




## Manual de montagem

# Roupeiros Linha 2700 Porta de bater

com moldura lateral

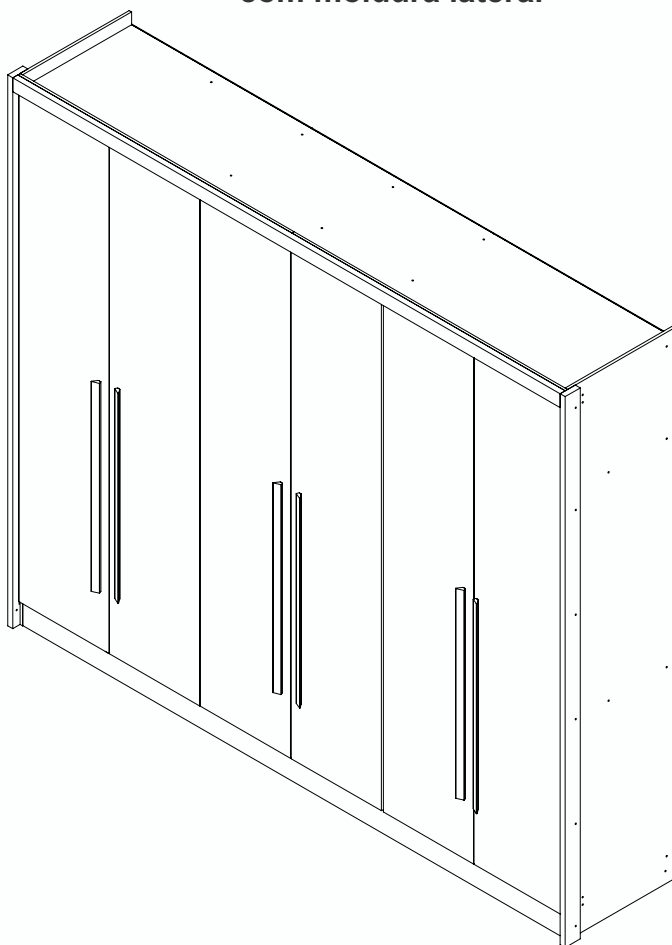

Dimensões do produto: sem pés | com pés

Altura:..... 2365mm | 2435mm

Largura:..... 2762mm | 2762mm

Profundidade:..... 565mm/580 c/ripas

**NOVOHORIZONTE**

☎ 32 3539-5050

f moveisnovohorizonte

📷 moveis.novo.horizonte

🌐 [www.moveisnovohorizonte.com.br](http://www.moveisnovohorizonte.com.br)


✓ Atualizado em:  
01/10/2025

# LISTA DE PEÇAS










| Nº                   | Código | Descrição             | Dimensões (mm) |         |           | Quantidade |
|----------------------|--------|-----------------------|----------------|---------|-----------|------------|
|                      |        |                       | Comprimento    | Largura | Espessura |            |
| 1                    | 12772  | RODAPÉ FRONTAL        | 2688           | 110     | 15        | 1          |
| 2                    | 13925  | RODAPÉ TRASEIRO       | 2688           | 110     | 15        | 1          |
| 3                    | 6866   | TRAVESSA DO RODAPÉ    | 461            | 109     | 15        | 2          |
| 4                    | 18072  | BASE                  | 2688           | 540     | 12        | 1          |
| 5                    | 14395  | LATERAL DIREITA       | 2364           | 540     | 12        | 1          |
| 6                    | 6850   | PRATELEIRA GAVETA     | 888            | 430     | 15        | 2          |
| 7                    | 18637  | DIVISÃO LATERAL       | 2175           | 540     | 12        | 2          |
| 8                    | 18636  | DIVISÃO CENTRAL       | 2175           | 435     | 12        | 1          |
| 9                    | 14396  | LATERAL ESQUERDA      | 2364           | 540     | 12        | 1          |
| 10                   | 14476  | PRATELEIRA MENOR      | 438            | 430     | 15        | 4          |
| 11                   | 14475  | PRATELEIRA DO MALEIRO | 888            | 430     | 15        | 2          |
| 12                   | 18073  | TAMPO                 | 2688           | 540     | 12        | 1          |
| 13                   | 14468  | MOLDURA SUPERIOR      | 2712           | 60      | 25        | 1          |
| 14                   | 18180  | MOLDURA LATERAL       | 2364           | 75      | 25        | 2          |
| 15                   | 13359  | COSTAS MAIOR          | 2200           | 902     | 3         | 2          |
| 16                   | 17922  | COSTAS MENOR          | 2200           | 451     | 3         | 2          |
| 17                   | 7571   | FRENTE DE GAVETA      | 814            | 185     | 15        | 4/6/8*     |
| 18                   | 14381  | LATERAL DE GAVETA     | 400            | 130     | 12        | 8/12/16*   |
| 19                   | 14492  | FUNDO DE GAVETA       | 790            | 400     | 3         | 4/6/8*     |
| 20                   | 12769  | TRASEIRO DE GAVETA    | 776            | 130     | 15        | 4/6/8*     |
| 21                   | 18184  | PORTA                 | 2190           | 448     | 15        | 6          |
| 24                   | 9747   | ESPELHO (OPCIONAL)    | 710            | 330     | 3         | 6          |
| KIT EXTRA PRATELEIRA |        |                       |                |         |           |            |
| 10                   | 14476  | PRATELEIRA MENOR      | 438            | 430     | 15        | 2          |
| 25                   | 17924  | PRATELEIRA REMOVÍVEL  | 438            | 430     | 15        | 2          |


**\*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.**

## VISTA EXPLODIDA



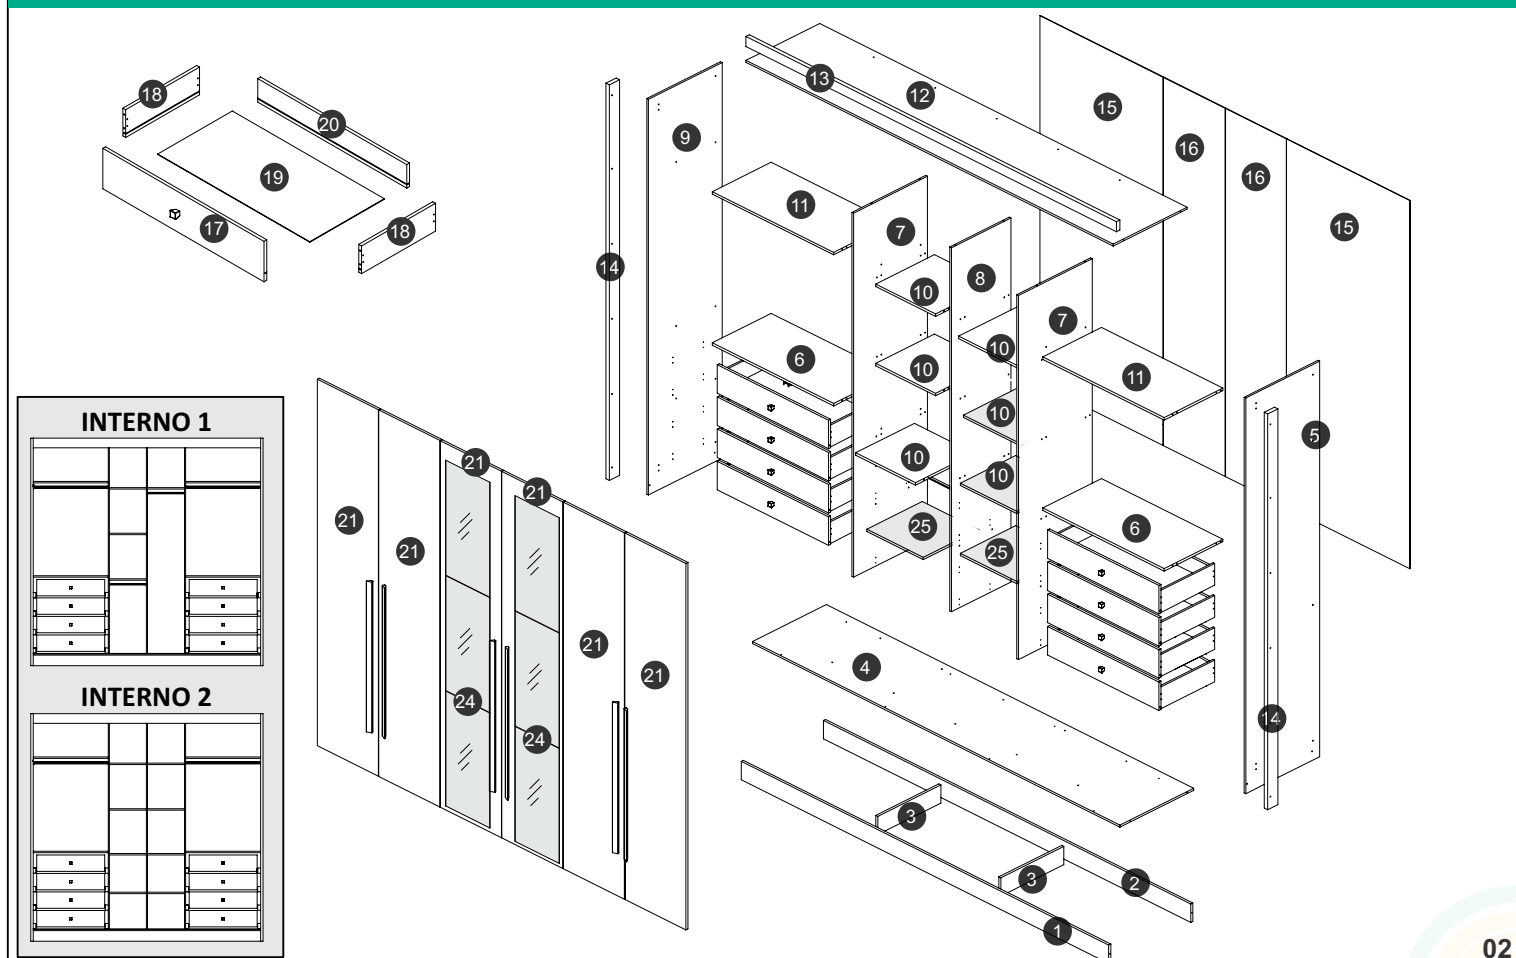


# LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30 *28/36/44</b><br><br>CÓD.: 1404     | <b>B32 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA PANELA</b><br><br>CÓD.: 19999 | <b>H3 - TUBO CABIDEIRO 880MM</b><br><br>CÓD.: 6975 |
| <b>A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50</b><br><br>CÓD.: 2498               | <b>C1 - CONECTOR 4 FUROS</b><br><br>CÓD.: 1453                | <b>H4 - TUBO CABIDEIRO 428MM</b><br><br>CÓD.: 7879 |
| <b>B2 - PARAFUSO 3,5X25 FLANGEADO</b><br><br>CÓD.: 2859          | <b>C2 - SAPATA PLÁSTICA</b><br><br>CÓD.: 1117                 | <b>I2 - COLA</b><br><br>CÓD.: 1472                 |
| <b>B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA</b><br><br>CÓD.: 1422       | <b>C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO</b><br><br>CÓD.: 16671          | <b>I3 - GIZ PARA RETOQUE</b><br><br>CÓD.: 1158     |
| <b>B4 - PARAFUSO 5X40</b><br><br>CÓD.: 2272                      | <b>D6 - DOBRADIÇA SLOW MOTION</b><br><br>CÓD.: 16874          | <b>I4 - SUPORTE CABIDEIRO</b><br><br>CÓD.: 2051    |
| <b>B9 - PARAFUSO 4X40MM</b><br><br>CÓD.: 7066                    | <b>E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM</b><br><br>CÓD.: 12342         | <b>I14 - CANTONEIRA 2 FUROS</b><br><br>CÓD.: 1452  |
| <b>B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA</b><br><br>CÓD.: 2858 | <b>E2 - TAPA FURO 6MM</b><br><br>CÓD.: 1434                   | <b>J1 - CORREDIÇA (unidade)</b><br><br>CÓD.: 19374 |
| <b>B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO</b><br><br>CÓD.: 10251        | <b>F1 - PREGO 10X10</b><br><br>CÓD.: 1474                   | <b>K3 - PUXADOR GAVETA</b><br><br>CÓD.: 18715    |
| <b>B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA</b><br><br>CÓD.: 2041    | <b>G2 - FIXADOR DE COSTAS</b><br><br>CÓD.: 14421            | <b>K4 - PUXADOR MDF 900MM</b><br><br>CÓD.: 14268 |


| KIT OPCIONAL ESPELHOS                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>B16 - PARAFUSO 3,5X16</b><br><br>CÓD.: 1426    | <b>12</b> |
| <b>C8 - SUPORTE P/ ESPELHO</b><br><br>CÓD.: 4003 | <b>12</b> |

| 8747 - KIT OPCIONAL PÉS                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO</b><br><br>CÓD.: 2042 | <b>32</b> |
| <b>C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm</b><br><br>CÓD.: 08       | <b>08</b> |

| KIT P/PRATELEIRA EXTRA                                                                                                                           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50</b><br><br>CÓD.: 2498          | <b>04</b> |
| <b>B4 - PARAFUSO 5X40</b><br><br>CÓD.: 2272                 | <b>04</b> |
| <b>B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA</b><br><br>CÓD.: 2041 | <b>08</b> |
| <b>C3 - SUPORTE PRATELEIRA</b><br><br>CÓD.: 3087            | <b>08</b> |
| <b>I14 - CANTONEIRA 2 FUROS</b><br><br>CÓD.: 1452           | <b>04</b> |

Cores e código para assistência técnica


|               |             |              |
|---------------|-------------|--------------|
| 365<br>CUMARU | 396<br>NEVE | 397<br>FENDI |
|---------------|-------------|--------------|






As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

**\*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS**


Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.





# 01




 **Verificar se o 'KIT DE PÉS' foi adquirido.**  
Se sim, não montar o item C2 nessa etapa.

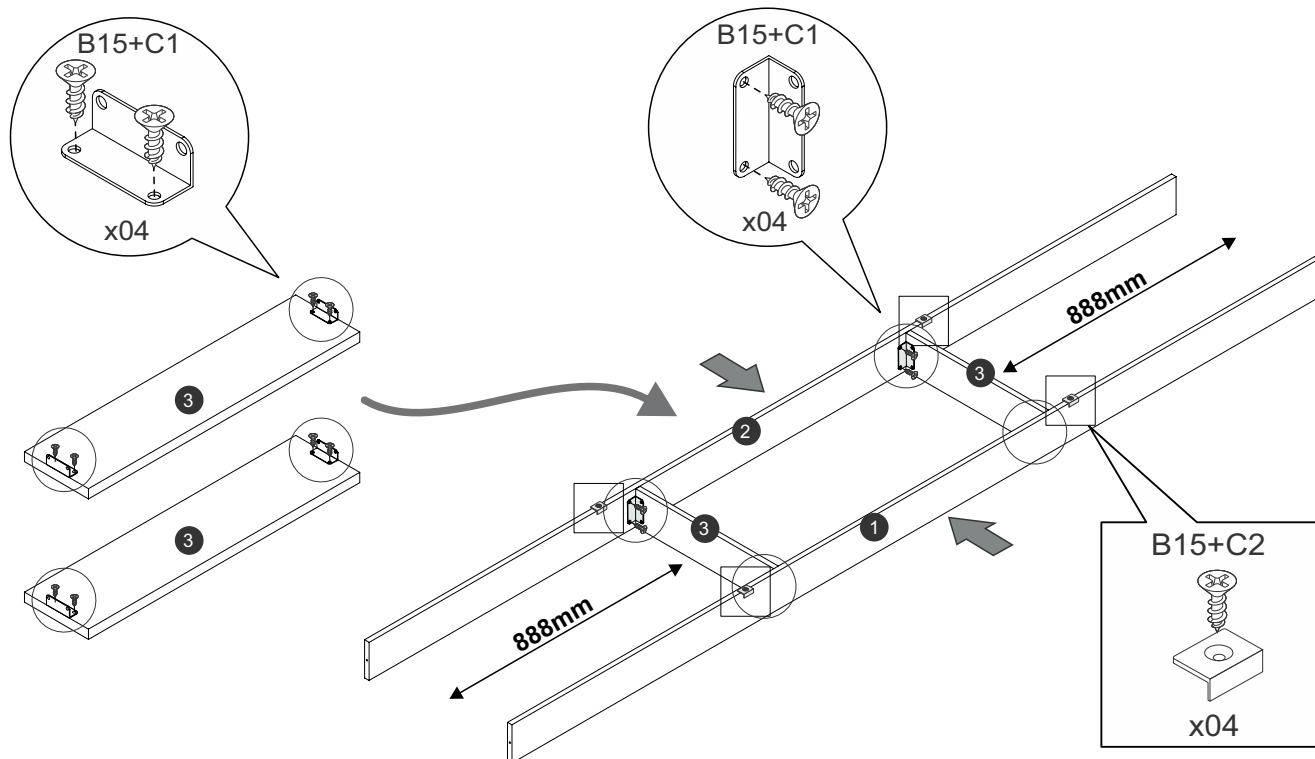

# 02



 **ETAPA OPCIONAL.**  
Apenas para quando o 'KIT PÉS' tiver sido adquirido.

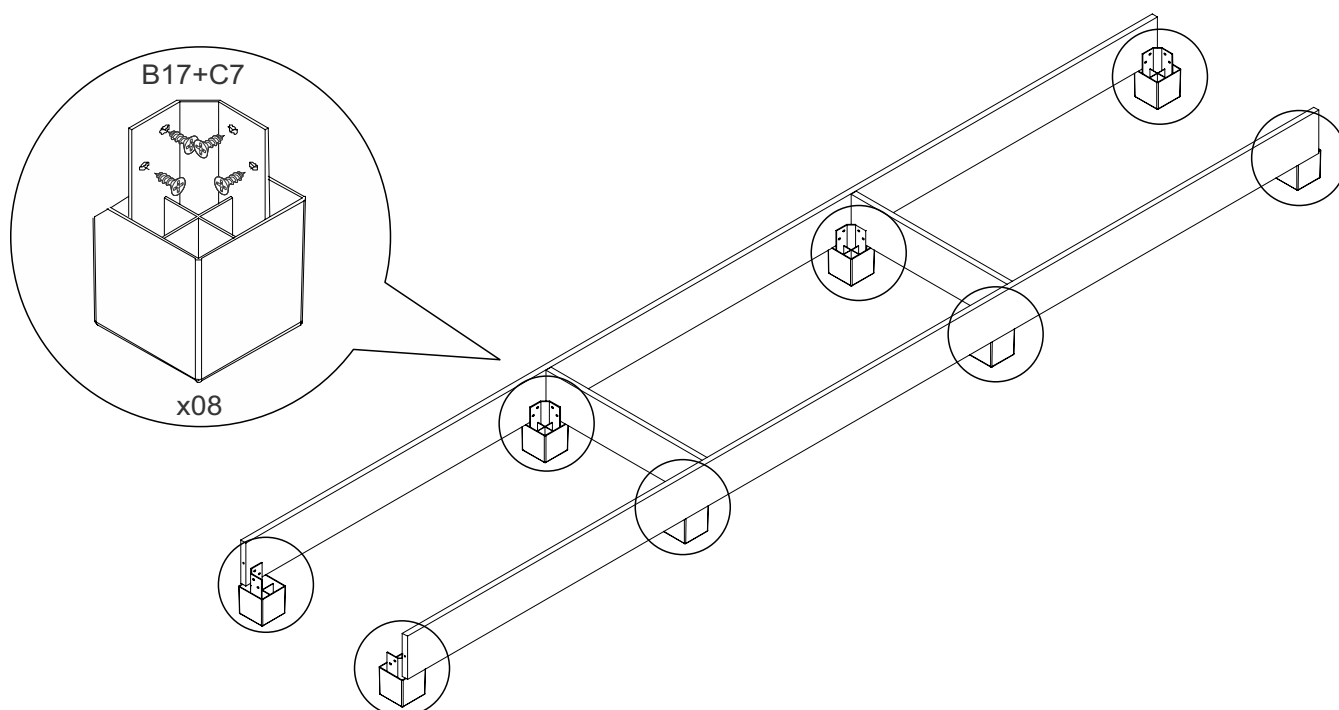


# 03

|     |                                                                                   |                      |    |                                                                                   |                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| B15 |  | x04                  | C2 |  | x04                  |
| B12 |  | *x32<br>*x48<br>*x64 | C5 |  | *x16<br>*x24<br>*x32 |





\*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO  
COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO:  
4, 6 OU 8 GAVETAS

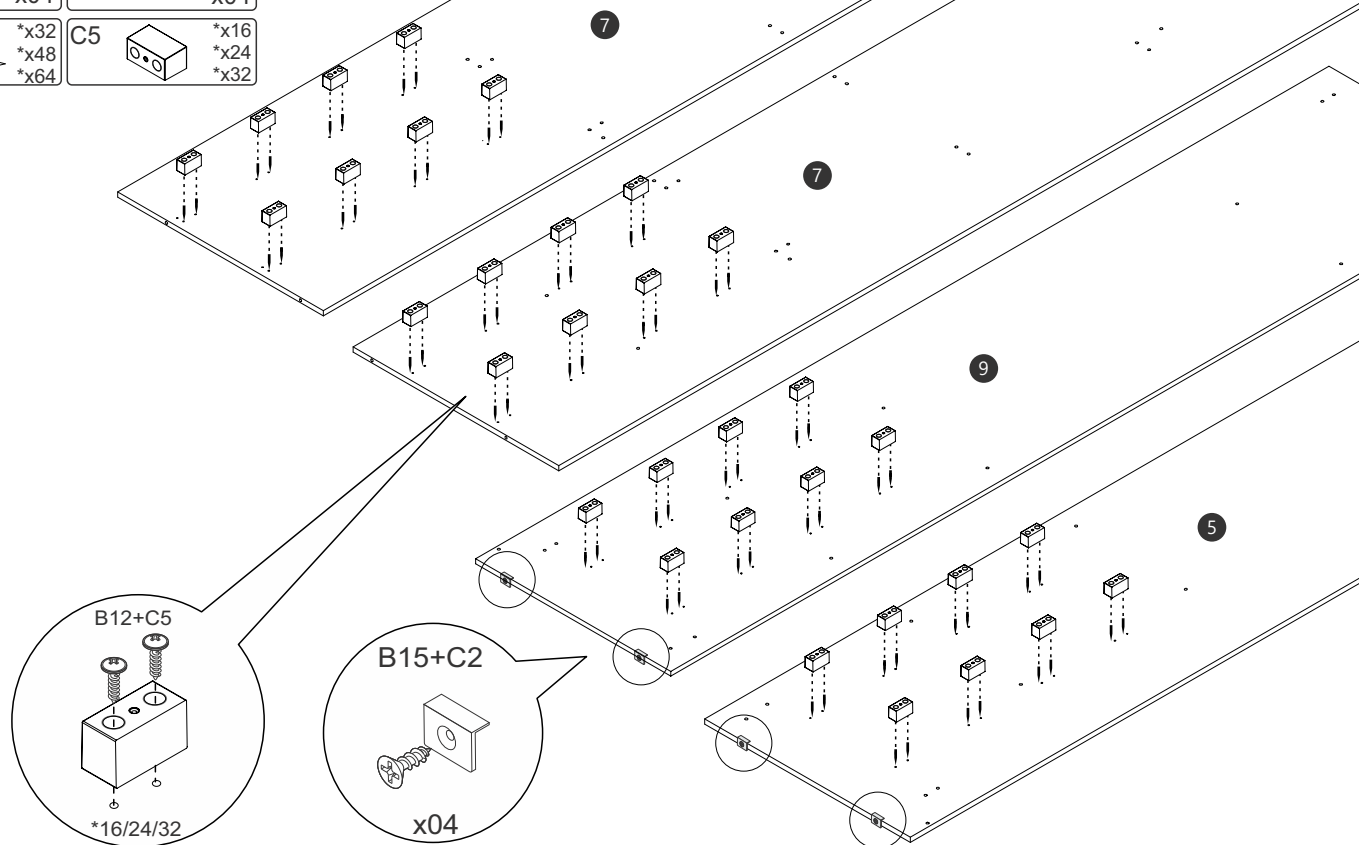

# 04


|    |                                                                                    |                      |    |                                                                                     |                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| J1 |  | *x08<br>*x12<br>*x16 | B9 |  | *x16<br>*x24<br>*x32 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

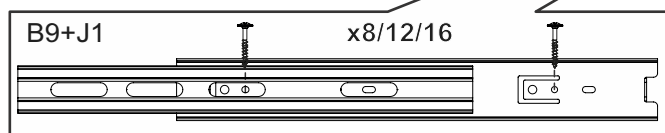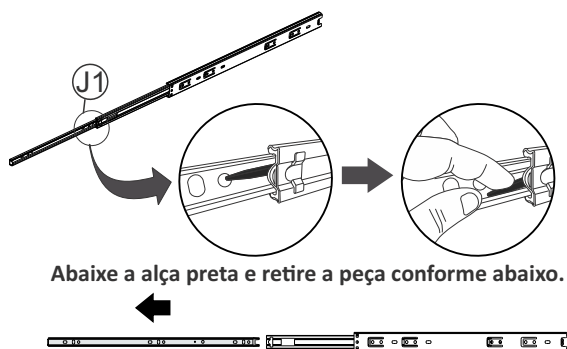

\*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO  
COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO:  
4, 6 OU 8 GAVETAS

05

B4 x04

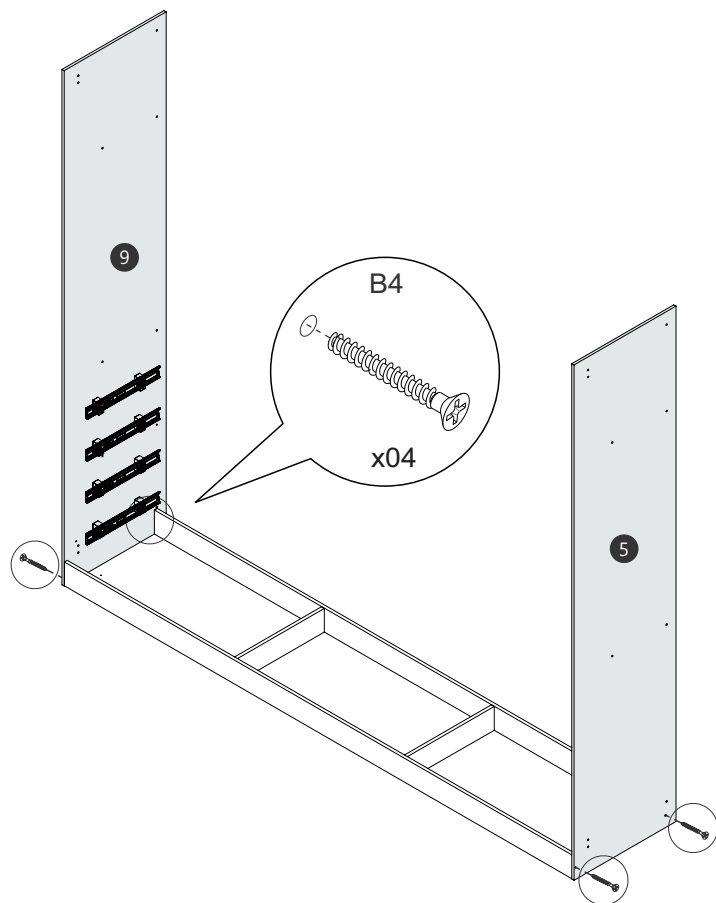


05.1

B17 x08




**ETAPA OPCIONAL.**  
Apenas para quando o 'KIT PÉS' tiver sido adquirido.

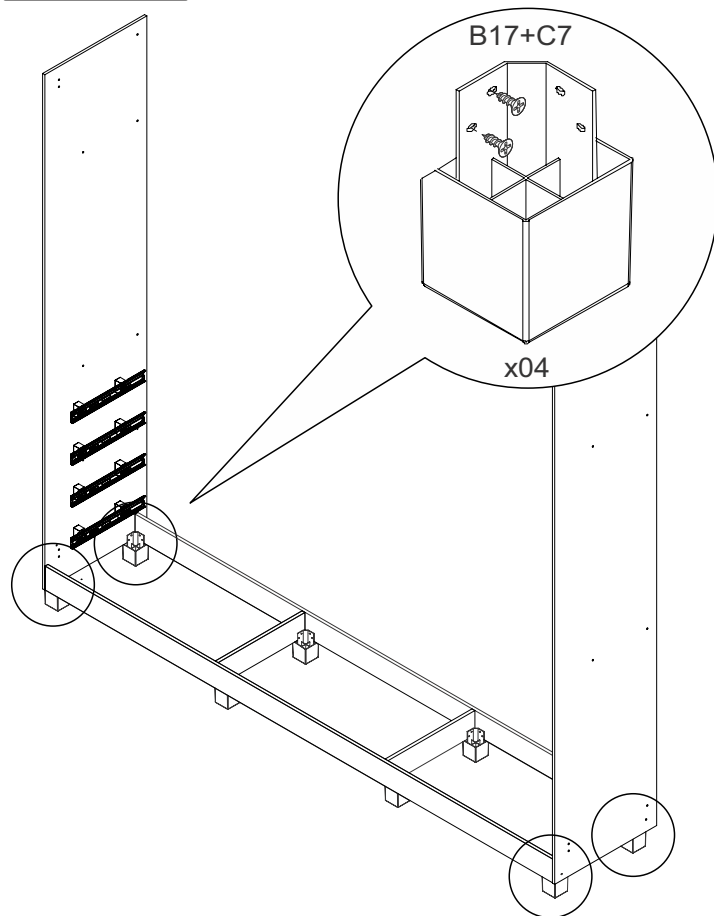

06


B3 x08

B4 x04

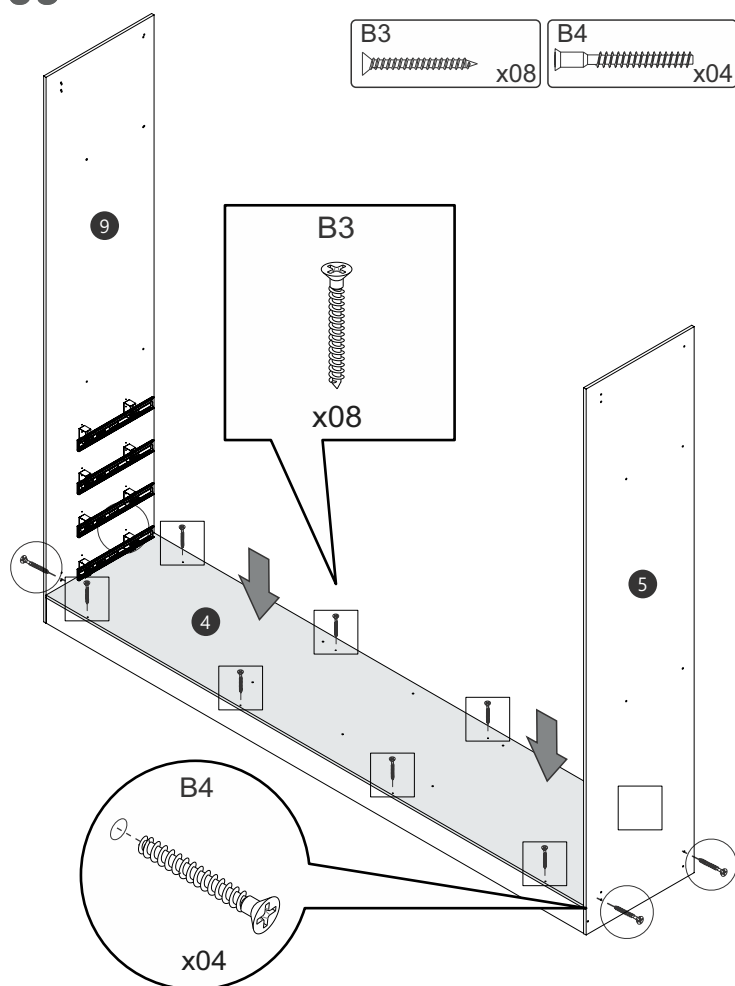


07

A1 x12

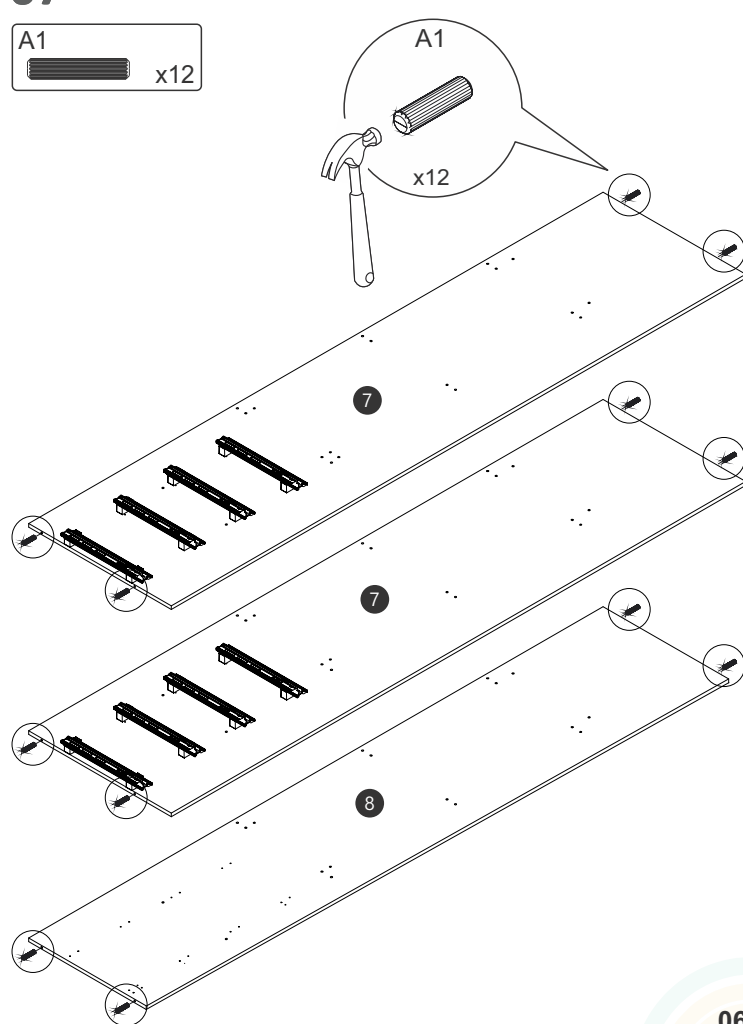


# 08

B4  
x08

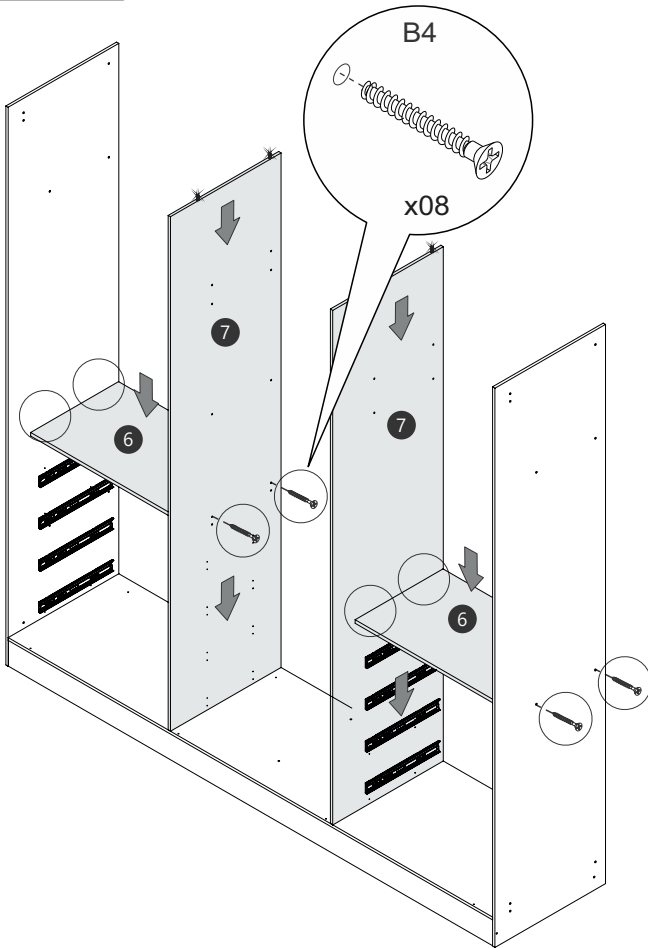


# 09

B4  
x08

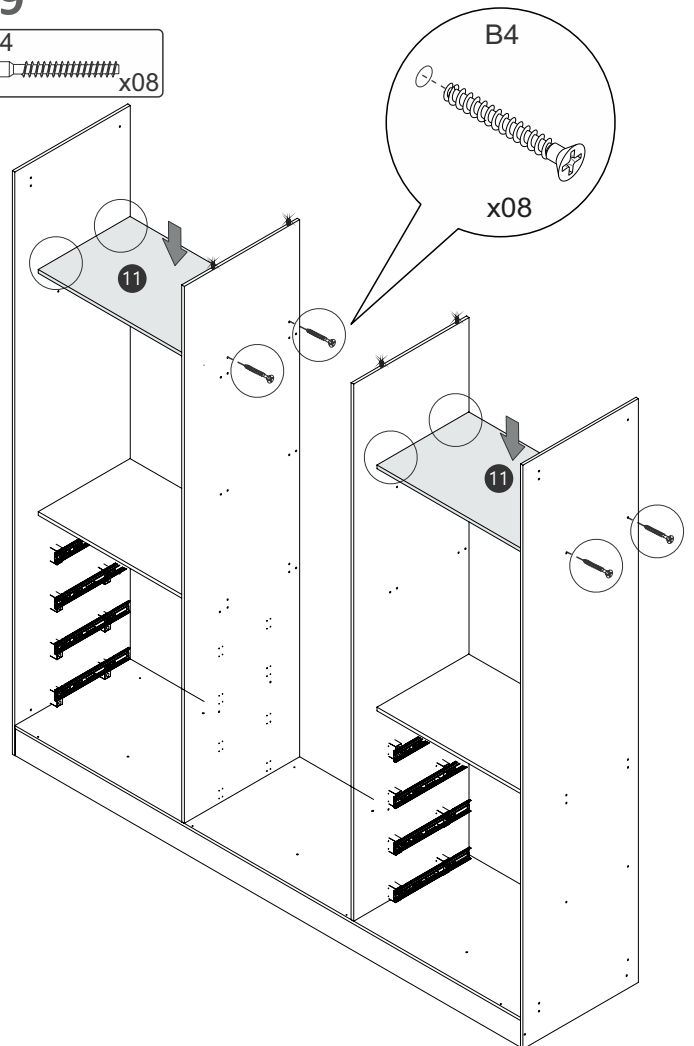


# 10

B4  
x12

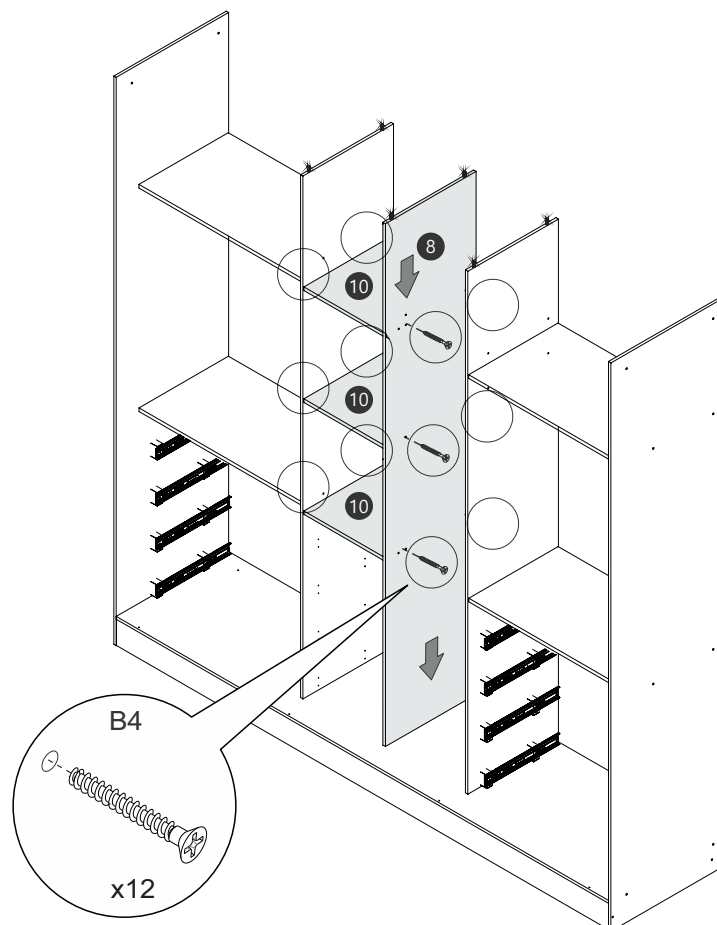

# 11

A2  x02



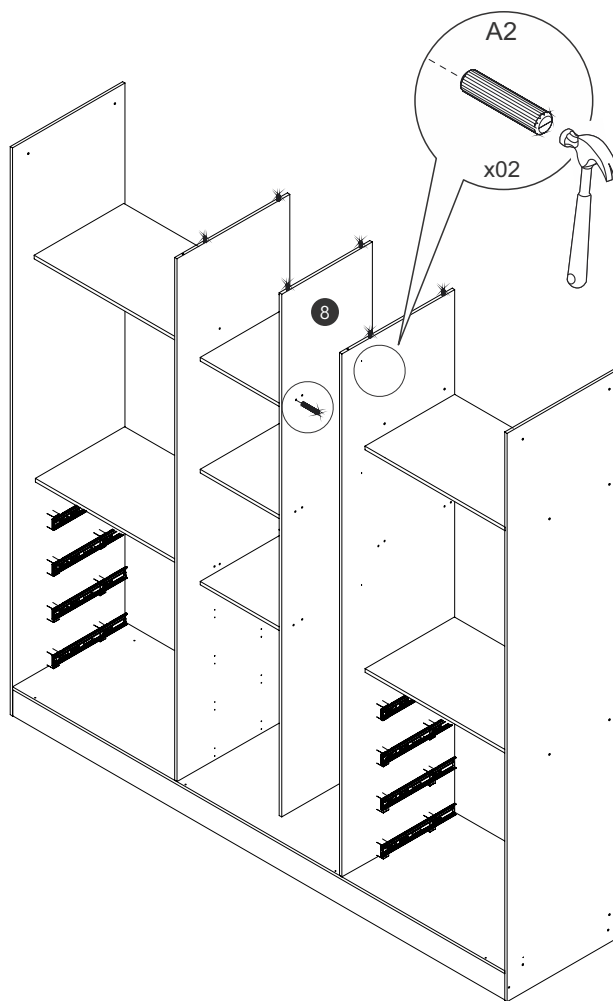


# 12

B4  x02



**Primeiro encaixar a peça 10 nas cavilhas já fixadas na peça 8. Depois, realizar a fixação com os parafusos B4.**

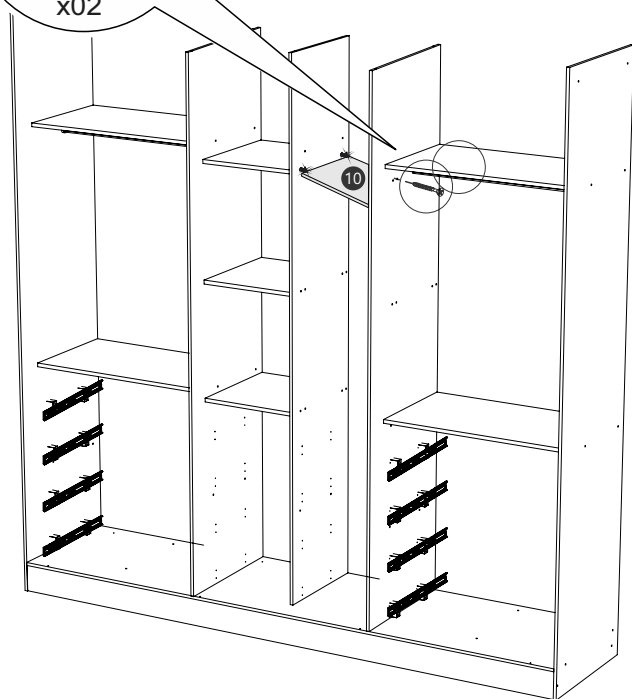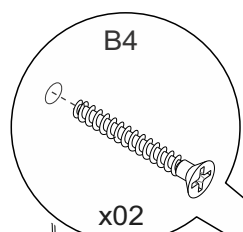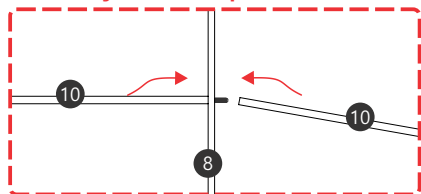


# 13

B15  x04


I14  x02

B15+I14

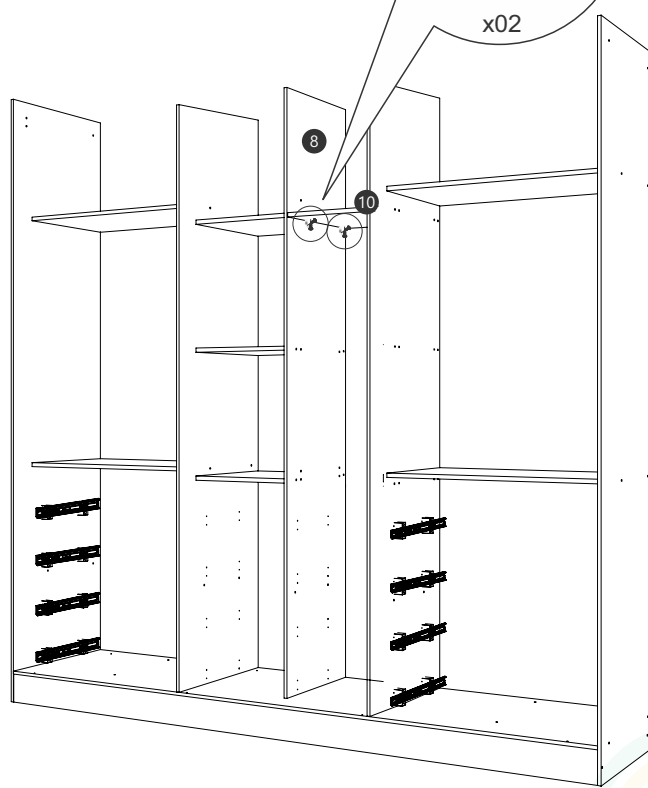

## 13.1 - ETAPA EXCLUSIVA INTERNO 2

A2  
x04


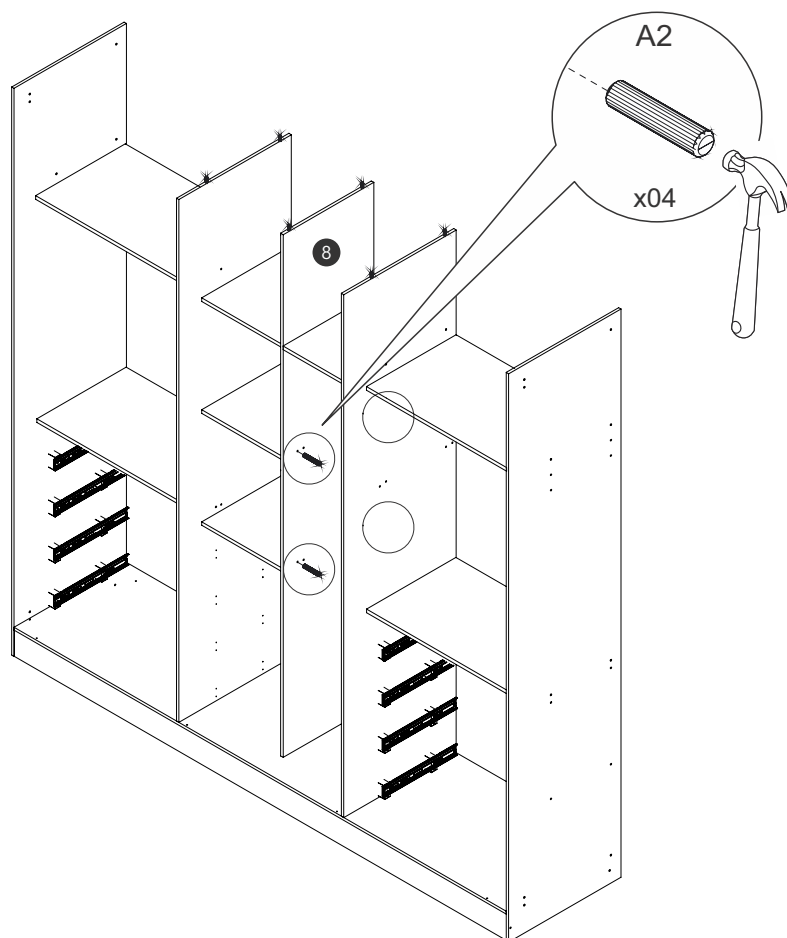


## 13.2 - ETAPA EXCLUSIVA INTERNO 2



B4  
x04





Primeiro encaixar a peça 10 nas cavilhas já fixadas na peça 8. Depois, realizar a fixação com os parafusos B4.

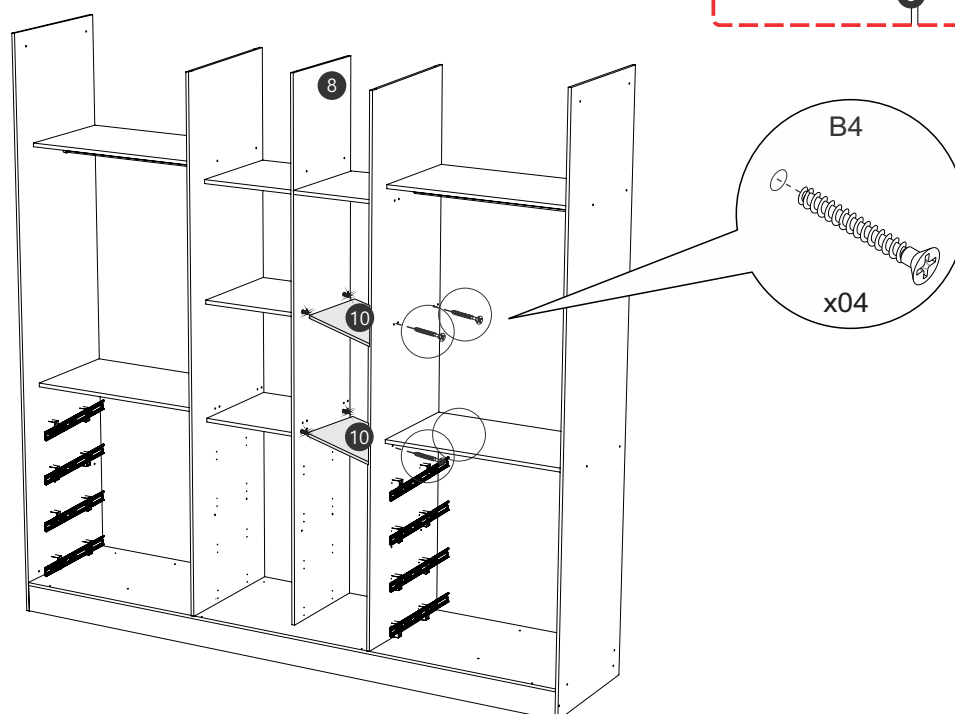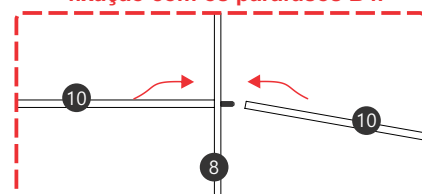

## 13.3 - ETAPA EXCLUSIVA INTERNO 2

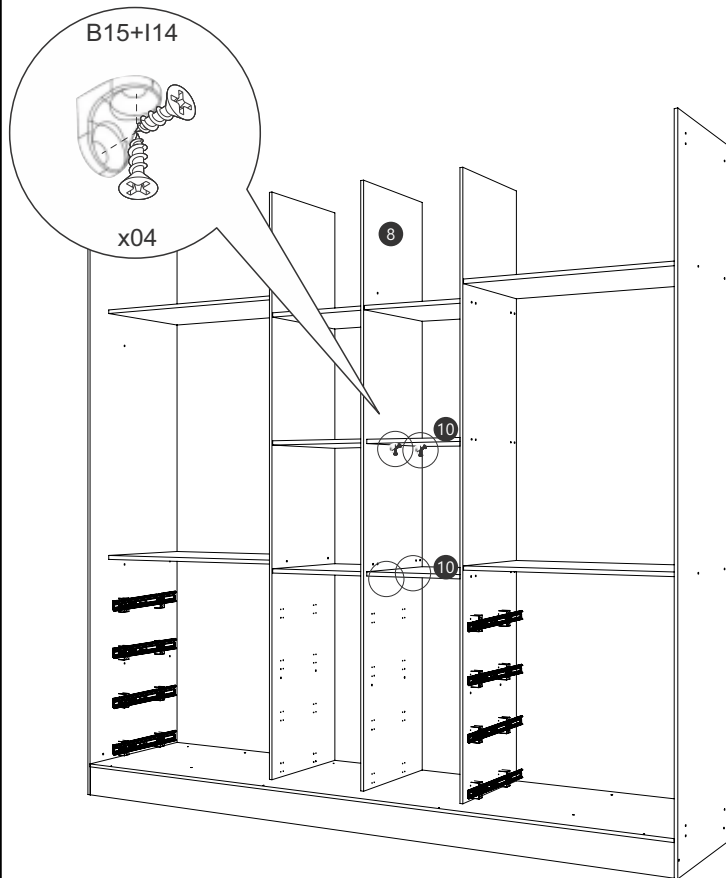



## 14

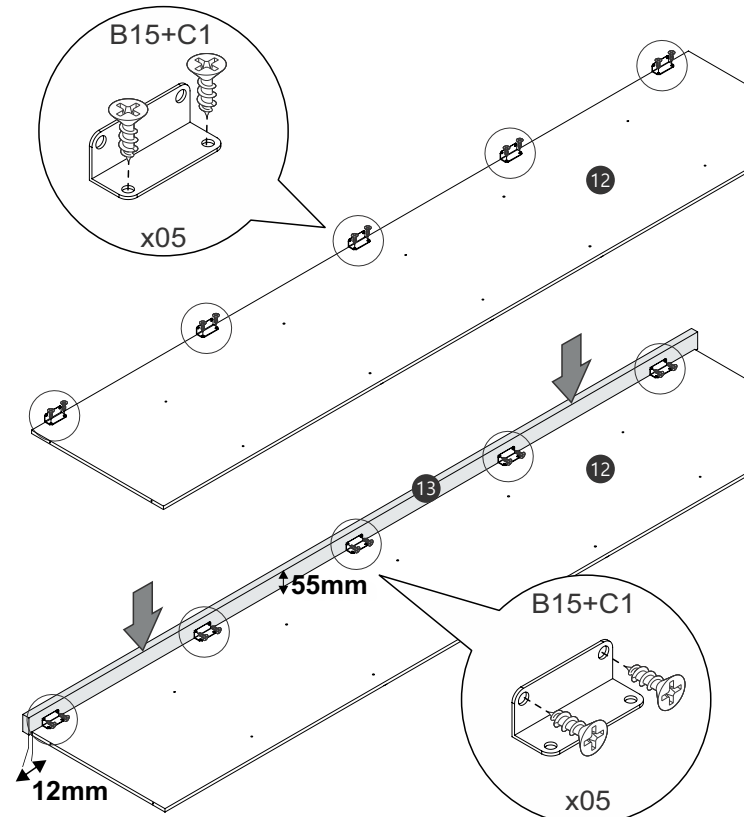



**⚠ Fixar a moldura com 55mm de distância conforme detalhe.**

## 15

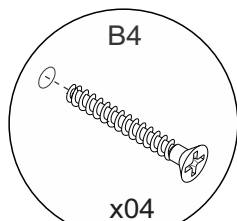

## 16

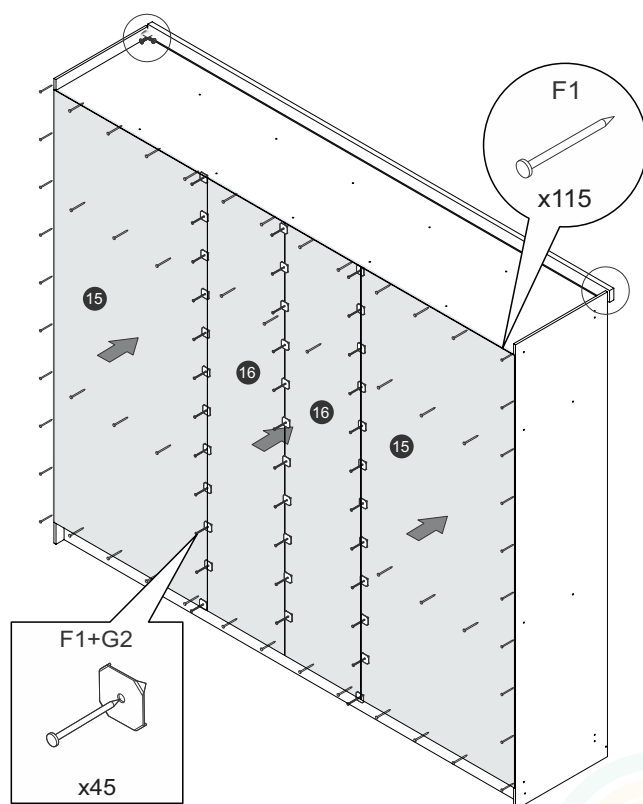


## 17 - SOMENTE P/ INTERNO 2

C3 x08



**ETAPA COM OPCIONAL DE MONTAGEM**  
Se optar por manter o calceiro, não inserir a prateleira 25 na parte central do produto.

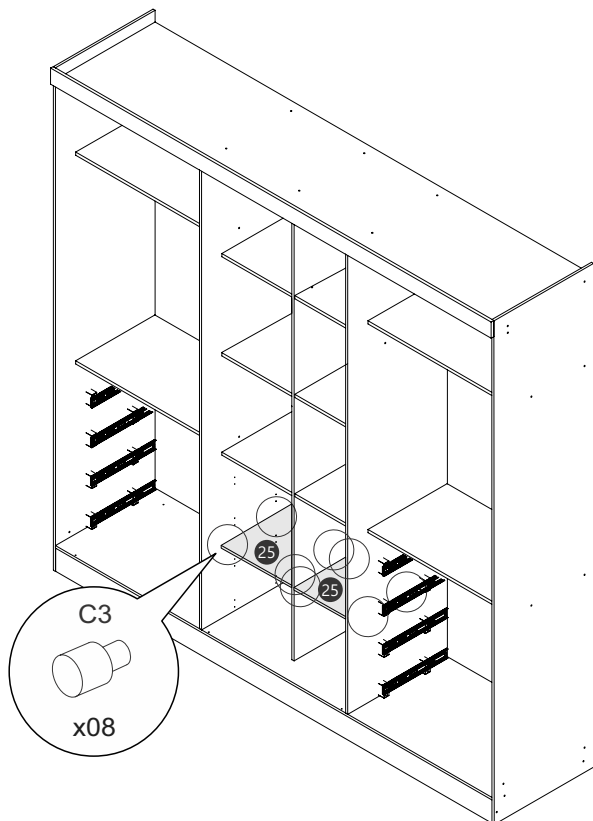

## 18

B15 x16

H4 x02



I4 x08

H3 x02





**Encaixar os tubos (H3 e H4) nos suportes.**

### INTERNO 1

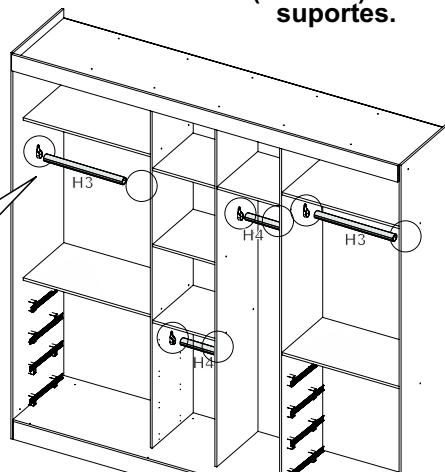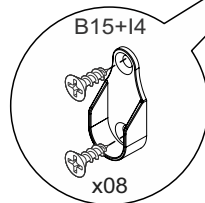

### INTERNO 2

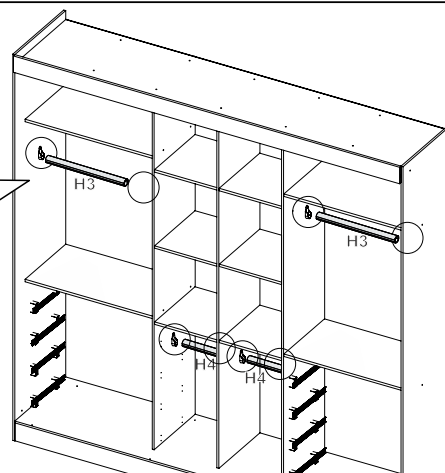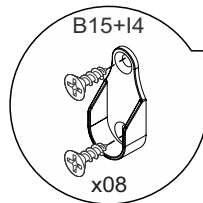


## 19

B3 x12

B3


x12

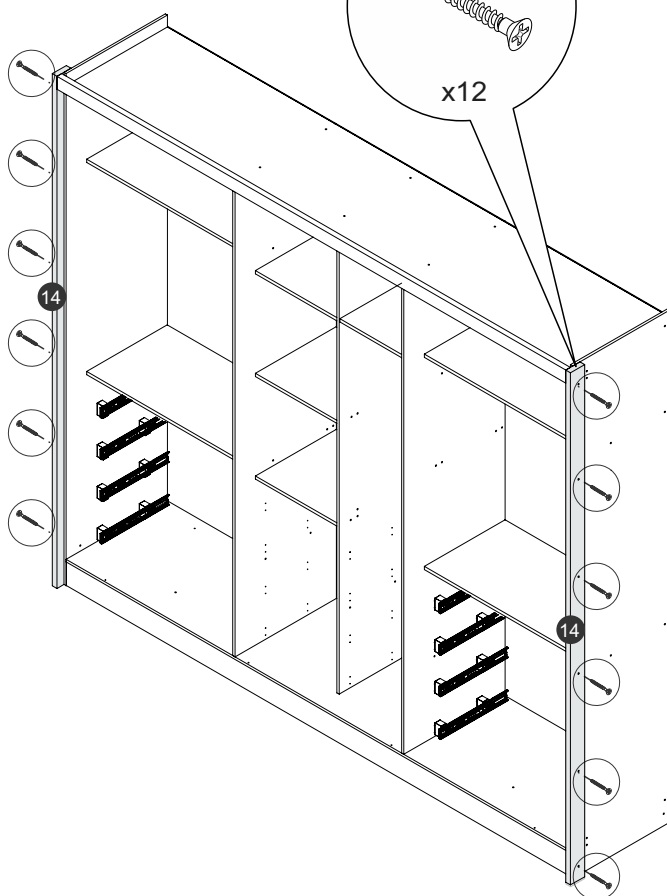

## 20 REPETIR ESTA ETAPA 6x.

B32 x36


D6 x18

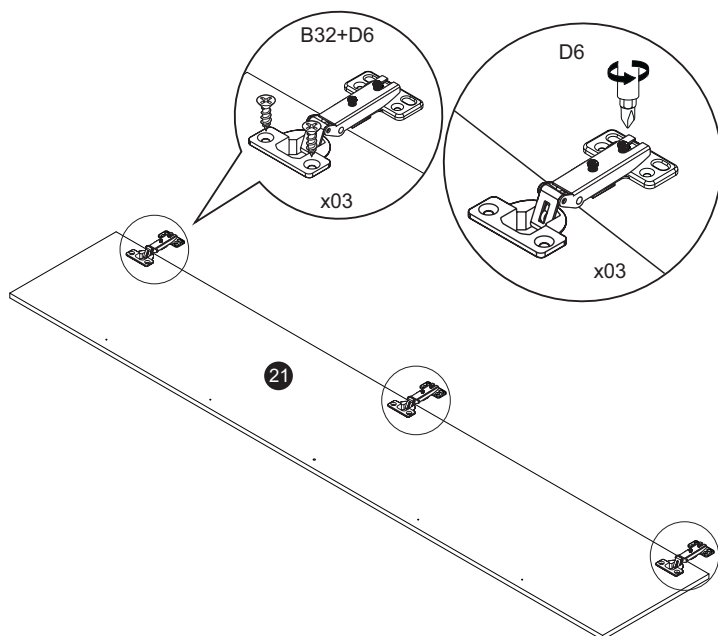


## 20.1

B16 x12

C8 x12

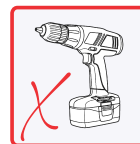


**ETAPA OPCIONAL.**  
Apenas para quando o 'KIT ESPELHO' tiver sido adquirido.

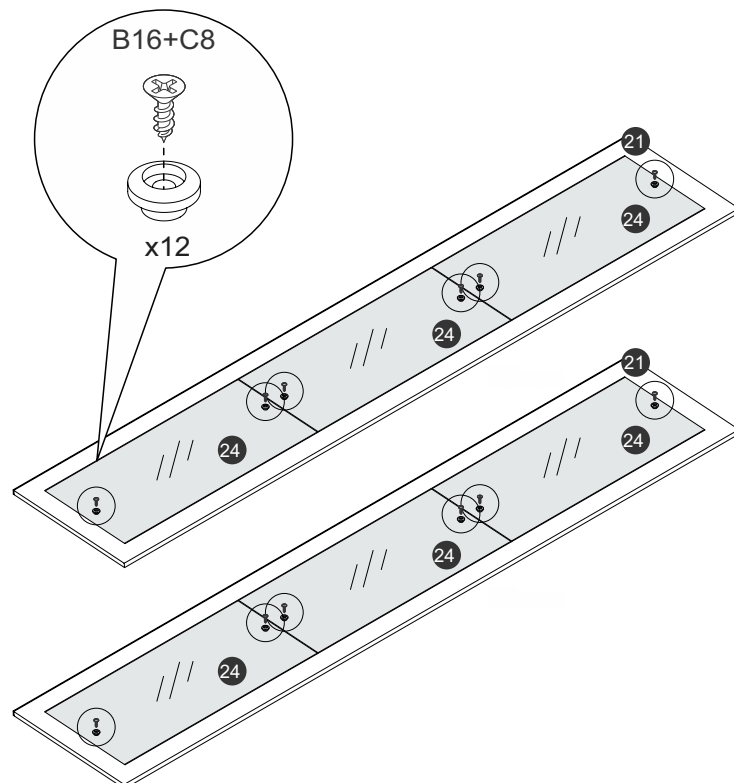

## 21

B32 x72

D6

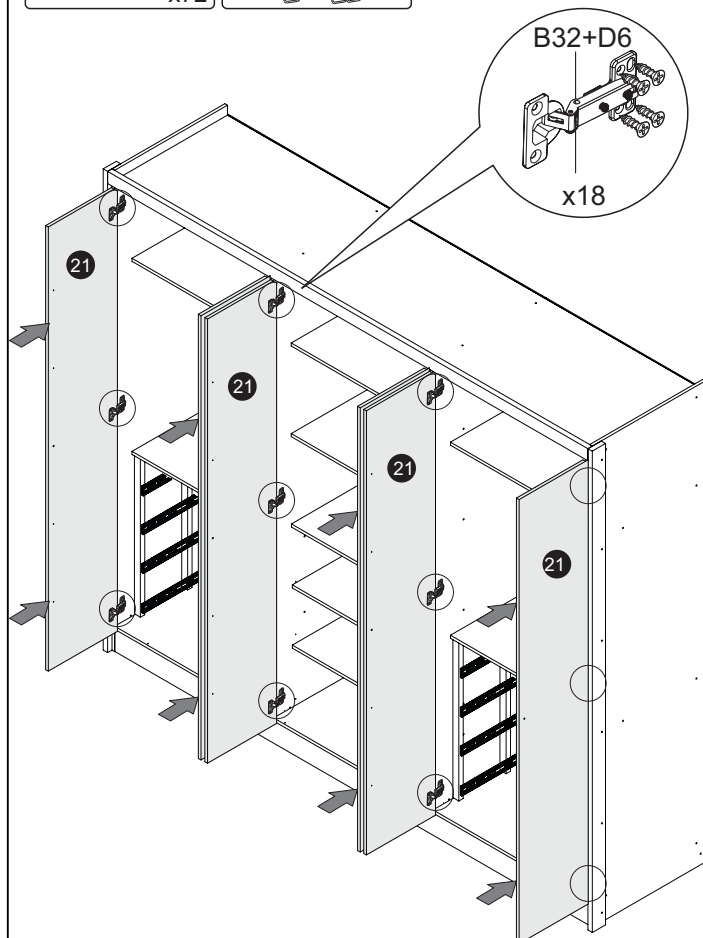

## 22


B2 x06

K4 x06



**Fixar o puxador no furo central da porta.**


B2+K4 x06

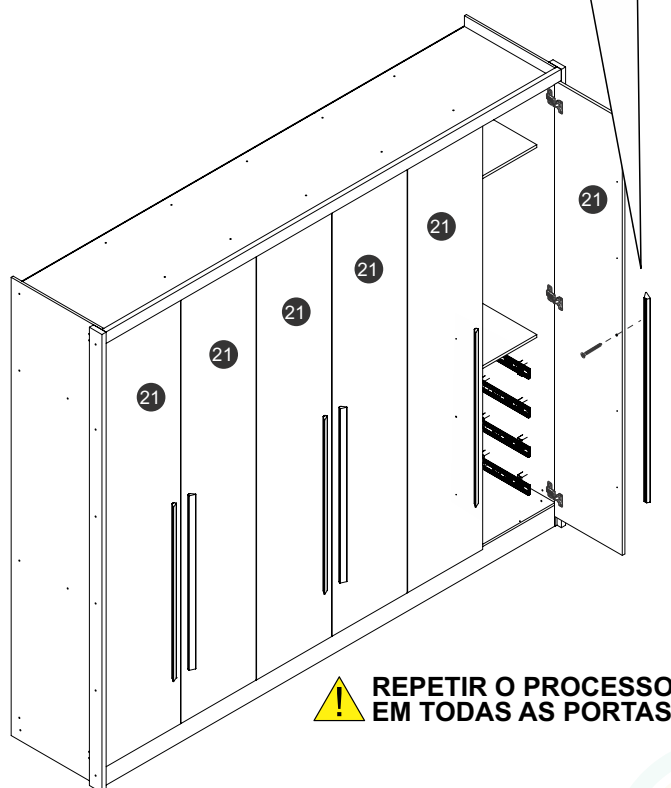



**REPETIR O PROCESSO EM TODAS AS PORTAS.**

23

⚠ Terminar a furação correspondente a fixação do puxador. Depois, fixar o outro parafuso do puxador.


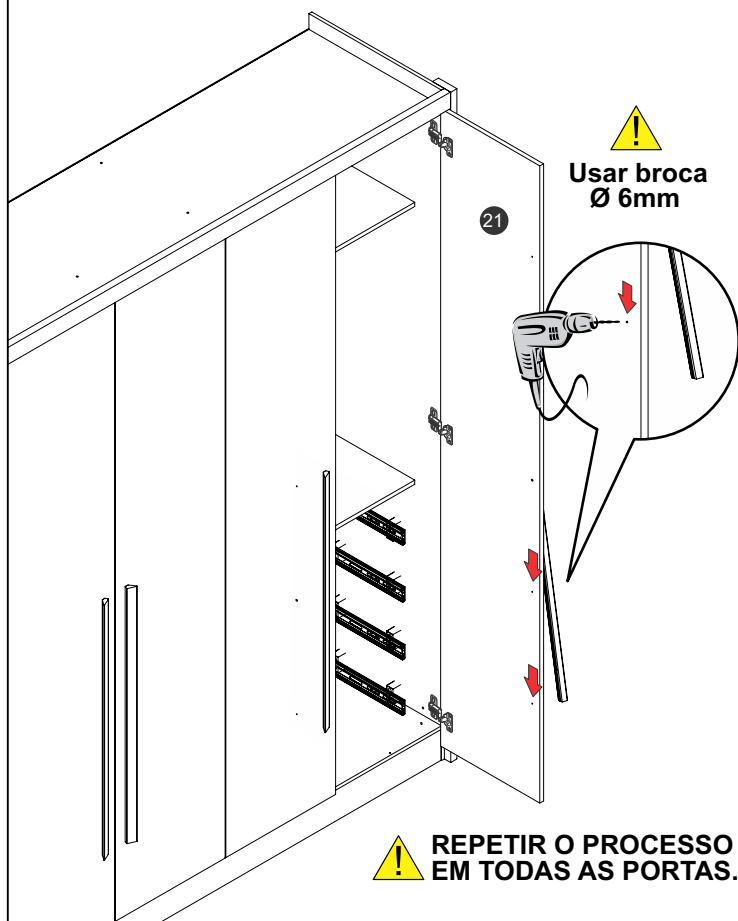


24

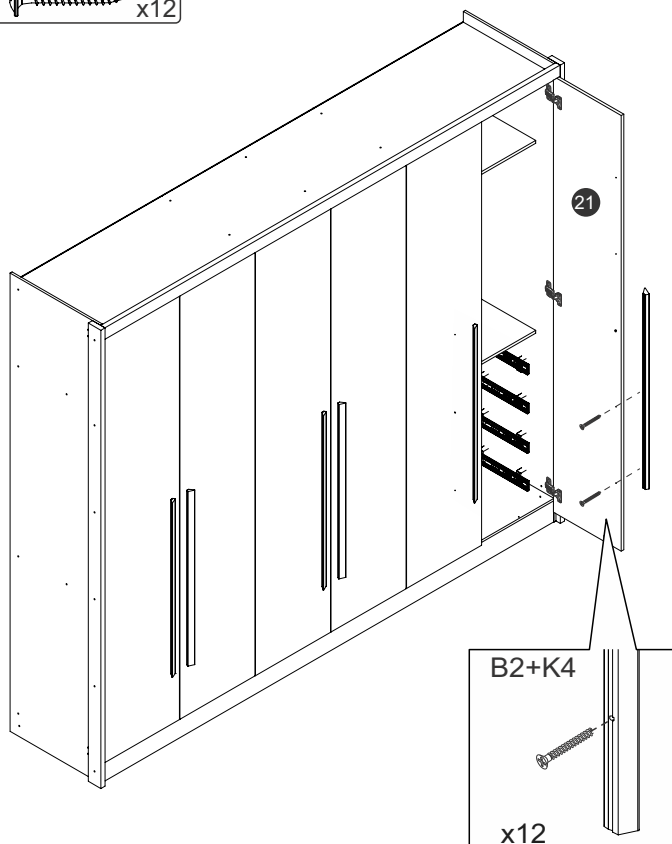



⚠ REPETIR O PROCESSO EM TODAS AS PORTAS.

25 REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.

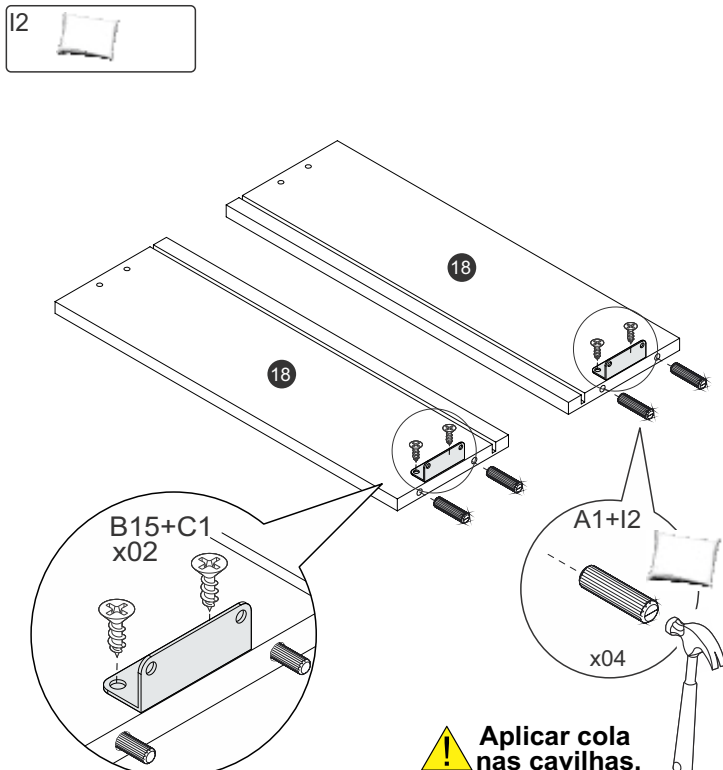




\*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

26 REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.

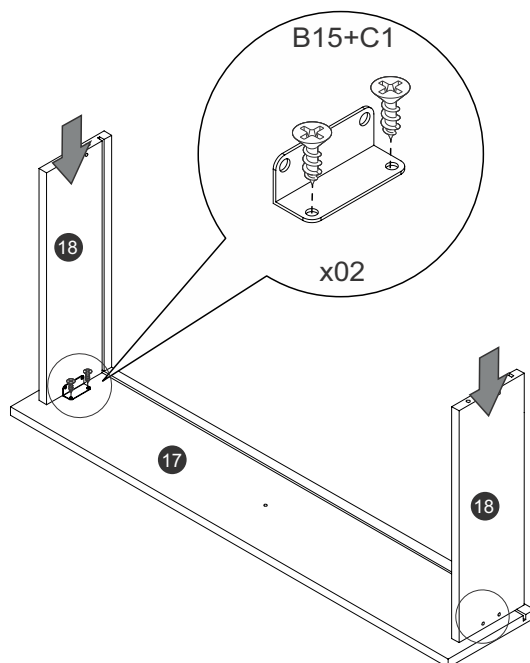


\*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

## 27 REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.

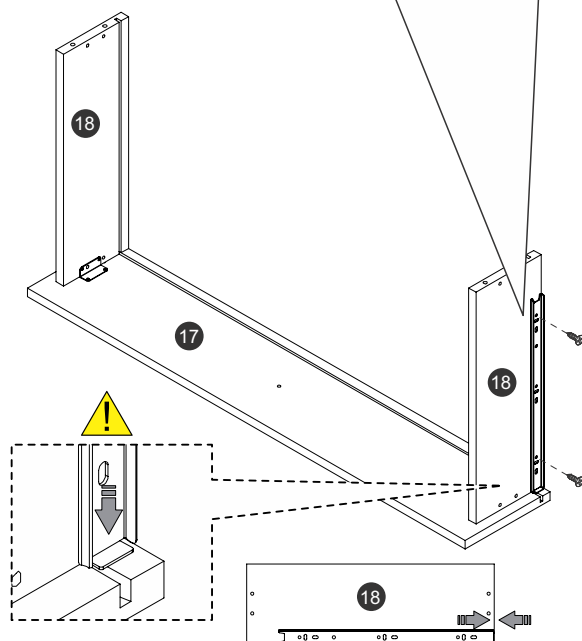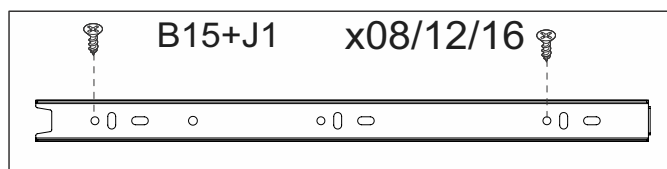



Alinhar a correia com o topo da peça 18.

## 28 REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.


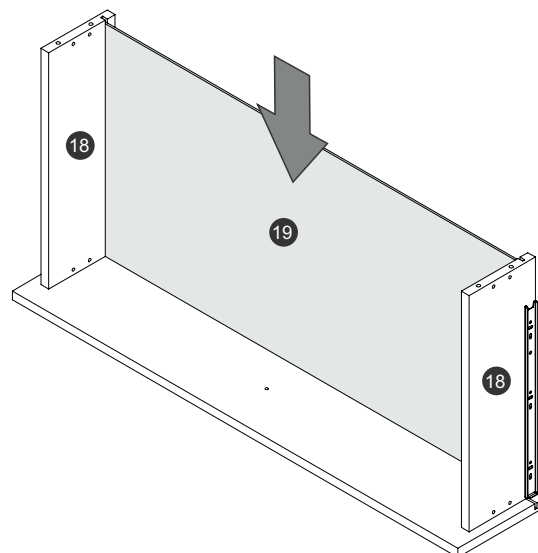


## 29 REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.

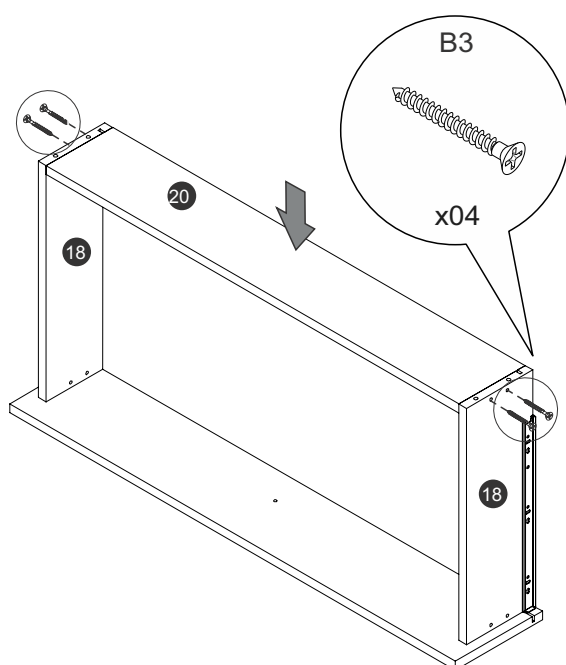


\*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

## 30 REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.

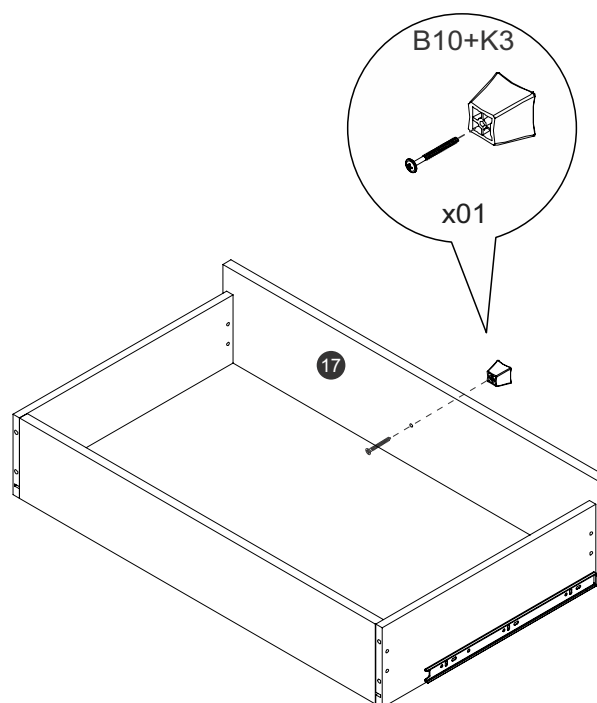


\*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

## 31 INSERIR AS GAVETAS

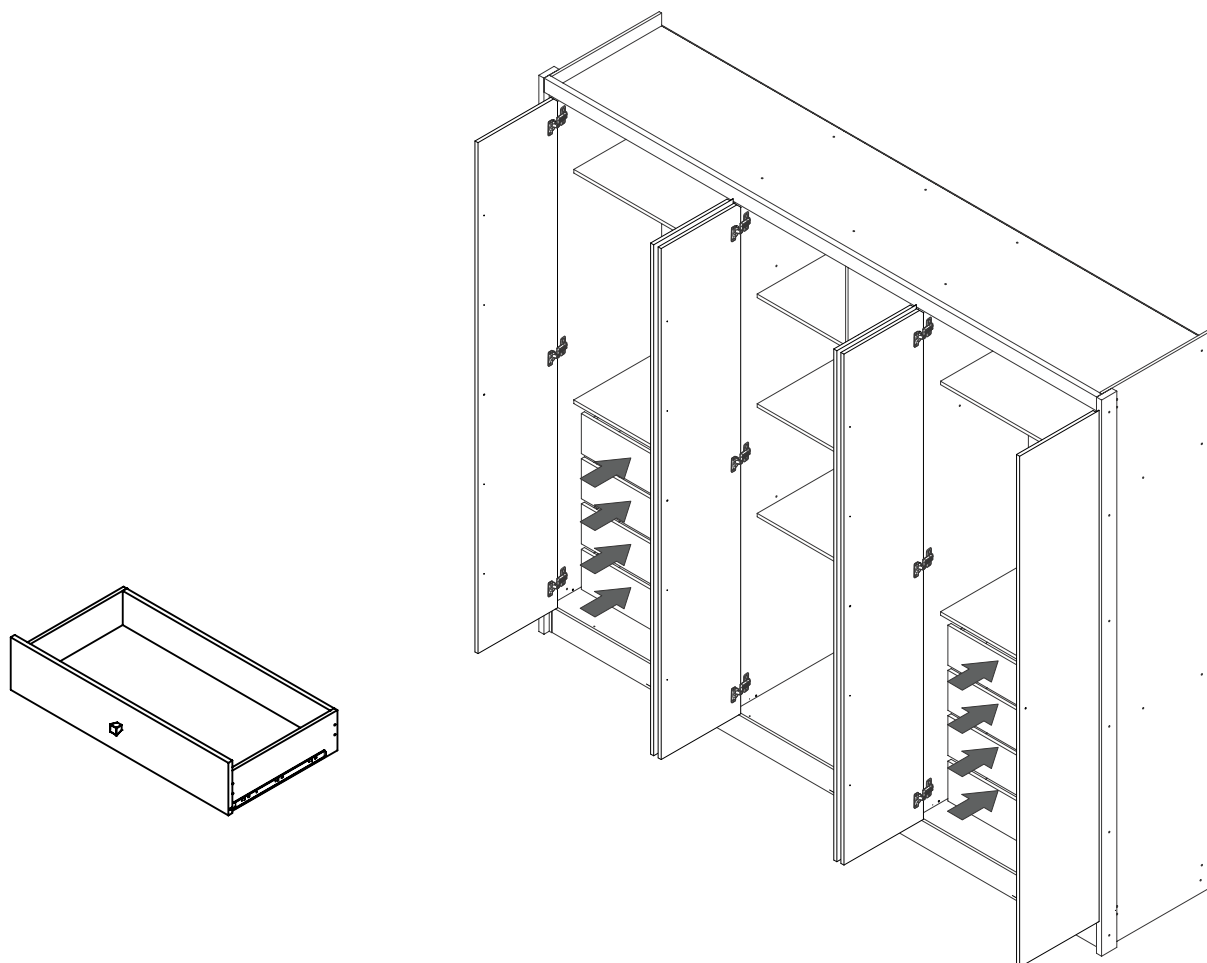

## 32 Fixar as tampinhas em todos os furos vazios na parte interna do produto.



**! Usar o giz para retocar pequenos detalhes.**

