




ESQUEMA DE MONTAGEM – MESA DE CABECEIRA (01 vol)

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM 1

RELAÇÃO DE FERRAGENS			
CÓD	DESENHO	QTD	NOME (ONDE USAR)
A		8	Ponteira 7/8" interna "Acabamento"
B		4	Paraf 4,5x50 - Fixar as Laterais e as Gavetas.
C		12	Paraf 4,0 x 25 - Fixar os Pés
D		6	Parafuso mini-fixo - Unir Gavetas e Bases
E		6	Porca giro-fixo - Unir Gavetas e Bases
F		10	Cavilha 6x30 - Unir Gavetas e Bases
G		1	Arruela - Para Gaveta
H		1	Parafuso 3/16" x 5/8" - Para Gaveta
I		1	Puxador
J		1	Espelho do Puxador
K		1	Par de Corrediça

RELAÇÃO DE PEÇAS DO CRIADO			
CÓDIGOS PEÇAS	QTD	NOME	DETALHES
1	1	TAMPO SUPERIOR	475 x 430 x 15 mm
2	1	TAMPO CENTAL (4 Furo passante)	475 x 430 x 15 mm
3	1	BASE (Sem Furo)	475 x 430 x 15 mm
4	1	LATERAL ESQUERDA	430 x 155 x 15 mm
5	1	LATERAL DIREITA	430 x 155 x 15 mm
6	1	FRENTE DA GAVETA	398 x 150 x 15 mm
7	1	LATERAL ESQUERDA DA GAVETA	350 x 100 x 15 mm
8	1	LATERAL DIREITA DA GAVETA	350 x 100 x 15 mm
9	1	CONTRA FUNDO	350 x 100 x 15 mm
10	1	FUNDO DA GAVETA	370 x 350 x 2.8 mm
11	1	FUNDO DO CRIADO	428 x 170 x 2.8 mm
12	2	PÉ	TUBO 475 x 595 x 22 mm

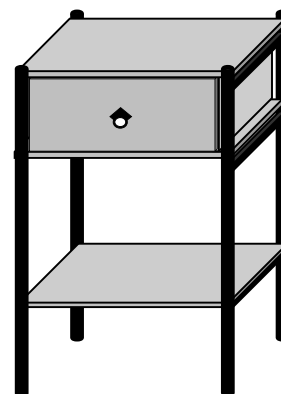

DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: 615 X 480 X 470 MM



1 PESSOA








ESQUEMA DE MONTAGEM – MESA DE CABECEIRA (01 vol)

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM 2

MONTANDO PASSO A PASSO




1º PASSO: COLOCAR AS CORREDIÇAS NAS LATERAIS DO CRIADO E PARAFUSAR O TAMPO.

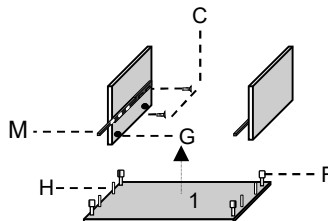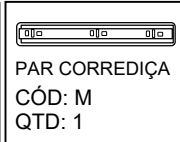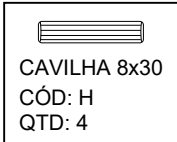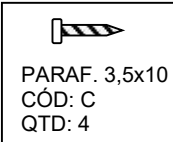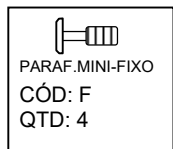

AS PEÇAS DO CRIADO SÃO PRÉ MARCADAS E PRÉ FURADAS PARA FACILITAR A MONTAGEM




AS PORCAS GIROFIX QUE UNEM A BASE SUPERIOR NÃO VÃO TAPA FURO DE ACABAMENTO, POIS AS GAVETAS TAMPAM

2º PASSO: VIRE O CRIADO PARA FIXAR A BASE
OBS: CUIDADO PARA NÃO RISCAR O CRIADO







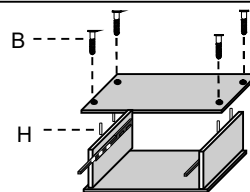
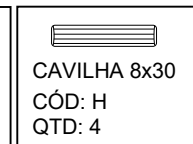
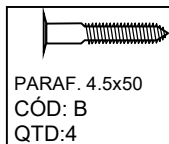


CUIDADO PARA NÃO RISCAR AS PEÇAS AO ENCAIXAR OS PARAFUSOS.

3º PASSO: COLOCAR PONTEIRAS DE ACABAMENTO E PARAFUSAR OS PÉS

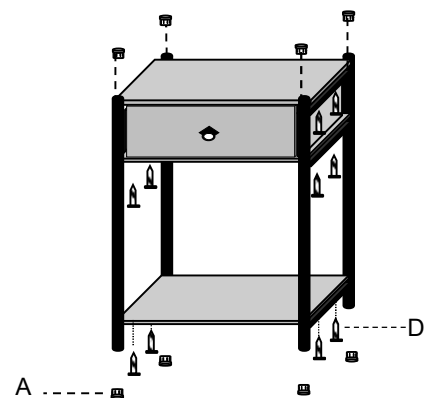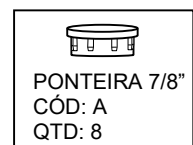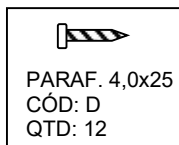

4º PASSO: MONTAGEM DA GAVETA.

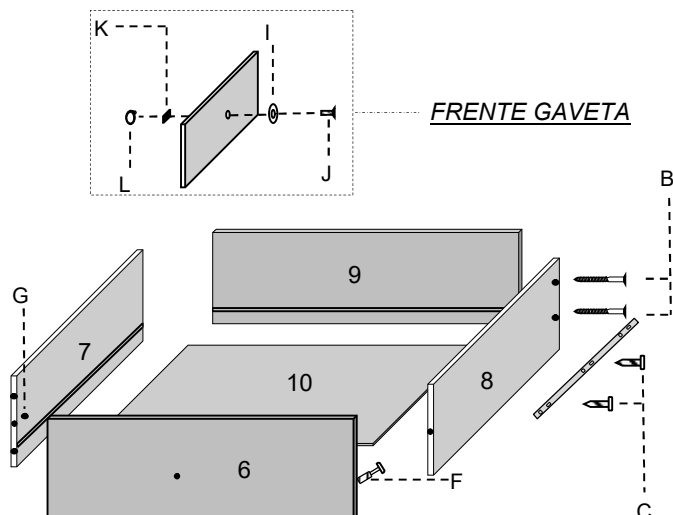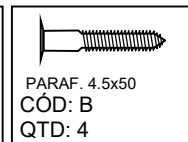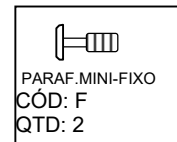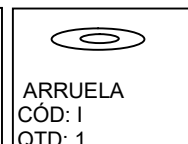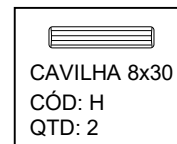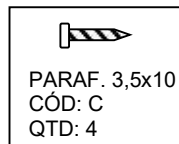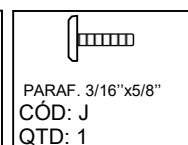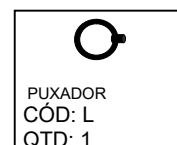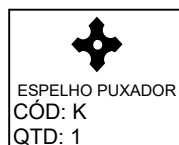

IMPORTANTE: PARA FACILITAR A MONTAGEM, FORRE O CHÃO COM O PAPELÃO DA EMBALAGEM, ASSIM PROTEGENDO AS PEÇAS PARA NÃO RISCAR