



Manual de montagem (19637)

Roupeiros Linha 1600 portas de correr

32 3539-5050

moveisnovohorizonte

moveis.novo.horizonte


www.moveisnovohorizonte.com.br

Dimensões do produto: sem pés | com pés


Altura:	2365mm		2365mm
Largura:	1620mm		1620mm
Profundidade:	555mm		555mm

Acesse este manual online:


















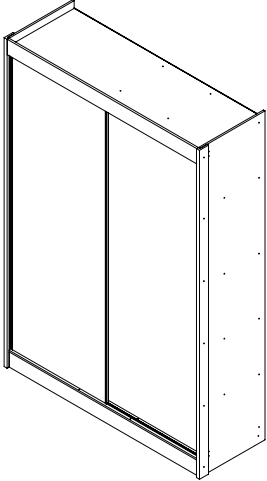


LISTA DE PEÇAS - 2 PORTAS MDF						
Nº	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	11042	RODAPÉ FRONTAL	1572	110	15	1
2	13928	RODAPÉ TRASEIRO	1572	110	15	1
3	6866	TRAVESSA RODAPÉ	461	109	15	1
4	14334	BASE	1572	540	12	1
5	18626	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	14500	PRATELEIRA GAVETA	780	430	15	1
7	20707	DIVISÃO	2175	450	12	2
8	14458	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
9	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	4
10	14501	PRATELEIRA DO MALEIRO	780	430	15	1
11	20889	TAMPO	1572	540	12	1
12	14499	MOLDURA SUPERIOR	1571	100	15	1
13	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
14	14336	COSTA	2200	794	3	2
15	9919	PORTA	2145	780	15	2
16	19051	FRENTE DE GAVETA	706	185	15	3
17	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	6
18	16132	FUNDO DE GAVETA	681	400	3	3
19	4867	TRASEIRO DE GAVETA	668	130	15	3
20	10334	ESPELHO (OPCIONAL)	765	705	3	3
KIT PRATELEIRA EXTRA						
9	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	2
21	17923	PRATELEIRA REMOVÍVEL	430	384	15	2

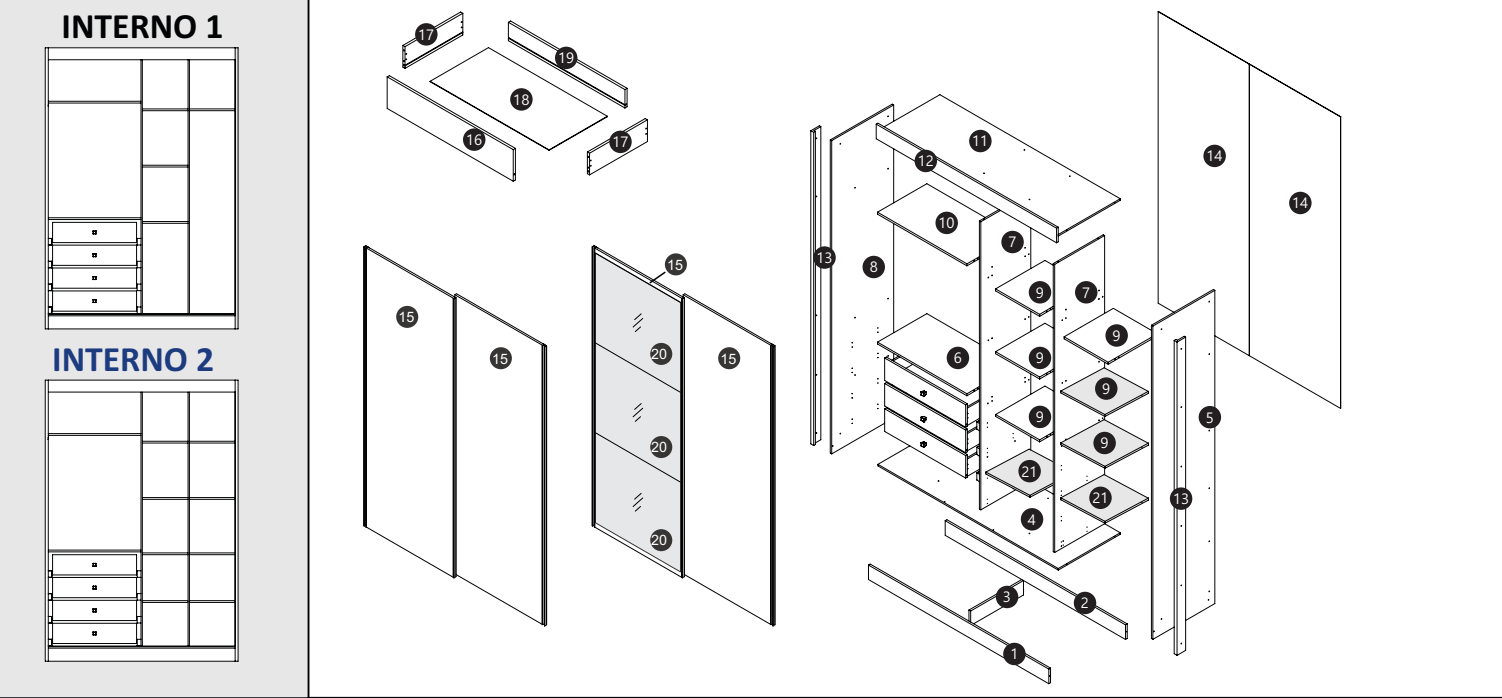

LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS


A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30  20 CÓD.: 1404	C2 - SAPATA PLÁSTICA  06 CÓD.: 1117	I7 - GUIA SUPERIOR  04 CÓD.: 14033				
A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50  02 CÓD.: 2498	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO  12 CÓD.: 16671	I8 - FREIO DE PORTA  04 CÓD.: 1447				
B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA  16 CÓD.: 1420	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM  46 CÓD.: 12342	I14 - CANTONEIRA 2 FUROS  02 CÓD.: 1452				
B3 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA  16 CÓD.: 1422	E2 - TAPA FURO 6MM  28 CÓD.: 1434	J1 - CORREDIÇA (unidade)  06 CÓD.: 19374				
B4 - PARAFUSO 5X40  34 CÓD.: 2272	F1 - PREGO 10X10  120 CÓD.: 1474	K3 - PUXADOR DE GAVETA  03 CÓD.: 18715				
B9 - PARAFUSO 4X40MM  12 CÓD.: 7066	G2 - FIXADOR DE COSTAS  15 CÓD.: 14421	L13 - TRILHO INFERIOR 1570MM  01 CÓD.: 14405				
B10 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO S/PONTA  03 CÓD.: 2858	H2 - TUDO CABIDEIRO 374mm  02 CÓD.: 5068	L14 - TRILHO SUPERIOR PVC 1570MM  01 CÓD.: 14406				
B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO  24 CÓD.: 10251	H5 - TUDO CABIDEIRO 772mm  01 CÓD.: 5070	M3 - PERFIL PUXADOR 2145MM  02 CÓD.: 10169				
B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  114 CÓD.: 2041	I2 - COLA  01 CÓD.: 1472	M4 - BATENTE ALUM. 2145MM  02 CÓD.: 9958				
B16 - PARAFUSO 3,5X16  12 CÓD.: 1426	I3 - GIZ PARA RETOQUE  01 CÓD.: 1158	KIT P/PRATELEIRA EXTRA				
B25 - PARAFUSO 3,5X22 CABEÇA CHATA  12 CÓD.: 10357	I4 - SUPORTE CABIDEIRO  06 CÓD.: 2051	A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50  04 CÓD.: 2498	B4 - PARAFUSO 5X40  04 CÓD.: 2272			
C1 - CONECTOR 4 FUROS  12 CÓD.: 1453	I6 - ROLDANA  04 CÓD.: 14032	B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  08 CÓD.: 2041	C3 - SUPORTE PRATELEIRA  08 CÓD.: 3087			
KIT OPCIONAL ESPELHOS		8747 - KIT OPCIONAL PÉS				
B16 - PARAFUSO 3,5X16  06 CÓD.: 1426	B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO  24 CÓD.: 2042	I14 - CANTONEIRA 2 FUROS  04 CÓD.: 1452				
C8 - SUPORTE P/ ESPELHO  06 CÓD.: 4003	C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm  06	Cores e código para assistência técnica <table><tr><td>365 CUMARU</td><td>396 NEVE</td><td>398 FENDI</td></tr></table>  As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas. Utilize a régua para medir os componentes Medidas em mm. 		365 CUMARU	396 NEVE	398 FENDI
365 CUMARU	396 NEVE	398 FENDI				

Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.

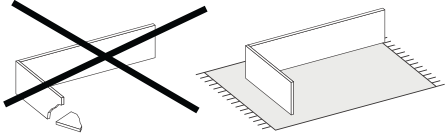


Atualizado em: 06/01/2026 - A3

LISTA DE PEÇAS - PORTAS (S) ESPEHADA (S)						
N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	11042	RODAPÉ FRONTAL	1572	110	15	1
2	13928	RODAPÉ TRASEIRO	1572	110	15	1
3	6866	TRAVESSA RODAPÉ	461	109	15	1
4	14334	BASE	1572	540	12	1
5	18626	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	14500	PRATELEIRA GAVETA	780	430	15	1
7	20707	DIVISÃO	2175	450	12	2
8	14458	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
9	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	4
10	14501	PRATELEIRA DO MALEIRO	780	430	15	1
11	20889	TAMPO	1572	540	12	1
12	14499	MOLDURA SUPERIOR	1571	100	15	1
13	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
14	14336	COSTA	2200	794	3	2
15	9919	PORTA	2145	780	15	1
15A	11294	PORTA ESPELHO PELÍCULADO (OPCIONAL)	2149	800	20	1
16	19051	FRENTE DE GAVETA	706	185	15	3
17	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	6
18	16132	FUNDO DE GAVETA	681	400	3	3
19	4867	TRASEIRO DE GAVETA	668	130	15	3
KIT PRATELEIRA EXTRA						
9	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	2
21	17923	PRATELEIRA REMOVÍVEL	430	384	15	2

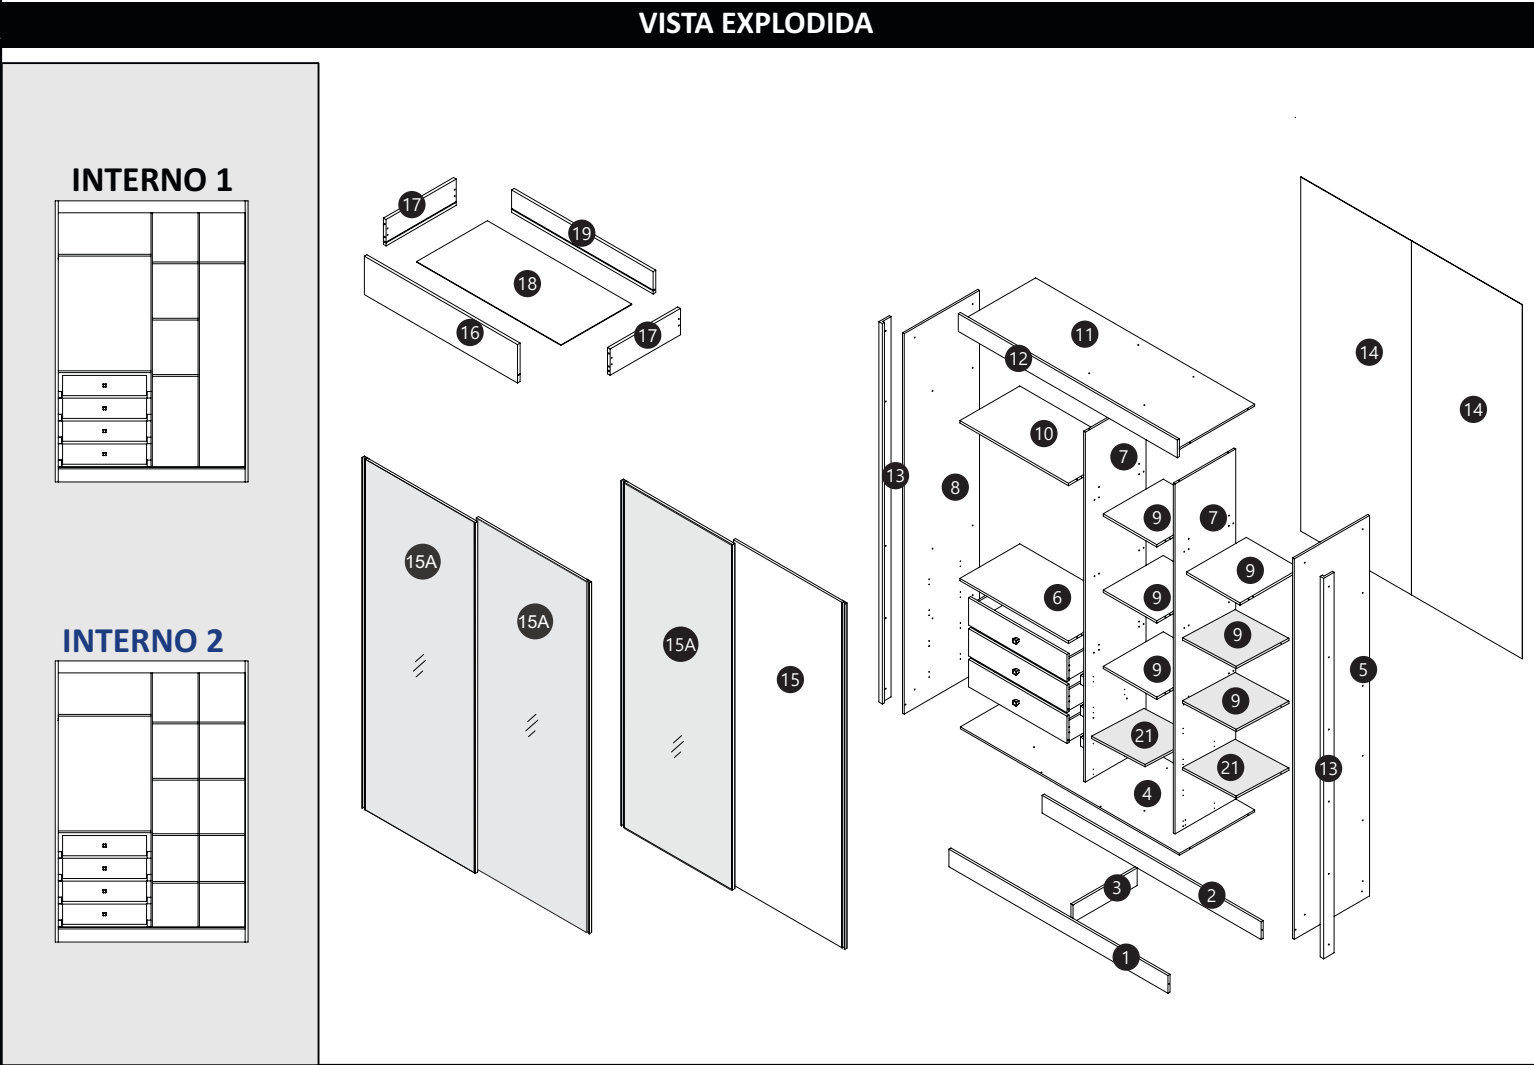

A1 - CAVILHA MADEIRA 6X3020




CÓD.: 1404

A2 - CAVILHA MADEIRA 6X5002




CÓD.: 2498

B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA16




CÓD.: 1420

B3 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA16




CÓD.: 1422

B4 - PARAFUSO 5X4034




CÓD.: 2272

B9 - PARAFUSO 4X40MM12




CÓD.: 7066

B10 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO S/PONTA03




CÓD.: 2858

B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO24




CÓD.: 10251

B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA114



CÓD.: 2041

B16 - PARAFUSO 3,5X1612




CÓD.: 1426

B25 - PARAFUSO 3,5X22 CABEÇA CHATA12



CÓD.: 10357

C1 - CONECTOR 4 FUROS12




CÓD.: 1453

C2 - SAPATA PLÁSTICA06



CÓD.: 1117

C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO12



CÓD.: 16671

E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM46



CÓD.: 12342

E2 - TAPA FURO 6MM28




CÓD.: 1434

F1 - PREGO 10X10120



CÓD.: 1474

G2 - FIXADOR DE COSTAS15



CÓD.: 14421

H2 - TUDO CABIDEIRO 374mm02



CÓD.: 5068

H5 - TUDO CABIDEIRO 772mm01



CÓD.: 5070

I2 - COLA01



CÓD.: 1472

I3 - GIZ PARA RETOQUE01



CÓD.: 1158

I4 - SUPORTE CABIDEIRO06



CÓD.: 2051

I6 - ROLDANA04




CÓD.: 14032

I7 - GUIA SUPERIOR04



CÓD.: 14033

I8 - FREIO DE PORTA04



CÓD.: 1447

I14 - CANTONEIRA 2 FUROS02



CÓD.: 1452

J1 - CORREDIÇA (unidade)06



CÓD.: 19374

K3 - PUXADOR DE GAVETA03



CÓD.: 18715

L13 - TRILHO INFERIOR 1570MM01



CÓD.: 14405

L14 - TRILHO SUPERIOR PVC 1570MM01



CÓD.: 14406

M3 - PERFIL PUXADOR 2145MM01



CÓD.: 10169


M4 - BATENTE ALUM. 2145MM01



CÓD.: 9958

KIT OPCIONAL ESPELHOS

B16 - PARAFUSO 3,5X1606



CÓD.: 1426


C8 - SUPORTE P/ ESPELHO06



CÓD.: 4003


8747 - KIT OPCIONAL PÉS

B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO24



CÓD.: 2042

C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm06





CÓD.: 4003

365 CUMARU


396 NEVE

398 FENDI


As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.



Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.














Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.

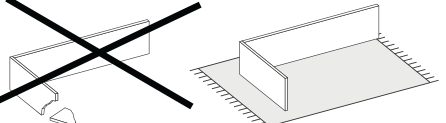

Atualizado em: 24/12/2025 - A3

LISTA DE PEÇAS - PORTAS (S) ESPELHO (S) REFLECTA						
N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	11042	RODAPÉ FRONTAL	1572	110	15	1
2	13928	RODAPÉ TRASEIRO	1572	110	15	1
3	6866	TRAVESSA RODAPÉ	461	109	15	1
4	14334	BASE	1572	540	12	1
5	18626	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	14500	PRATELEIRA GAVETA	780	430	15	1
7	20707	DIVISÃO	2175	450	12	2
8	14458	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
9	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	4
10	14501	PRATELEIRA DO MALEIRO	780	430	15	1
11	20889	TAMPO	1572	540	12	1
12	14499	MOLDURA SUPERIOR	1571	100	15	1
13	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
14	14336	COSTA	2200	794	3	2
15	9919	PORTA	2145	780	15	1
15B	20779	PORTA ESPELHO REFLECTA	2149	800	20	1
16	19051	FRENTE DE GAVETA	706	185	15	3
17	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	6
18	16132	FUNDO DE GAVETA	681	400	3	3
19	4867	TRASEIRO DE GAVETA	668	130	15	3
KIT PRATELEIRA EXTRA						
9	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	2
21	17923	PRATELEIRA REMOVÍVEL	430	384	15	2

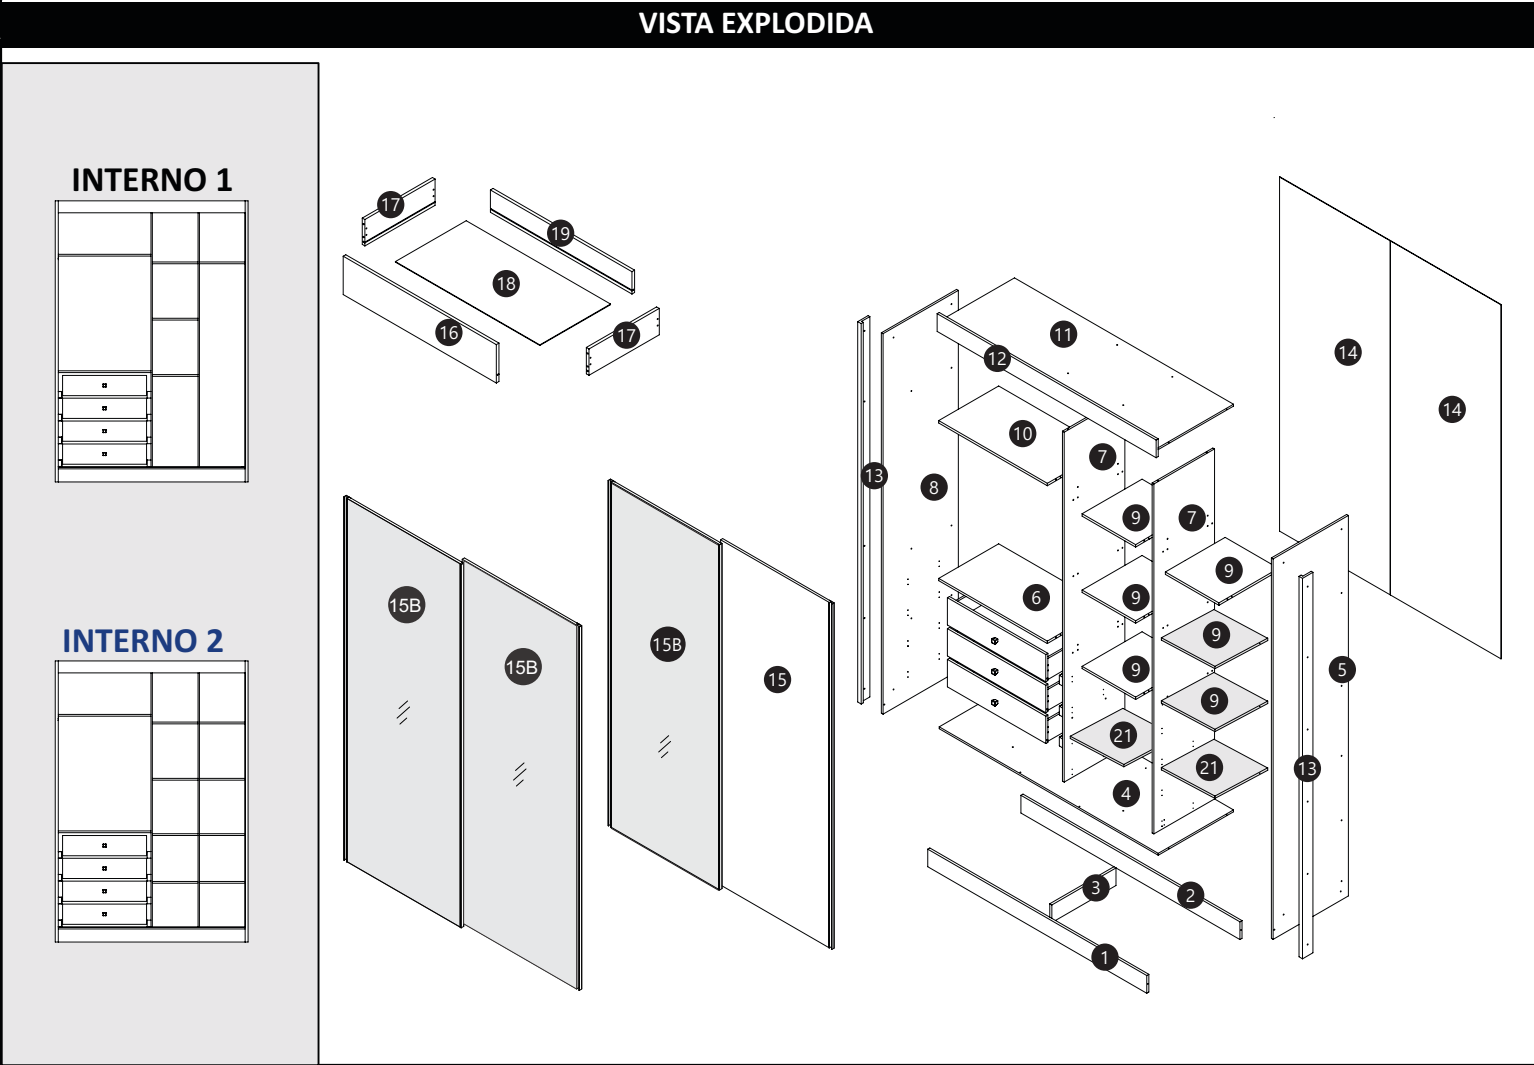

LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS				
A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30  CÓD.: 1404	20	C2 - SAPATA PLÁSTICA  CÓD.: 1117	06	
A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50  CÓD.: 2498	02	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO  CÓD.: 16671	12	
B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA  CÓD.: 1420	16	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM  CÓD.: 12342	46	
B3 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA  CÓD.: 1422	16	E2 - TAPA FURO 6MM  CÓD.: 1434	28	
B4 - PARAFUSO 5X40  CÓD.: 2272	34	F1 - PREGO 10X10  CÓD.: 1474	120	
B9 - PARAFUSO 4X40MM  CÓD.: 7066	12	G2 - FIXADOR DE COSTAS  CÓD.: 14421	15	
B10 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO S/PONTA  CÓD.: 2858	03	H2 - TUDO CABIDEIRO 374mm  CÓD.: 5068	02	
B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO  CÓD.: 10251	24	H5 - TUDO CABIDEIRO 772mm  CÓD.: 5070	01	
B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  CÓD.: 2041	114	I2 - COLA  CÓD.: 1472	01	
B16 - PARAFUSO 3,5X16  CÓD.: 1426	12	I3 - GIZ PARA RETOQUE  CÓD.: 1158	01	
B25 - PARAFUSO 3,5X22 CABEÇA CHATA  CÓD.: 10357	12	I4 - SUPORTE CABIDEIRO  CÓD.: 2051	06	
C1 - CONECTOR 4 FUROS  CÓD.: 1453	12	I6 - ROLDANA  CÓD.: 14032	04	
KIT OPCIONAL ESPELHOS				
B16 - PARAFUSO 3,5X16  CÓD.: 1426	06	8747 - KIT OPCIONAL PÉS		
C8 - SUPORTE P/ ESPELHO  CÓD.: 4003	06	B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO  CÓD.: 2042	24	
		C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm  CÓD.: 4003	06	
I7 - GUIA SUPERIOR  CÓD.: 14033				04
		I8 - FREIO DE PORTA  CÓD.: 1447		04
		I14 - CANTONEIRA 2 FUROS  CÓD.: 1452		02
		J1 - CORREDIÇA (unidade)  CÓD.: 19374		06
		K3 - PUXADOR DE GAVETA  CÓD.: 18715		03
		L13 - TRILHO INFERIOR 1570MM  CÓD.: 14405		01
		L14 - TRILHO SUPERIOR PVC 1570MM  CÓD.: 14406		01
		M3 - PERFIL PUXADOR 2145MM  CÓD.: 10169		02
		M4 - BATENTE ALUM. 2145MM  CÓD.: 9958		02
KIT P/PRATELEIRA EXTRA				
A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50  CÓD.: 2498		04		
B4 - PARAFUSO 5X40  CÓD.: 2272		04		
B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  CÓD.: 2041		08		
C3 - SUPORTE PRATELEIRA  CÓD.: 3087		08		
I14 - CANTONEIRA 2 FUROS  CÓD.: 1452		04		

