



Manual de montagem (19639)
Roupeiros Linha 2100 portas de correr

 32 3539-5050

 moveisnovohorizonte

 moveis.novo.horizonte

 www.moveisnovohorizonte.com.br

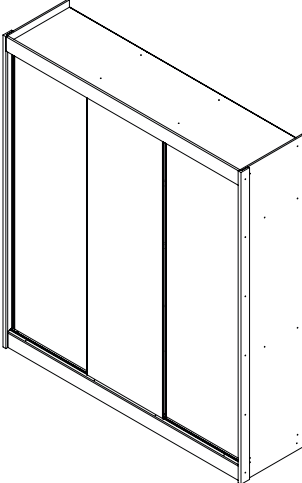
Dimensões do produto:

sem pés | com pés

Altura:..... 2365mm | 2435mm

Largura:..... 2082mm | 2082mm

Profundidade:..... 555mm | 555mm












Acesse este manual online:



LISTA DE PEÇAS						
Nº	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	14440	RODAPE FRONTAL	2034	110	15	1
2	14441	RODAPE TRASEIRO	2034	110	15	1
3	6866	TRAVESSA DO RODAPÉ	461	109	15	2
4	9856	BASE	2034	540	12	1
5	14457	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	14439	PRATELEIRA GAVETA	670	430	12	2
7	20707	DIVISÃO	2175	450	12	2
8	14458	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
9	14428	PRATELEIRA DO MALEIRO	670	430	12	5
9A	19505	PRATELEIRA REMOVÍVEL	670	430	12	1
10	14456	TAMPO	2034	540	12	1
11	14460	MOLDURA SUPERIOR	2033	100	15	1
12	14431	COSTAS	2200	684	3	3
13	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
14	14462	PORTA	2145	670	15	3
15	19040	FRENTE DE GAVETA	600	185	15	4/6/8*
16	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
17	14446	FUNDO DE GAVETA	572	400	3	4/6/8*
18	4866	TRASEIRO DE GAVETA	558	130	15	4/6/8*
19	10332	ESPELHO	650	600	3	2/6*
*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.						

VISTA EXPLODIDA

LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30 *24/32/40  CÓD.: 1404	C1 - CONECTOR 4 FUROS *17/21/25  CÓD.: 1453	I3 - GIZ PARA RETOQUE 01  CÓD.: 1158
B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA 24  CÓD.: 1420	C2 - SAPATA PLÁSTICA 08  CÓD.: 1117	I4 - SUPORTE CABIDEIRO 06  CÓD.: 2051
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA *24/32/40  CÓD.: 1422	C3 - SUPORTE PRATELEIRA 04  CÓD.: 3087	I6 - ROLDANA 06  CÓD.: 14032
B4 - PARAFUSO 5X40 40  CÓD.: 2272	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO*16/24/32  CÓD.: 16671	I7 - GUIA SUPERIOR 06  CÓD.: 14033
B9 - PARAFUSO 4X40MM *16/24/32  CÓD.: 7066	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM 58  CÓD.: 12342	I8 - FREIO DE PORTA 04  CÓD.: 1447
B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA *04/06/08  CÓD.: 2858	E2 - TAPA FURO 6MM 28  CÓD.: 1434	J1 - CORREDIÇA (unidade) *08/12/16  CÓD.: 19374
B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO *32/48/64  CÓD.: 10251	F1 - PREGO 10X10 130  CÓD.: 1474	K3 - PUXADOR GAVETA *04/06/08  CÓD.: 18715
B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA *146/170/194  CÓD.: 2041	G2 - FIXADOR DE COSTAS 30  CÓD.: 14421	L9 - TRILHO INFERIOR 2031MM 01  CÓD.: 14404
B16 - PARAFUSO 3,5X16 16  CÓD.: 1426	H6 - TUBO CABIDEIRO 662mm 03  CÓD.: 5069	L10 - TRILHO SUPERIOR PVC 2031MM 01  CÓD.: 7051
B25 - PARAFUSO 3,5X22 CABEÇA CHATA 12  CÓD.: 10357	I2 - COLA  CÓD.: 1472	M3 - PERFIL PUXADOR 2145MM 02  CÓD.: 10169
KIT OPCIONAL ESPELHOS B16 - PARAFUSO 3,5X16 *04/12  CÓD.: 1426 C8 - SUPORTE P/ ESPELHO *04/12  CÓD.: 4003	8747 - KIT OPCIONAL PÉS B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO 32  CÓD.: 2042 C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm 08 	*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

Cores e código para assistência técnica

365 CUMARU	396 NEVE	398 FENDI
---------------	-------------	--------------

As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.

Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.

Atualizado em: 19/12/2025 - A3

