

Estofado AC 174 - Palladium

sofá de 2,30 metros e 2,70 metros



Destaca-se pelos detalhes em suas costuras, trazendo aspecto sofisticado e charmoso. Confeccionado com materiais confortáveis e de durabilidade. Assento com espuma de densidade 30 e encostos preenchidos com fibras de poliéster siliconada. Retrátil e reclinável proporcionam conforto.

Informações importantes

- Siga as instruções contidas neste manual;
- Evite arrastar o produto montado, monte próximo do local em que ficará em definitivo;
- Confira as peças descritas antes de realizar a montagem;
- Utilize a embalagem de papelão para forrar o chão e garantir a aparência do produto;
- Guarde a embalagem original por pelo menos 7 dias.

Partes do sofá



Dimensões

Altura: 115 cm;
 Profundidade: 122 cm;
 Comprimento: 230 cm / 270cm;
 Profundidade do assento fechado: 55 cm;
 Profundidade do assento aberto: 125 cm;

Embalado (02 volumes por modelo)

Sofá 2,30m
 Peso bruto: 90kg
 Cubagem: 1,88m³

Sofá 2,70m
 Peso bruto: 95kg
 Cubagem: 2,20m³

Lista de Acessórios

IMAGEM	QUANTIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	08	PE009	PÉ CANTONEIRA PLÁSTICO 18X18X5CM
	04	RD002	RODÍZIO TRANSPARENTE
	16	F	PARAFUSO 4,5x50
	08	G	PARAFUSO 4,5x20

Obrigado por adquirir um Produto Cúbica! Vamos à montagem do seu estofado, e rápido e fácil.

1 Montando os pés:

Vire os dois módulos do seu estofado com as costas para o chão (proteja o sofá do contato direto de piso com a própria embalagem do produto) conforme ilustra a imagem abaixo.



2 Fixando os pés:

Conforme a figura abaixo, fixe os pés PE009 com 2 parafusos F.

PÉ - PE009

ENCAIXE O PÉ NO LOCAL ADEQUADO (CANTO DO MÓDULO) E FIXE O PÉ COM 2 PARAFUSOS.

FIXE OS OUTROS 3 PÉS COM 2 PARAFUSOS NAS EXTREMIDADES RESTANTES DO MÓDULO



3 Instalação do rodízio:

Para fixar os rodízios, localize as etiquetas que demarcam o local correto da fixação e fixe o Rodízio R com 2 parafusos G (conforme imagem B abaixo).

ETIQUETAS DE LOCALIZAÇÃO DOS RODÍZIOS



POSICIONE O RODÍZIO COM A RODA PARA O LADO EXTERNO DO SOFÁ. ENCAIXE OS DOIS PARAFUSOS NA POSIÇÃO CORRETA.


Obs: Repita as etapas 1,2,3,4 para o módulo esquerdo

4 Encaixe do Sofá:

Volte o estofado para a posição de uso e encoste as faces do sofá e una os mesmos com a chapa de encaixe conforme mostra a foto abaixo.



ENCAIXE OS ENGATES METÁLICOS DE CIMA DO SOFÁ

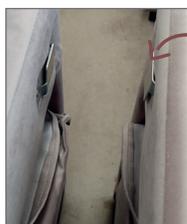

ENCAIXE OS ENGATES METÁLICOS DE BAIXO DO SOFÁ

5 Instalação do encosto no assento:

Encontre a chapa de encaixe da catraca, e encaixe ambos lados ao mesmo tempo, pressionando o encosto até o fim do percurso. Conforme imagem abaixo.

