




INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

AÉREO 3 PORTA BRONZE















Ref: 1189




Lista de peças

Quant.


1- CHAPÉU	01
2- BASE	01
3- LATERAL	02
4- PRATELEIRA	01
5- TRAVESSA	02
6- SUPORTE DOBRADIÇA	02
7- FORRO TRASEIRO	01
8- PORTA MONTADA	02
9- PORTA VIDRO	01
10- MOLDURA FRONTAL	01
11- MOLDURA LATERAL	02

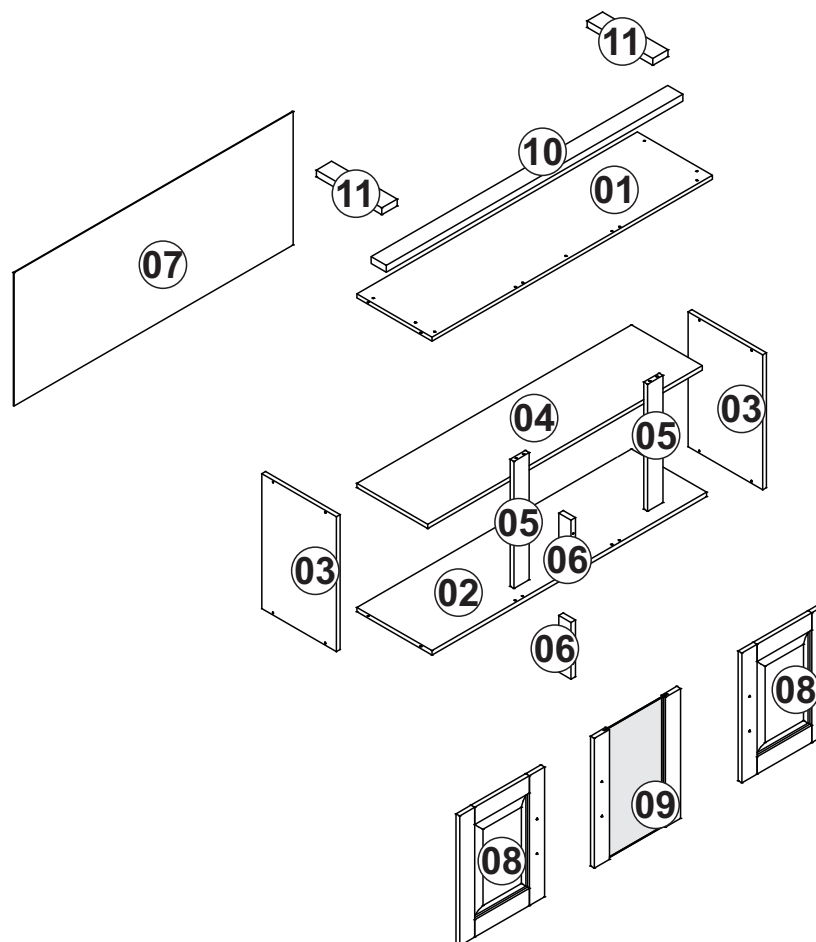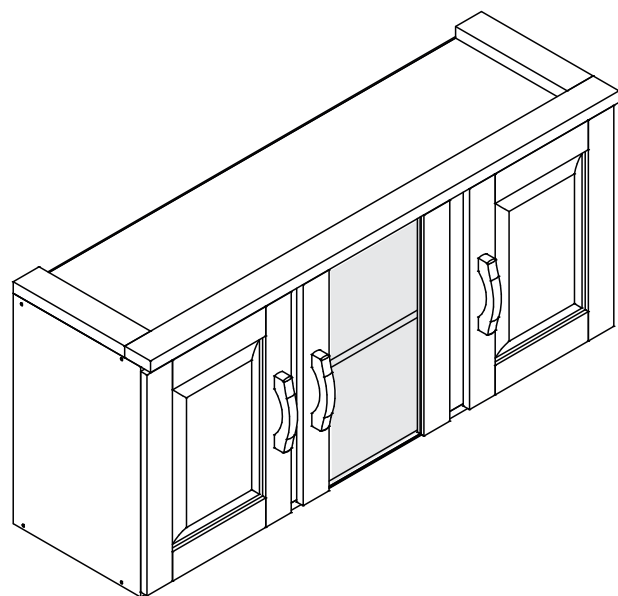


01

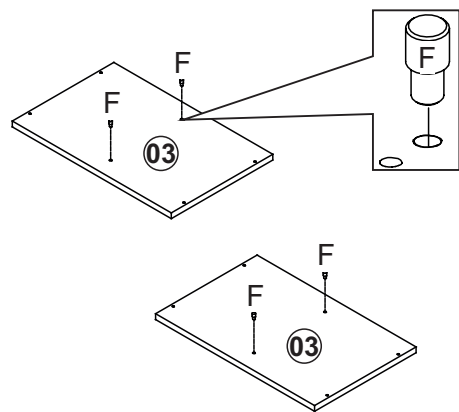


02

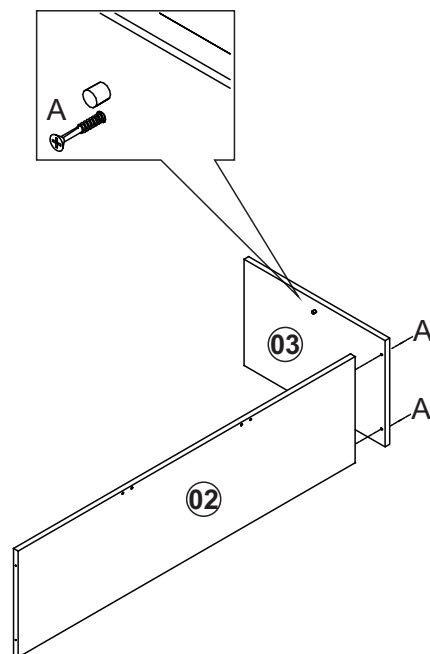


03

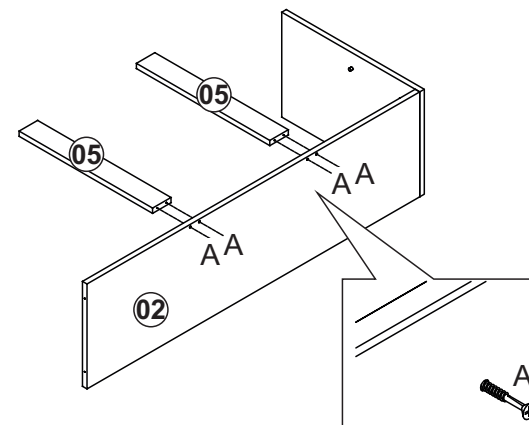


04

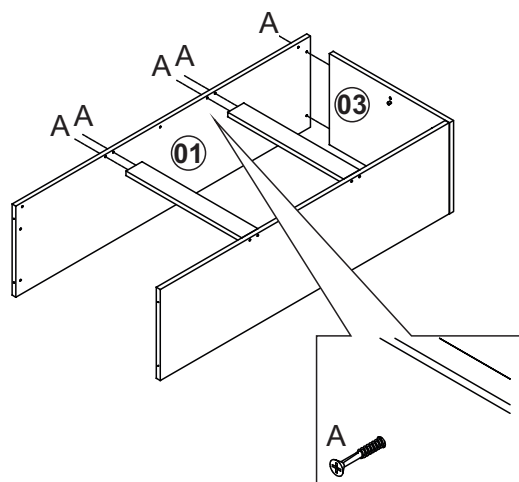


05

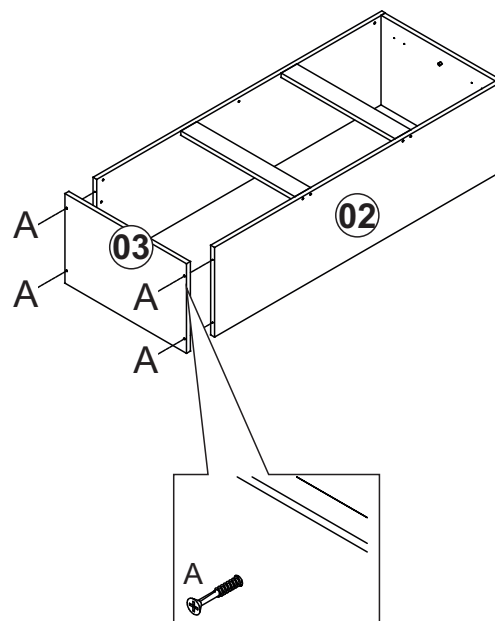

06

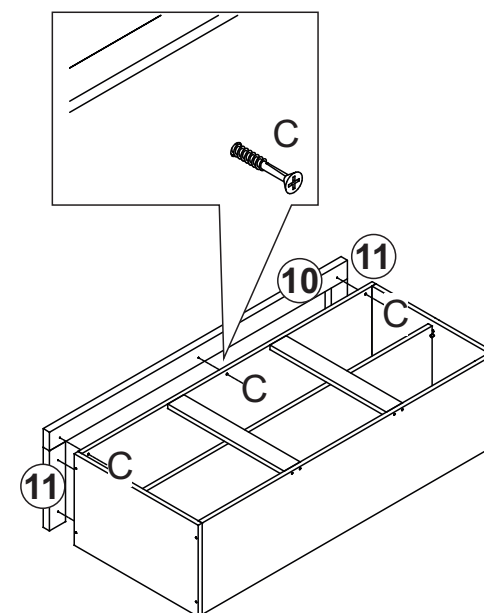


07

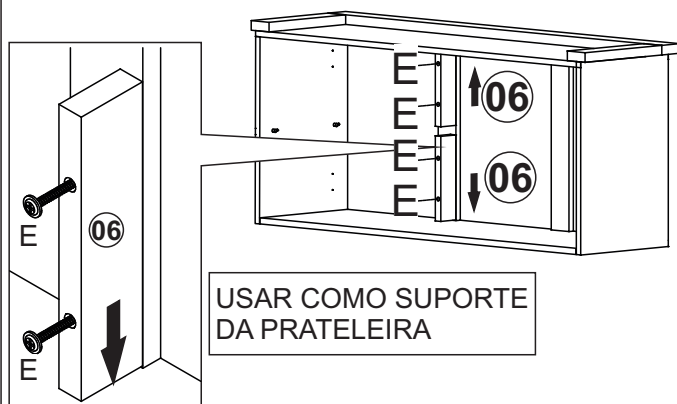


USAR COMO SUPORTE
DA PRATELEIRA


08

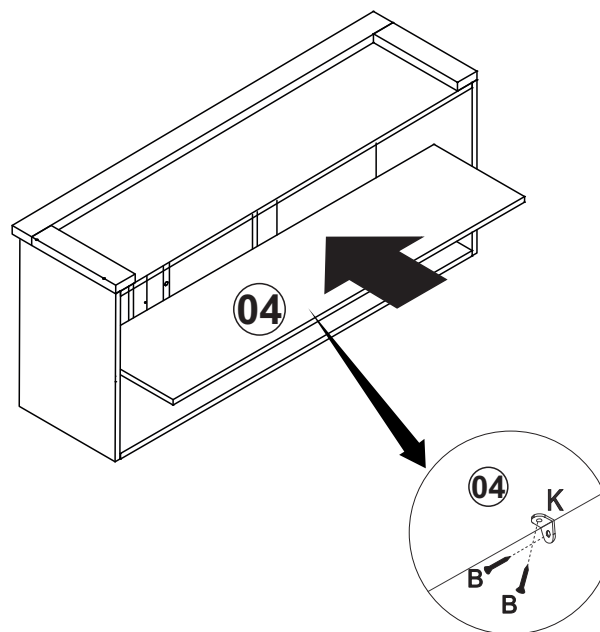


09

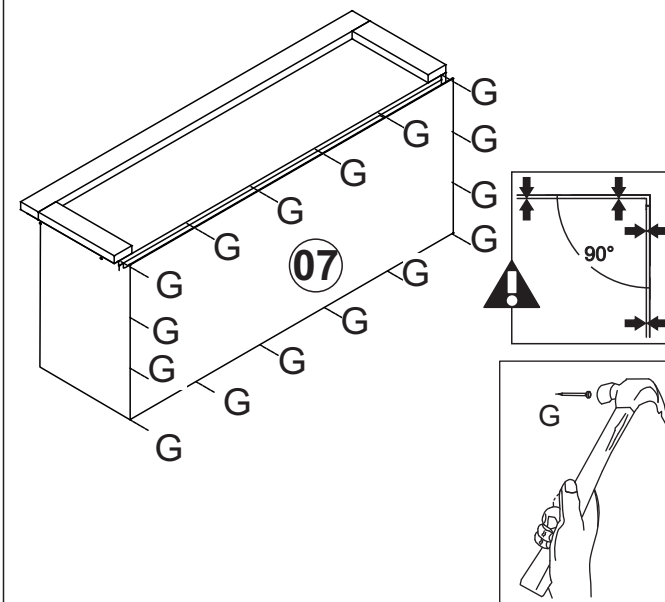


10
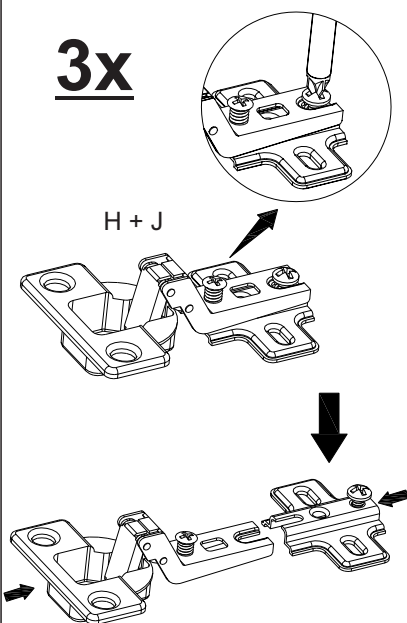
$$\underline{3x}$$


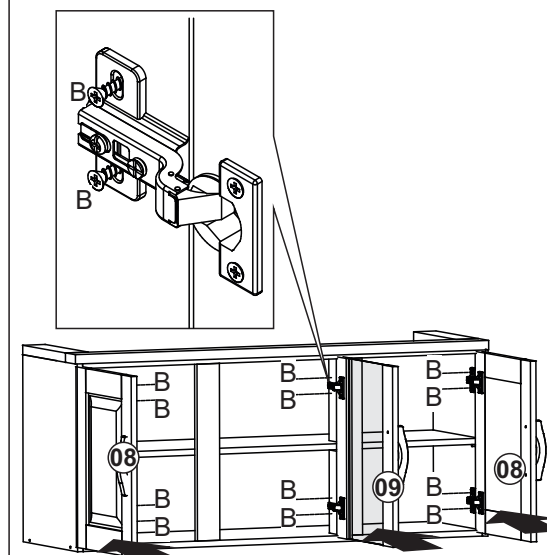
11

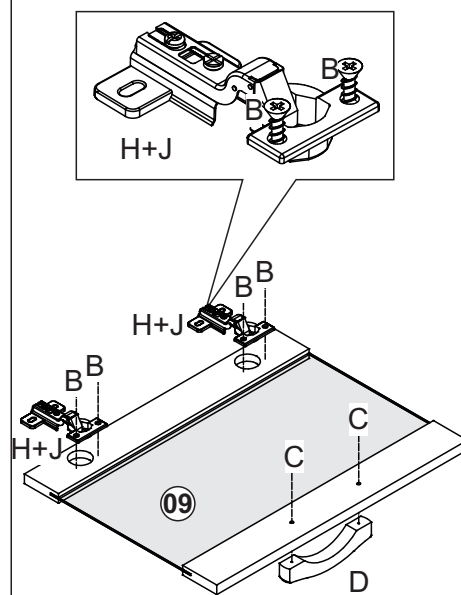

12

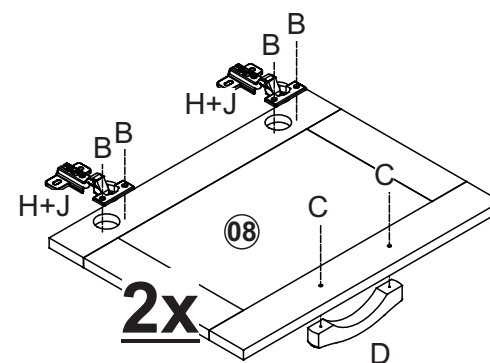


12




13

OPÇÃO 1

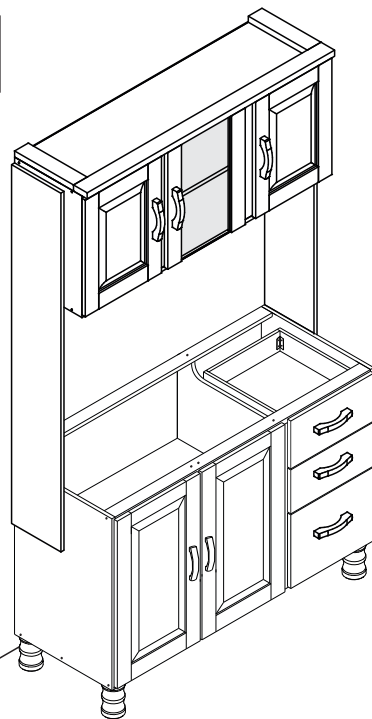


14

OPÇÃO 2

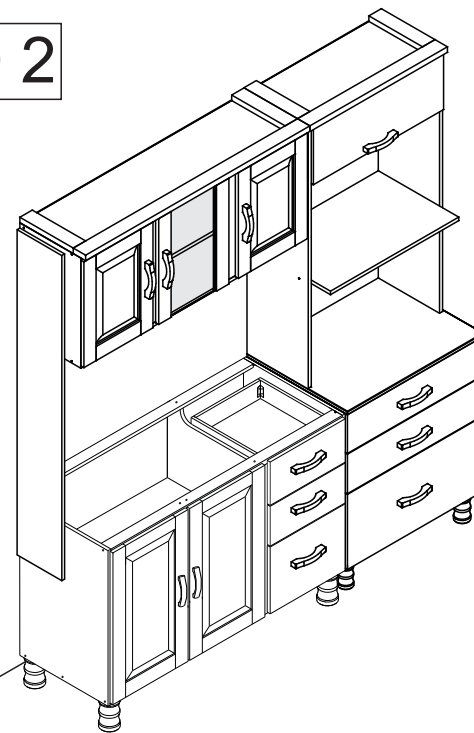

15

OPÇÃO 3

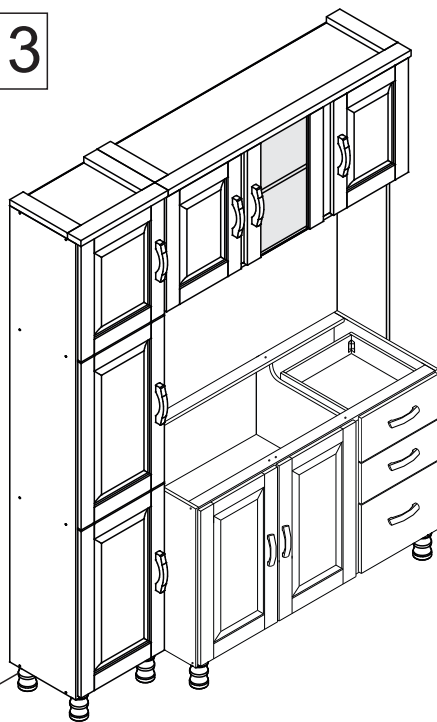

16

OPÇÃO 4

