

## Estofado AC 168 - Belluno

sofá de canto



O estofado BELLUNO é um sofá de canto. Possui almofadas preenchidas com fibras siliconadas, retrátil, design moderno que proporciona excelente conforto. Você pode optar que o canto seja à direita ou esquerda.

### Informações importantes

- Siga as instruções contidas neste manual;
- Evite arrastar o produto montado, monte próximo do local em que ficará em definitivo;
- Confira as peças descritas antes de realizar a montagem;
- Utilize a embalagem de papelão para forrar o chão e garantir a aparência do produto;
- Guarde a embalagem original por pelo menos 7 dias.

### Montagem dos dois lados



### Dimensões

Altura: 107 cm;  
 Profundidade: 100 cm;  
 Comprimento CTO: 220 cm;  
 Comprimento 3L: 310 cm  
 Profundidade do assento: 55 cm;  
 Abertura do assento: 63 cm.

**Embalado (02 volumes por modelo)**

### Partes do sofá



### Lista de Acessórios

IMAGEM	QUANTIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	08	PE015	PÉ CANTONEIRA PLÁSTICO 23x10x5cm
	04	RD002	RODÍZIO TRANSPARENTE
	02	PE008	PÉ APOIO RETO
	18	F	PARAFUSO 4,5x50
	08	G	PARAFUSO 4,5x20

Obrigado por adquirir um Produto Cúbica! Vamos à montagem do seu estofado, e rápido e fácil.

**1 Montando os pés:**

Vire os dois módulos (módulo 3 ASSENTOS e módulo 2 ASSENTOS) do seu estofado com as costas para o chão (proteja o sofá do contato direto de piso com a própria embalagem do produto) conforme ilustra a imagem abaixo.



**3 Fixando os pés:**

Vamos começar pelo módulo de 2 assentos. Conforme a figura abaixo, fixe os pés PE015 com 2 parafusos F.

REPITA O PROCESSO COM OS OUTROS 3 PÉS, RESPEITANDO O LADO CORRETO (DIREITO E ESQUERDO)

EMPARAFUSE O PÉ NO CANTO CORRETO COM O PARAFUSO F (2 PARAFUSOS POR PÉ)



**5 Instalação do pé central:**


Para fixar o pé central, localize a ripa central do módulo que contém 2 assentos e fixe o PE 008 com 1 parafuso F, cerca de 30 cm da frente do assento em direção ao centro do estofado (conforme imagem abaixo)

ENCAIXE O PÉ NA RIPA DO MEIO DO SOFÁ



**7 Instalação do encosto no assento:**

Encontre a chapa de encaixe da catraca, e encaixe ambos lados ao mesmo tempo, pressionando o encosto até o fim do percurso. Conforme imagem abaixo.

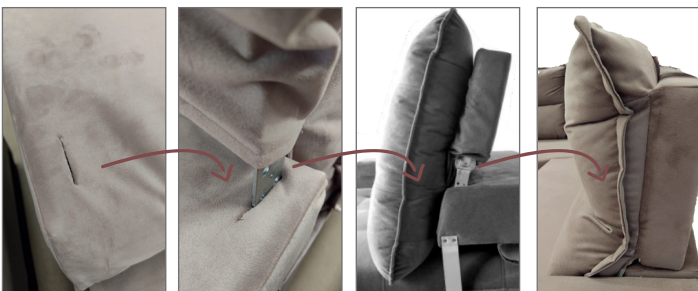

**2 Separando os lados dos pés:**


Observe que embaixo dos pés PE015 existe uma letra de identificação de posição, sendo D para lado direito e E para lado esquerdo. Pela vista inferior (olhando para o fundo do sofá), os pés devem ser instalados seguindo o esquema conforme imagem abaixo.



**4 Instalação do rodízio:**

Para fixar os rodízios, localize as etiquetas que demarcam o local correto da fixação e fixe o Rodízio R com 2 parafusos G (conforme imagem B abaixo).

ETIQUETAS DE LOCALIZAÇÃO DOS RODÍZIOS

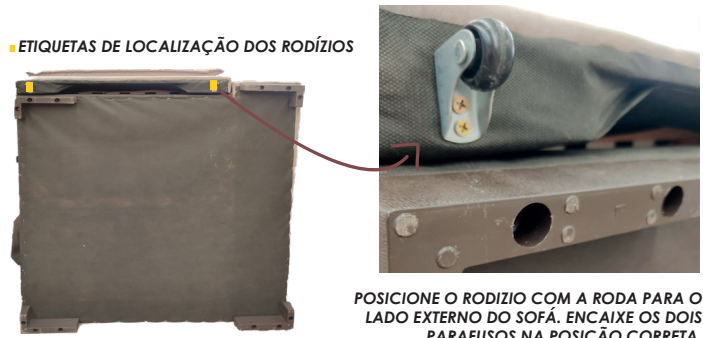


POSICIONE O RODÍZIO COM A RODA PARA O LADO EXTERNO DO SOFÁ. ENCAIXE OS DOIS PARAFUSOS NA POSIÇÃO CORRETA.

Obs: Repita as etapas 1,2,3,4 e 5 para o segundo módulo

**6 Encaixe do Sofá:**

Volte o estofado para a posição de uso e encoste as faces do sofá e una os mesmos com a chapa de encaixe conforme mostra a foto abaixo.

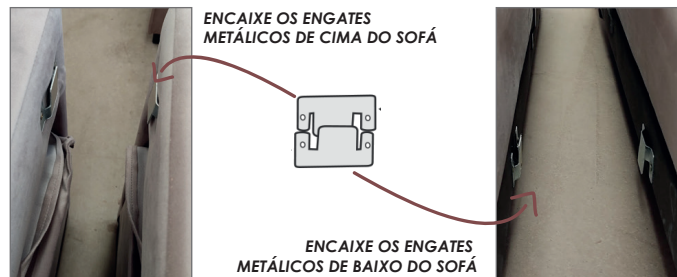

ENCAIXE OS ENGATES METÁLICOS DE CIMA DO SOFÁ

ENCAIXE OS ENGATES METÁLICOS DE BAIXO DO SOFÁ