

Estofado AC 168 - Belluno

sofá de canto



O estofado BELLUNO é um sofá de canto. Possui almofadas preenchidas com fibras siliconadas, retrátil, design moderno que proporciona excelente conforto. Você pode optar que o canto seja à direita ou esquerda.

Informações importantes

- Siga as instruções contidas neste manual;
- Evite arrastar o produto montado, monte próximo do local em que ficará em definitivo;
- Confira as peças descritas antes de realizar a montagem;
- Utilize a embalagem de papelão para forrar o chão e garantir a aparência do produto;
- Guarde a embalagem original por pelo menos 7 dias.

Montagem dos dois lados



Dimensões

Altura: 107 cm;
 Profundidade: 100 cm;
 Comprimento CTO: 220 cm;
 Comprimento 3L: 310 cm
 Profundidade do assento: 55 cm;
 Abertura do assento: 63 cm.

Embalado (02 volumes por modelo)

Partes do sofá



Lista de Acessórios

IMAGEM	QUANTIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	08	PE015	PÉ CANTONEIRA PLÁSTICO 23x10x5cm
	04	RD002	RODÍZIO TRANSPARENTE
	02	PE008	PÉ APOIO RETO
	18	F	PARAFUSO 4,5x50
	08	G	PARAFUSO 4,5x20

Obrigado por adquirir um Produto Cúbica! Vamos à montagem do seu estofado, e rápido e fácil.

1 Montando os pés:

Vire os dois módulos (módulo 3 ASSENTOS e módulo 2 ASSENTOS) do seu estofado com as costas para o chão (proteja o sofá do contato direto de piso com a própria embalagem do produto) conforme ilustra a imagem abaixo.



3 Fixando os pés:

Vamos começar pelo módulo de 2 assentos. Conforme a figura abaixo, fixe os pés PE015 com 2 parafusos F.

EMPARAFUSE O PÉ NO CANTO CORRETO COM O PARAFUSO F (2 PARAFUSOS POR PÉ)

REPITA O PROCESSO COM OS OUTROS 3 PÉS, RESPEITANDO O LADO CORRETO (DIREITO E ESQUERDO)



5 Instalação do pé central:

Para fixar o pé central, localize a ripa central do módulo que contém 2 assentos e fixe o PE 008 com 1 parafuso F, cerca de 30 cm da frente do assento em direção ao centro do estofado (conforme imagem abaixo)


ENCAIXE O PÉ NA RIPA DO MEIO DO SOFÁ

PÉ 008




7 Instalação do encosto no assento:

Encontre a chapa de encaixe da catraca, e encaixe ambos lados ao mesmo tempo, pressionando o encosto até o fim do percurso. Conforme imagem abaixo.

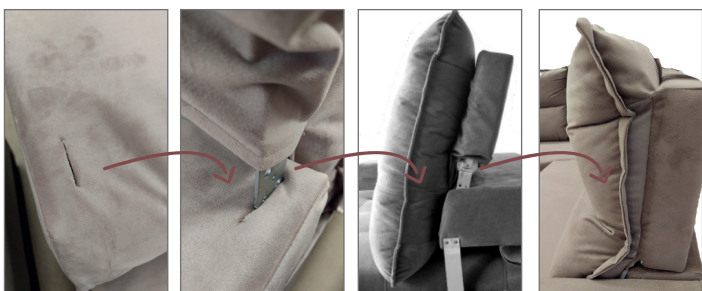

2 Separando os lados dos pés:


Observe que embaixo dos pés PE015 existe uma letra de identificação de posição, sendo D para lado direito e E para lado esquerdo. Pela vista inferior (olhando para o fundo do sofá), os pés devem ser instalados seguindo o esquema conforme imagem abaixo.

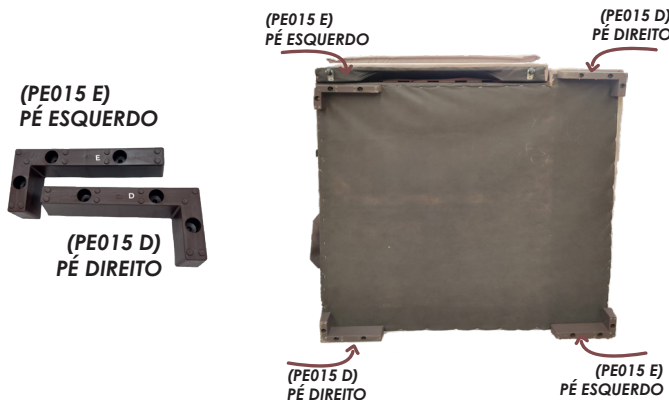

4 Instalação do rodízio:

Para fixar os rodízios, localize as etiquetas que demarcam o local correto da fixação e fixe o Rodízio R com 2 parafusos G (conforme imagem B abaixo).

ETIQUETAS DE LOCALIZAÇÃO DOS RODÍZIOS

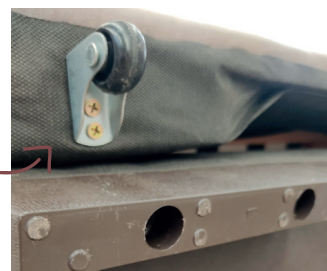


POSICIONE O RODIZIO COM A RODA PARA O LADO EXTERNO DO SOFÁ. ENCAIXE OS DOIS PARAFUSOS NA POSIÇÃO CORRETA.

Obs: Repita as etapas 1,2,3,4 e 5 para o segundo módulo

6 Encaixe do Sofá:

Volte o estofado para a posição de uso e encoste as faces do sofá e una os mesmos com a chapa de encaixe conforme mostra a foto abaixo.

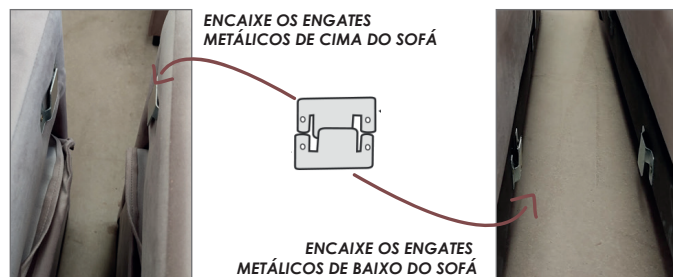

ENCAIXE OS ENGATES METÁLICOS DE CIMA DO SOFÁ

ENCAIXE OS ENGATES METÁLICOS DE BAIXO DO SOFÁ

Agora que você já comprou o seu móvel, ele merece ser montado do jeito certo.

Erros de montagem causam mais de **60%** dos danos em móveis.

Por que contratar?

Tranquilidade do **início ao fim** da montagem



PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

Especialistas certificados na **MadeiraMadeira Serviços**.



FERRAMENTAS PROFISSIONAIS

que **protegem** seus móveis.



AGENDAMENTO EM 24 HORAS

escolha a data e o turno **ideais para** você.



GARANTIA DE 3 MESES

de cobertura **completa**.

Mais de 1 MILHÃO DE MONTAGENS
★ com avaliação **4.7** ★

Mariana S., São Paulo

"Chegaram no horário e montaram tudo rapidamente. Serviço incrível!"



Carlos R., Belo Horizonte

"Tentei montar sozinho e foi um desastre. Com a **MadeiraMadeira Serviços** ficou perfeito."



Ana P., Rio de Janeiro

"Agendamento ágil e **montagem pontual e perfeita**. Recomendo demais!"



Agende agora pelo QR Code

Madeira**Madeira** Serviços · Atendimento em todo o Brasil



Escaneie o QRCode