



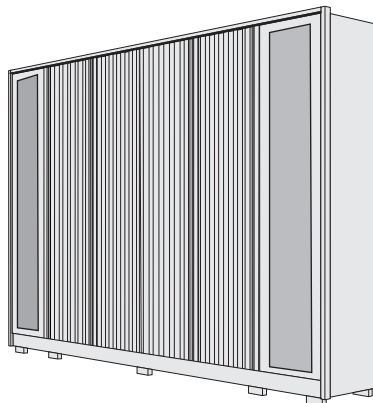

yes casa

ESQUEMA DE MONTAGEM

04/03/2026

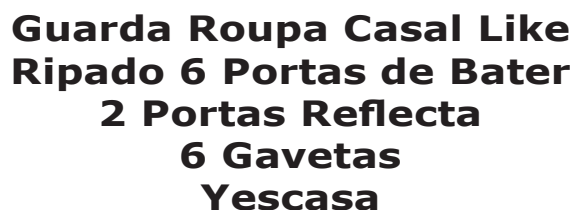

Montagem Estrutura Roupeiro

Parafuso 4,0 x 40 cabeça chata 58 UN



Parafuso 3,5 x 14 cab. chata	236 UN
------------------------------	--------




Fixar a união das portas e fixar os pés

Parafuso 3,5 x 14 flangeado 96 UN



Parafuso 3,5 x 35 cabeça chata 48 UN




Puxador das Portas

Parafuso 3,5 x 25 flangeado 42 UN




Fixar Costa
Prego 10 x 10

150 UN



Cavilha 6 x 30 **36 LIN**




Distanciador e Corredicas

Parafuso 3,5 x 35 Flangeado **48 UN**



Conector de Montagem **14 UN**



Suporte Cabide 06 UN



Pé Plástico 06 UN




Garra para costas 40 UN



Sachê de Cola 01 UN



GIZ



Dobradiça c/ Pistão 24 UN




Puxador Gaveta **06 UN**




Fixador Fun. de Gav. 12 UN

Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓDIGO	
01	RODAPÉ FRONTAL	01	26412	
02	RODAPÉ TRASEIRO	01	26413	
03	RODAPÉ CENTRAL	03	26414	
04	BASE	01	26415	
05	LATERAL ESQUERDA	01	26416	
06	DIVISÓRIA ESQUERDA	01	26419	
07	DIVISÓRIA CENTRAL	01	26420	
08	DIVISÓRIA DIREITA	01	26418	
09	LATERAL DIREITA	01	26417	
10	PRATELEIRA GAVETEIRO	02	26421	
11	PRATELEIRA MENOR INFERIOR	03	26423	
12	PRATELEIRA MENOR SUPERIOR	04	26424	
13	PRATELEIRA MALEIRO	02	26422	
14	TAMPO SUPERIOR	01	26425	
15	MOLDURA SUPERIOR	01	26427	
16	MOLDURA LATERAL	02	26426	
17	DISTANCIADOR DE GAVETA	08	19311	
18	COSTA MENOR	02	26475	
19	COSTA MAIOR	02	26474	
20	FRENTE DE GAVETA	06	20899	
21	LATERAL DE GAVETA	12	19316	
22	FUNDO DE GAVETA	06	19310	
23	TRASEIRO DE GAVETA	06	19309	
27	TUBO CABIDEIRO 428mm	01	10292	
28	TUBO CABIDEIRO 880mm	02	26827	

Passo 01:

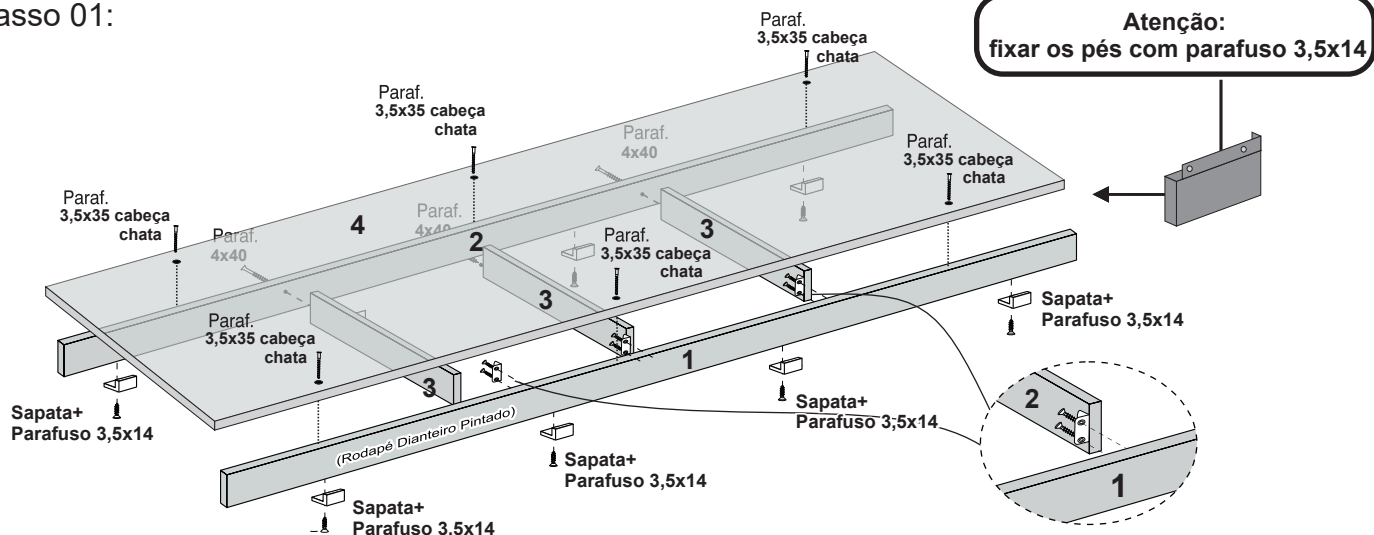


Passo 02:

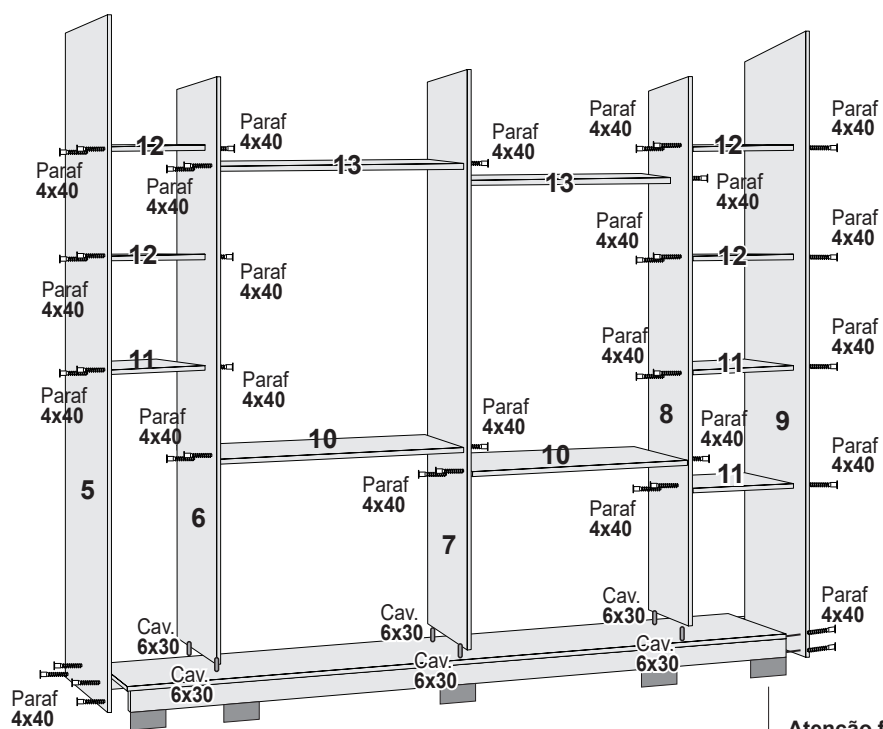


FIXAÇÃO DAS CORREDIÇAS

FAVOR RESPEITAR A MARCAÇÃO NAS DIVISÓRIAS

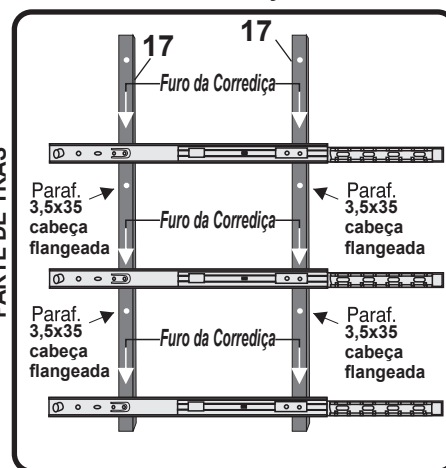


- **Atenção fixe os pés no passo anterior !**


Passo 03:

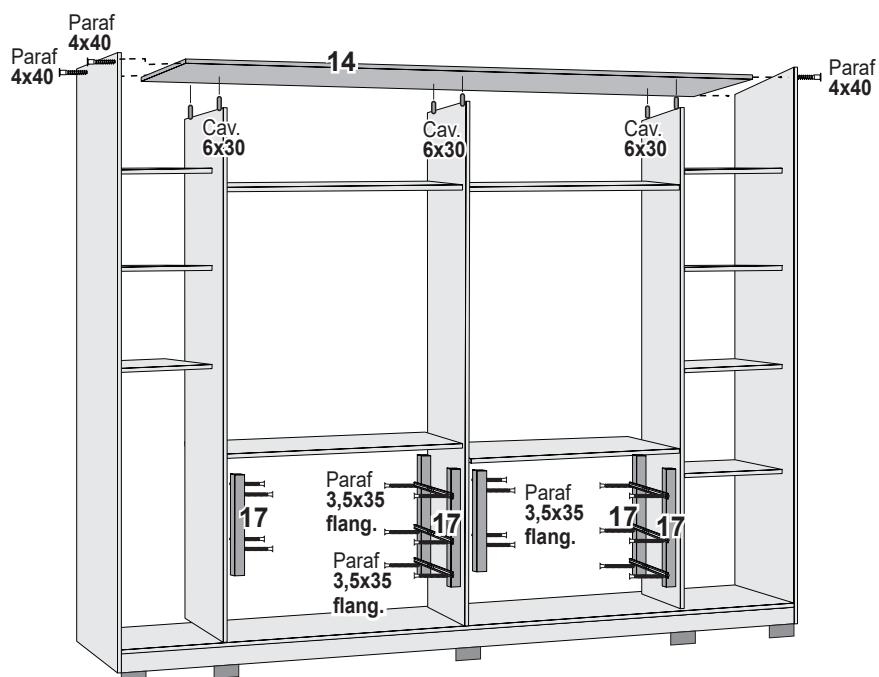

Passo 04:

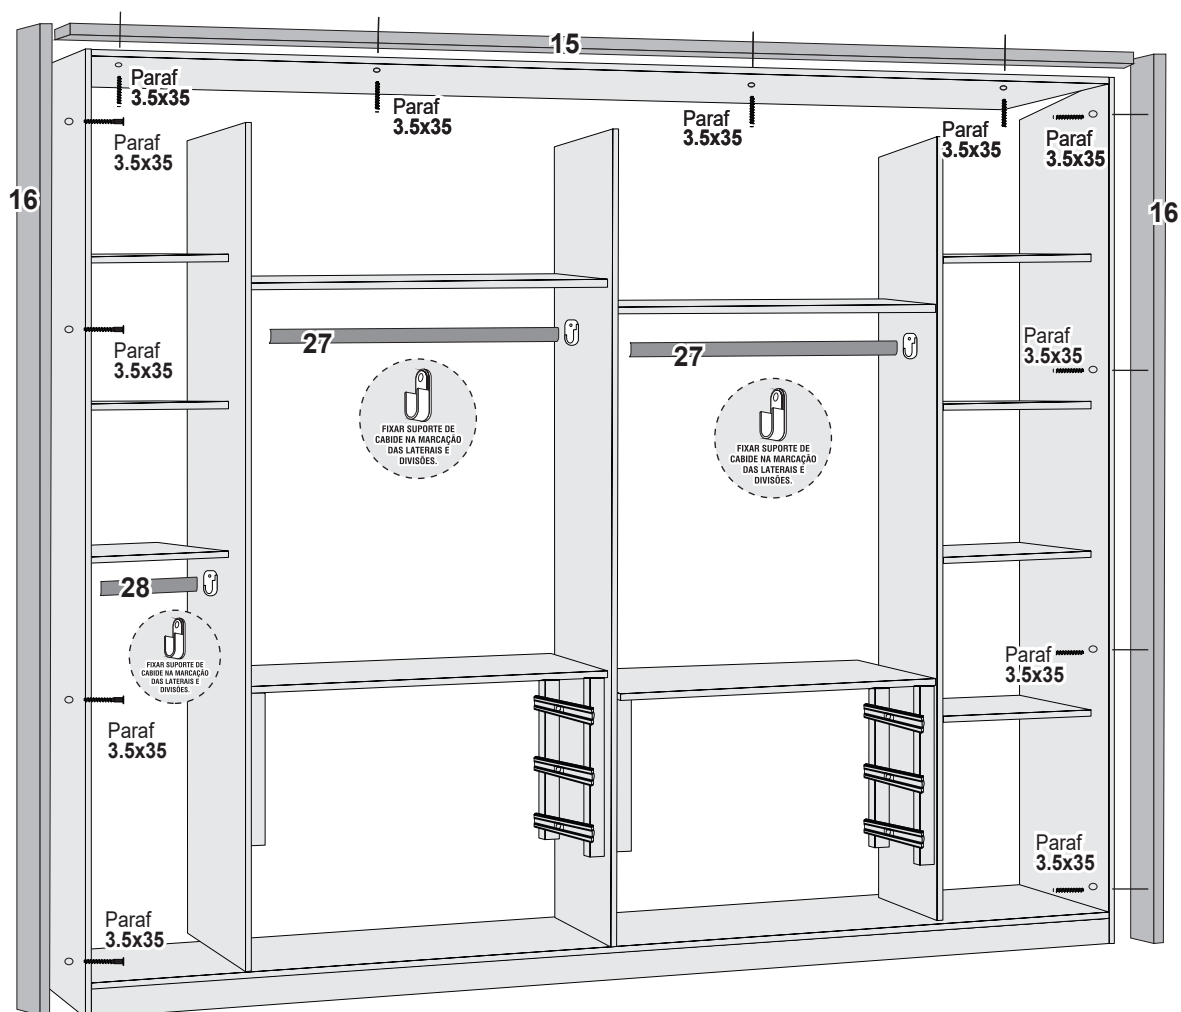


Passo 05:

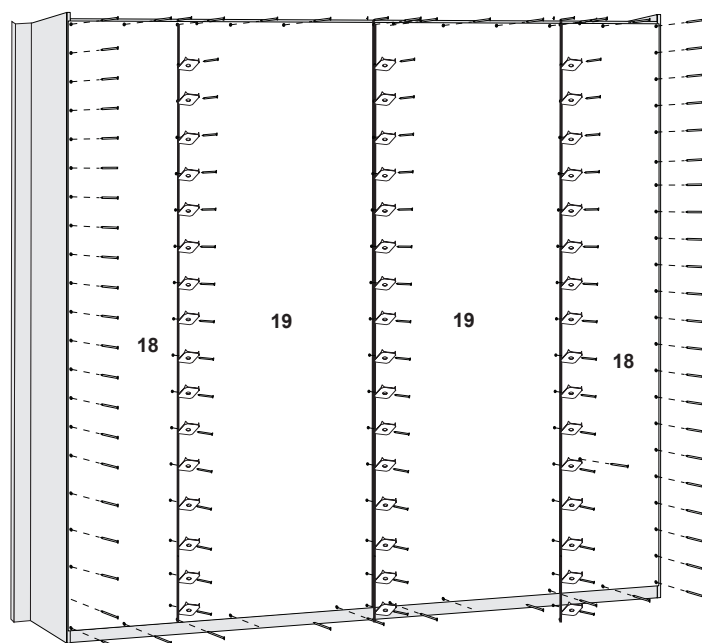



ATENÇÃO

USAR PREGO 10X10
MAIS a GARRA PARA COSTAS
QUANDO FIXAR NAS DIVISÕES
DO ROUPEIRO
conforme imagem ao lado

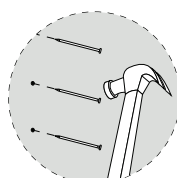


Fixar Costa
Prego 10 x 10

Montagem da Gaveta:

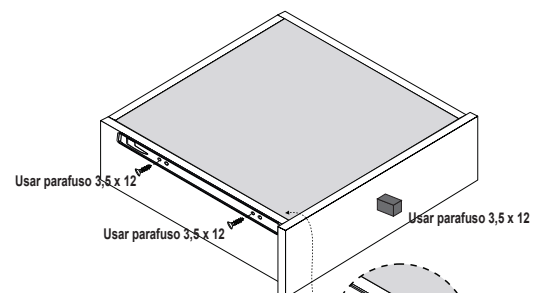
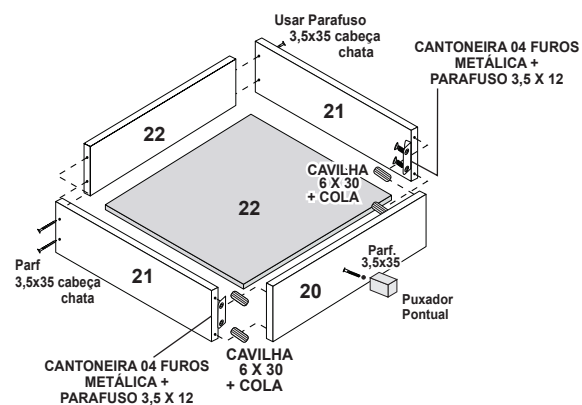


ATENÇÃO:
FAVOR FACEAR A CORREDICA NA BASE
DA LATERAL, ENCOSTAR A MESMA NA FRENTE
DA GAVETA EM SEGUIDA PARAFUSÁ-LA.

Passo 06:

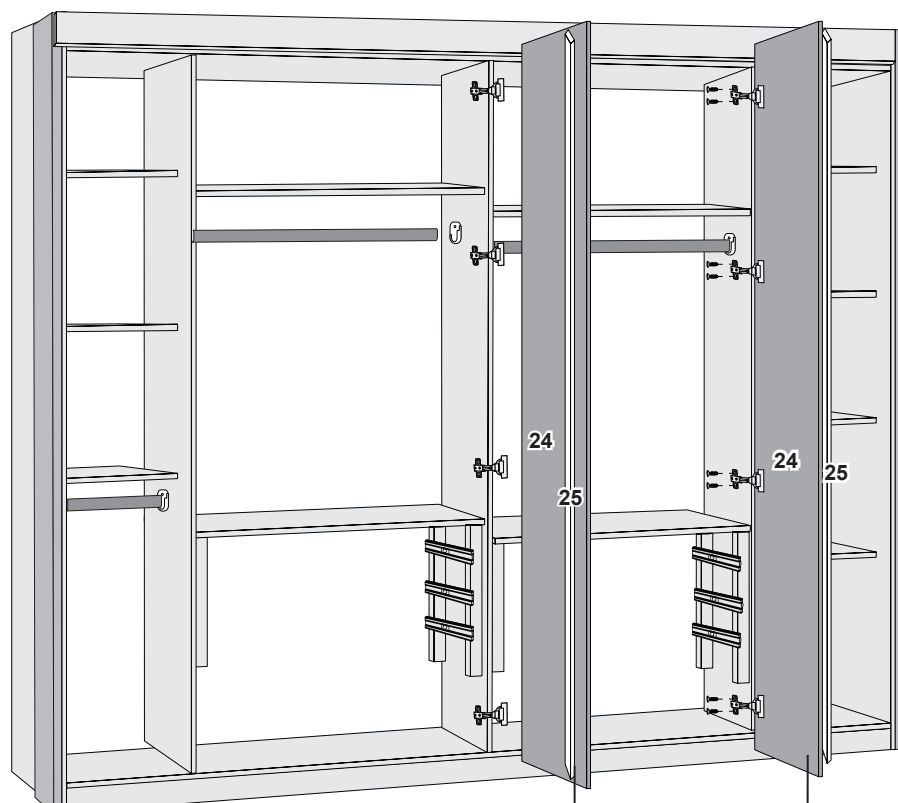


Montagem das Portas Lisas

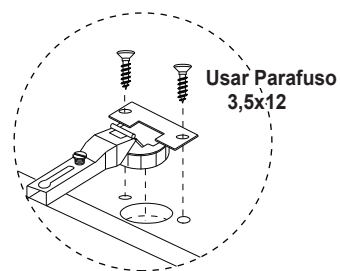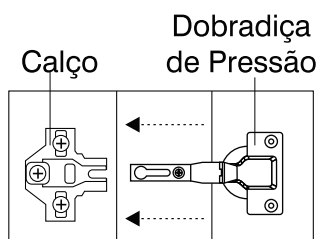

Usar este parafuso nos puxadores de madeira sendo 7 parafusos 3,5x25 em cada puxador.


Montagem das Portas Lisas

Montagem Porta Ripada Roupeiro Like:

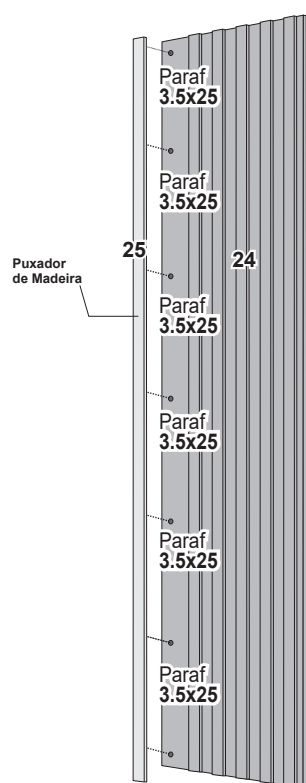

Nº	ROUPEIRO LIKE	QT.	CÓDIGO
24	PORTA RIPADA	02	26613
25	PUXADOR	02	26668

Montagem Portas Laterais Roupeiro Like

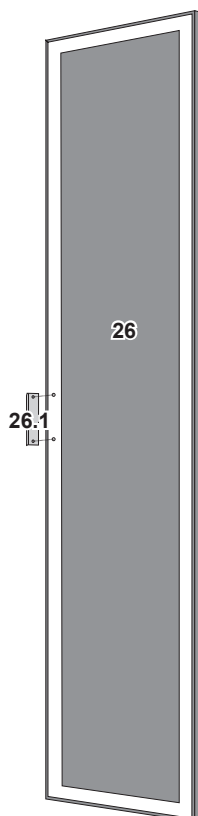

Nº	ROUPEIRO LIKE	QT.	CÓDIGO
26	PORTA DE REFLECTA	02	26616
26.1	PUXADOR P. REFLECTA	02	-----

