


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
CADEIRA BARCELONA

	04 UNI. 4,5x50
	04 UNI. 3,5x25
	16 UNI. 4,5X20

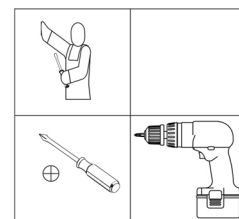

ACESSÓRIOS

REQUISITOS PARA MONTAGEM

PASSO 1 - VISÃO DE TODAS AS PEÇAS



PASSO 2



PASSO 3 - POSICIONAR O ARCO E PARAFUSAR OS PÉS QUE JÁ ESTÃO PRÉ FURADOS

ATENÇÃO
PRÉ FURAÇÃO DOS PÉS DE 17CM DE ALTURA
E PARAFUSAR O ARCO PELA PARTE INTERNA DOS PÉS COM A CHAVE PHILIPS PARAFUSO 3,5x25 *



ASPECTO FINAL

