


ROUPEIRO CAPRI REF. 2003

PRODUTO
MONTADO

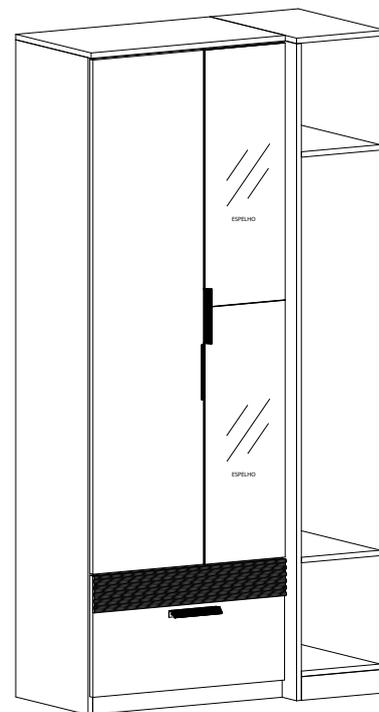

PEÇA	DESCRIÇÃO	MEDIDAS		QUANT
12mm				
1	Lateral esquerda	1,828	0,38	1
2	Lateral direita Nicho	1,828	0,45	1
3	Divisória Nicho	1,828	0,45	1
4	Base Superior	0,602	0,40	1
5	Base Superior Nicho	0,284	0,45	1
6	Prateleira Maior	0,59	0,38	2
7	Base Maior	0,59	0,38	2
8	Prateleira Nicho	0,45	0,26	3
9	Rodapé Maior	0,59	0,075	2
10	Rodapé Nicho	0,26	0,075	2
11	Lateral Gaveta	0,37	0,20	2
12	Traseira de Gaveta	0,54	0,20	1
15mm				
13	Frente Gaveta	0,597	0,345	1
14	Porta Maior	1,41	0,347	1
15	Porta Menor	1,41	0,252	1
3mm				
16	Fundo Gaveta	0,564	0,375	1
17	Fundo Maior	1,80	0,30	2
18	Fundo Nicho	1,80	0,275	1

DESCRIÇÃO	QUANT.	
PACOTE 1		
A	Dobradiça Reta	3
B	Calço 1mm	3
PACOTE 2		
C	Dobradiça Curva	3
D	Calço 12mm	3
E	Parafuso 4 x 50 chata	34
F	Parafuso 3,5 x 12 chata	54
G	Prego 13 x 15	6
H	Prego 10 x 10	70
I	Garrinha Fundo	8
J	Porca Cilíndrica	34
K	Cavilha	16
L	Suporte de Cabideiro Oblongo	2
M	Cantoneira	6
N	Suporte de Ferro	2
O	Cola	1
P	Puxador	3
Q	Corrediça Metálica	1
R	Manual	1
S	Cabideiro	1
T	Aplique Ripado de MDF	1



FERRAMENTAS
NÃO
ACOMPANHAM
A MERCADORIA

VOCÊ
VAI
PRECISAR



DUAS PESSOAS



CHAVE PHILLIPS



PARAFUSADEIRA





MARTELO



TRENA




É RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR CORRETAMENTE AS
AS INSTRUÇÕES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A ESTRUTURA DO MÓVEL.

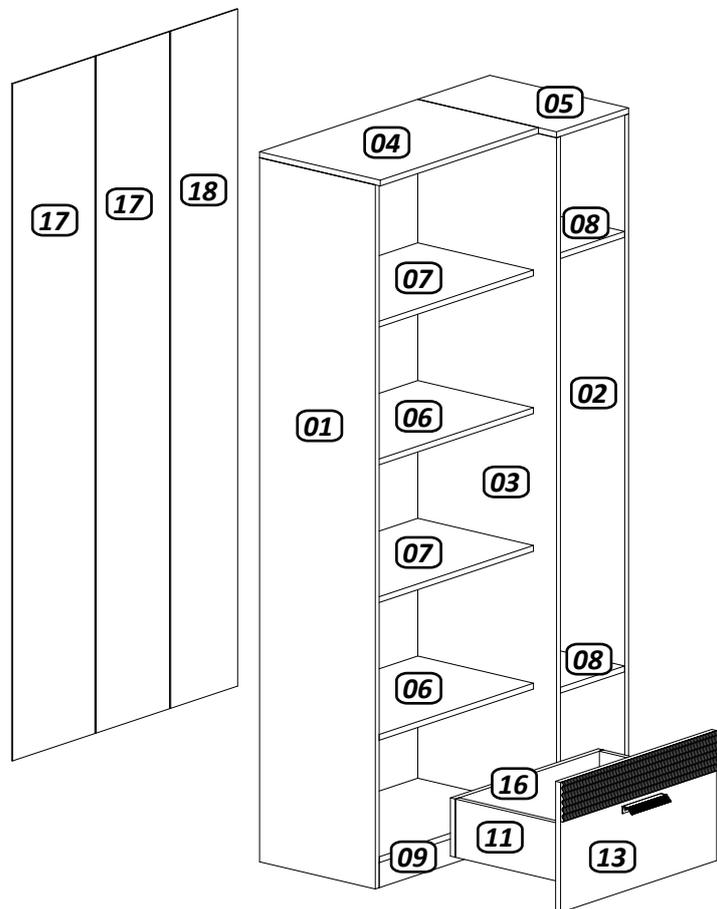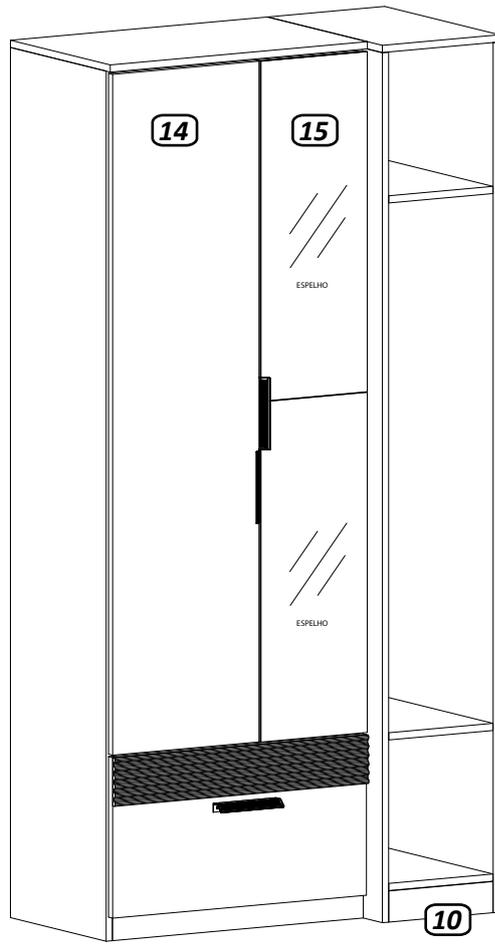


ATENÇÃO! OBSERVE BEM AS PEÇAS E COLOQUE-AS NA POSIÇÃO CORRETA ANTES DE FIXAR OS PARAFUSOS.

OS PRODUTOS PODEM SER ALTERADOS CONFORME NECESSIDADE E CONDIÇÕES DE MELHORIAS ESTÃO SUJEITAS A MUDANÇAS SEM AVISO PRÉVIO. IMAGEM ILUSTRATIVA.


PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO UTILIZAR ESSE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.

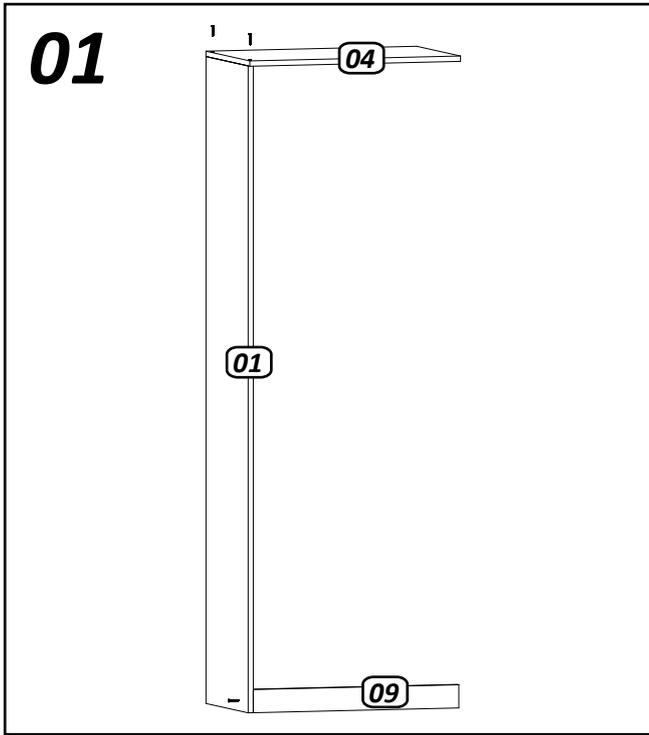


- FIXAR A LATERAL ESQUERDA N° 1 NA BASE SUPERIOR N° 4 E NOS RODAPÉS MAIORES N° 9

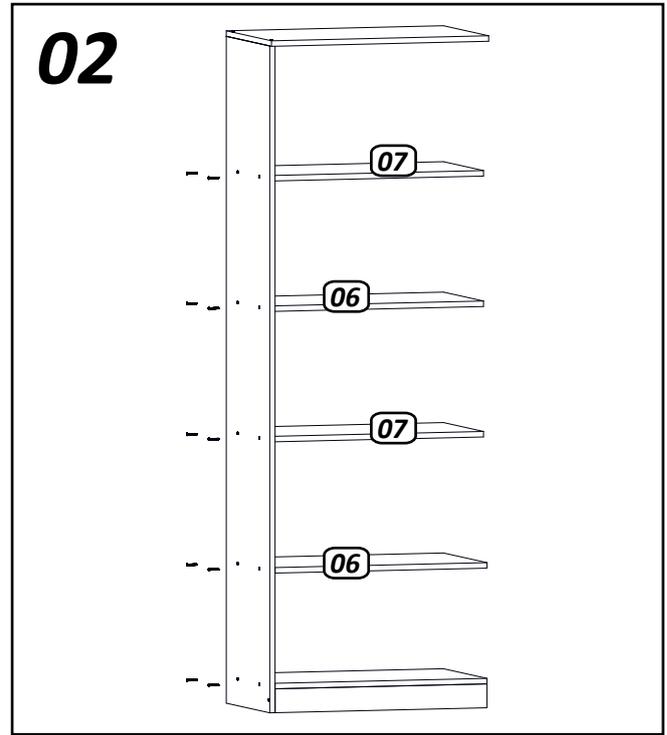

- FIXAR AS PRATELEIRAS MAIORES N° 6 UTILIZANDO CAVILHAS. NÃO SE ESQUEÇA DE USAR A COLA PARA MELHOR FIXAÇÃO.
- FIXAR AS BASES MAIORES N° 7 UTILIZANDO PARAFUSOS 4X50

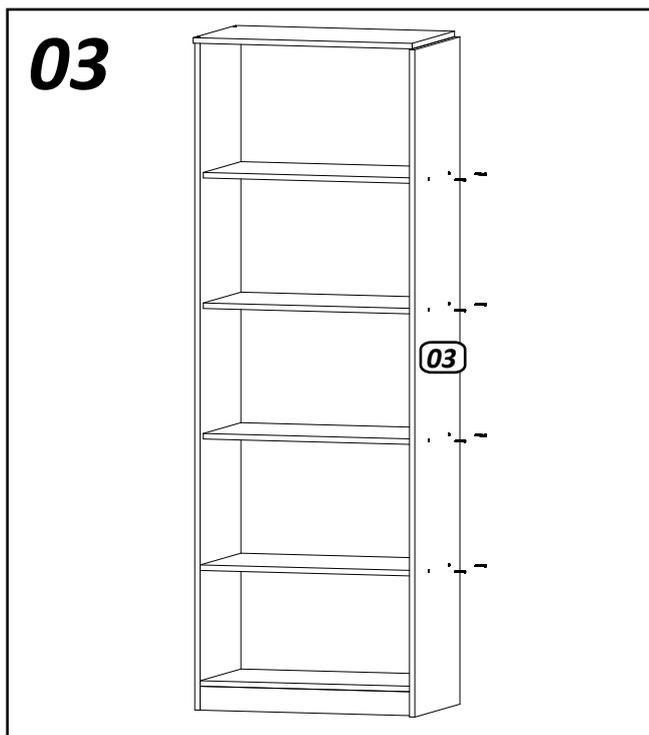

- FIXAR A DIVISÓRIA NICHOS N° 3

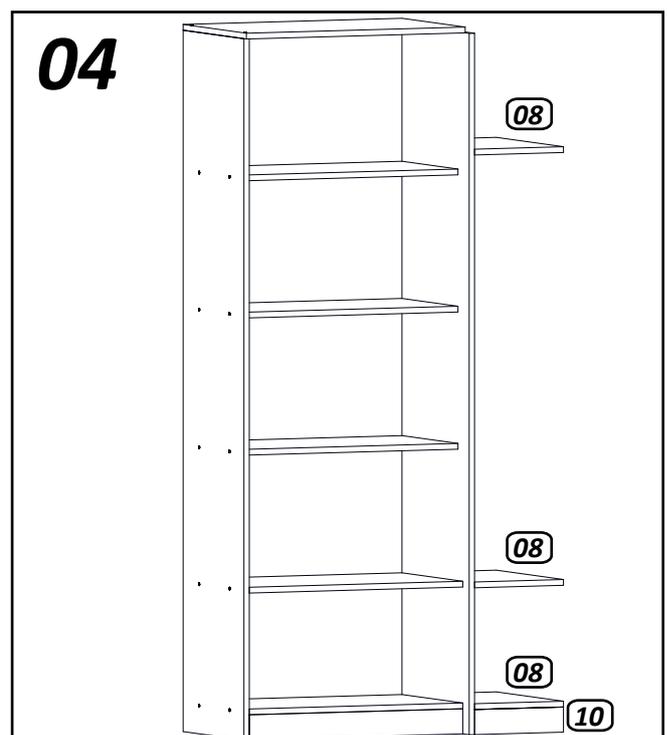


- FIXAR AS PRATELEIRAS NICHOS N° 8
- FIXAR OS RODAPÉS NICHOS N° 10




ATENÇÃO! OBSERVE BEM AS PEÇAS E COLOQUE-AS NA POSIÇÃO CORRETA ANTES DE FIXAR OS PARAFUSOS.

OS PRODUTOS PODEM SER ALTERADOS CONFORME NECESSIDADE E CONDIÇÕES DE MELHORIAS ESTÃO SUJEITAS A MUDANÇAS SEM AVISO PRÉVIO. IMAGEM ILUSTRATIVA.


PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO UTILIZAR ESSE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.

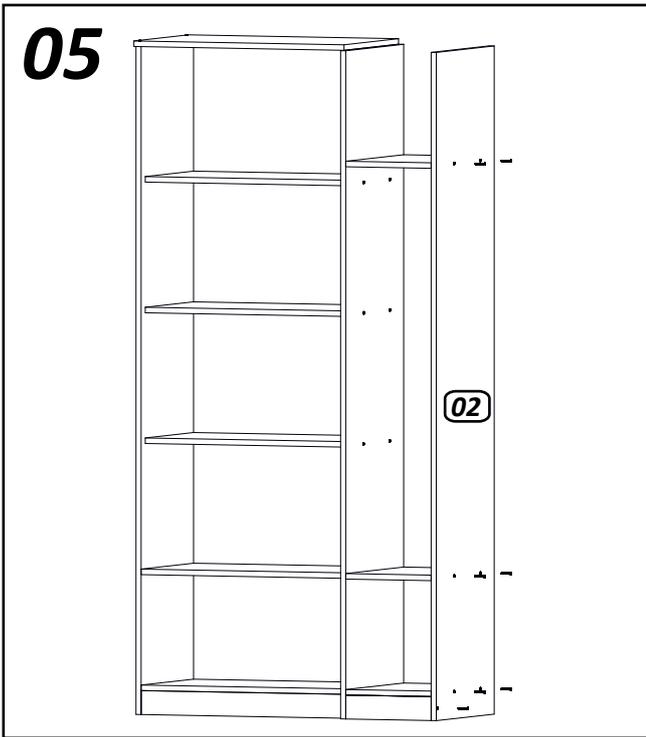


- FIXAR A LATERAL DIREITA NICHOS N°2

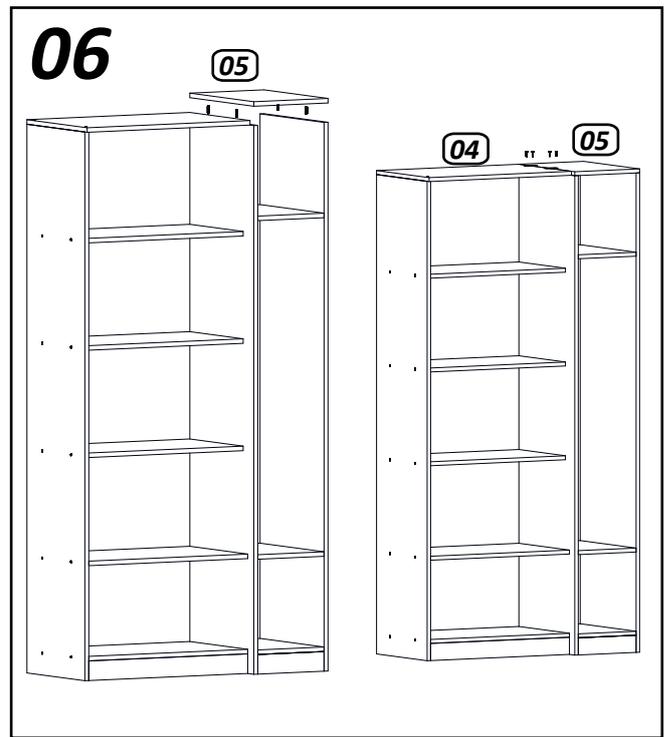

- FIXAR A BASE SUPERIOR DO NICHOS N°5 UTILIZANDO CAVILHAS.
PARA REFORÇAR ESTA ETAPA DA MONTAGEM, FIXAR OS SUPORTES DE FERRO UNINDO A BASE SUPERIOR DO NICHOS COM A BASE SUPERIOR N°4

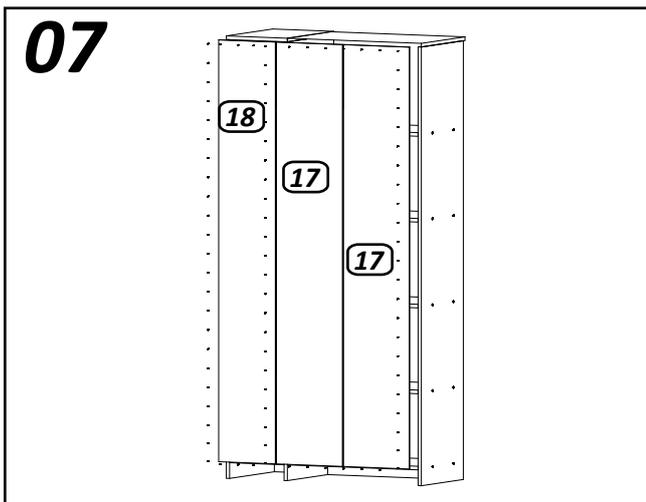

- COM O ROUPEIRO EM PÉ E NO ESQUADRO, FIXAR OS FUNDOS TRASEIROS N°17 E 18

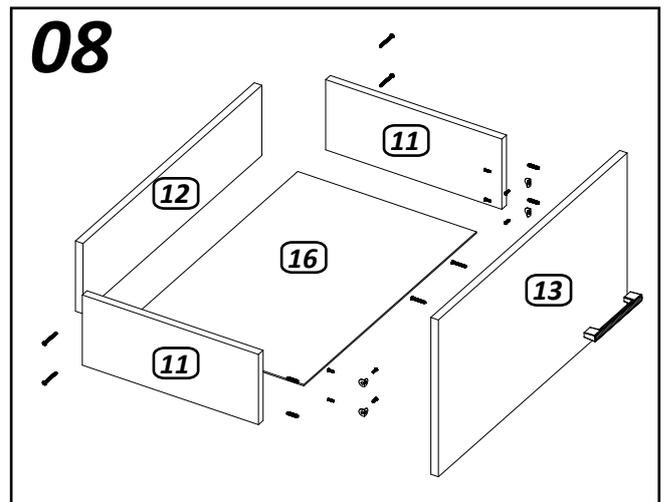


- FAZER A MONTAGEM DA GAVETA
- FRENTE DA GAVETA FIXADA COM CAVILHAS E CANTONEIRAS
- TRASEIRA DA GAVETA FIXADA COM PREGOS




ATENÇÃO! OBSERVE BEM AS PEÇAS E COLOQUE-AS NA POSIÇÃO CORRETA ANTES DE FIXAR OS PARAFUSOS.

OS PRODUTOS PODEM SER ALTERADOS CONFORME NECESSIDADE E CONDIÇÕES DE MELHORIAS ESTÃO SUJEITAS A MUDANÇAS SEM AVISO PRÉVIO. IMAGEM ILUSTRATIVA.

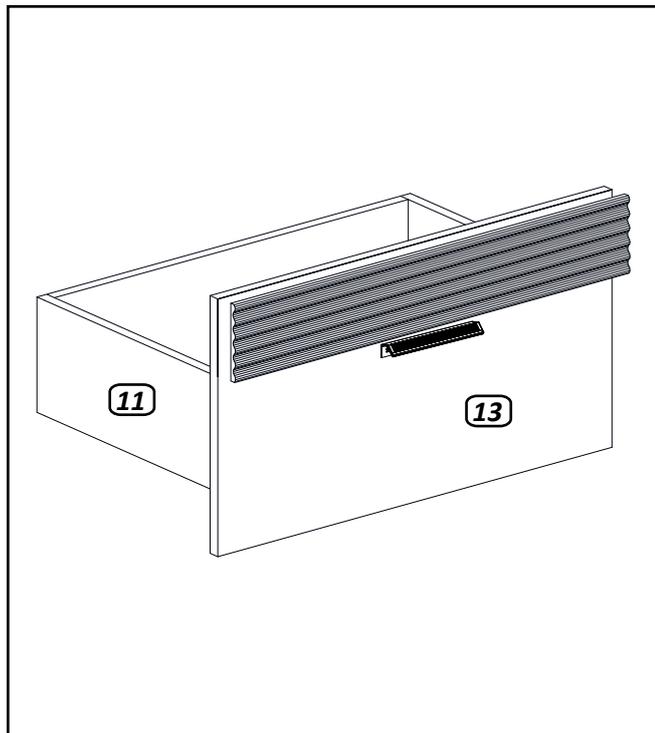

- FIXAR O APLIQUE NA GAVETA, UTILIZANDO AS FITAS DUPLA FACE E FIXANDO DE DENTRO PARA FORA COM PARAFUSOS 3,5 X 20 CHATA

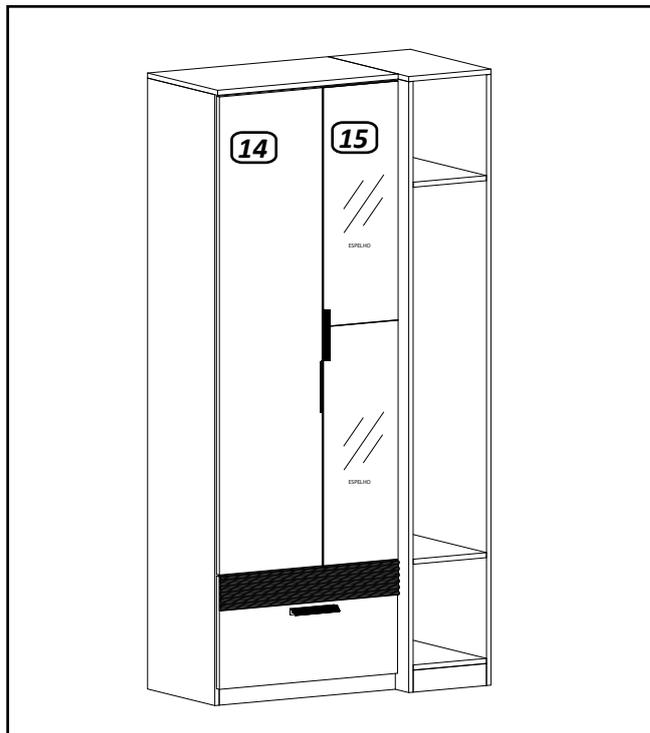

- FIXAR AS PORTAS.
PARA A PORTA MAIOR, UTILIZAR A DOBRADIÇA RETA E CALÇO 1MM, QUE ESTÃO NO PACOTE 1

PARA A PORTA MENOR, UTILIZAR A DOBRADIÇA CURVA E CALÇO 12MM, QUE ESTÃO NO PACOTE 2

PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO UTILIZAR ESSE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.

