


# Manual Instalação Tubo Metalon de Pvc


1

Corte o Tubo Metalon na medida ideal para a largura ou comprimento do vão, fazendo um corte diagonal em suas extremidades para poder fixá-lo ao arremate. Conecte um Tubo Metalon na estrutura do teto ou telhado para fazer a "mão-de-força" que será conectada ao perfil do vão (horizontal) para formar a estrutura de sustentação. O primeiro Tubo Metalon do vão deverá ficar a 20 cm da parede.

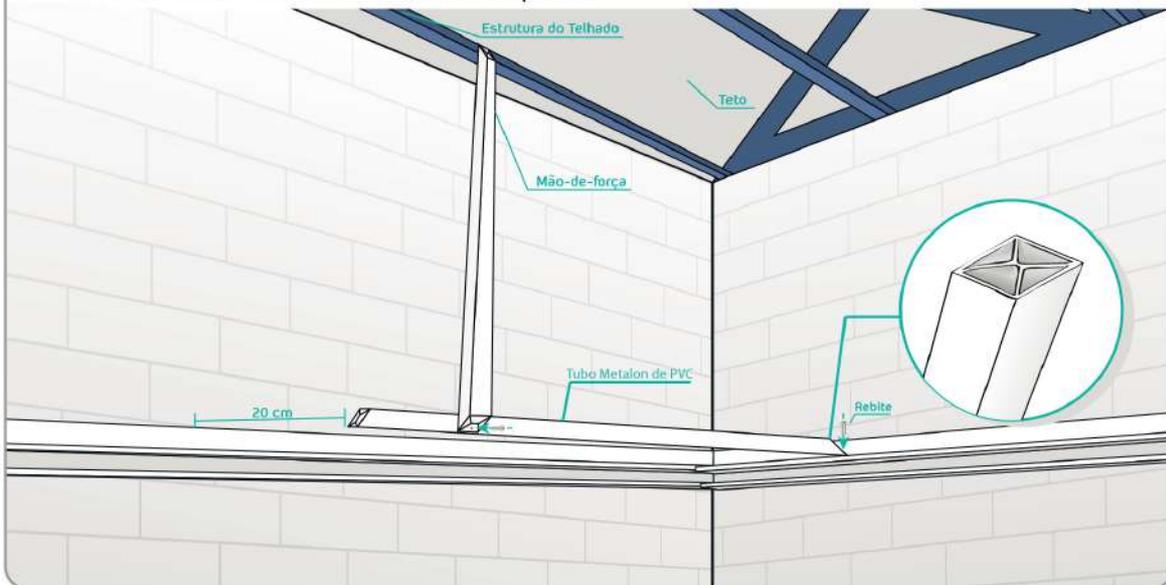

2

Conecte a "mão-de-força" aos perfis que estão na horizontal até preencher todo o ambiente, obedecendo a distância de 60 cm entre cada perfil para áreas internas e 50 cm para áreas externas. Finalizando assim a estrutura de sustentação do forro de PVC.

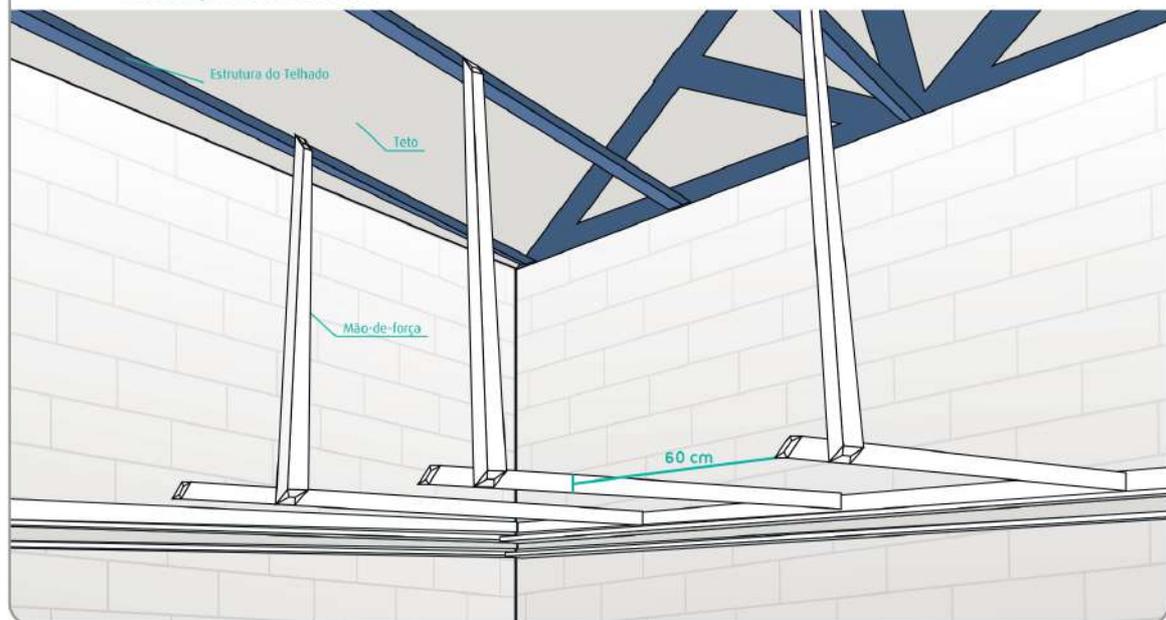

3

Caso a instalação ocorra em ambiente com "laje" ou com a necessidade de se ocultar redes elétricas e hidráulicas, corte pedaços Tubo Metalon de PVC com 10 cm e fixe diretamente na laje, utilizando parafusos e buchas. Conecte os Tubo Metalon de PVC que serão usados como mão-de-força utilizando rebites da mesma forma que os passos acima.

