

Manual de Montagem / Instrucciones de montaje

Roupeiro Roma Puxador Madeira 4P

Armario Roma Tirador Madera 4P




Desenvolvido por / Desarrollado por Wesley Silva
Dúvidas e sugestões / Consultas y sugerencias
(31) 99280-0176 ou (31) 3184-0050

Cód. Ref.	Produto	Volumes					Kit Dobradiças	Kit Montagem
		Tampo/Base	Lat./Div.	Prat/Gav	Portas	Fundos		
11833	11835	11868	11869	11870	11871	10103	11881	
512102	415049	412065	411036	416064	409016	141179	141238	

Códigos		Cores / Colores						Características			Quant.
Manual	Sistema	BR	ROV	CFWood	AMD/CHB	AMD/OFW		Descrição	Mat. Prima	Dimensões (mm)	
1	9370	03	86	84	78	78		Rodapé Frontal Roup. Itaguara_Roma 4P / Pie de Página Frontal Armario Itaguara_Roma 4P	MDF	1795 x 100 x 15	01
2	9163	12	12	12	12	12		Travessa Rodapé Roup. Itaguara II_Roma / Travessa Sótano Armario Itaguara II_Roma	MDF	465 x 100 x 15	01
3	9371	12	12	12	12	12		Rodapé Tras. Roup. Itaguara_Roma 4P / Pie Trasero Armario Itaguara_Roma 4P	MDF	1795 x 100 x 15	01
4	9448	03	86	84	78	78		Lateral Esq. Roup. Itaguara II_Roma / Armario Lateral Izquierdo Itaguara II_Roma	MDF	2278 x 516 x 15	01
5	9374	03	86	84	78	78		Lateral Dir. Roup. Itaguara_Roma 4P / Armario Lateral Derecho Itaguara_Roma 4P	MDF	2278 x 516 x 15	01
6	9366	03	86	84	78	78		Base Roup. Itaguara_Roma 4P / Base Armario Itaguara_Roma 4P	MDF	1795 x 516 x 15	01
7	9368	03	86	84	78	78		Divisória Roup. Itaguara_Roma 4P / Separador Armario Itaguara_Roma 4P	MDF	2060 x 516 x 15	01
8	6583	03	86	84	78	78		Prateleira Inferior Roup. Itaguara_Roma / Armario Estante Inferior Itaguara_Roma	MDF	890 x 430 x 15	01
9	3959	03	86	84	78	78		Prateleira Roupeiro Itaguara_Roma / Estante Armario Itaguara_Roma	MDF	890 x 430 x 15	05
10	9367	03	86	84	78	78		Tampo Roupeiro Itaguara_Roma 4P / Armario Itaguara_Roma 4P	MDF	1795 x 430 x 15	01
11	9372	03	86	84	78	78		Suporte Corrediça 3 Gavetas Pintado / Soporte Deslizante 3 Cajones Pintados	MDF	540 x 40 x 25	02
12	3970	03	86	84	78	78		Lateral Gav. Roup. Itaguara_Roma / Armario Con Cajones Laterales Itaguara_Roma	MDF	400 x 124 x 15	06
13	3969	03	86	84	78	78		Frente Gaveta Roupeiro Itaguara_Roma / Armario Cajonera Frontal Itaguara_Roma	MDF	840 x 160 x 15	03
14	3971	03	86	84	78	78		Traseiro Gaveta Roup. Itaguara_Roma / Armario Cajonera Trasera Itaguara_Roma	MDF	787 x 90 x 15	03
15	3972	03	86	84	78	78		Fundo Gaveta Roupeiro Itaguara_Roma / Closet Cajonera Inferior Itaguara_Roma	HDF	797 x 405 x 15	03
16	9992	12	12	12	12	12		Suporte Fundo Gaveta Itaguara_Roma / Soporte Cajón Inferior Itaguara_Roma	MDF	400 x 30 x 15	03
17	9369	03	86	84	78	78		Aplique Frontal Roup. Itaguara_Roma 4P / Aplique Frontal Armario Itaguara_Roma 4P	MDF	1825 x 90 x 15	01
18	9164	03	86	84	78	78		Fundo Traseiro Roup. Itaguara II_Roma / Armario Inferior Trasero Itaguara II_Roma	HDF	2085 x 908 x 2,5	02
19	10099	03	86	84	103	79		Porta Roupeiro Itaguara Plus_Roma / Puerta Armario Itaguara Plus_Roma	MDF	2080 x 449 x 15	04
20	9509	12	12	12	12	12		Suporte Corrediça Roupeiro 3G S/Pintura / Armario Soporte Corredizo 3G Sin Pintar	MDF	540 x 40 x 25	02

A Sapata «U» zapato "U" 134257 09	B Parafuso Chipboard 3,5 x 12mm Tornillo aglomerado 3,5 x 12mm 134061 65	C Cavilha 8 x 30mm / Taco 8 x 30mm 134253 20	D Conjunto Minifix / Conjunto de minifijos 134015 02
E Paraf. Escareado 5,0 x 40mm Philips / Tornillo avellanado 5,0 x 40 mm Philips 134550 40	F Paraf. Phillips 3,5 x 35mm Tornillo Phillips 3,5x35mm 134009 23	G Corrediça Telescópica 350mm Guia Telescópica 350mm 134453 03	H Paraf. Corrediça 6 x 10mm / Tornillo deslizante 6 x 10 mm 134023 12
I Suporte Cabideiro Ovalado - Metal Soporte Perchero Ovalado - Metal 134255 04	J Cantoneira 4 furos / Soporte angular de 4 orificios 134068 06	K Cantoneira 2 furos / Soporte angular de 2 orificios 134010 03	L Parafuso Flangeado 3,0 x 14mm / Tornillo de brida 3,0 x 14 mm 134468 68
M Suporte Angular / Soporte angular 134256 04	N Paraf. Flangeado 3,5 x 12mm / Tornillo de brida 3,5 x 12 mm 134332 08	O Cabideiro Ovalado 880mm / Perchero ovalado 880mm 134248 02	P Dobradiça Curva Ø35mm Calço 5mm / Bisagra Curva Ø35mm Cuya 5mm 134216 16
Q Paraf. Chipboard 3,5 x 14mm / Tornillo para aglomerado 3,5 x 14 mm 134131 64	R Puxador Madeira 860mm Passe - 672mm Mango Madera 860mm Paso - 672mm 134622 04	S Paraf. Flangeado 3,5 x 30mm / Tornillo de brida 3,5 x 30 mm 134083 08	
T Pé Roupeiro 70 x 70 x 70 / Pie Armario 70 x 70 x 70 134392 06	U Paraf. Flangeado 3,5 X 16mm / Tornillo Brida 3.5 X 16mm 134042 24		



1º a) Parafusar as sapatas A nas rodapés 1, 2 e 3 e nas laterais 4 e 5 com parafuso B.

a) Atornillar los patines A en los rodapiés 1, 2 y 3 y en los laterales 4 y 5 con tornillo B.

b) Parafusar as hastes do girofix D nos rodapés 1 e 3.

b) Atornille las varillas girofix D en los zócalos 1 y 3.

c) Fixar as cavilhas C nas travessas 2.


c) Fije los tornillos C en las vigas 2.

d) Encaixar e fixar as travessas 2 nos rodapés 1 e 3 c/ cola e tambor girofix D.

d) Montar y fijar las vigas 2 sobre los zócalos 1 y 3 con cola y tambor girofix D.

e) Parafusar as laterais 4 e 5 nos rodapés 1 e 3 com parafuso E.

e) Atornillar los lados 4 y 5 a los zócalos 1 y 3 con el tornillo E.

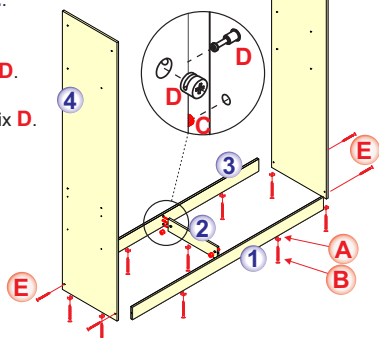


2º a) Parafusar a Base 6 nos rodapés 1 e 3 com parafuso F.

a) Atornille la Base 6 a los zócalos 1 y 3 con el tornillo F.

b) Colocar as cavilhas C na divisória 7.

b) Colocar las clavijas C en el tabique 7.

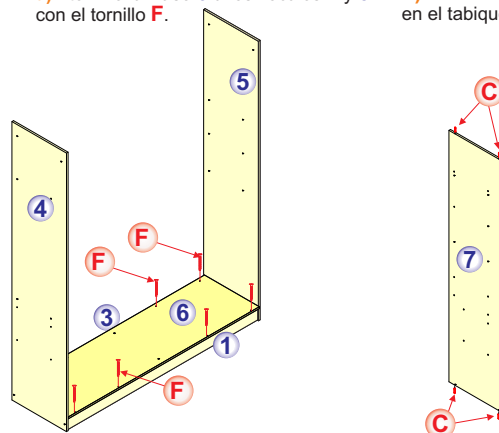

3º a) Encaixar as divisória 7 na base 6.


a) Montar los tabiques 7 en la base 6.

b) Posicionar e parafusar a prateleira inferior 8 e prateleiras sup. 9 nas laterais 4 e 5 e nas divisórias 7 c/ paraf. E.

b) Coloque y atornille los estantes inferiores 8

y los estantes tapa 9 en los lados 4 y 5 y

tabiques 7 con tornillo E.

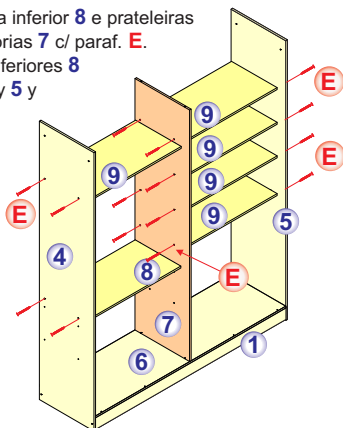



4º a) Encaixar o tampo 10 nas divisórias 7. Parafusar o tampo 10 nas laterais 4 e 5 com parafuso E.

a) Montar la tapa 10 en los tabiques 7. Atornillar la tapa 10 en los lados 4 y 5 con tornillo E.

b) Posicionar e parafusar os suportes corredeira 11 e 20 na lateral 4 e divisórias 7 com parafuso E.

b) Posicionar y atornillar los soportes de corredera 11 y 20 en el lado 4 y divisores 7 con tornillo E.

Desmontar os Trilhos Telescópicos abaixando a trava conforme detalhe / Desmantelar los rieles Descenso telescópico bajando la cerradura según detalle

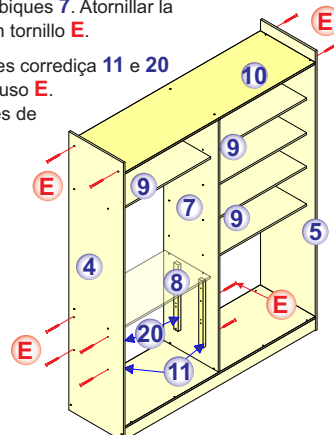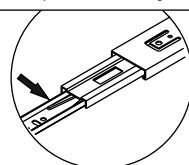



5º a) Posicionar e parafusar a parte externa da corredeira G no suportes corredeira 11 e 19 com Parafuso H.

a) Posicionar y atornillar la parte exterior de la corredera G en elestribos deslizantes 11 y 19 con Tornillo H.

b) Posicionar e parafusar os suporte cabideiro no centro das laterais 4 e 5 e divisória 7 paraf. B.

b) Posicionar y atornillar los soportes de suspensión en el centro de los lados 4 y 5 y tabique 7

Tornillo B. 5 cm de los estantes 9.

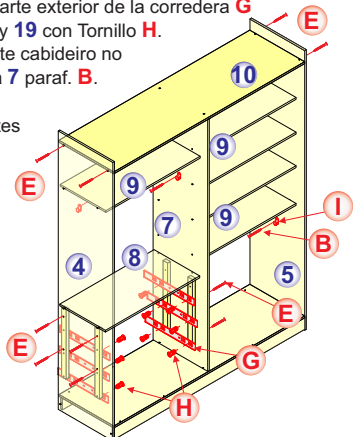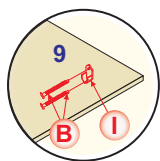

6º a) Colocar as cavilhas C nas laterais 12. Formando par.

a) Colocar las clavijas C a los lados 12. Formando un par.

b) Encaixar as laterais 12 nas frentes 13 e fixar cantoneiras J c/ paraf. B.

b) Encajar los laterales 12 en los frentes 13 y fijar las escuadras J con tornillos B.

c) Fixar os traseiros 14 nas laterais 12 com parafuso F.

c) Fijar los extremos traseros 14 a los lados 12 con el tornillo F.

d) Encaixar o fundo gaveta 15 e parafusar no traseiro 14 c/ parafuso K.

d) Montar la base del cajón 15 y atornillarla por la parte trasera 14 con el tornillo K.

e) Posicionar as corredeiras G nas laterais 12, bem rente à base e parafusar c/ paraf. B.


e) Coloque las correderas G en los lados 12, muy cerca de la base y atorníllelas con un tornillo B.

f) Posicionar o suporte 16, no centro da gaveta embaixo do fundo 15

parafusando no traseiro 14 c/ paraf. F e na frente 13 c/ cant. K e paraf. B.

f) Posicionar el soporte 16, en el centro del cajón debajo de la base 15, atornillando la trasera 14

con tornillo F y la delantera 13 con escuadra K y tornillo B.

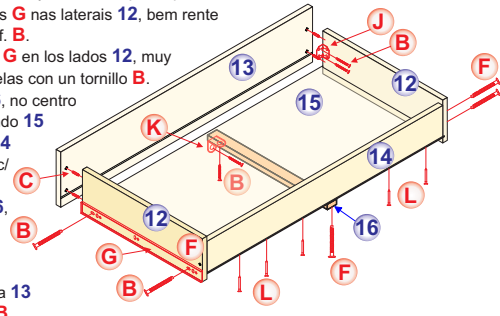

7º a) Posicionar e parafusar os fundos traseiros 18 nas peças 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 c/ paraf. L.

a) Coloque y atornille los extremos traseros 18 en las partes 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 con un tornillo L.

b) Parafusar o suporte M no aplique 16 com parafuso N.

Posicionar e parafusar o

aplique 17 no tampo 10

com parafuso N.


b) Atornille el soporte M sobre el utilaje 16 con el tornillo N.

Posicione y atornille el

utilaje 17 sobre la parte superior 10 con el tornillo N.

c) Encaixar os cabideiros O, nos suportes I.

c) Montar los percheros O en los soportes I.

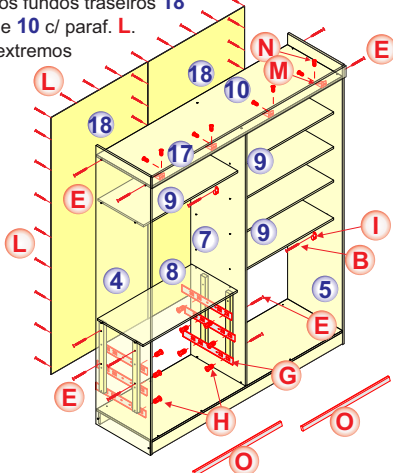

8º a) Encaixar as gavetas montadas no roupeiro com cuidado e jeito.

a) Coloque los cajones ensamblados en el armario con cuidado y prolijidad.

b) Parafusar as dobradiças P nas portas 19 com parafuso Q.

b) Atornille las bisagras P a las puertas 19 con el tornillo Q.

c) Parafusar as portas 19 nas laterais 4 e 5 e na divisória 7 com parafuso Q.


c) Atornille las puertas 19 en los lados 4 y 5 y en el tabique 7 con el tornillo Q.

d) Parafusar os puxadores R nas portas 19 com parafuso S.

d) Atornille las manijas R en las puertas 19 con el tornillo S.

e) Colocar os tampa parafusos T nos parafusos E.

e) Coloque las tapas de los tornillos T en los tornillos E.

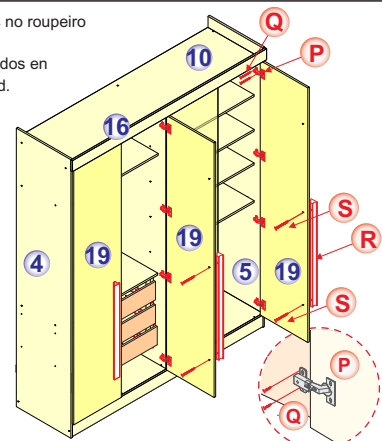

Atenção / Aviso:

Ao encaixar a gaveta, no início ela cria uma certa resistência, parecendo que está errado, é só ir forçando devagar.

Al colocar el cajón, al principio crea cierta resistencia, pareciendo que no está bien, solo hay que ir forzándolo poco a poco.