



APLICAÇÃO

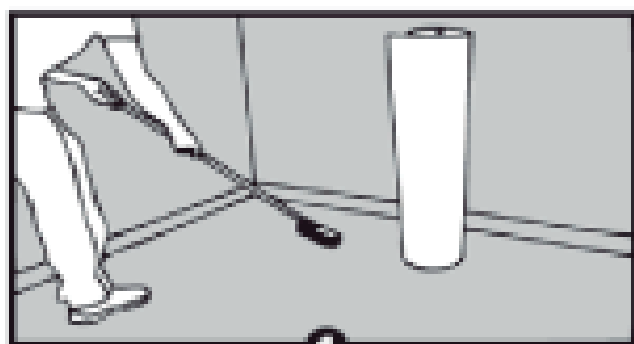


1

Limpe o local ou a superfície a ser protegida.

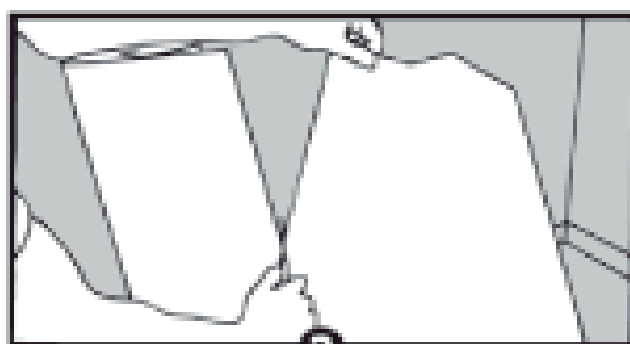


2

Recorte o SalvaTudo da bobina utilizando um estilete ou tesoura.

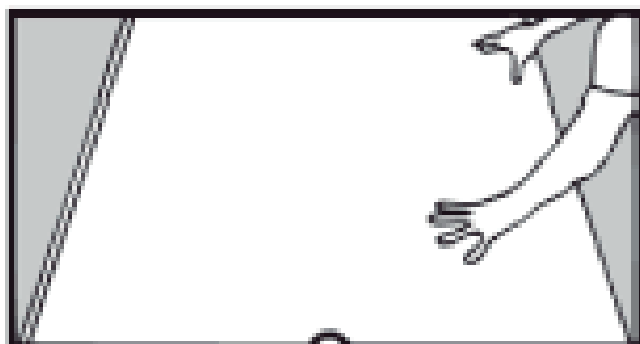

3

Aplique sobre o piso ou área a ser protegida.

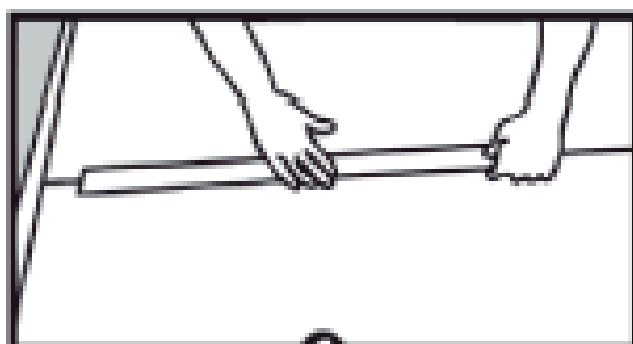

4

Vede as laterais e juntas com fita adesiva.