

Certificado de Garantia

Desde 1988 a Móveis Sul desenvolve móveis visando a excelência em todos os seus processos de produção, é uma empresa preocupada com a satisfação de seus clientes com foco na qualidade dos seus produtos.

Para manter essa relação e com o desígnio de a cada dia aumentar esta confiança, com plena consciência da importância da satisfação de todos é que disponibiliza este CERTIFICADO DE GARANTIA.

1. Da Garantia:

1.1 Esta garantia é válida para a substituição de peças e componentes que são partes integrantes do produto fornecido pela Móveis Sul, e que apresentarem eventuais defeitos de fabricação. Sua validação está vinculada ao correto preenchimento do termo de recebimento que acompanha o produto.

2. Da Cobertura da Garantia:

2.1 O início da vigência da garantia ocorre a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido, com identificação, obrigatoriamente, do código e modelo do produto.

2.2 O prazo de vigência da garantia é de três meses (90 dias), de acordo com o código de defesa do consumidor conforme lei 8.078 - 11/9/1990 ART. 26;

2.3 Mais três meses (90 dias) últimos de garantia adicional concedida pela Móveis Sul Indústria e Comércio Ltda;

3. Das Exclusões:

3.1 A garantia perderá a validade quando:

3.1.1 Os danos sofridos pelo produto ou seus acessórios e componentes forem decorridos de acidente, ou má utilização por parte do consumidor, também se for por quedas de objetos sobre o móvel;

3.1.2 O defeito for ocasionado por montagem realizada em desacordo com o manual de instruções;

3.1.3 Em função da exposição a ambientes úmidos e exposição prolongada a luz solar;

3.1.4 O produto ou peças tenham sido danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos e batidas;

3.1.5 Em caso de movimentação inadequada do produto, e que cause danos ao mesmo;

3.1.6 Da utilização de peças ou componentes não originais, e que sejam inadequados ao produto.

3.2 A garantia concedida pelo fabricante não cobrirá:

3.2.1 Despesas com instalação do produto;

3.2.2 Despesa com transporte;

3.2.3 Danos causados ao produto, por motivos de força maior, como aqueles causados por agentes da natureza (chuvas, incêndios e excesso de umidade...)

4. Instruções para Limpeza e Conservação do Produto:

4.1 Observe para que o produto esteja nivelado, desta forma, as gavetas e portas terão um bom funcionamento, evite arrastá-lo;

4.2 Evitar que o móvel fique exposto a luz solar direta, ou em ambientes de umidade e calor excessivo;

4.3 Para limpeza use um pano macio umedecido com água;

4.4 Não utilize produtos que contenham reagentes químicos, como: álcool, removedores, amoníacos etc..., não utilize sapólios, polidores e demais produtos que contenham carga abrasiva, para evitar riscos e manchas;

4.5 Não colocar carga excessiva de peso nas gavetas e prateleiras, para evitar acidentes ou danos ao produto;

5. Observações gerais:

5.1 1 Qualquer dúvida ou reclamação sobre este produto deve ser solicitado junto a loja onde foi efetuada a compra. Para esclarecer dúvidas técnicas contate a Móveis Sul pelo e-mail


Assistencia@moveissul.com.br ou pelo telefone 54 3358 6200. **Atenção:** A Solicitação de assistência Técnica só será aceita mediante preenchimento do Termo de Recebimento que está disponível em nosso site, sendo que o pedido da solicitação deve ser feito via on-line por um representante autorizado pela Móveis Sul.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Leia atentamente este manual e guarde para consultas futuras.

KIT COZINHA FERNANDA ANGELIN / GRAFITE

REF: 5304

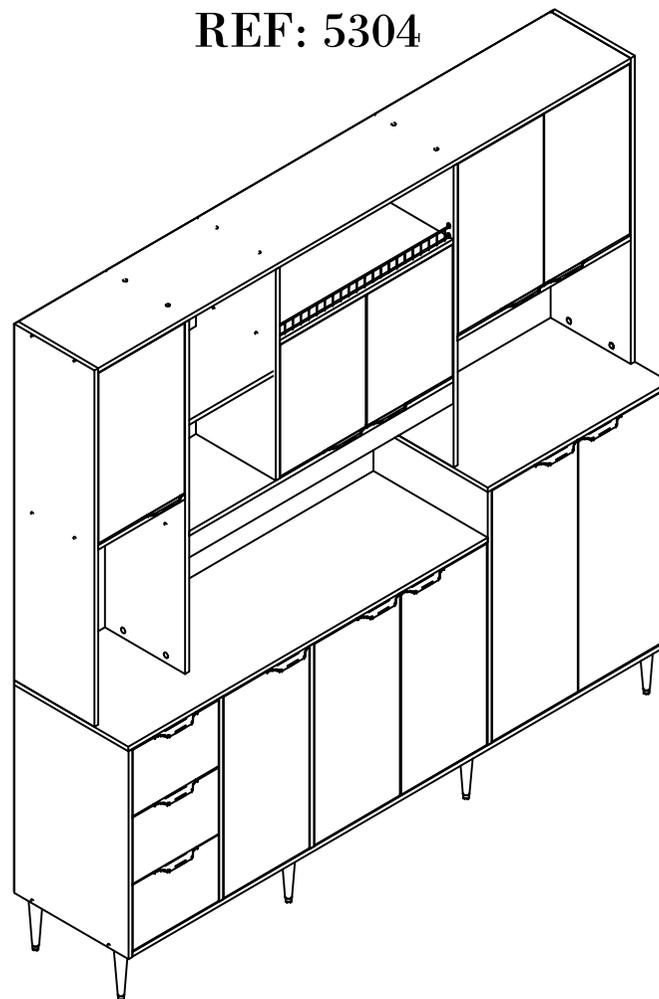





MS
MÓVEIS SUL
MÓVEIS COMO SUA FAMÍLIA MERECE

AV. VITAL ZAMBOTTO, 273 - AREA IND. III
I.E.: 071/0032633 CNPJ 92.051.440/0001-96
FONE 0(XX) 54 3358 6200 CEP 95.300.000
LAGOA VERMELHA - RS - BRAZIL

Projetista:
Elizero A. Cassol
engenharia@moveissul.com.br



Para montagem:

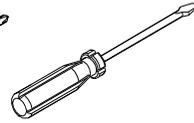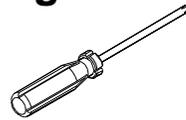

1 hora e 40 min

Lista de peças:

CÓD.	QUAN	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
45105	1	Lateral esq.	670 X 428 X 15
45106	1	Base	1997 X 428 X 15
45107	1	Pilastra	654 X 96 X 15
45108	1	Lateral Esq. Sup.	1148 X 300 X 15
45109	1	Divisão Dir	816 X 428 X 15
45110	1	Lateral balcão dir.	832 X 428 X 15
45111	1	Tampo	1348 X 428 X 15
45112	1	Lateral dir. sup.	986 X 300 X 15
45113	1	Chapéu	1997 X 300 X 15
45114	1	Base Aéreo Central	991 X 300 X 15
45115	1	Ripa Aéreo	991 X 70 X 15
45116	1	Prateleira móvel sup.	326 X 290 X 15
45091	1	Prateleira Fixa Inf.	991 X 300 X 15
45092	1	Prateleira Fixa Sup. Esq.	326 X 300 X 15
45093	1	Tampo	681 X 429 X 15
45117	1	Divisão Esq.	654 X 428 X 15
45118	1	Divisão aéreo	680 X 300 X 15
45119	1	Prateleira Aéreo	650 X 300 X 15
45094	1	Prateleira Fixa Inf.	650 X 300 X 15
45120	1	Divisão Dir. Sup.	971 X 300 X 15
45100	3	Frente gav.	322 X 213 X 15
45101	3	lateral de gav. dir.	350 X 100 X 15
45103	3	Traseiro de gav.	271 X 100 X 15
45104	3	Fundo gav.	287 X 347 X 3
45947	3	Lateral Gav esq.	350 X 100 X 15
45121	3	Porta Aéreo	548 X 321 X 15
45095	1	Divisão Esq. Sup.	1133 X 300 X 15
45122	2	Porta Central Sup.	423 X 321 X 15
45123	3	Porta Balcão	648 X 321 X 15
45124	2	Porta Dir. Inf.	809 X 321 X 15
45096	2	Costas Dir. Sup	669 X 284 X 3
45097	3	Costa Dir. Inf.	669 X 416 X 3
45098	2	Costa inf.	1007 X 336 X 3
45099	1	Costas Esquerda	1828 X 345 X 3
45129	1	Costas	1007 X 452 X 3
45127	1	Costas Aéreo	665 X 444 X 3
45128	1	Costas Nicho	665 X 255 X 3
45126	1	Costas Nicho	341 X 699 X 3
45125	1	Prateleira Sup. Nicho	300 X 650 X 15


Lista de ferragens:

CÓD.	QUAN	DESCRIÇÃO	IMAGEM
A-01	82	Cavilha 6 x 25	
A-03	4	Cavilha 6 x 40	
B-03	52	Parafuso C.C. 4,0 x 50	
B-06	8	Parafuso C.F. 4,5 x 40	
B-08	166	Parafuso C.C. 3,5 x 12	
B-10	15	Parafuso Bigfix 35	
B-11	23	Tambor Bigfix 15 x 11	
B-16	4	Parafuso C.C. 3,5 x 40	
B-21	4	Haste com Anel p/ 15mm	
D-01	6	Tampa para Parafuso	
D-02	23	Tampa para Tambor	
D-04	50	Tampa 12 p/ parafusos cab.	
E-01	3	Corrediça light 350 mm	
F-01	20	Dobradiça 26 colo super	
G-01	20	Calço 5 para dobradiça	
H-18	13	Puxador Cover 128mm	
I-01	134	Prego CCAB 10 x 10	
J-01	58	Fixador de costas	
K-03	4	Suporte de prateleira	
X	2	Bisnaga de cola 10 gramas	
Y	2	Etiqueta escovada moveis	
Z	2	Esquema de montagem A4	


Lista de acessórios:

CÓD.	QUAN	DESCRIÇÃO	IMAGEM
23131	1	Grade Simples	
AC-01	2	Perfil H	
M-11	8	Pé Retro 170 mm Champanhe	


Passo 5: Utilizar parafusos **B-08**, para fixar as dobradiças nas portas e nas laterais.

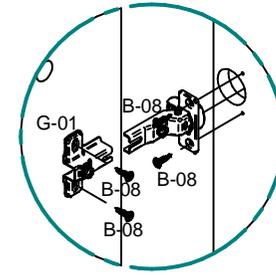


Detalhe E

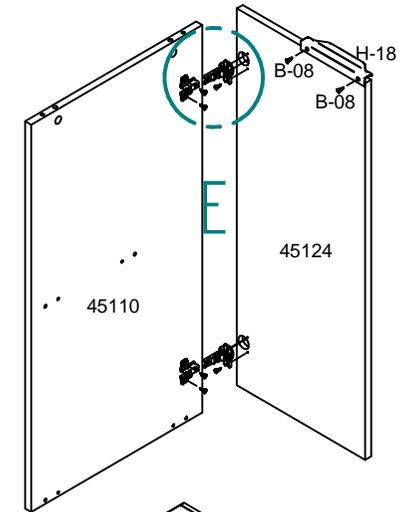


Produto Final:

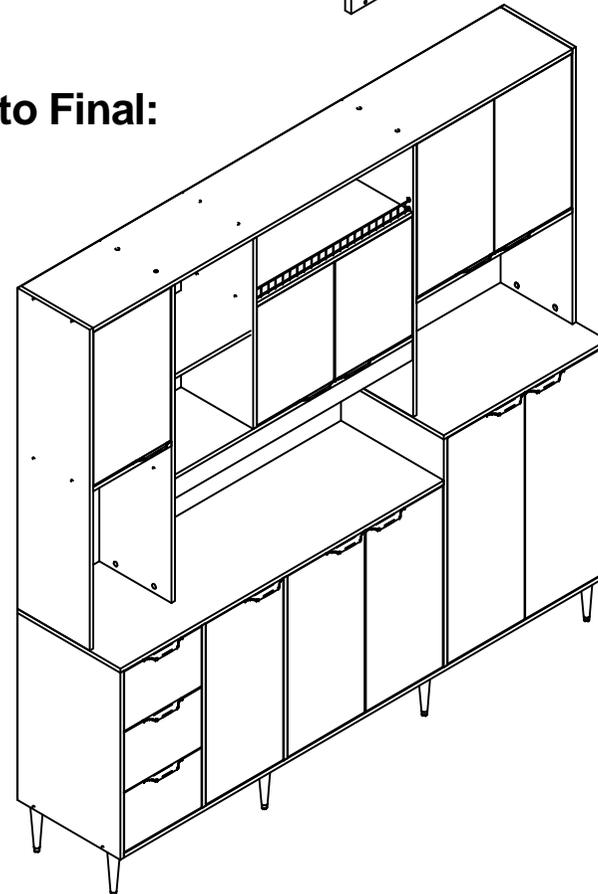


Passo 4: Utilizar pregos I-01, fixador de costa J-01 e perfil H AC-01 para fixar as costas.

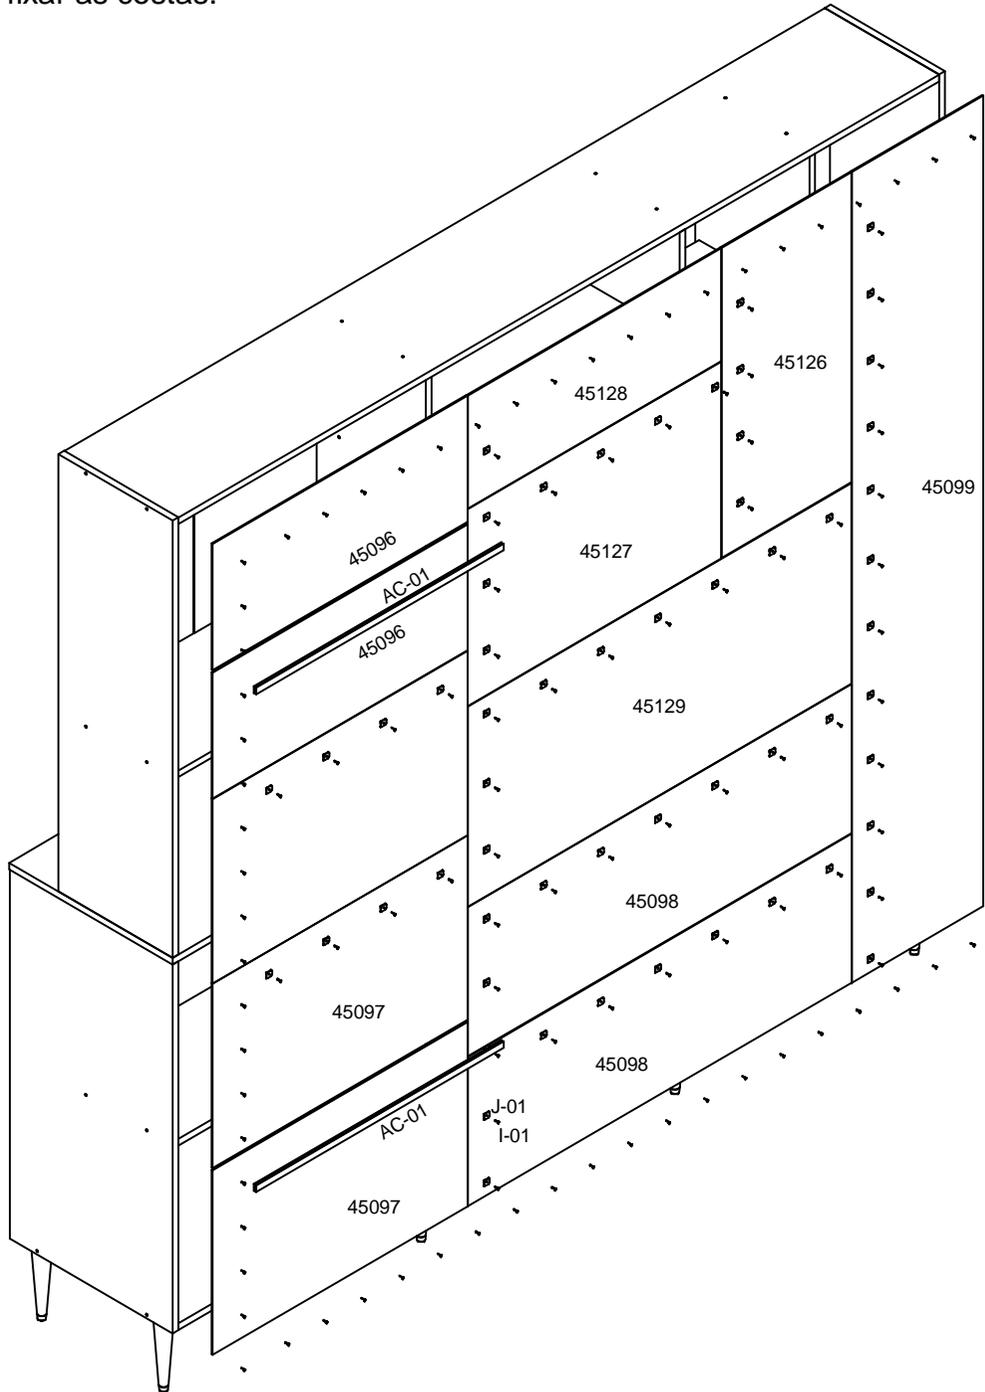

Passo 1: Utilizar parafusos B-08 para fixar as corredeiras na lateral e usar cavilas A-01 e minifix B-10 para unir as laterais na frente gaveta.

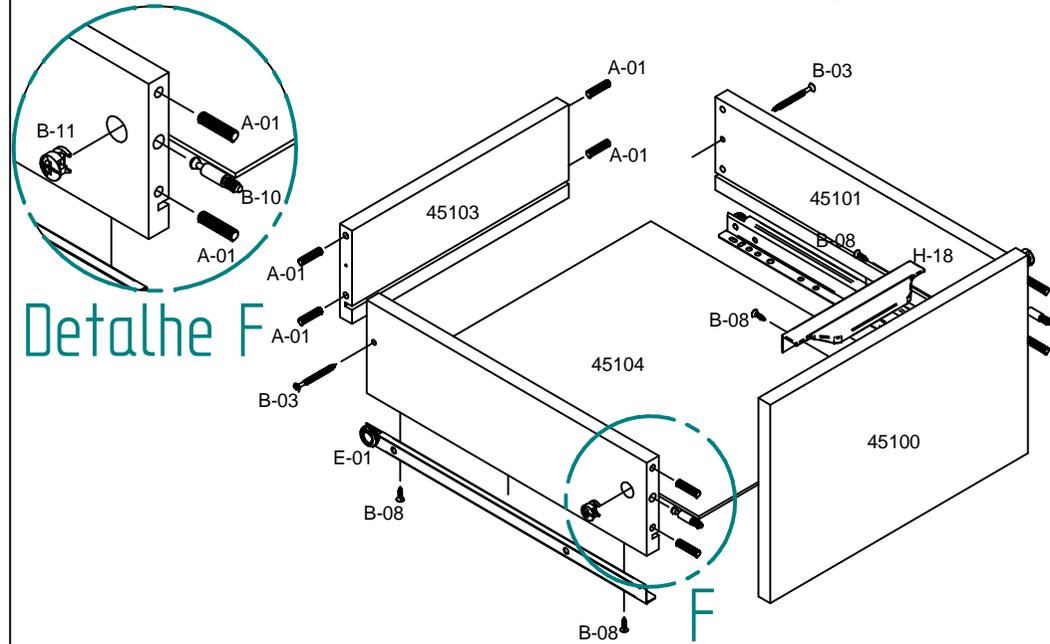

Passo 2: Utilizar parafusos B-08 para fixar as corredeiras na lateral e na divisão.

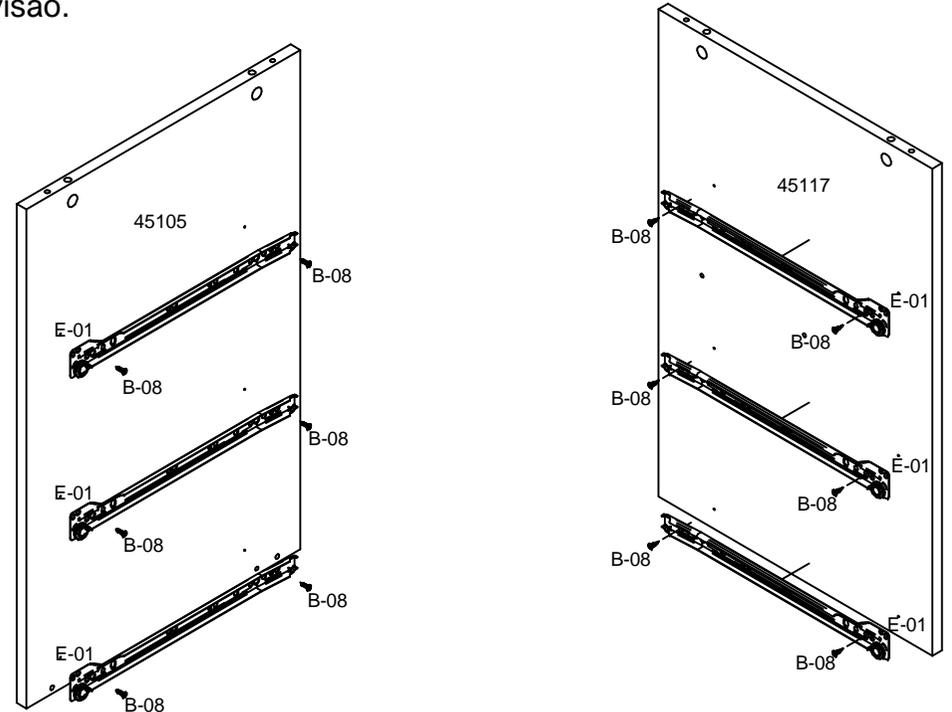

Passo3: Utilizar cavilhas A-01 e parafusos B-03 para fixar as laterais na base e nas prateleiras e usar minifix para fixar as laterais nos tampos.

