




Manual de montagem Roupeiros Linha 2700 c/ 3 portas de correr

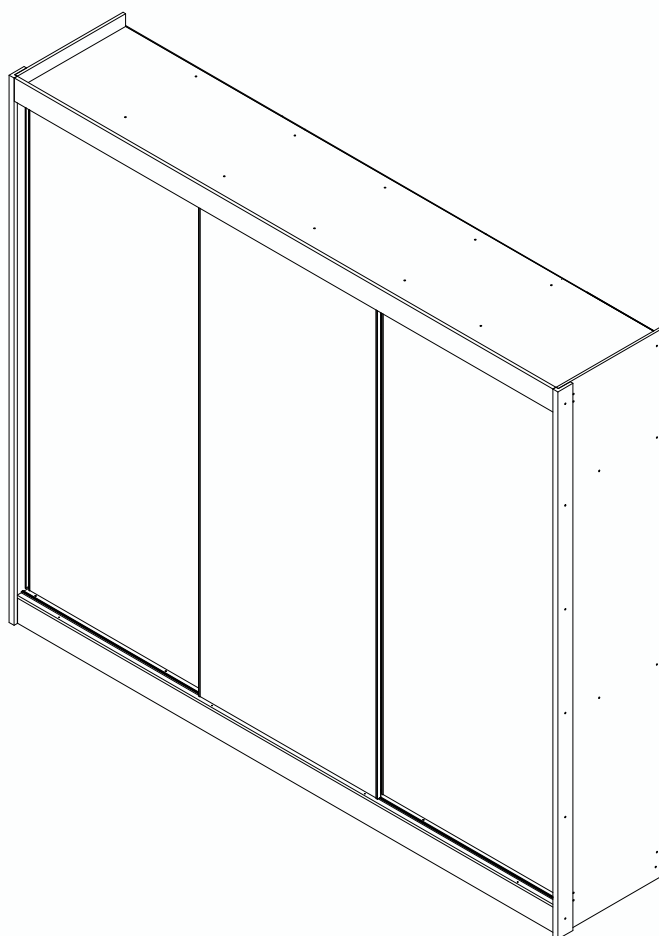

Dimensões do produto: sem pés | com pés

Altura:.....	2365mm		2435mm
Largura:.....	2738mm		2738mm
Profundidade:.....	555mm		555mm

NOVOHORIZONTE

☎ 32 3539-5050

f moveisnovohorizonte

📷 moveis.novo.horizonte

🌐 www.moveisnovohorizonte.com.br


✓ Atualizado em:
13/02/2026

LISTA DE PEÇAS - 3 PTS MDF
















N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	12772	RODAPÉ FRONTAL	2688	110	15	1
2	13925	RODAPÉ TRASEIRO	2688	110	15	1
3	6866	TRAVESSA RODAPÉ	461	109	15	2
4	18072	BASE	2688	540	12	1
5	14457	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	6850	PRATELEIRA GAVETA	888	430	15	2
7	20707	DIVISÃO	2175	450	12	3
8	14458	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
9	14476	PRATELEIRA MENOR	438	430	15	4
10	14475	PRATELEIRA MALEIRO	888	430	15	2
11	18073	TAMPO	2688	540	12	1
12	14523	MOLDURA SUPERIOR	2687	100	15	1
13	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
14	14467	COSTAS	2200	902	3	3
16	10299	PORTA	2145	890	15	3
17	19650	FRENTE DE GAVETA	814	185	15	4/6/8*
18	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
19	14492	FUNDO DE GAVETA	790	400	3	4/6/8*
20	12769	TRASEIRO DE GAVETA	776	130	15	4/6/8*
21	10380	ESPELHO (OPCIONAL)	875	710	3	3/9
KIT EXTRA PRATELEIRA						
9	14476	PRATELEIRA MENOR	438	430	15	2
22	17924	PRATELEIRA REMOVÍVEL	438	430	15	2

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.**

VISTA EXPLODIDA

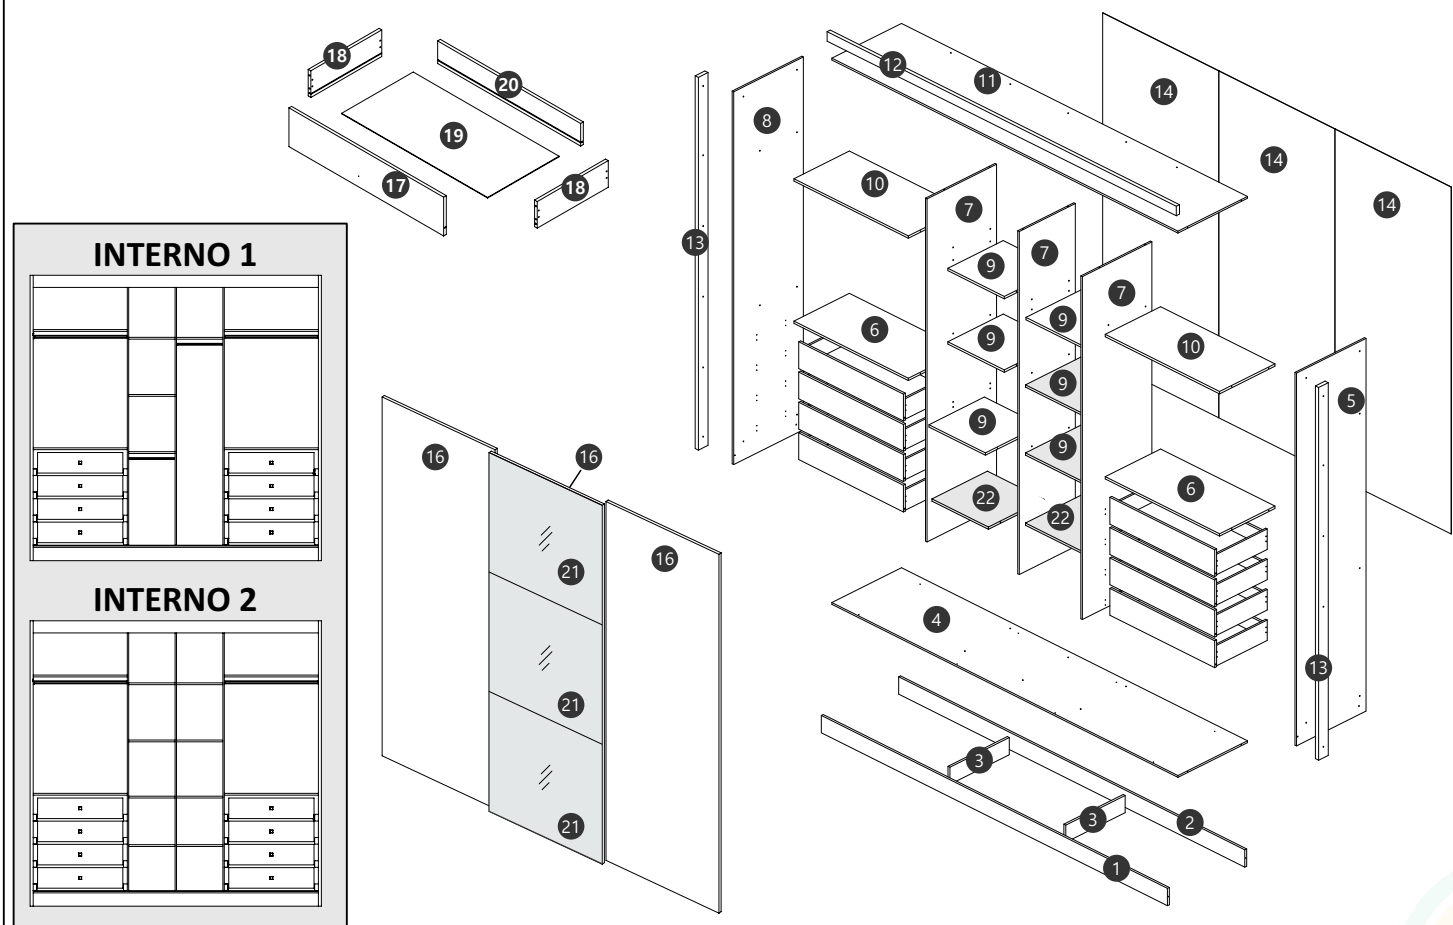


LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS - 3 PTS MDF

A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30 *28/36/44  CÓD.: 1404	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO *16/24/32  CÓD.: 16671	I8 - FREIO DE PORTA  CÓD.: 1447
A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50  CÓD.: 2498	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM  CÓD.: 12342	I14 - CANTONEIRA 2 FUROS  CÓD.: 1452
B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA  CÓD.: 1420	E2 - TAPA FURO 6MM  CÓD.: 1434	J1 - CORREDIÇA (unidade) *08/12/16  CÓD.: 19374
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA *24/32/40  CÓD.: 1422	F1 - PREGO 10X10  CÓD.: 1474	K3 - PUXADOR DE GAVETA *04/06/08  CÓD.: 18715
B4 - PARAFUSO 5X40  CÓD.: 2272	G2 - FIXADOR DE COSTAS  CÓD.: 14421	L15 - TRILHO INFERIOR PVC 2685MM  CÓD.: 12647
B9 - PARAFUSO 4X40 *16/24/32  CÓD.: 7066	H3 - TUBO CABIDEIRO 880mm  CÓD.: 6975	L16 - TRILHO SUPERIOR PVC 2685MM  CÓD.: 12648
B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA *04/06/08  CÓD.: 2858	H4 - TUBO CABIDEIRO 428mm  CÓD.: 7879	M3 - PERFIL PUXADOR 2145MM  CÓD.: 10169
B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO *32/48/64  CÓD.: 10251	I2 - COLA  CÓD.: 1472	M4 - BATENTE ALUM. 2145MM  CÓD.: 9958
B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA *162/186/210  CÓD.: 2041	I3 - GIZ PARA RETOQUE  CÓD.: 1158	KIT P/PRATELEIRA EXTRA A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50  CÓD.: 2498
B16 - PARAFUSO 3,5X16  CÓD.: 1426	I4 - SUPORTE CABIDEIRO  CÓD.: 2051	B4 - PARAFUSO 5X40  CÓD.: 2272
B25 - PARAFUSO 3,5X22 CABEÇA CHATA  CÓD.: 10357	I6 - ROLDANA  CÓD.: 14032	B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  CÓD.: 2041
C1 - CONECTOR 4 FUROS *17/21/25  CÓD.: 1453	I7 - GUIA SUPERIOR  CÓD.: 14033	C3 - SUPORTE PRATELEIRA  CÓD.: 3087
C2 - SAPATA PLÁSTICA  CÓD.: 1117	8747 - KIT OPCIONAL PÉS B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO  CÓD.: 2042	I14 - CANTONEIRA 2 FUROS  CÓD.: 1452
KIT OPCIONAL ESPELHOS B16 - PARAFUSO 3,5X16  CÓD.: 1426	C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm  CÓD.: 08	*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS 

Cores e código para assistência técnica

365 CUMARU	396 NEVE	398 FENDI
---------------	-------------	--------------

Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.

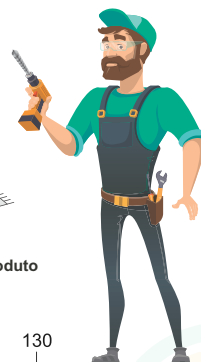


LISTA DE PEÇAS - 2 PORTAS MDF E 1 PORTA ESPELHADA











N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	12772	RODAPÉ FRONTAL	2688	110	15	1
2	13925	RODAPÉ TRASEIRO	2688	110	15	1
3	6866	TRAVESSA RODAPÉ	461	109	15	2
4	18072	BASE	2688	540	12	1
5	14457	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	6850	PRATELEIRA GAVETA	888	430	15	2
7	20707	DIVISÃO	2175	450	12	3
8	14458	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
9	14476	PRATELEIRA MENOR	438	430	15	4
10	14475	PRATELEIRA MALEIRO	888	430	15	2
11	18073	TAMPO	2688	540	12	1
12	14523	MOLDURA SUPERIOR	2687	100	15	1
13	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
14	14467	COSTAS	2200	902	3	3
16	10299	PORTA	2145	890	15	2
16A	11365	PORTA PELICULADA	2145	910	20	1
17	19650	FRENTE DE GAVETA	814	185	15	4/6/8*
18	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
19	14492	FUNDO DE GAVETA	790	400	3	4/6/8*
20	12769	TRASEIRO DE GAVETA	776	130	15	4/6/8*
KIT EXTRA PRATELEIRA						
9	14476	PRATELEIRA MENOR	438	430	15	2
22	17924	PRATELEIRA REMOVÍVEL	438	430	15	2




***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.**

VISTA EXPLODIDA

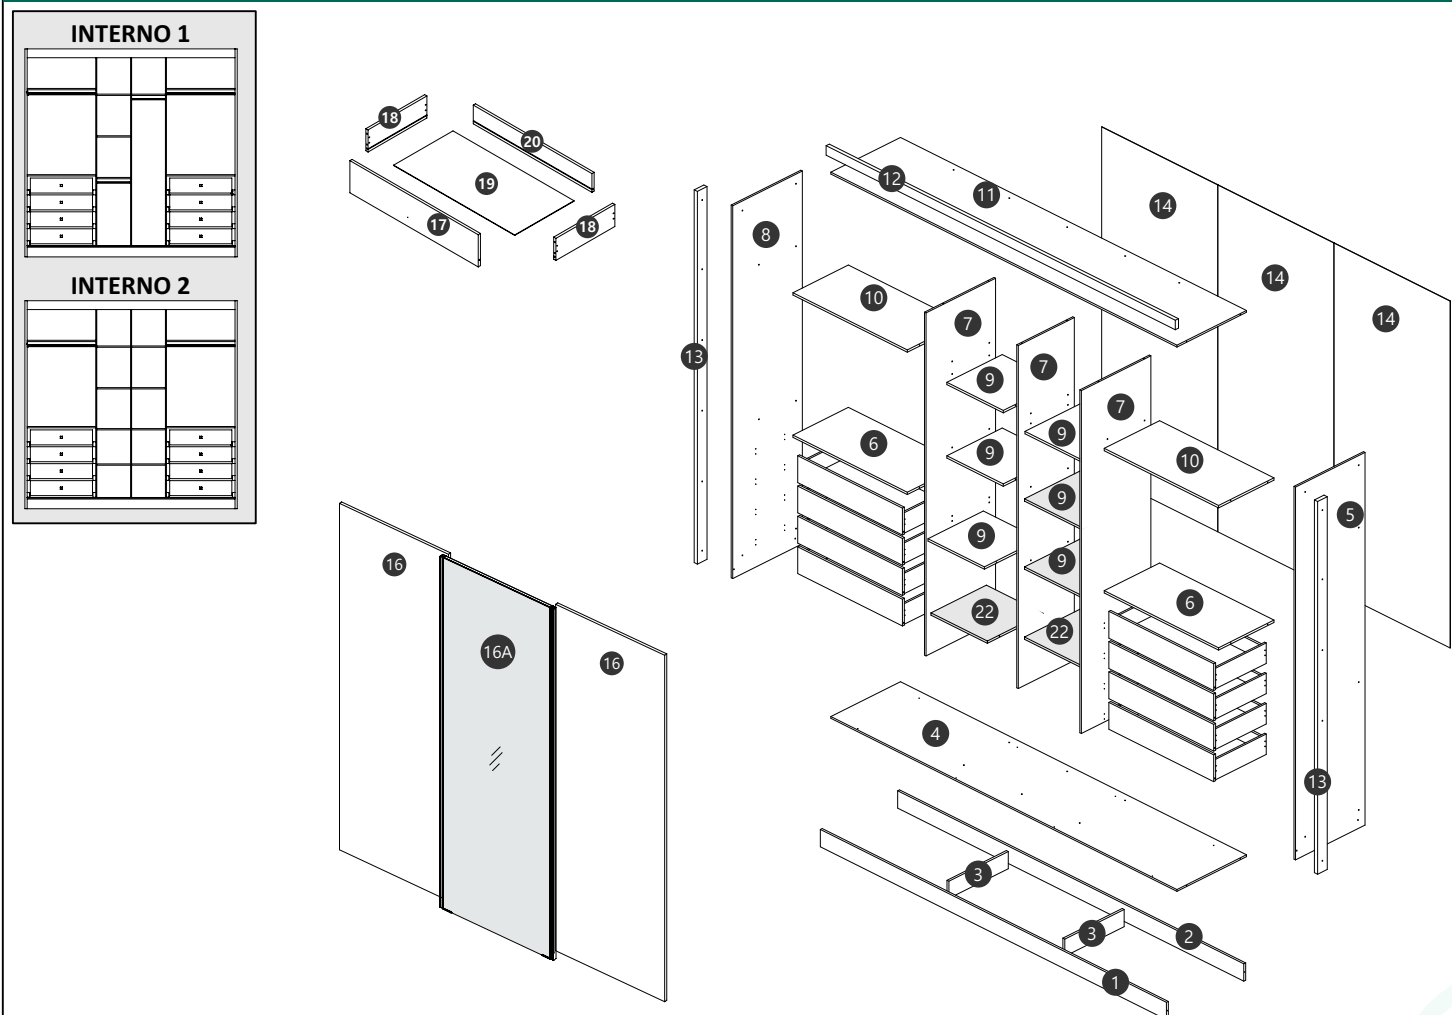

LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS - 2 PTS MDF E 1 PT ESPELHADA

A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30 *28/36/44  CÓD.: 1404	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO *16/24/32  CÓD.: 16671	I8 - FREIO DE PORTA  CÓD.: 1447
A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50  CÓD.: 2498	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM  CÓD.: 12342	I14 - CANTONEIRA 2 FUROS  CÓD.: 1452
B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA  CÓD.: 1420	E2 - TAPA FURO 6MM  CÓD.: 1434	J1 - CORREDIÇA (unidade) *08/12/16  CÓD.: 19374
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA *24/32/40  CÓD.: 1422	F1 - PREGO 10X10  CÓD.: 1474	K3 - PUXADOR DE GAVETA *04/06/08  CÓD.: 18715
B4 - PARAFUSO 5X40  CÓD.: 2272	G2 - FIXADOR DE COSTAS  CÓD.: 14421	L15 - TRILHO INFERIOR PVC 2685MM  CÓD.: 12647
B9 - PARAFUSO 4X40 *16/24/32  CÓD.: 7066	H3 - TUBO CABIDEIRO 880mm  CÓD.: 6975	L16 - TRILHO SUPERIOR PVC 2685MM  CÓD.: 12648
B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA *04/06/08  CÓD.: 2858	H4 - TUBO CABIDEIRO 428mm  CÓD.: 7879	M3 - PERFIL PUXADOR 2145MM  CÓD.: 10169
B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO *32/48/64  CÓD.: 10251	I2 - COLA  CÓD.: 1472	M4 - BATENTE ALUM. 2145MM  CÓD.: 9958
B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA *162/186/210  CÓD.: 2041	I3 - GIZ PARA RETOQUE  CÓD.: 1158	KIT P/PRATELEIRA EXTRA A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50  CÓD.: 2498 B4 - PARAFUSO 5X40  CÓD.: 2272 B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  CÓD.: 2041 C3 - SUPORTE PRATELEIRA  CÓD.: 3087 I14 - CANTONEIRA 2 FUROS  CÓD.: 1452
B16 - PARAFUSO 3,5X16  CÓD.: 1426	I4 - SUPORTE CABIDEIRO  CÓD.: 2051	
B25 - PARAFUSO 3,5X22 CABEÇA CHATA  CÓD.: 10357	I6 - ROLDANA  CÓD.: 14032	
C1 - CONECTOR 4 FUROS *17/21/25  CÓD.: 1453	I7 - GUIA SUPERIOR  CÓD.: 14033	
C2 - SAPATA PLÁSTICA  CÓD.: 1117		
8747 - KIT OPCIONAL PÉS B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO  CÓD.: 2042		
C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm  08		








Cores e código para assistência técnica

365 CUMARU	396 NEVE	398 FENDI
---------------	-------------	--------------

As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

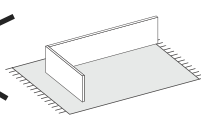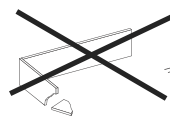

Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.

Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.




LISTA DE PEÇAS - 3 PORTAS ESPELHADAS













N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	12772	RODAPÉ FRONTAL	2688	110	15	1
2	13925	RODAPÉ TRASEIRO	2688	110	15	1
3	6866	TRAVESSA RODAPÉ	461	109	15	2
4	18072	BASE	2688	540	12	1
5	14457	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	6850	PRATELEIRA GAVETA	888	430	15	2
7	20707	DIVISÃO	2175	450	12	3
8	14458	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
9	14476	PRATELEIRA MENOR	438	430	15	4
10	14475	PRATELEIRA MALEIRO	888	430	15	2
11	18073	TAMPO	2688	540	12	1
12	14523	MOLDURA SUPERIOR	2687	100	15	1
13	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
14	14467	COSTAS	2200	902	3	3
16A	11365	PORTA PELICULADA	2145	910	20	3
17	19650	FRENTE DE GAVETA	814	185	15	4/6/8*
18	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
19	14492	FUNDO DE GAVETA	790	400	3	4/6/8*
20	12769	TRASEIRO DE GAVETA	776	130	15	4/6/8*
KIT EXTRA PRATELEIRA						
9	14476	PRATELEIRA MENOR	438	430	15	2
22	17924	PRATELEIRA REMOVÍVEL	438	430	15	2

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.**




VISTA EXPLODIDA

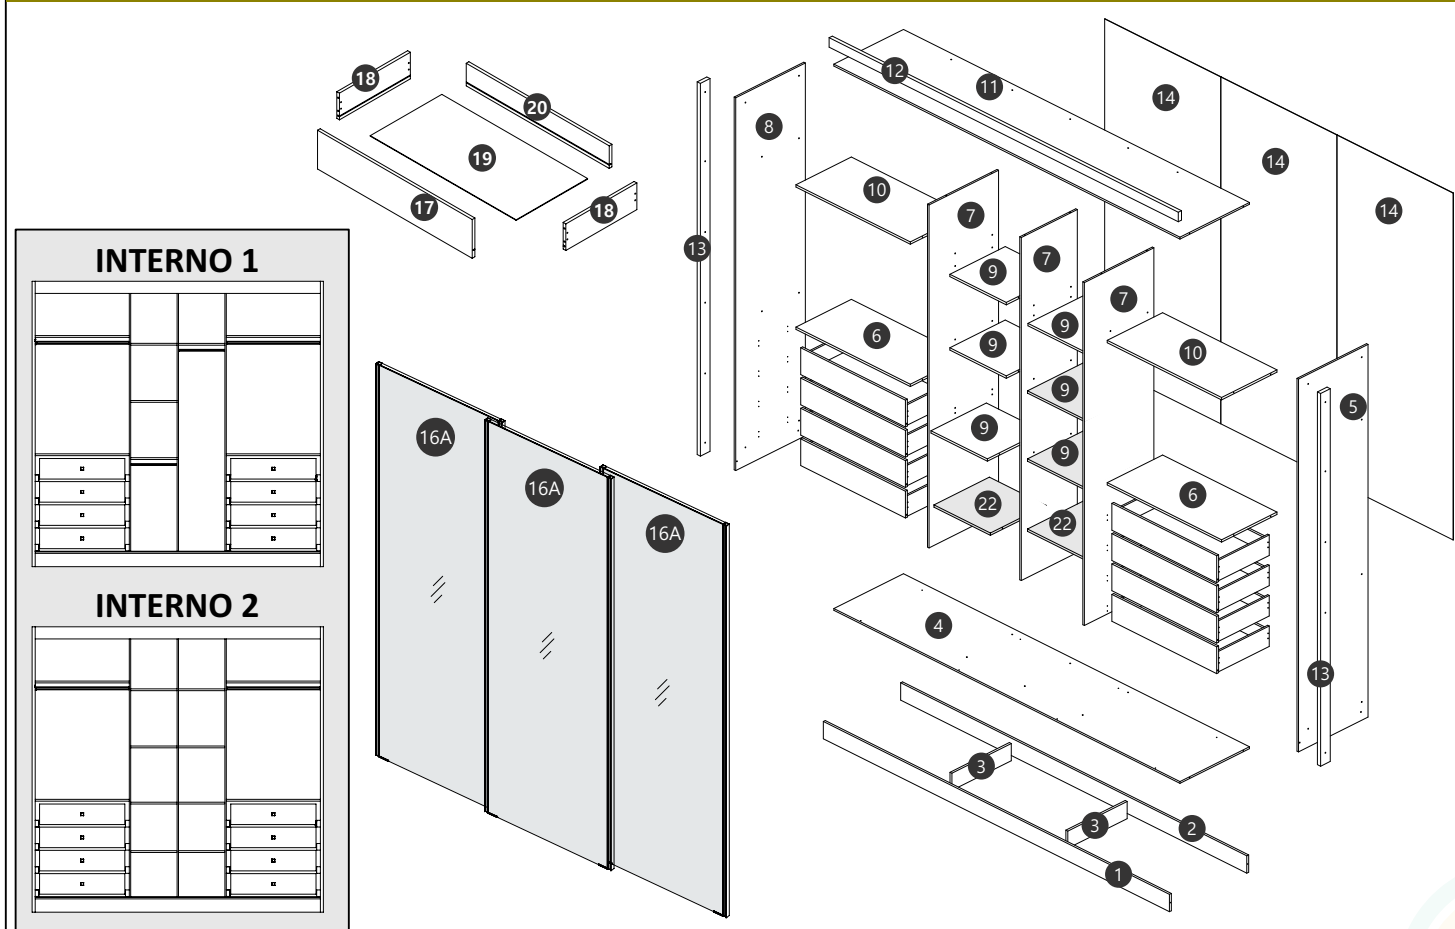


LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS - 3 PORTAS ESPELHADAS

A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30 *28/36/44  CÓD.: 1404	C1 - CONECTOR 4 FUROS *17/21/25  CÓD.: 1453	I6 - ROLDANA  CÓD.: 14032
A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50 02  CÓD.: 2498	C2 - SAPATA PLÁSTICA 08  CÓD.: 1117	I7 - GUIA SUPERIOR 06  CÓD.: 14033
B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA 24  CÓD.: 1420	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO *16/24/32  CÓD.: 16671	I8 - FREIO DE PORTA 04  CÓD.: 1447
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA *24/32/40  CÓD.: 1422	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM 44  CÓD.: 12342	I14 - CANTONEIRA 2 FUROS 02  CÓD.: 1452
B4 - PARAFUSO 5X40 42  CÓD.: 2272	E2 - TAPA FURO 6MM 46  CÓD.: 1434	J1 - CORREDIÇA (unidade) *08/12/16  CÓD.: 19374
B9 - PARAFUSO 4X40 *16/24/32  CÓD.: 7066	F1 - PREGO 10X10 160  CÓD.: 1474	K3 - PUXADOR DE GAVETA *04/06/08  CÓD.: 18715
B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA *04/06/08  CÓD.: 2858	G2 - FIXADOR DE COSTAS 30  CÓD.: 14421	L15 - TRILHO INFERIOR PVC 2685MM 01  CÓD.: 12647
B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO *32/48/64  CÓD.: 10251	H3 - TUBO CABIDEIRO 880mm 02  CÓD.: 6975	L16 - TRILHO SUPERIOR PVC 2685MM 01  CÓD.: 12648
B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA *162/186/210  CÓD.: 2041	H4 - TUBO CABIDEIRO 428mm 02  CÓD.: 7879	KIT P/PRATELEIRA EXTRA A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50 04  CÓD.: 2498 B4 - PARAFUSO 5X40 04  CÓD.: 2272 B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA 08  CÓD.: 2041 C3 - SUPORTE PRATELEIRA 08  CÓD.: 3087 I14 - CANTONEIRA 2 FUROS 04  CÓD.: 1452
B16 - PARAFUSO 3,5X16 16  CÓD.: 1426	I2 - COLA 10g.  CÓD.: 1472	
B25 - PARAFUSO 3,5X22 CABEÇA CHATA 12  CÓD.: 10357	I3 - GIZ PARA RETOQUE 01  CÓD.: 1158	
	I4 - SUPORTE CABIDEIRO 08  CÓD.: 2051	
*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS		
8747 - KIT OPCIONAL PÉS B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO 32  CÓD.: 2042 C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm 08 		

Cores e código para assistência técnica





As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.






Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.


Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.

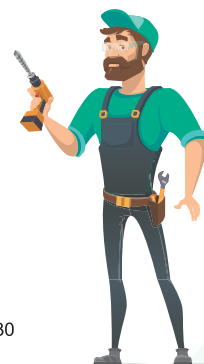


01




**⚠ Verificar se o 'KIT DE PÉS' foi adquirido.
Se sim, não montar o item C2 nessa etapa.**

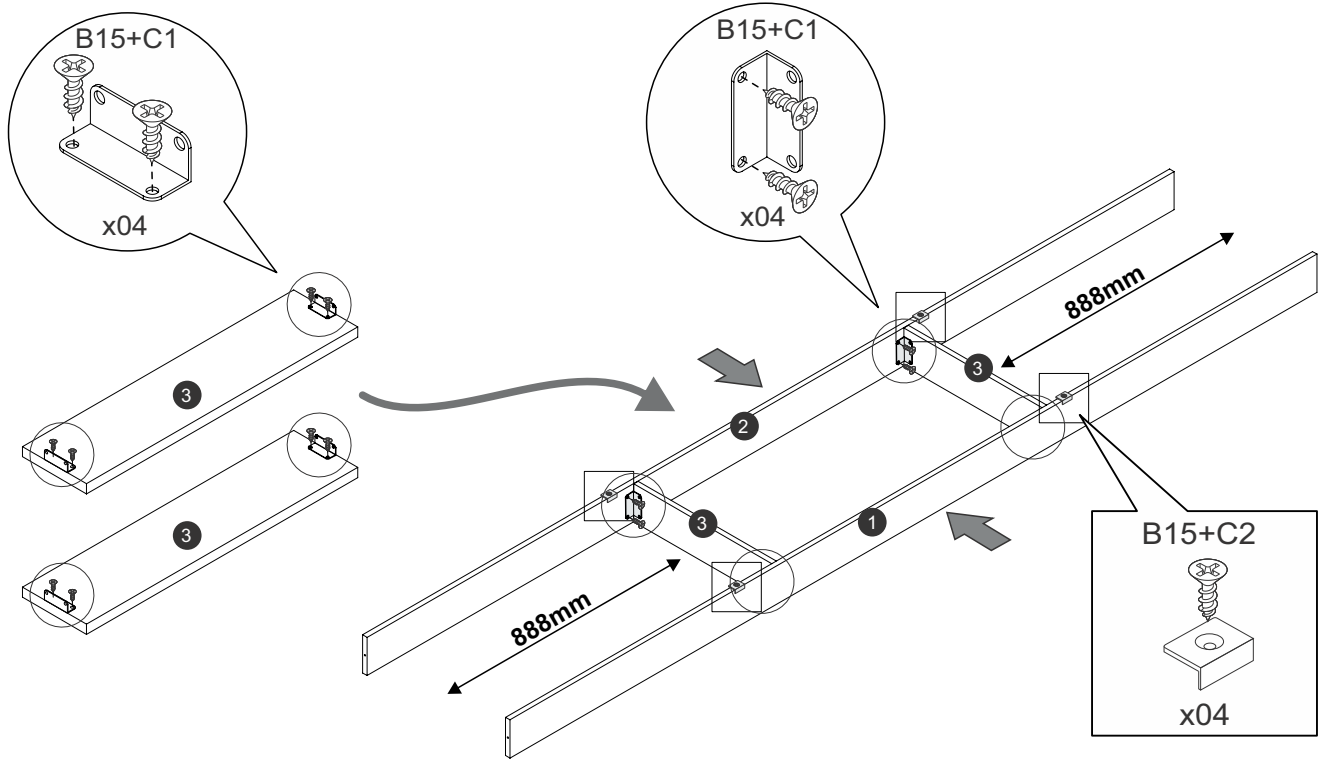

02



**ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT PÉS'
tiver sido adquirido.**

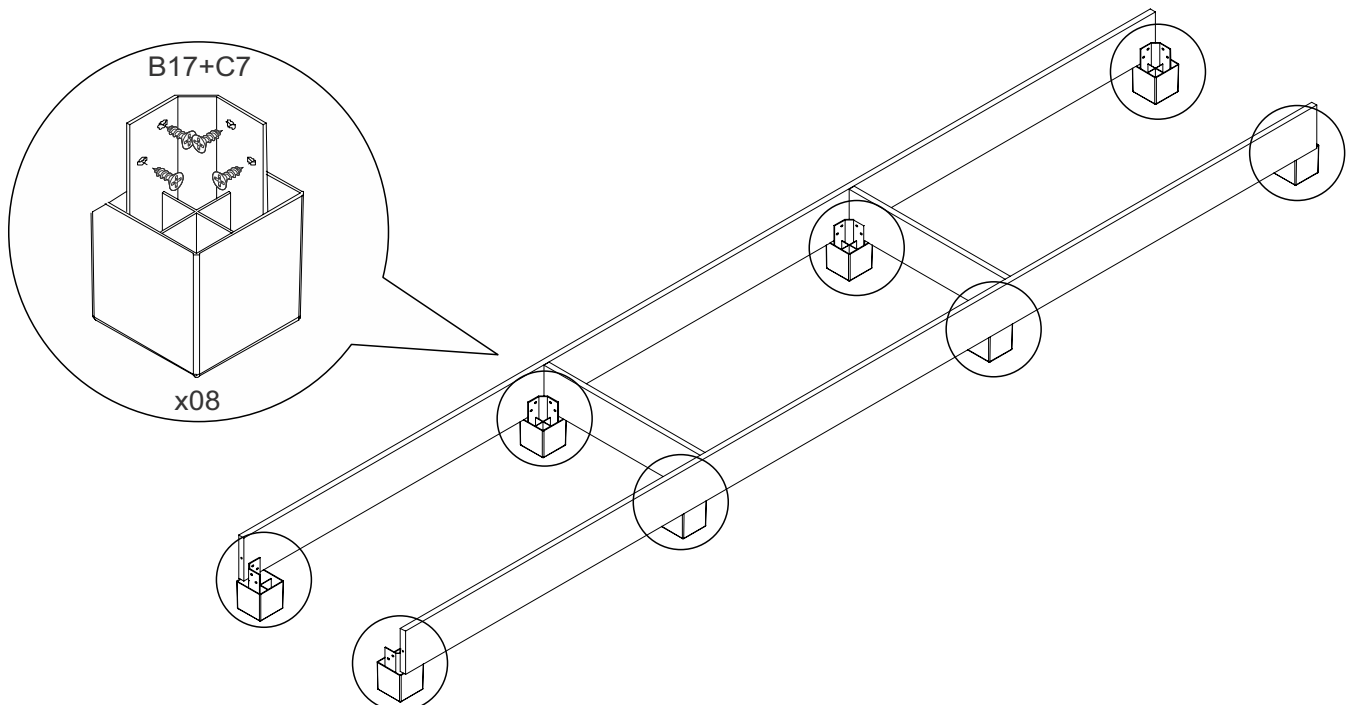


03

B15	x04	C2	x04
B12	*x32 *x48 *x64	C5	*x16 *x24 *x32




***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS**

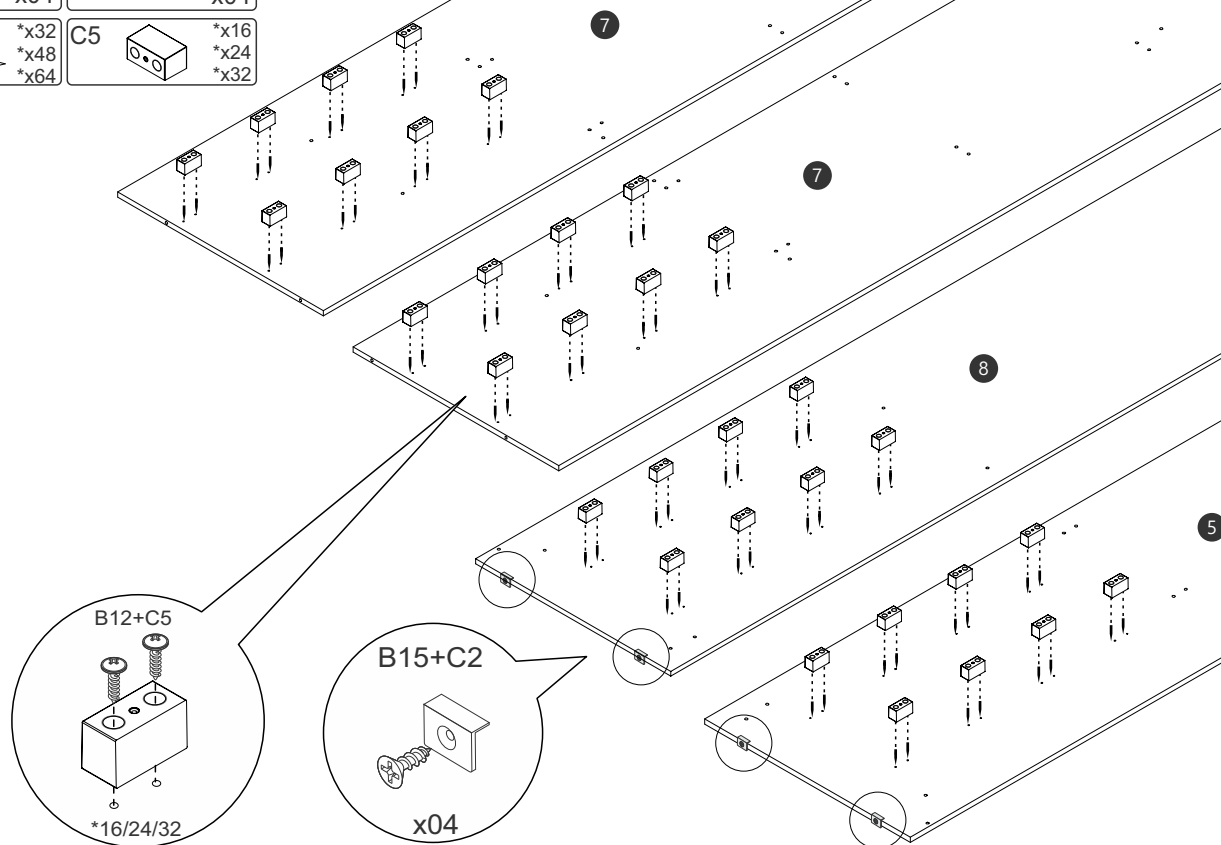


04

J1	*x08 *x12 *x16	B9	*x16 *x24 *x32
----	----------------------	----	----------------------

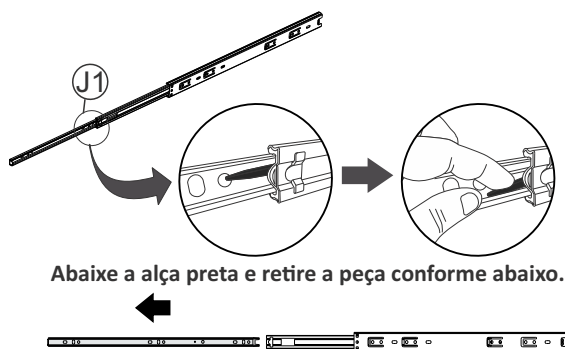


B9+J1 x8/12/16



***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS**

05

B4 x04

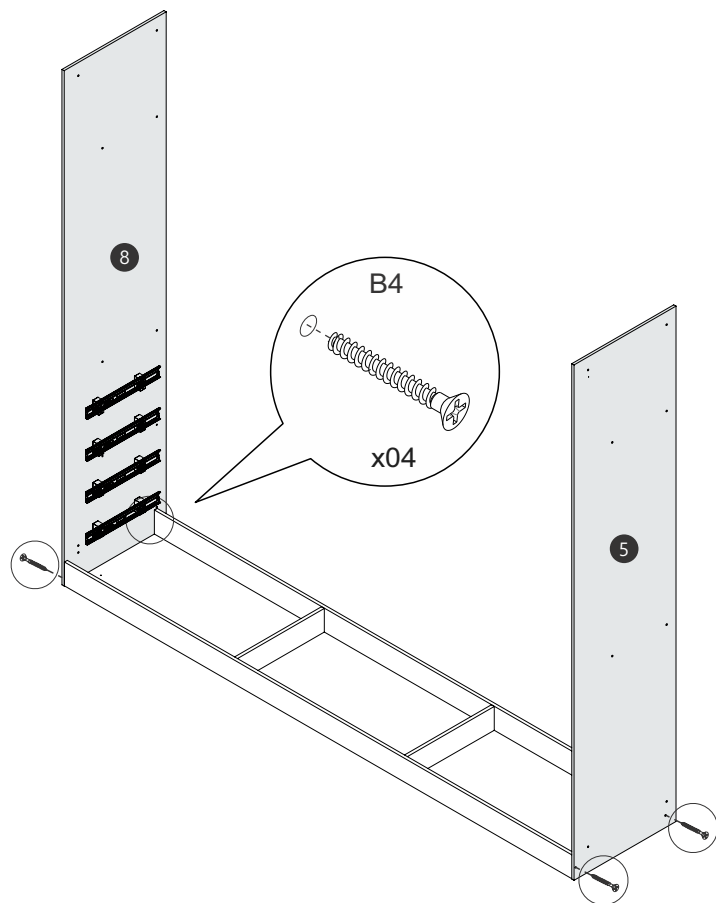


05.1

B17 x08




ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT PÉS' tiver sido adquirido.

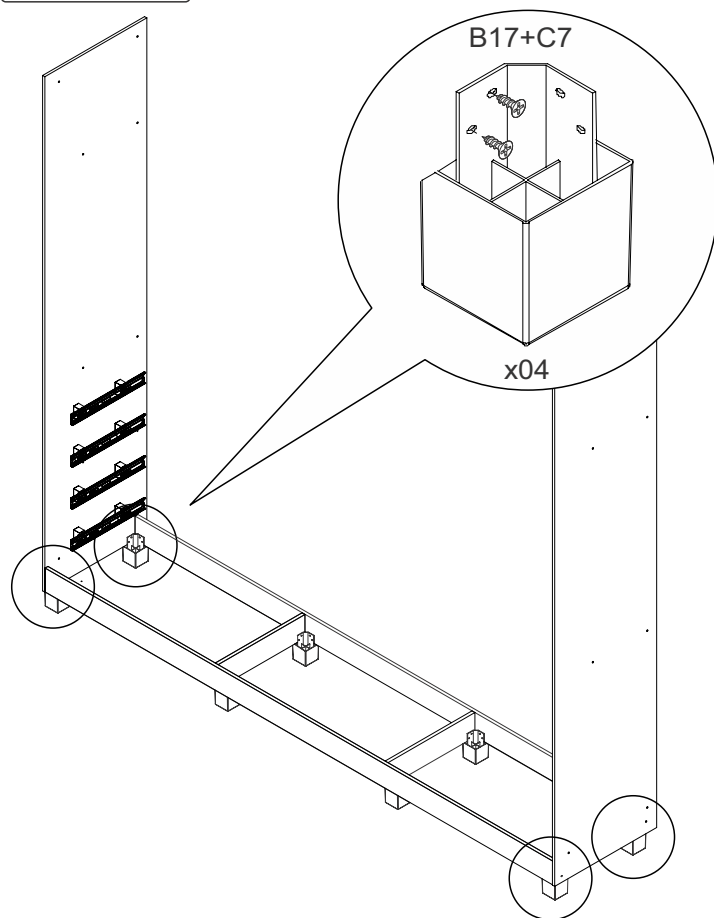

06


B3 x08

B4 x04

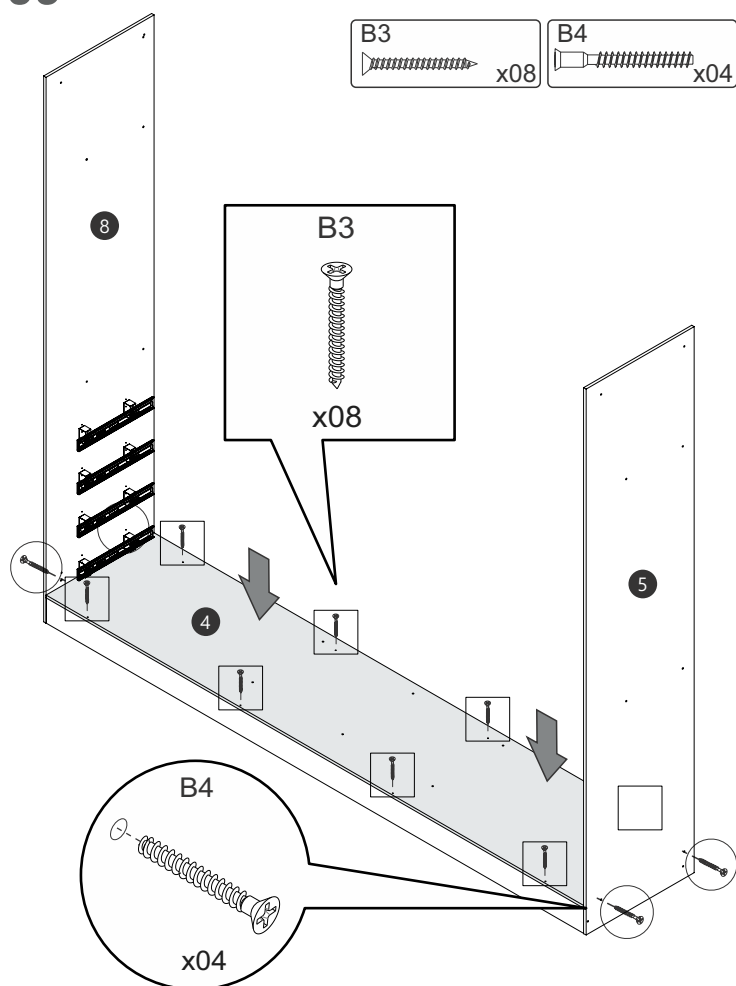


07

A1 x12

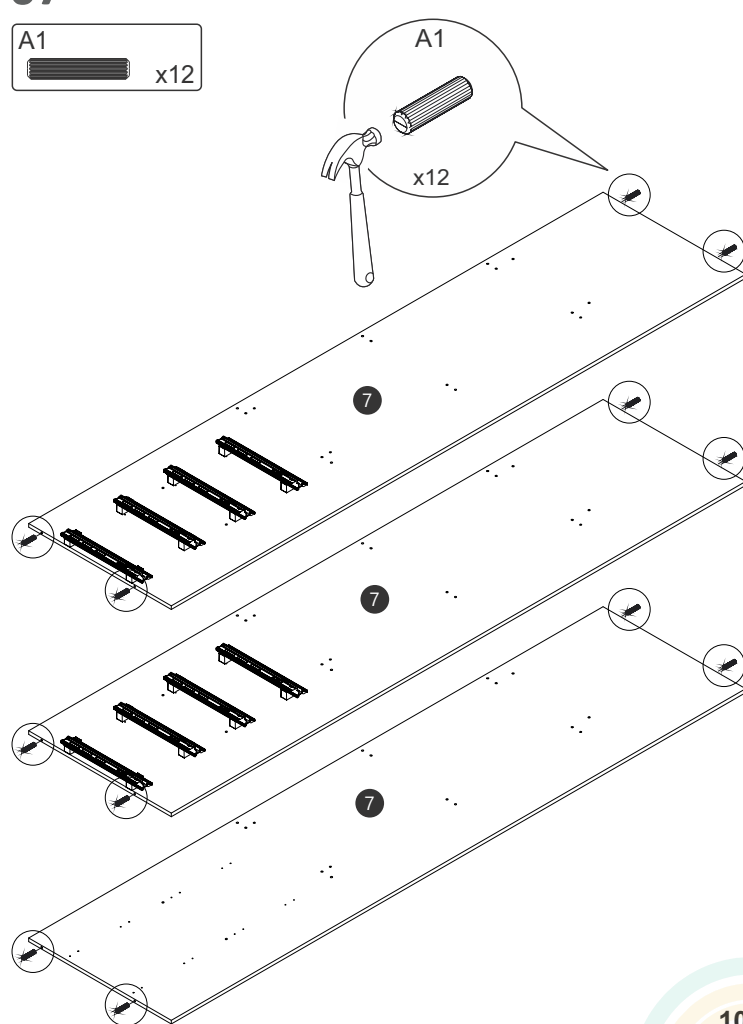


08

B4
x08

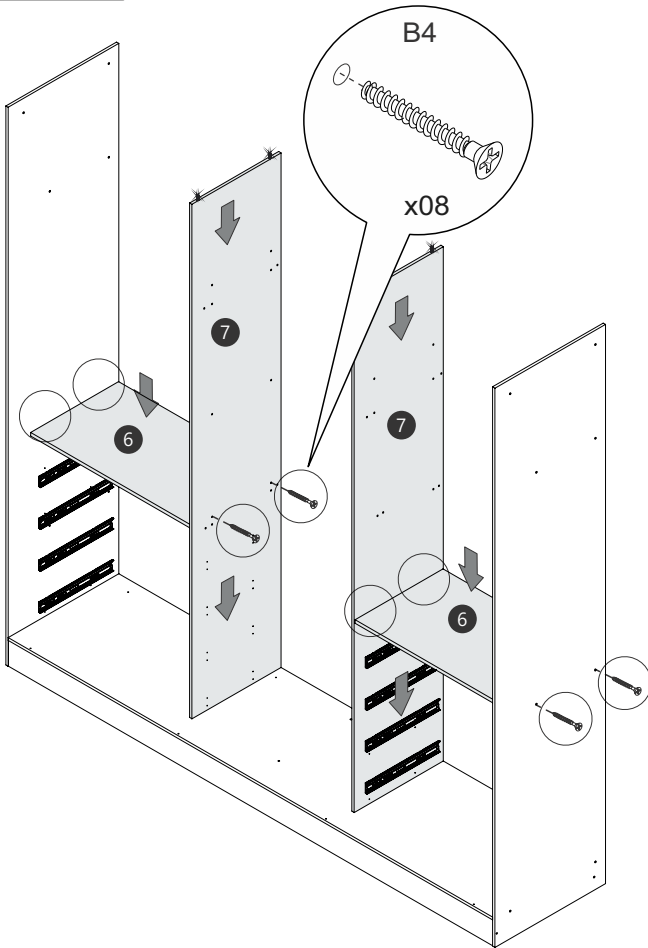


09

B4
x08

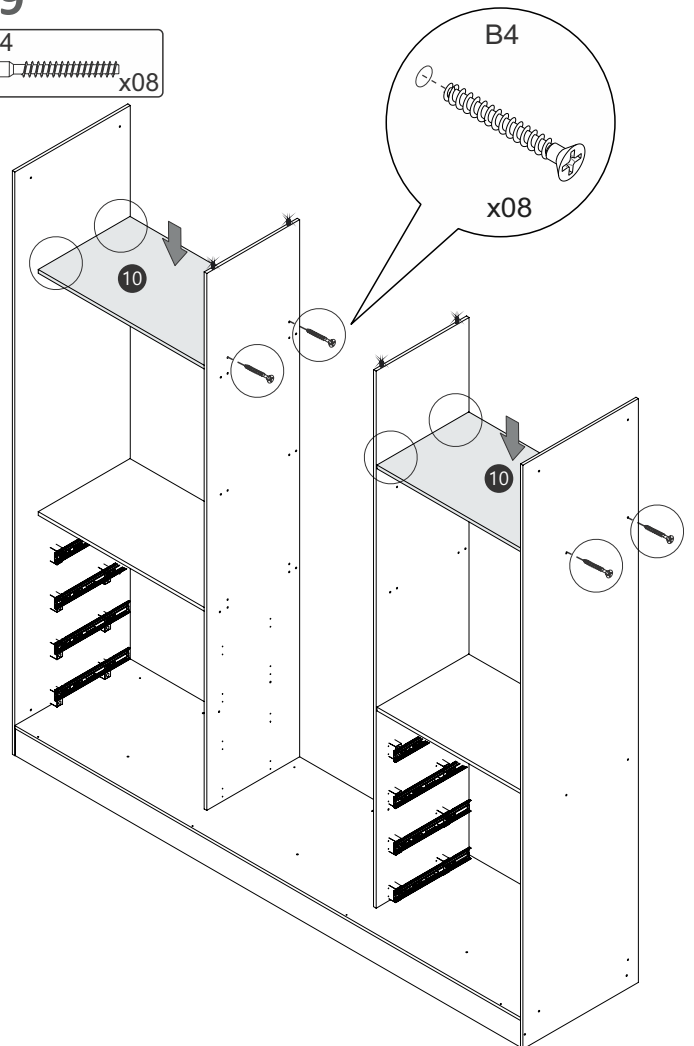


10

B4
x12

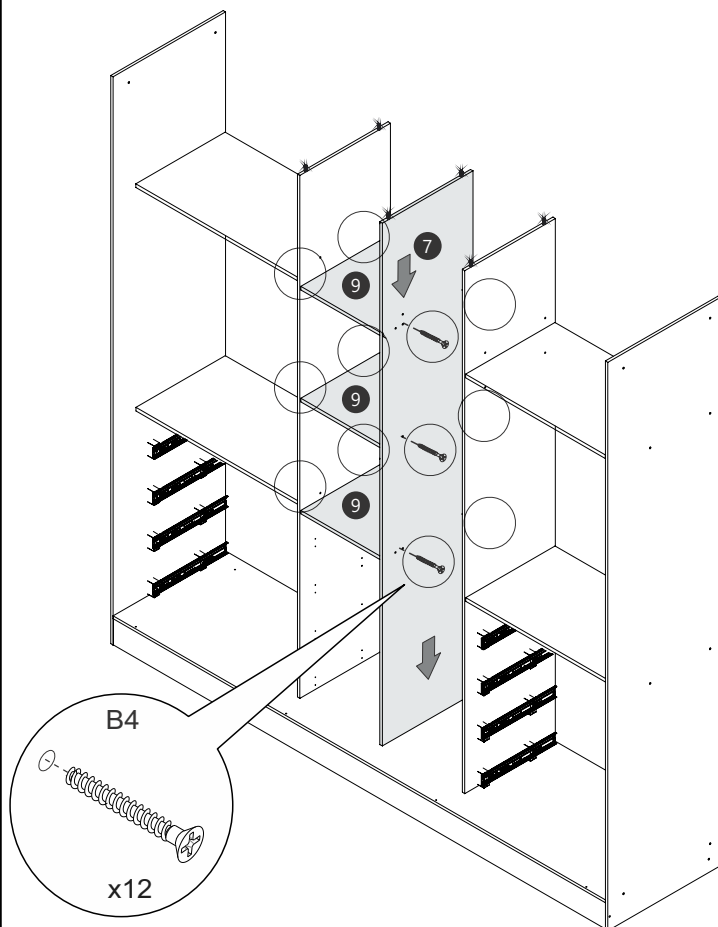

11




A2
x02

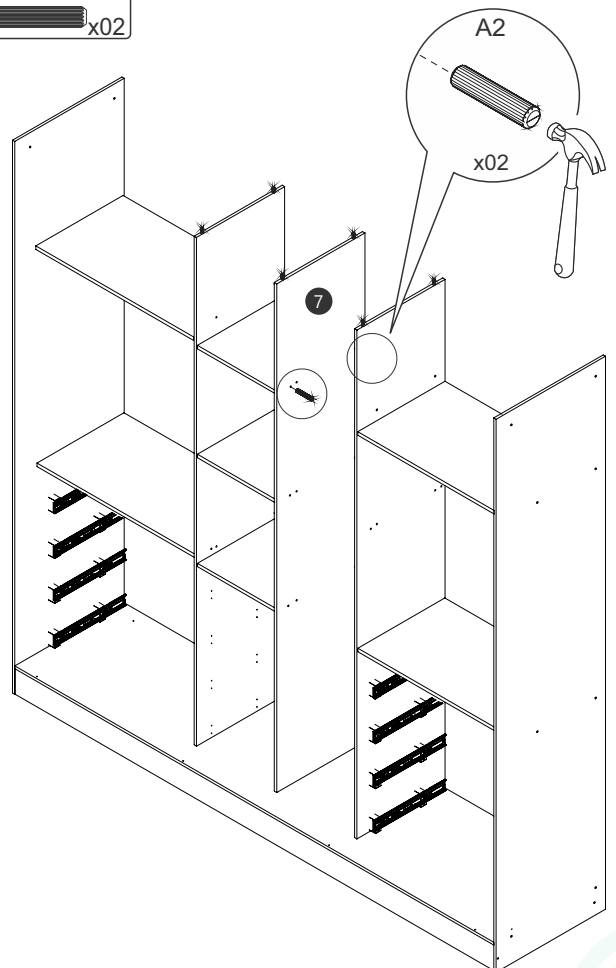


12

B4
x02


Primeiro encaixar a peça 09 nas cavilhas já fixadas na peça 7. Depois, realizar a fixação com os parafusos B4.

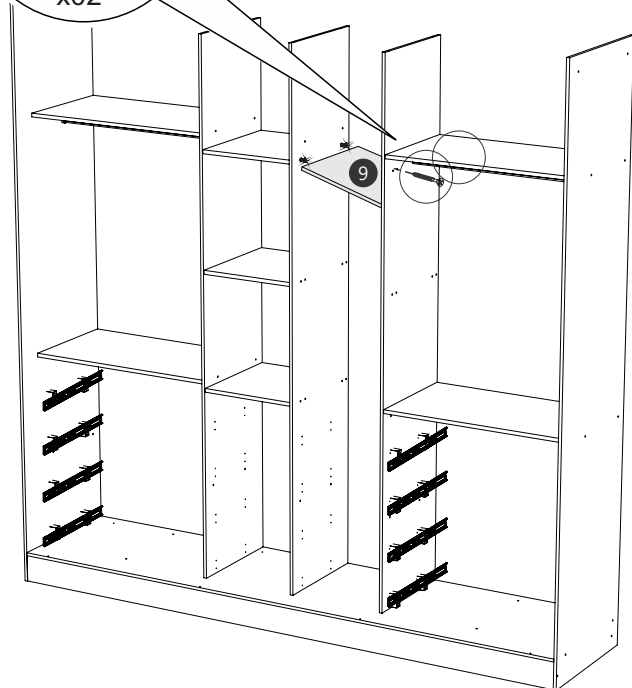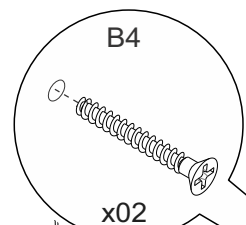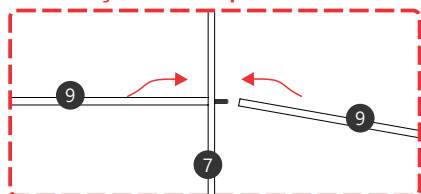

13

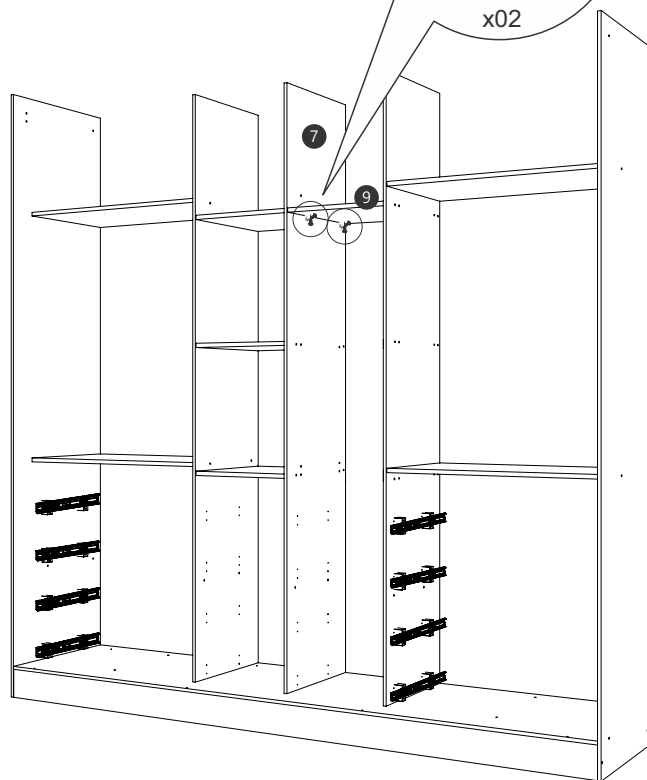B15
x04I14
x02B15+I14
x02




13.1 - ETAPA EXCLUSIVA INTERNO 2

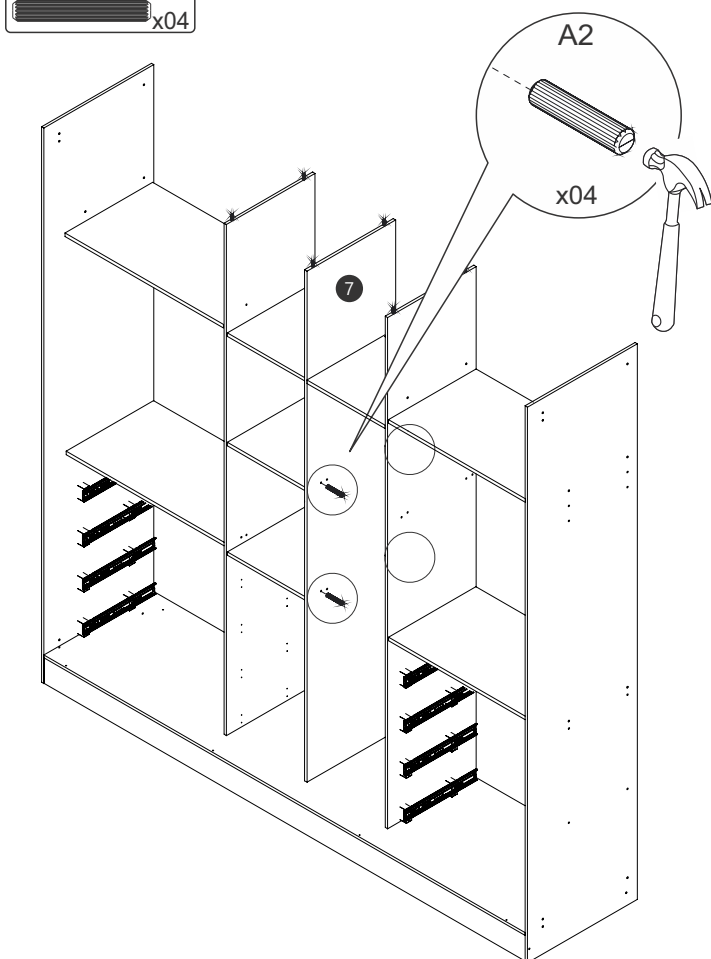A2
x04



13.2 - ETAPA EXCLUSIVA INTERNO 2

B4
x04



Primeiro encaixar a peça 09 nas cavilhas já fixadas na peça 7. Depois, realizar a fixação com os parafusos B4.

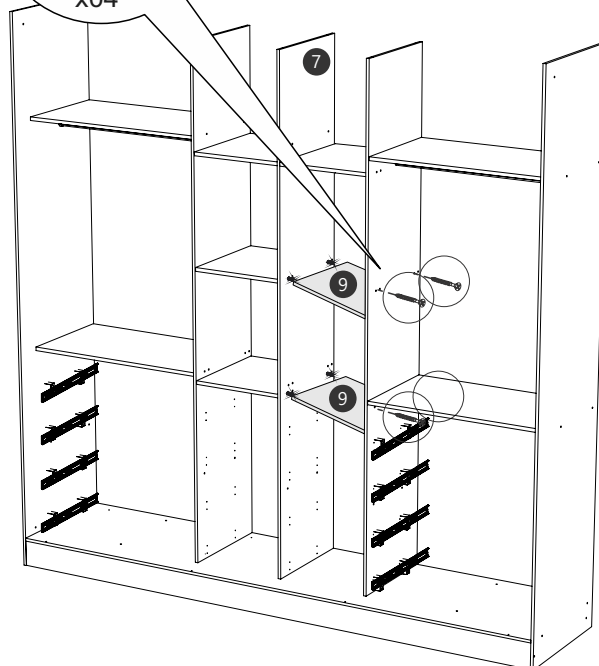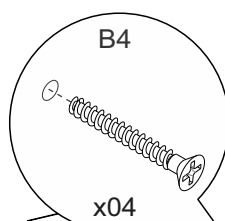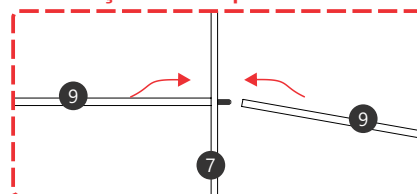

13.3 - ETAPA EXCLUSIVA INTERNO 2

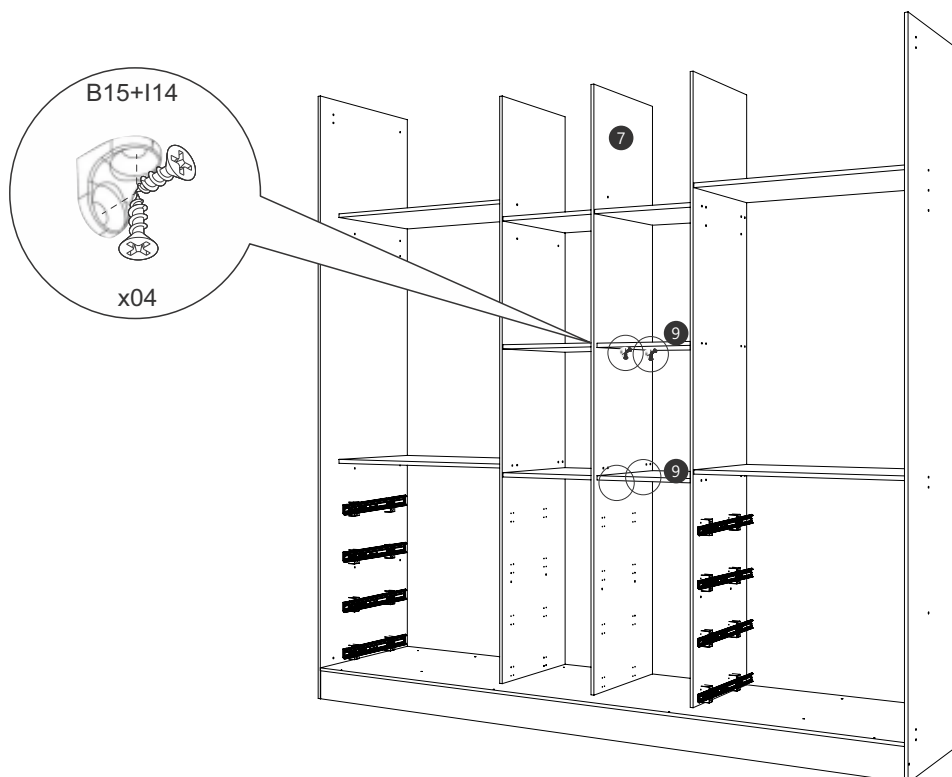


14

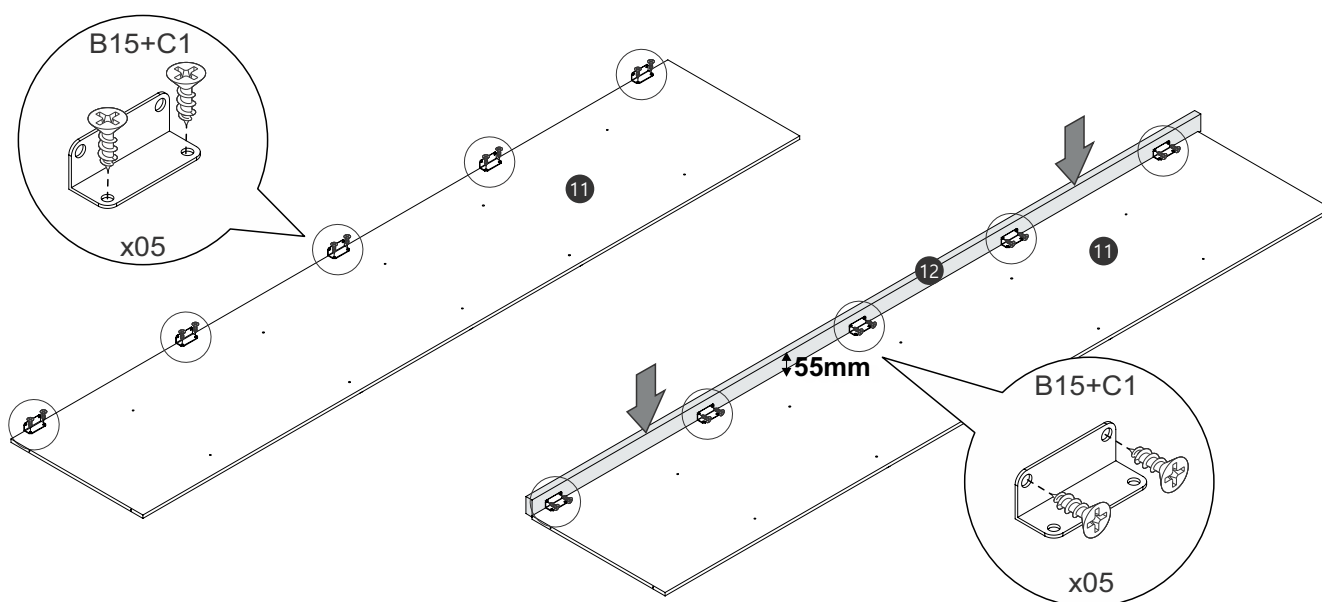

 Fixar a moldura com 55mm de distância conforme detalhe.

15


B4 x04

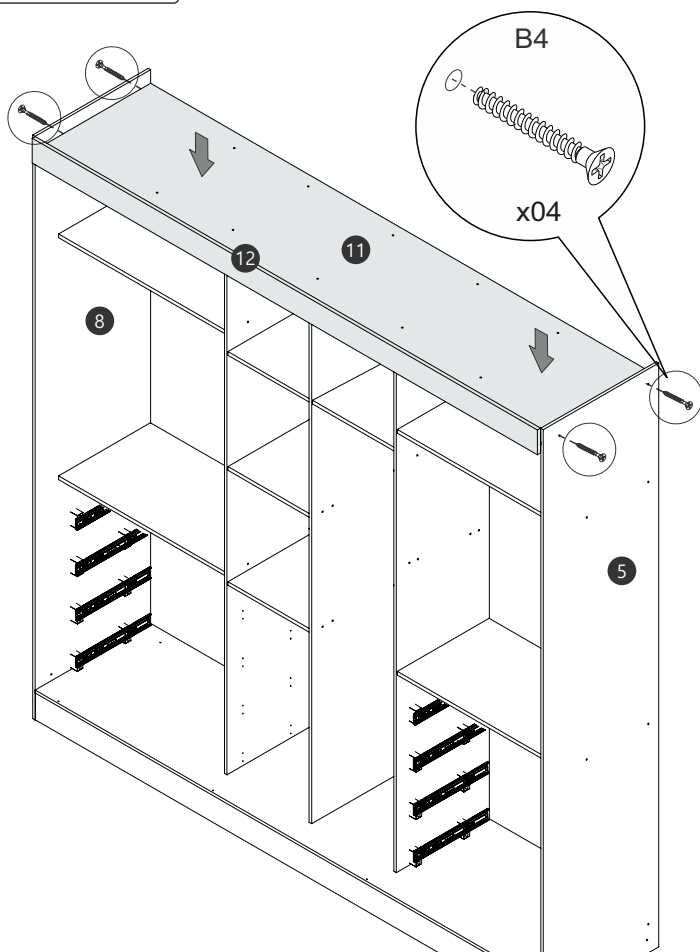

16

F1 x160


G2 x30

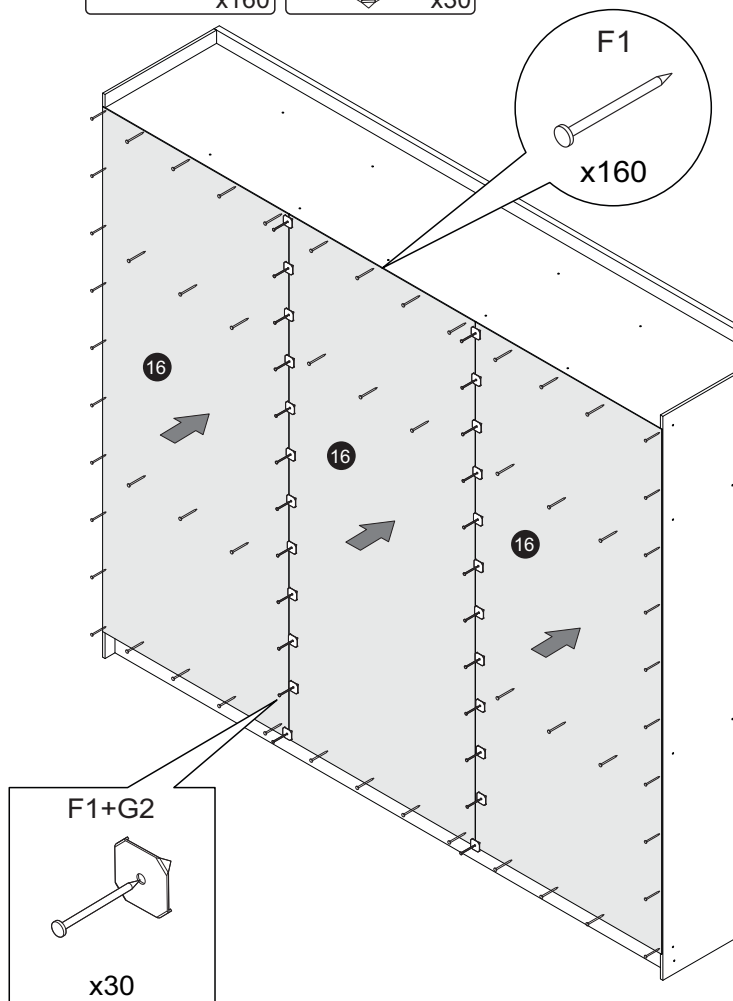

17 - SOMENTE PARA INTERNO 2

C3 x08

ETAPA COM OPCIONAL DE MONTAGEM
Se optar por manter o calceiro, não inserir a prateleira 24 na parte central do produto.

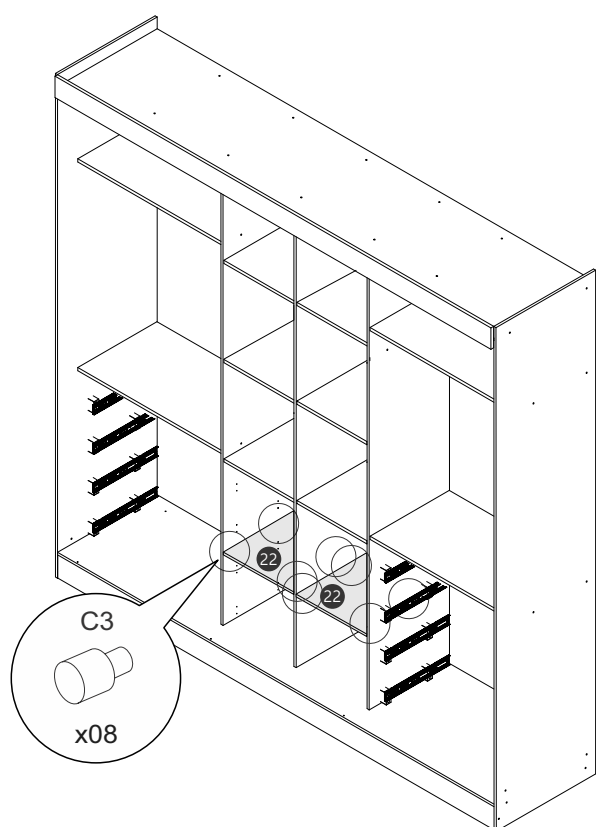

18

B15 x16


H4 x02

I4 x08


H3 x02

Encaixar os tubos (H3 e H4) nos suportes.

INTERNO 1

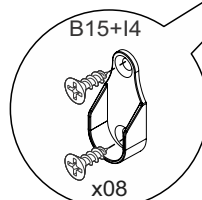


INTERNO 2

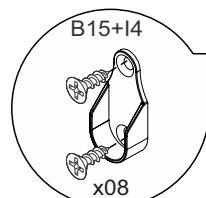

16

B25
x12


! ALINHAR A MOLDURA LATERAL COM A MOLDURA SUPERIOR.

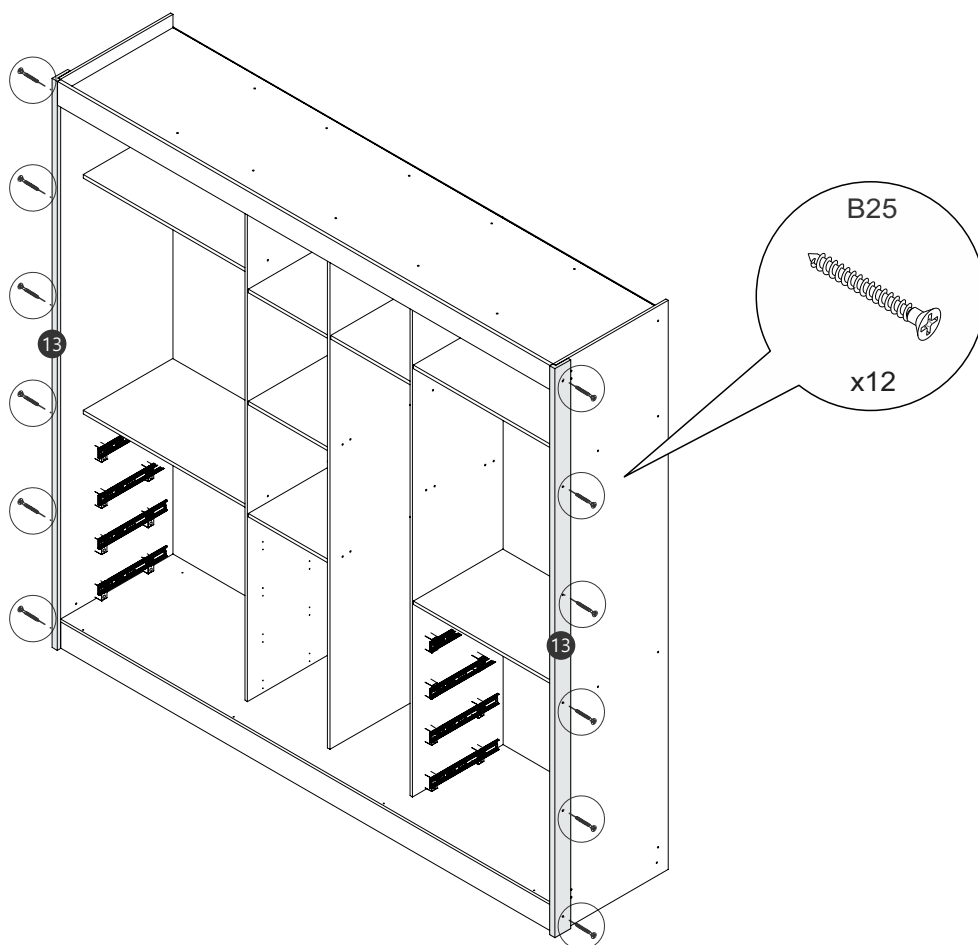


17

B15
x05




L15
x01

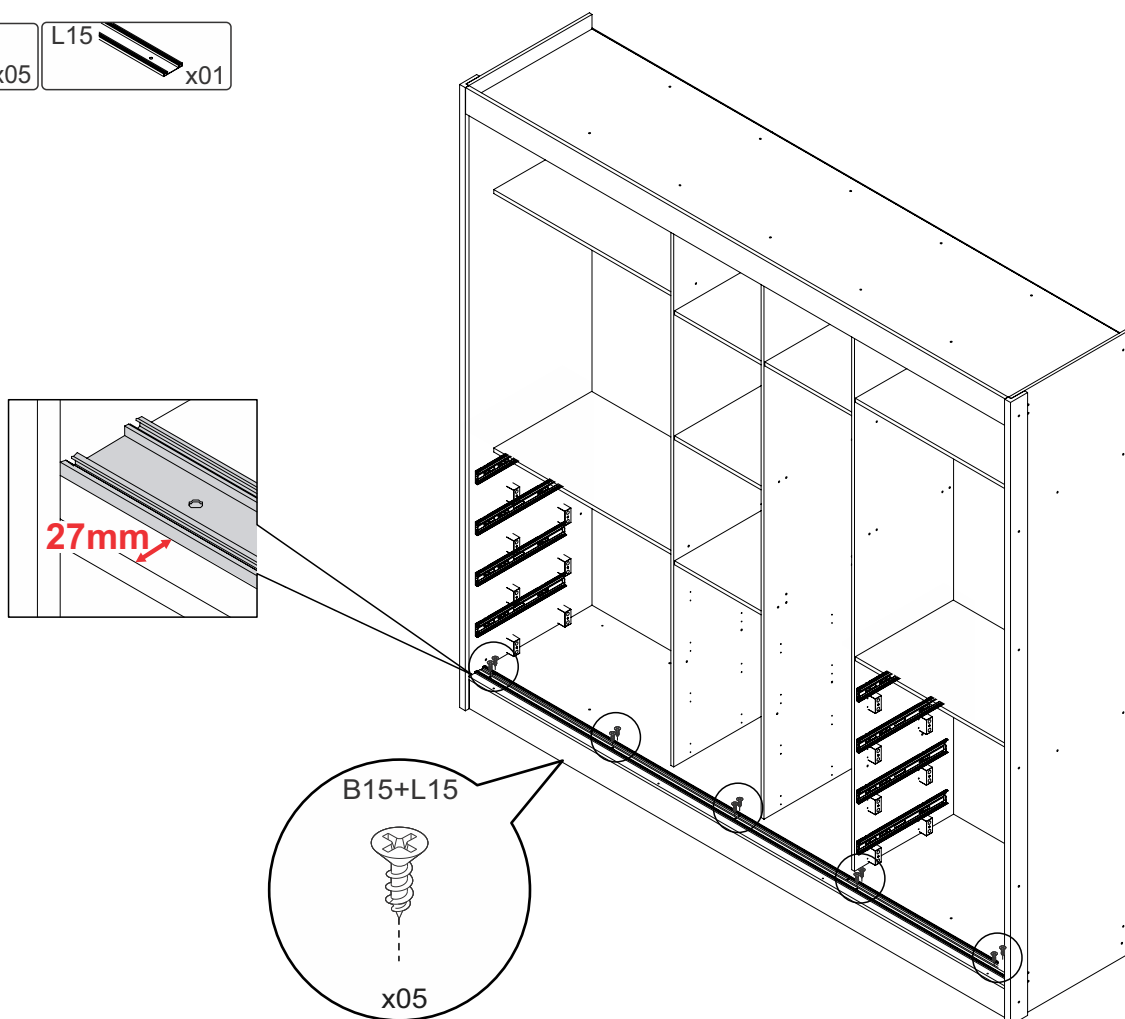


18





B15+L16

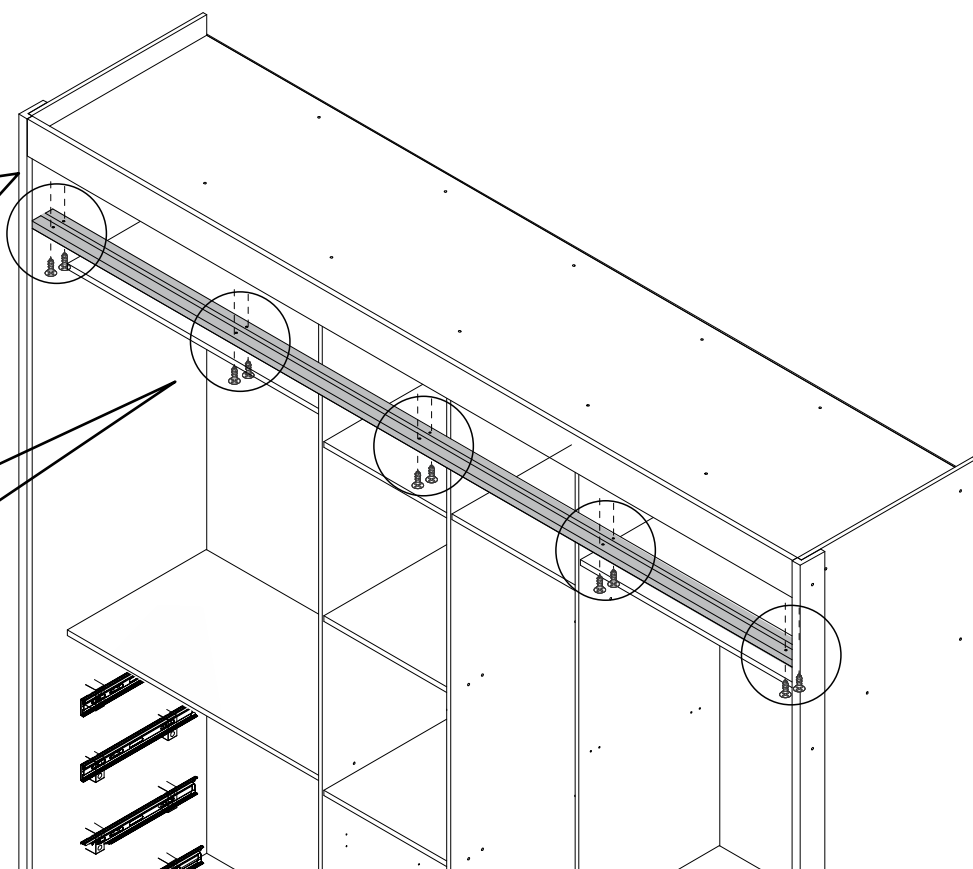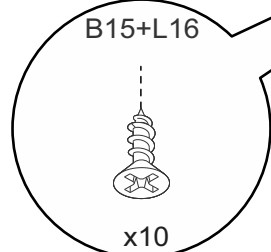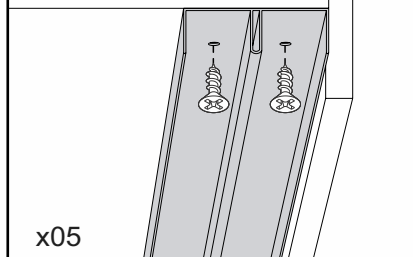


19





B16+I8
x02

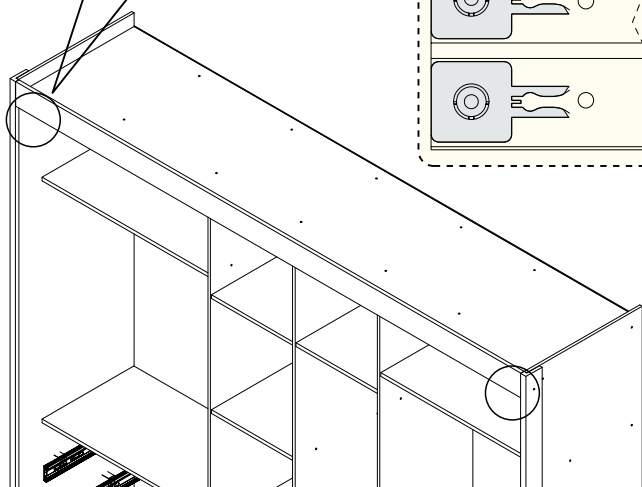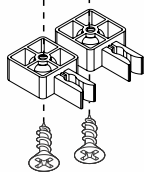




20 MONTAGEM DAS 3 PORTAS DE MDF.






B1+I6
x06

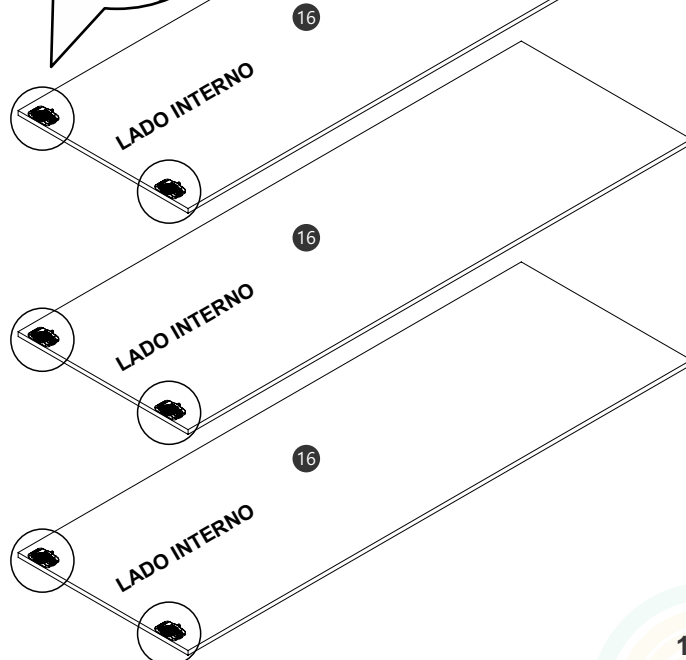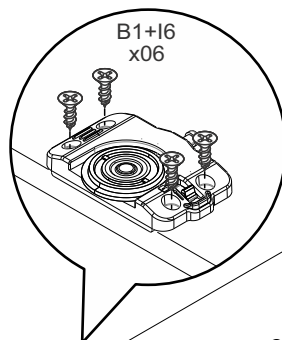



20.1 MONTAGEM DAS 2 PORTAS DE MDF E 1 PORTA ESPELHADA.

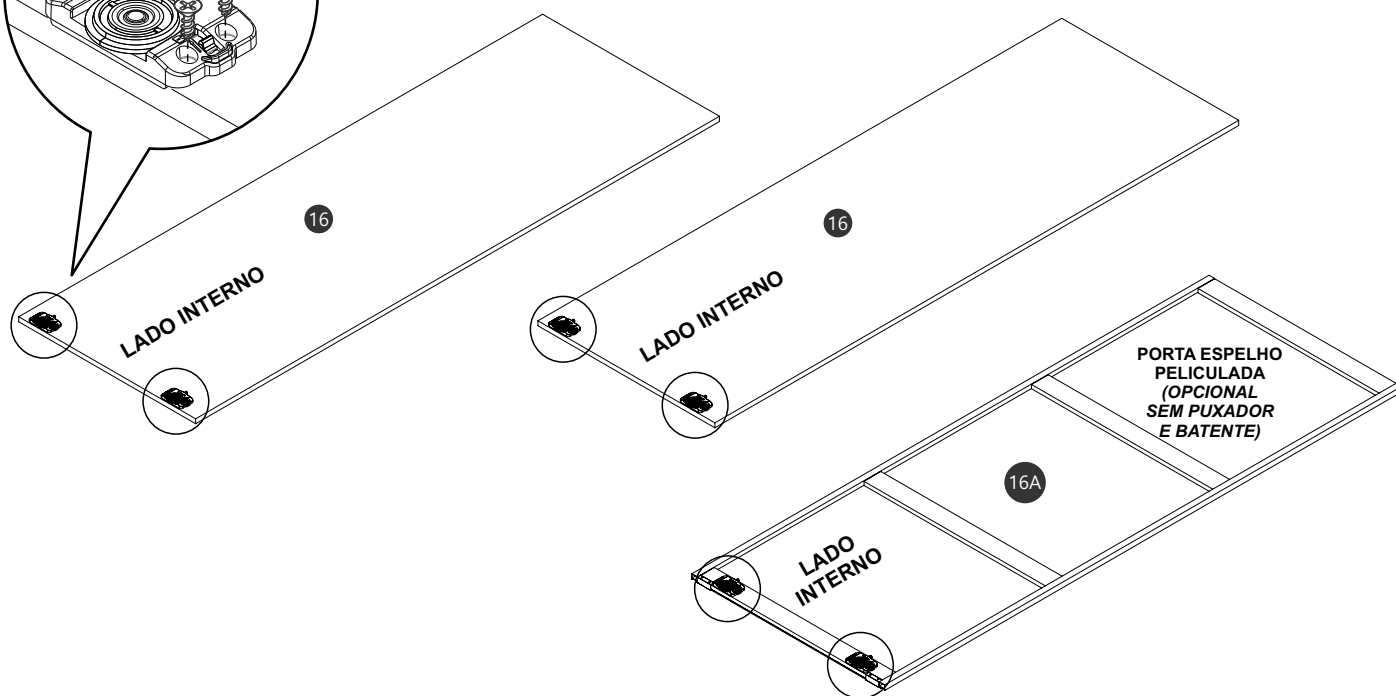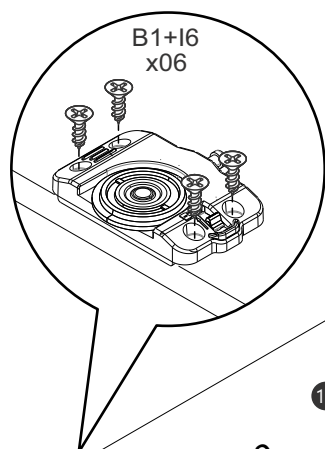




21.2 MONTAGEM DAS 3 PORTAS ESPELHADAS.

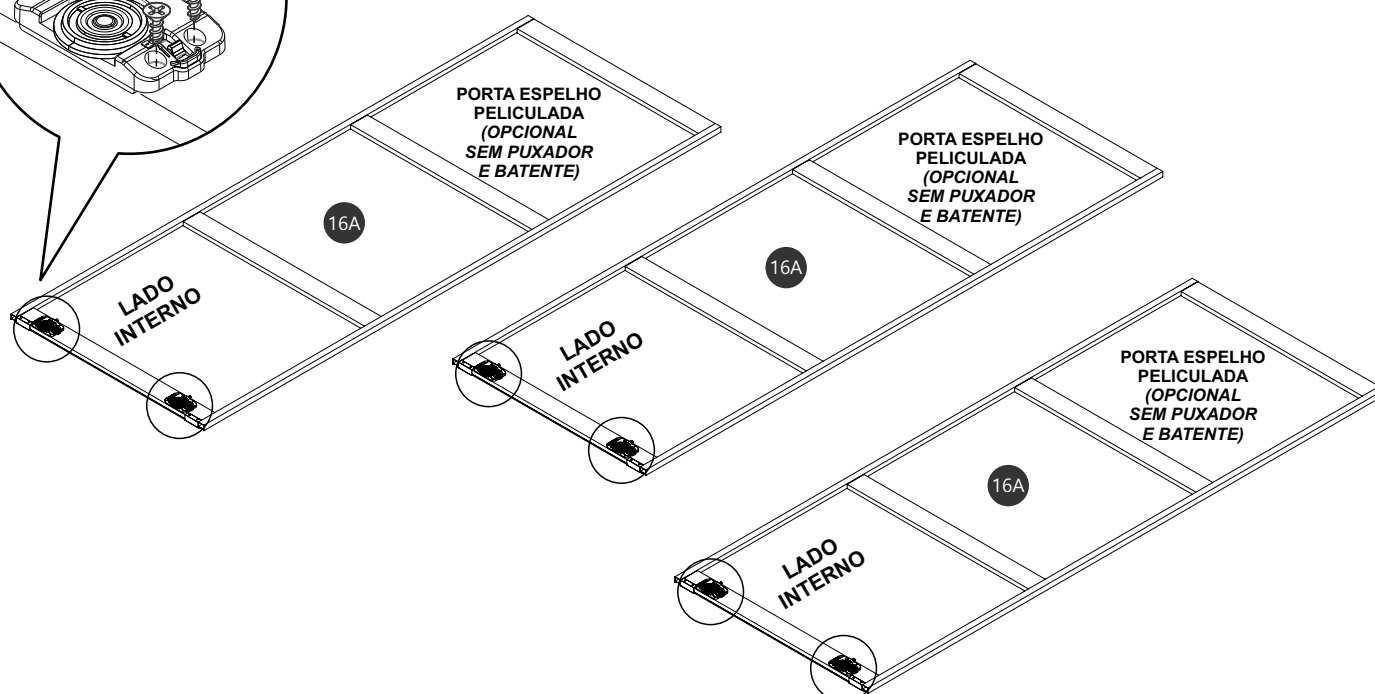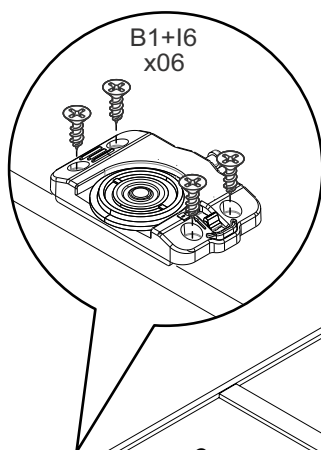




21 SOMENTE AS PORTAS EM MDF

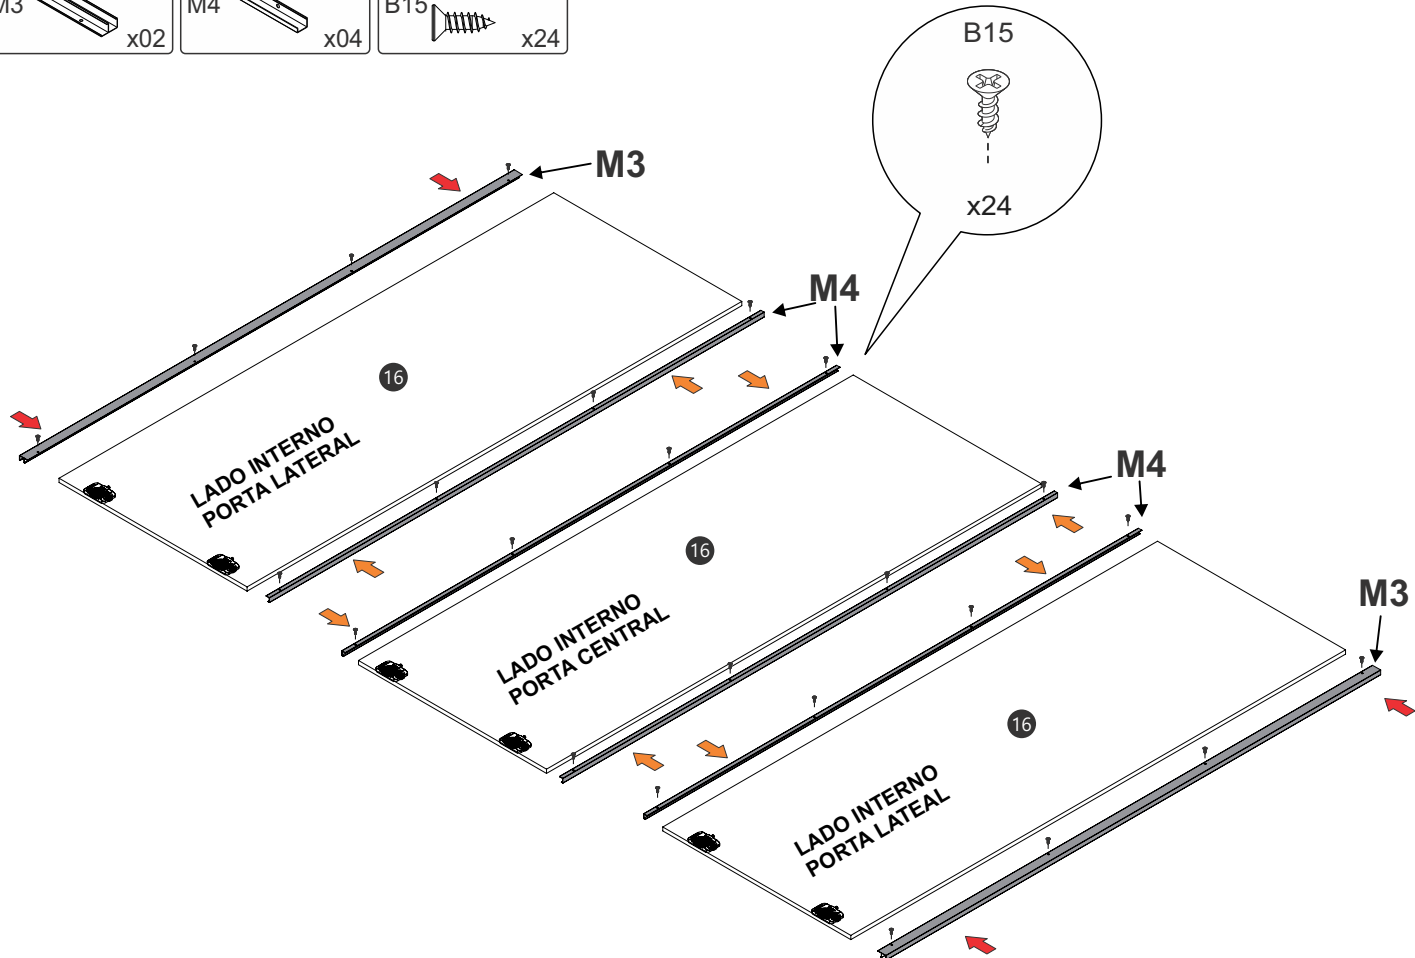



22

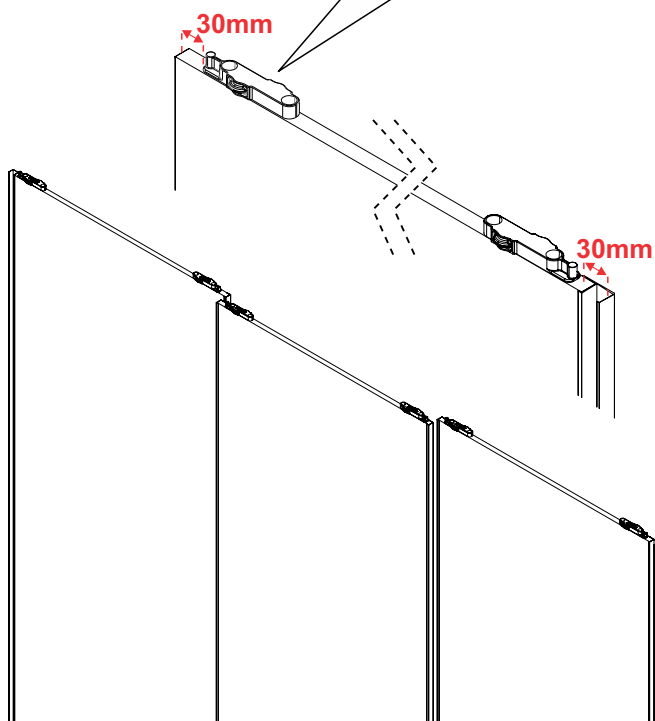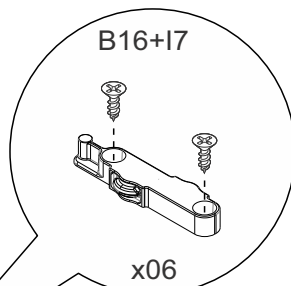


22.1

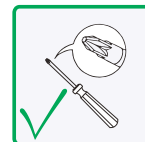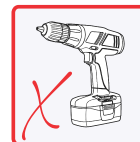



ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT ESPELHO' tiver sido adquirido.

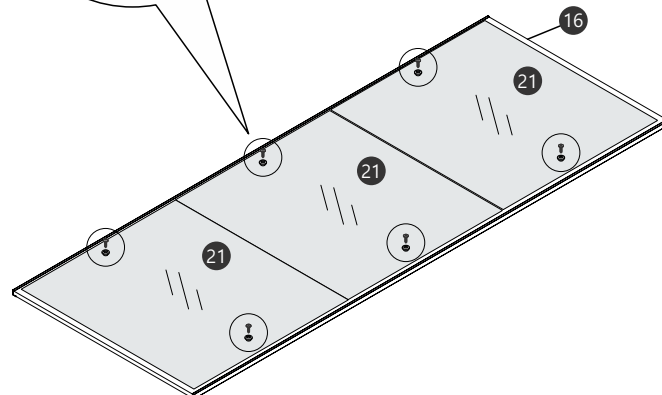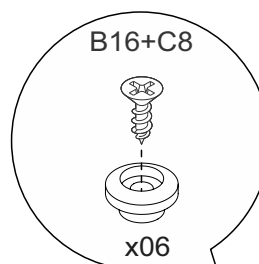

23


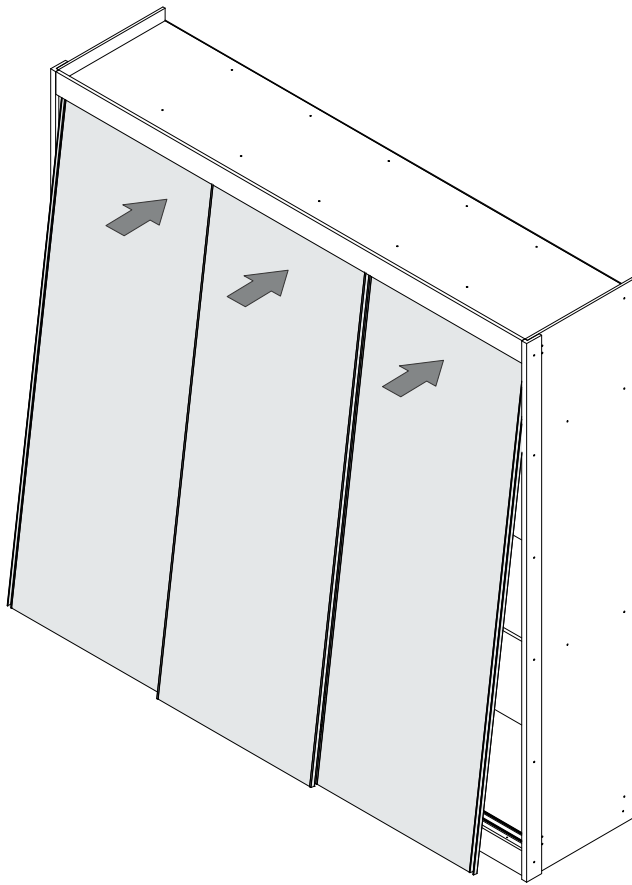


24 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

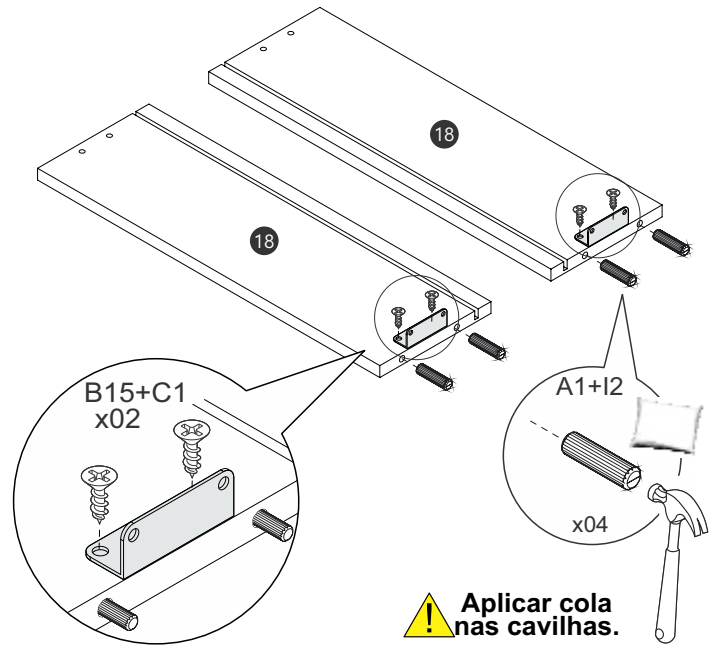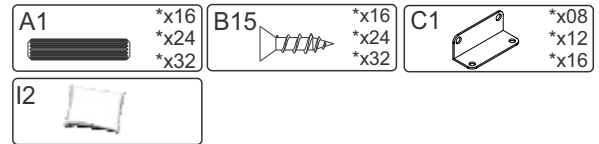



***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS**

25 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

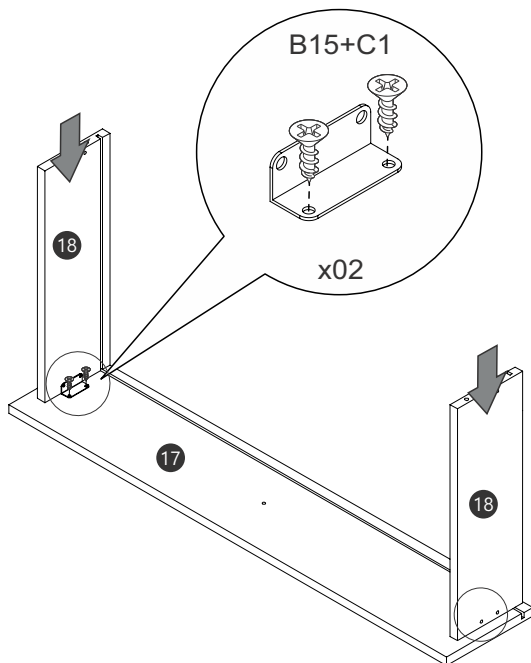


***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS**

26 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

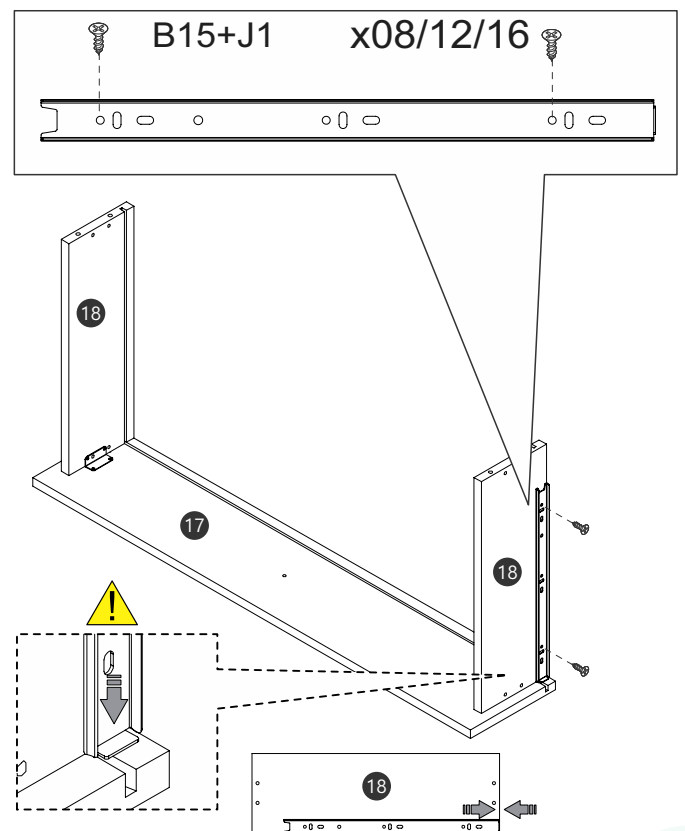


Alinhar a correia com o topo da peça 18.

27 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

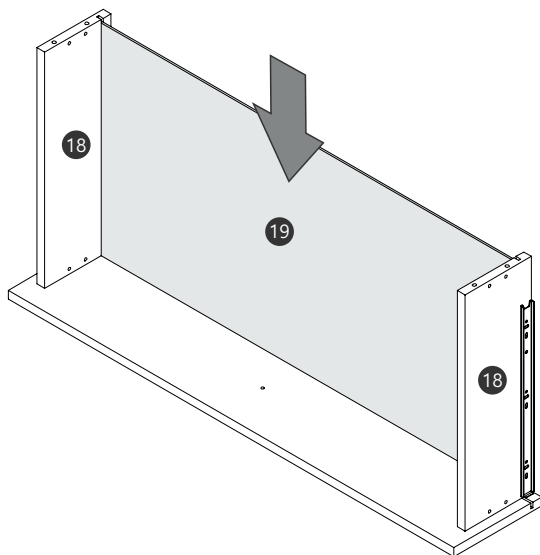

28 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

B3
 *x16
 *x24
 *x32

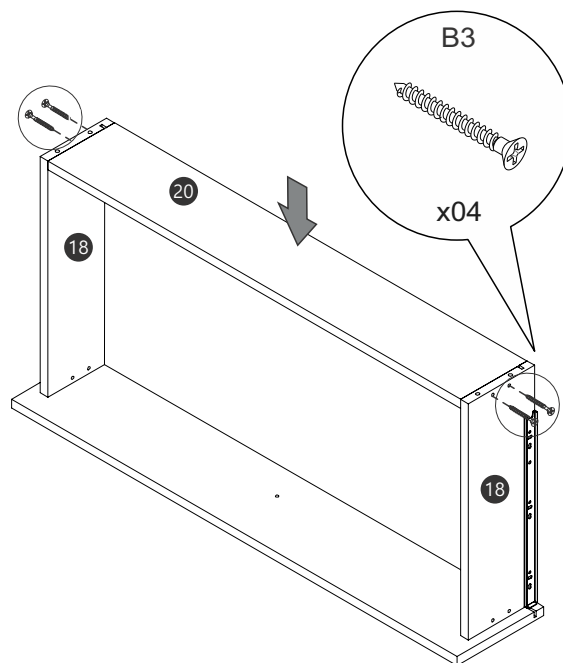


***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO
COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO:
4, 6 OU 8 GAVETAS**

29 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.


B10
 *x04
 *x06
 *x08


K3
 *x04
 *x06
 *x08

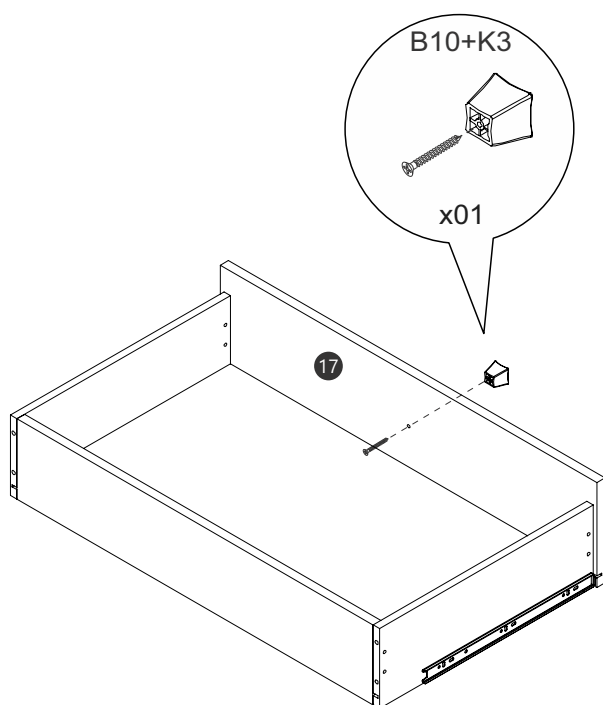



***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO
COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO:
4, 6 OU 8 GAVETAS**

30 INSERIR AS GAVETAS

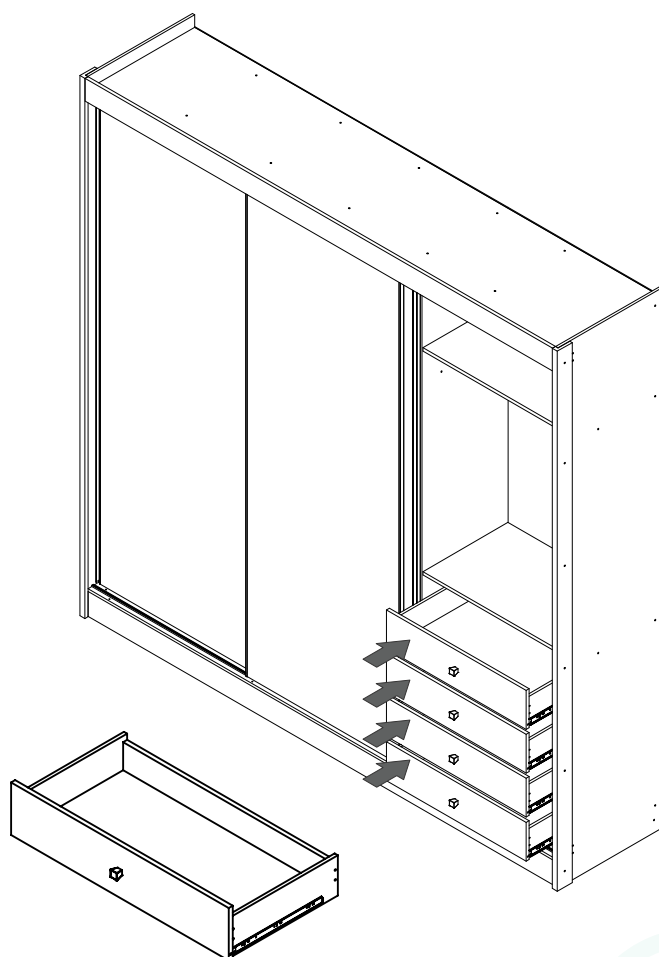



 Usar o giz para retocar pequenos detalhes.

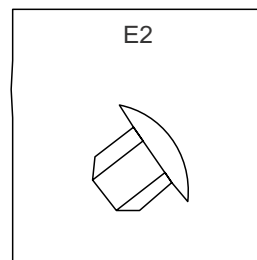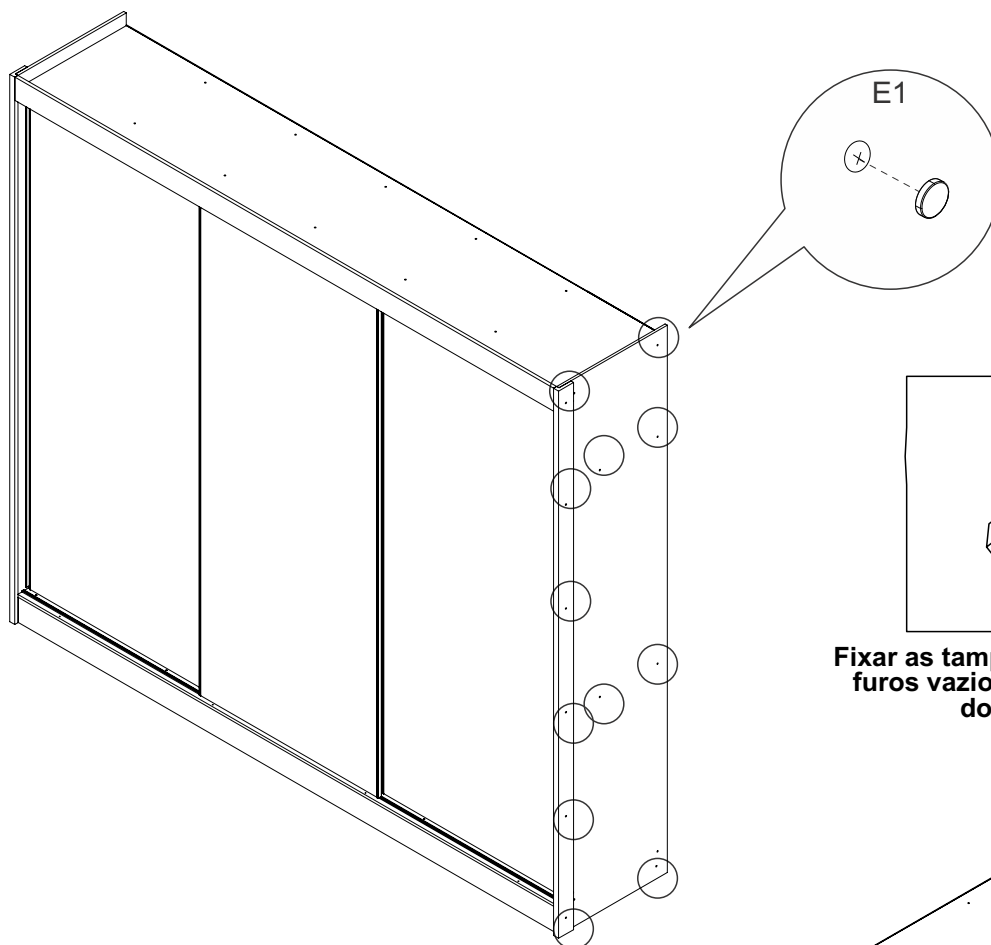

Fixar as tampinhas em todos os furos vazios na parte interna do produto.

