



GR VILLAGE 3P DESLIZANTES

- Montagem da base do produto

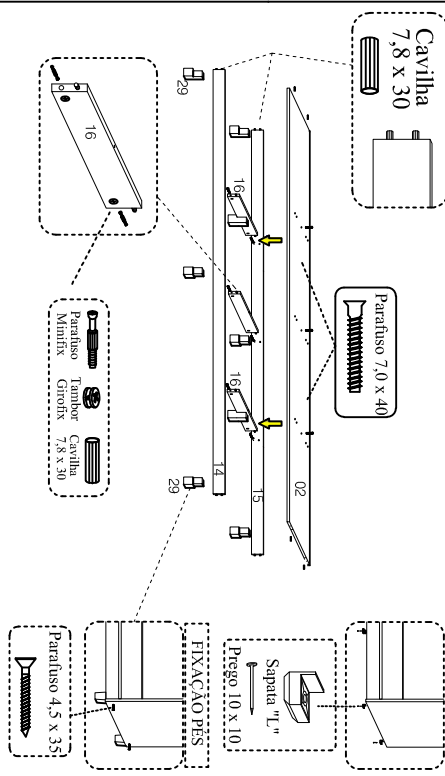


-Montagem sem os pés


- Fixação do trilho no tampo Superior

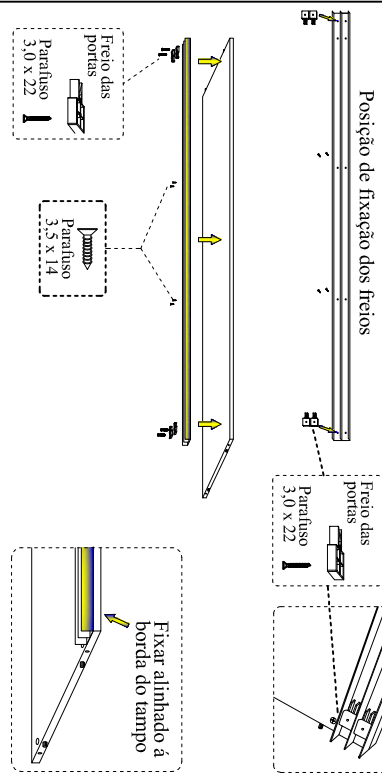


- Fixação do acabamento frontal no tampo Superior

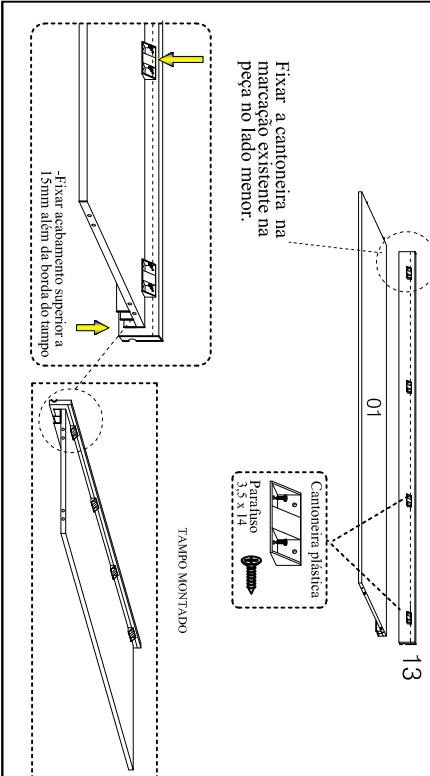


- Montagem das divisórias e prateleiras da parte central

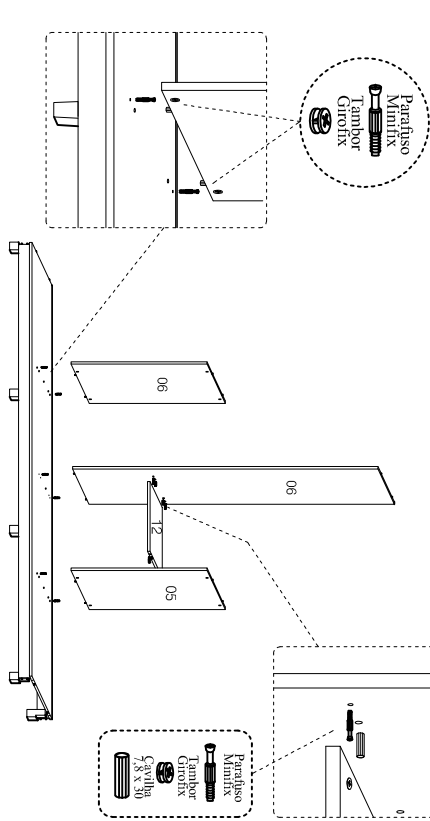

- Fixação das laterais externas, tampo gaveteiro direito e esquerdo.

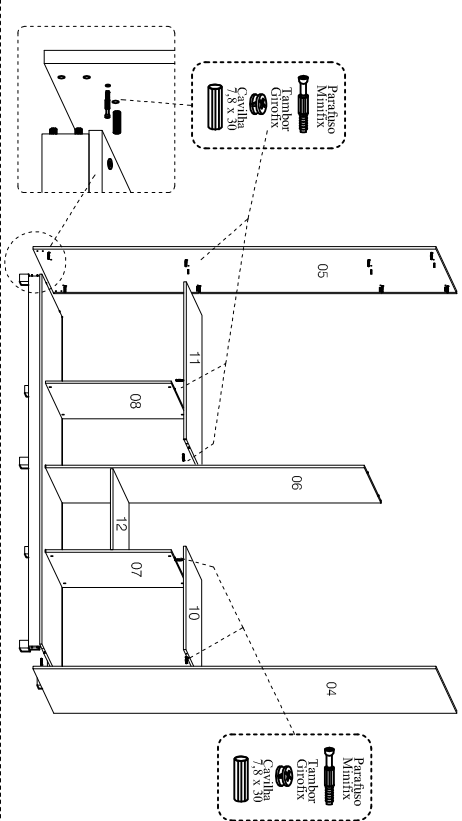

- Fixação da base do madeiro, divisória e tampo superior .

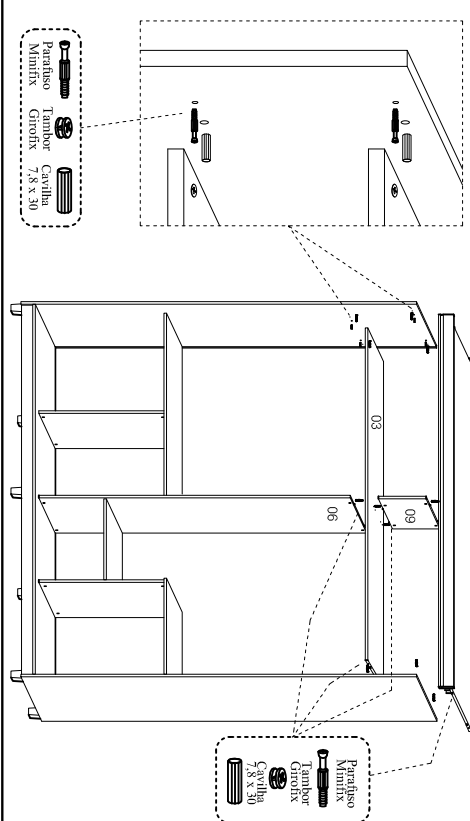

ESQUEMA DE MONTAGEM


Nº	REF.	PEÇAS	QT.
01	22264	Tampo superior	01
02	22263	Base Inferior	01
03	22268	Base madeiro	01
04	22265	Lateral externa direita	01
05	22266	Lateral externa esquerda	01
06	22267	Divisória interna central	01
07	22273	Divisória gaveteiro direito	01
08	22273	Divisória gaveteiro esquerdo	01
09	22269	Divisória madeiro	01
10	22271	Tampo gaveteiro direito	01
11	22272	Tampo gaveteiro esquerdo	01
12	22618	Prateleira inferior menor	01
13	22281	Acabamento superior	01
14	22278	Rodapé frontal	01
15	22279	Rodapé traseiro	01
16	22280	Trava central rodapé	03
17	22275	Frete gaveta	04
18	22276	Contra fundo gaveta	04
19	22277	Lateral gaveta	08
20	22290	Painel superior/ inferior portas	04
21	22957	Painel central/ portas	06
22	22284	Moldura da lateral	02
23	22288	Pinazo trava fundo traseiro	02
24	22291	Tala de união das portas	08
25	10007	Reforço gaveta	04
26	22285	Fundo gaveta	04
27	22286	Fundo traseiro maior	02
28	22287	Fundo traseiro menor	01
29	22319	Pés guarda roupa	08



INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4F LTDA
Rodovia Euclides da Cunha km 594,5
Urânia -SP Cep:15760-000
Fone: (17) 3634-3001
www.fazzio.com.br

GR VILLAGE 3P DESLIZANTES

- Fixação das molduras laterais e correijas.

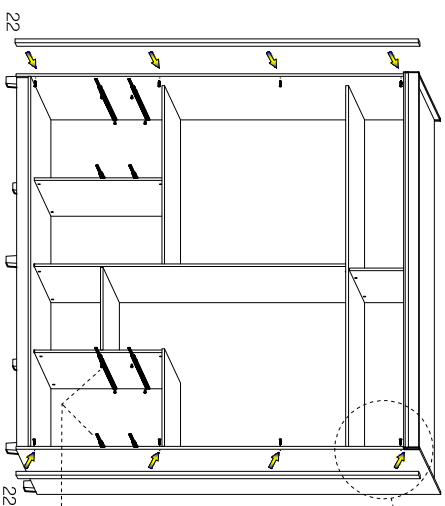


Parafuso 4,0 x 30


Parafuso 4,0 x 14

FIXAR O TRILHO INTERIOR CONFORME MARCAÇÃO FEITA NA BASE. 4,0 x 14 CAB. PANELA


-Fixação do fundo traseiro.

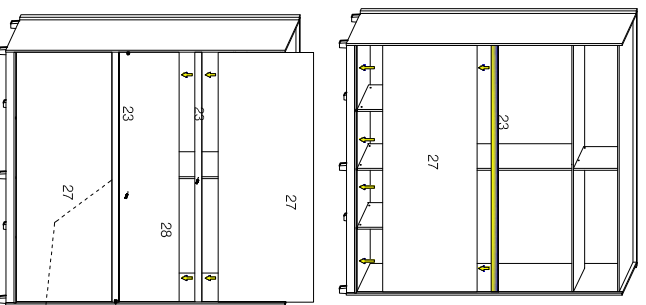

Parafuso 4,0 x 25

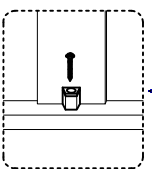


Parafuso 4,0 x 30

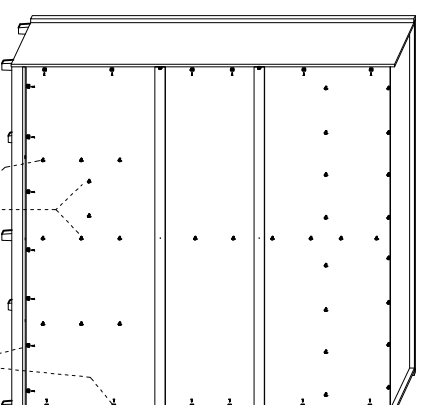

Parafuso 3,0 x 12


Cantoneira fixar fundos Parafuso 3,5 x 14

-Montagem das Portas

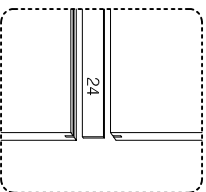

ATENÇÃO

Parafuso 3,0 x 12 FIXAR TESTEIRA DE AÇO

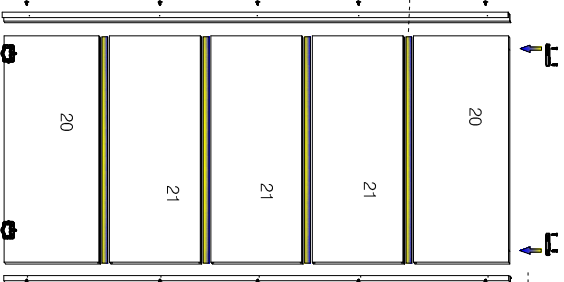


ATENÇÃO



Parafuso 3,0 x 12 FIXAR TESTEIRA DE AÇO

Roldana Interior Parafuso 3,5 x 14

-Fixar as guias superiores na marcação existente na peça.

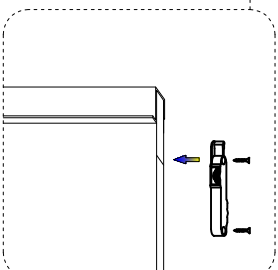

-Montagem das gavetas

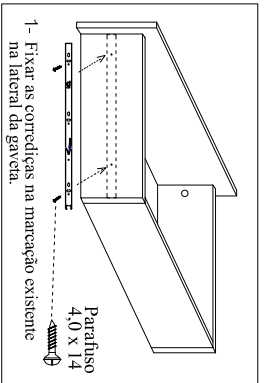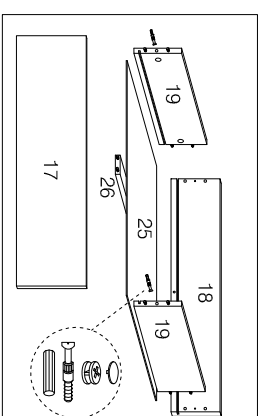


-Fixação do suporte cabideiro lateral e central

Suporte Cabideiro

Parafuso 3,5 x 14

-Produto montado

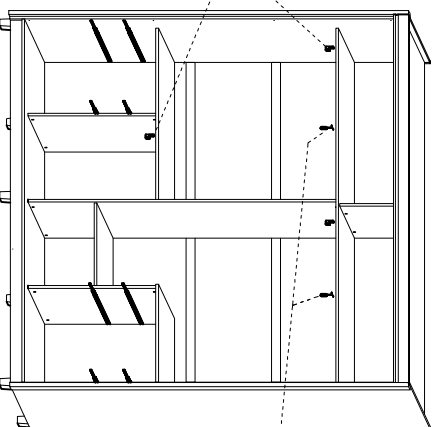

Suporte Cabideiro Central


Parafuso 3,5 x 14




INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4F LTDA
Rodovia Euclides da Cunha km 594,5
Urânia -SP Cep:15760-000
Fone: (17) 3634-3001
www.fazzio.com.br

GR VILAGE 3P DESLIZANTES

MONTAGEM FINAL

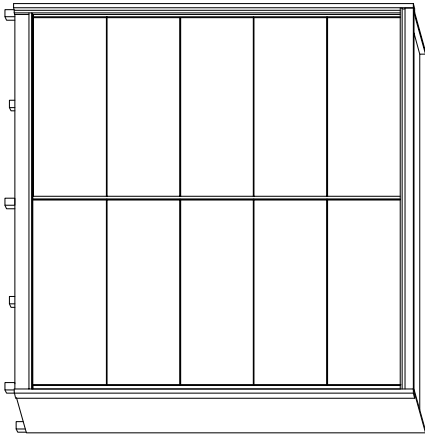

MONTAGEM C/ KIT ESPELHO

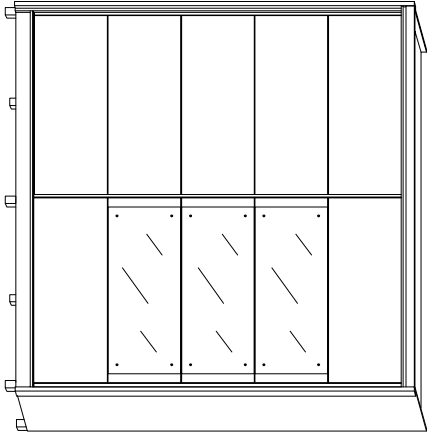

FERRAGENS E ACESSÓRIOS	QT.
PARAFUSO 3,5 x 14 FIXAR SUPORTE CABIDEIRO E FIXADOR FUNDOS	36
PARAFUSO 7 x 50 RETA PRETO FIXAR RODAPÉ E DISTANCIADORES DA CORREDIÇA	03
TAMPA ADESIVA	70
TAMBOR MINIFIX	60
PINO MINIFIX	60
PARAFUSO 4,0 x 30	12
FIXAR MOLDURAS DA LATERAL EXTERNA E OS PINAZOS NA DMSORA CENTRAL	12
PARAFUSO 4,5 x 35	08
FIXAR PÉS GR.	08
PARAFUSO 4,0 x 25 PANELA	04
FIXAR DISPOSITIVO TRAPÉZIO	04
PARAFUSO 4,0 x 14 ZINCADO	05
FIXAR TRILHO INFERIOR	05
PARAFUSO 4,0 x 14 OXIDADO	32
FIXAR CORREDIÇÂS DAS GAVETAS	32
PARAFUSO 3,0 X 12	80
FIXAR FUNDO TRASEIRO E TESTEIRAS DE AÇO DAS PORTAS	80
FIXADOR FUNDOS	16
FIXAR FUNDO TRASEIRO NAS LATERAIS EXTERNAS	16
PREGO 10 x 10	10
FIXAR SAPATA "L" NO CASO DE MONTAGEM SEM OS PÉS	10

TRILHO SUPERIOR	01
TRILHO INFERIOR	01

FERRAGENS E ACESSÓRIOS	QT.
CORREDIÇA TELESCÓPICA 350mm - par	04
SUPORTE CABIDEIRO	06
SUPORTE CABIDEIRO CENTRAL	02
CAVILHA 7,8 x 30	100
TUBO CABIDEIRO 484mm	01
TUBO CABIDEIRO 1069mm	02
SAPATA"L"	10
CANTONEIRA PLÁSTICA	04
DISPOSITIVO TRAPÉZIO	04
FIXAR PINZOS NAS LATERAIS EXTERNAS	04
KIT GUIAS E ROLDANAS DAS PORTAS	04
FREIO DA PORTA	04
GUIA SUP. DA PORTA	04
ROLDANAS INFERIORES	04
TESTEIRA DAS PORTAS	04