

Kit Elevação para Cama Malta - CT - 1126-2022
Casatema

MANUAL DE MONTAGEM

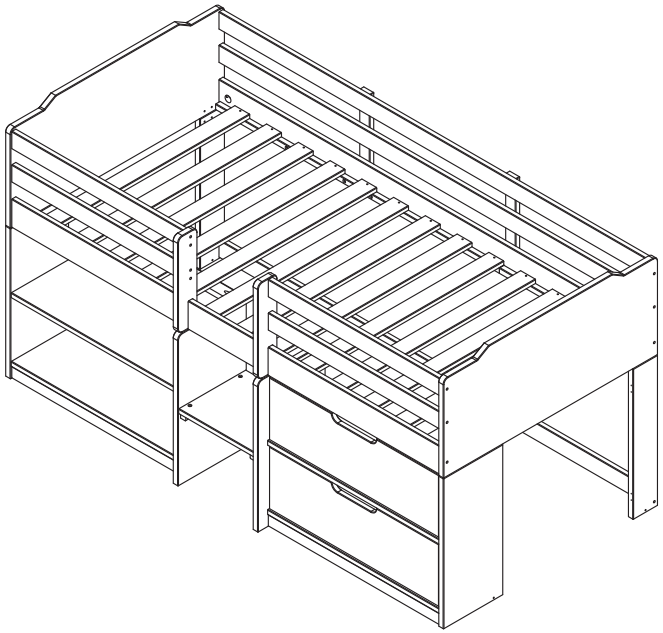

PARTES DO PRODUTO:

1. Lateral esquerda A (1x)
2. Lateral direita B (1x)
3. Prateleira A (2x)
4. Travessa superior (2x)
5. Travessa inferior (2x)
6. Encosto traseiro (4x)
7. Cleat (2x)
8. Degrau (1x)
9. Lateral esquerda C (1x)
10. Lateral direita D (1x)
11. Prateleira B (2x)
12. Porta (2x)
13. Travessa (1x)
14. Pé esquerdo (1x)
15. Pé direito (1x)

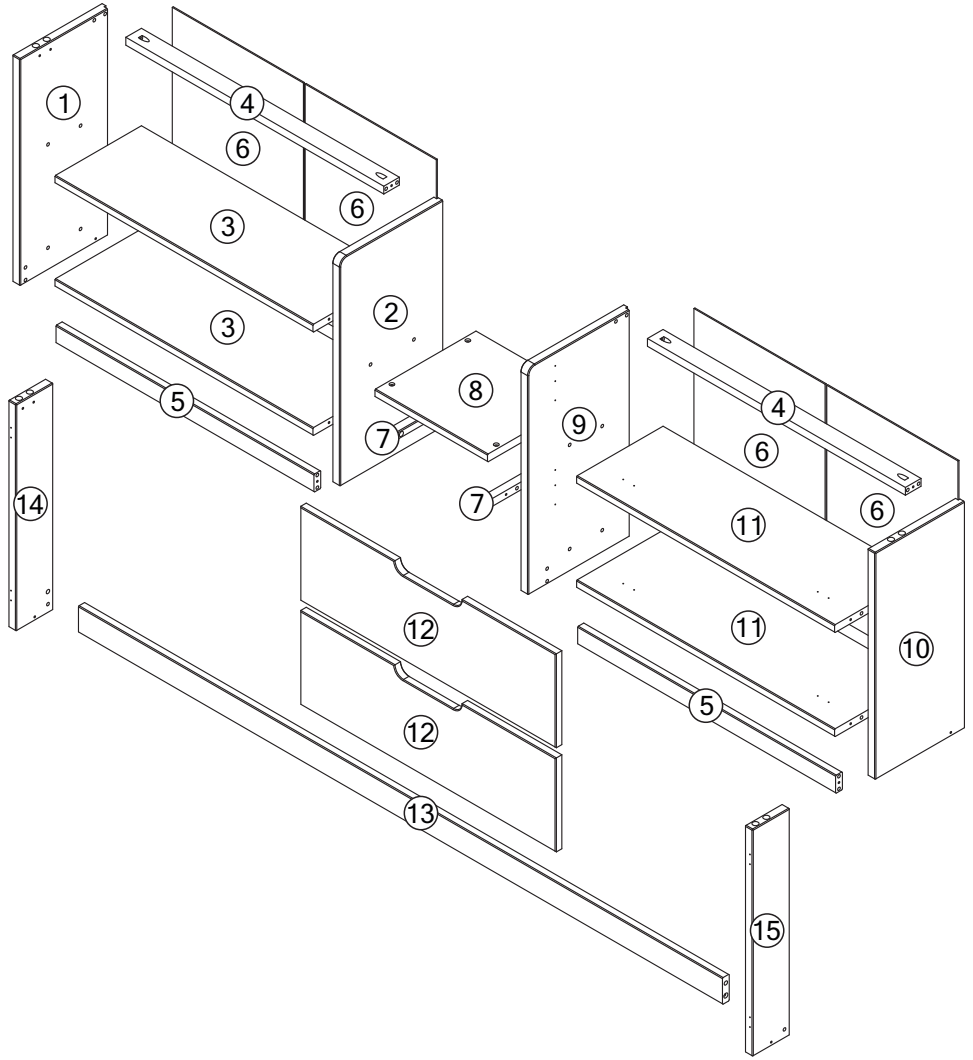

ATENÇÃO:


1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem .
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
5. Para a limpeza do produto, utilize um pano levemente umedecido com água, seguido de um pano seco.


MANUAL DE MONTAGEM

CASA TEMA

VOCÊ PRECISARÁ DE:


1 h 40 min.


martelo


chave phillips

FERRAGEM:


A - Cavilha 8x30 (36x)



G - Parafuso 7x70 cab. 17 (2x)




M - Parafuso 4x30 (32x)




B - Parafuso 3,5x16 (16x)



H - Parafuso 4x20 (16x)



N- Dobradiça (4x)




C - Calço dobradiça (4x)




I - Cantoneira (4x)




O- Parafuso 3,5x16 (22x)



D - Chave allen (1x)




J - Cavilha 15x90 (8x)




P- Prego (36x)



E - Fecho (2x)



K - Chapinha (2x)



Q- Articulador (2x)



F - Perfil H (2x)



L - Cavilha 10x40 (2x)



ATENÇÃO:




Se for utilizar parafusadeira:

Utilize a parafusadeira com velocidade baixa e SOMENTE para colocar os parafusos.
O aperto final deve ser feito manualmente.

PASSO 1:


Aplique as cavilhas (A) (L) nas peças conforme desenho.
Fixe o calço da dobradiça (C), usando o parafuso (B) conforme desenho.
Fixe o fecho (E), usando o parafuso (O) conforme desenho.

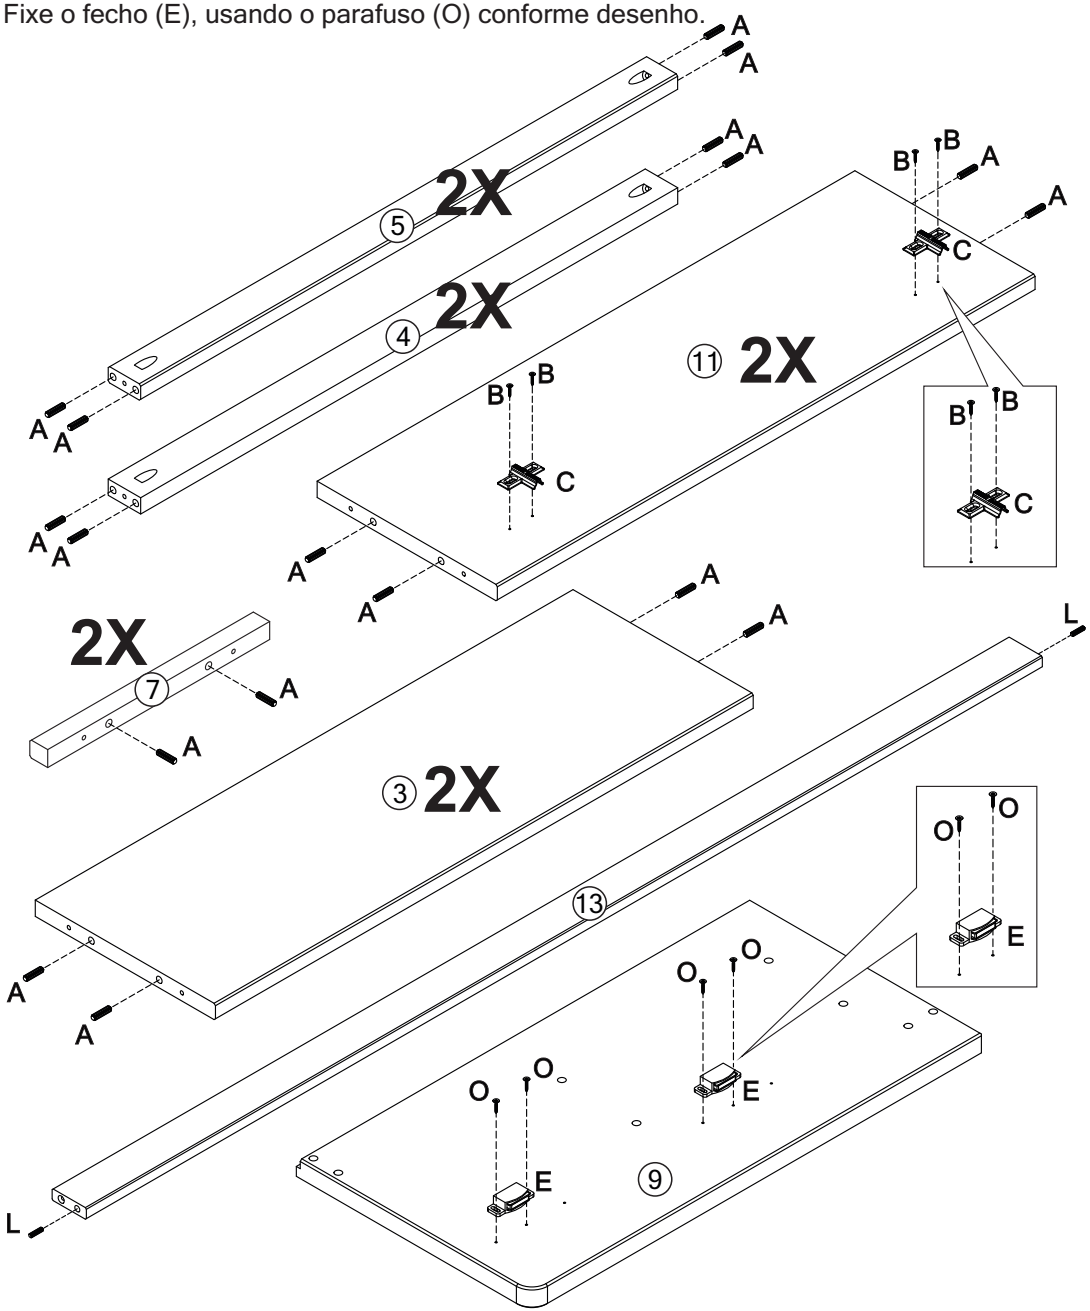

MANUAL DE MONTAGEM


PASSO 2:

Encaixe as peças (3) (4) (5) na lateral esquerda A (1), fixe usando o parafuso (M) conforme desenho.

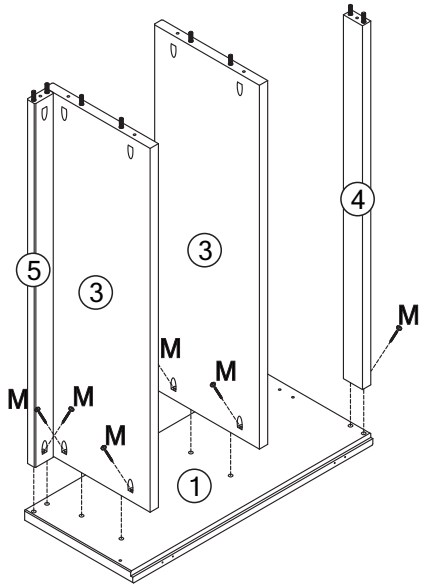


PASSO 3:

Fixe a lateral direita B (2), usando o parafuso (M) conforme desenho.

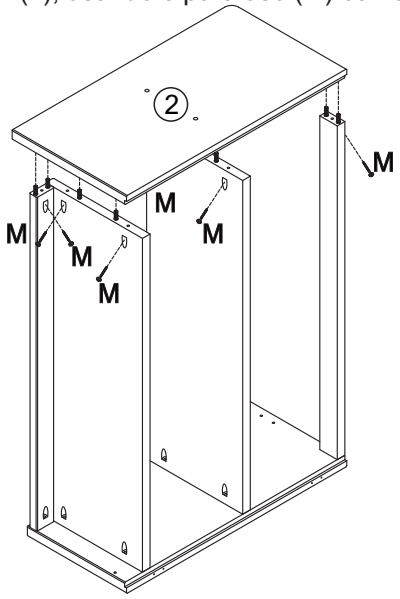


PASSO 4:

Encaixe o encosto traseiro (6), no perfil (F) conforme desenho.
Fixe o encosto traseiro (6), usando o prego (P) conforme desenho.

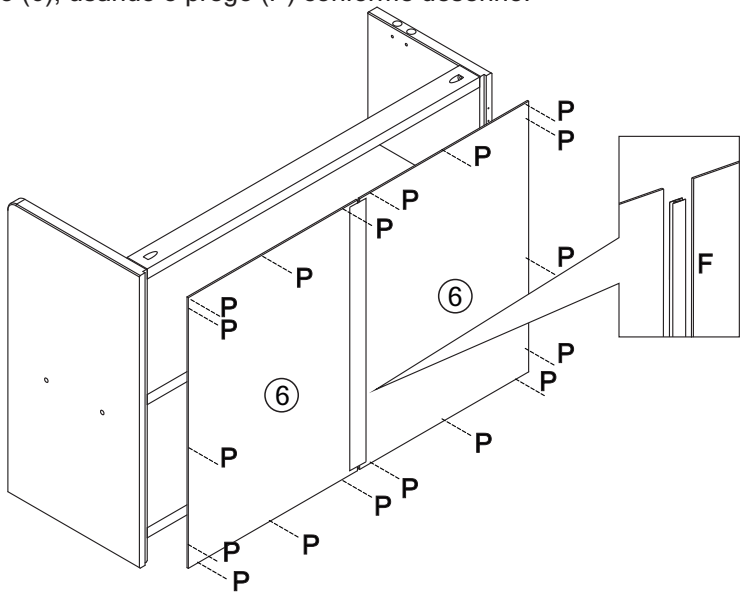

PASSO 5:


Fixe o cleat (7), usando o parafuso (M) conforme desenho.

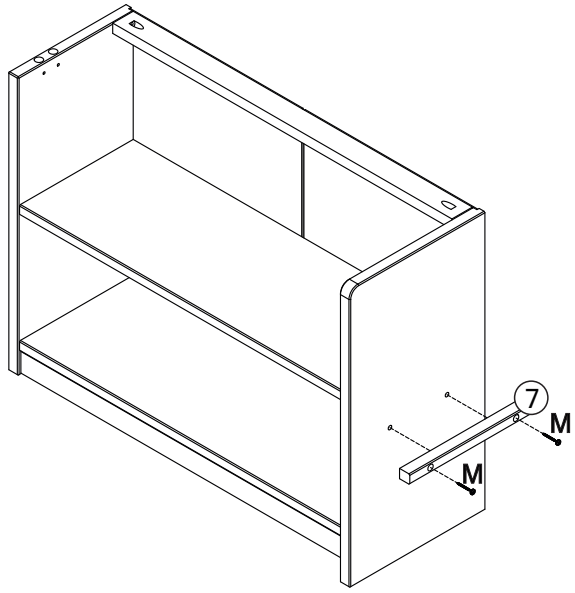

MANUAL DE MONTAGEM


PASSO 6:

Encaixe as peças (4) (5) (11) na lateral esquerda C (9), fixe usando o parafuso (M) conforme desenho.

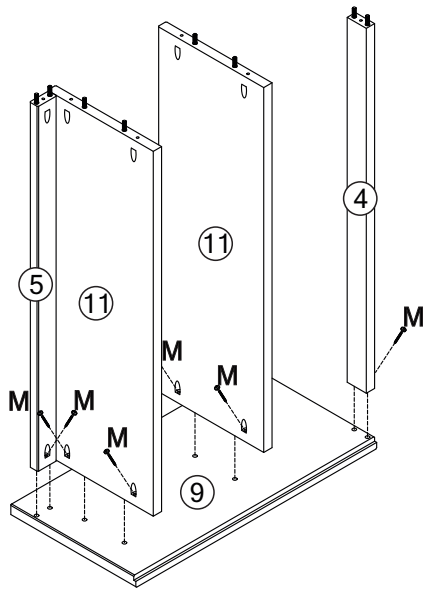


PASSO 7:

Fixe a lateral direita D (10), usando o parafuso (M) conforme desenho.

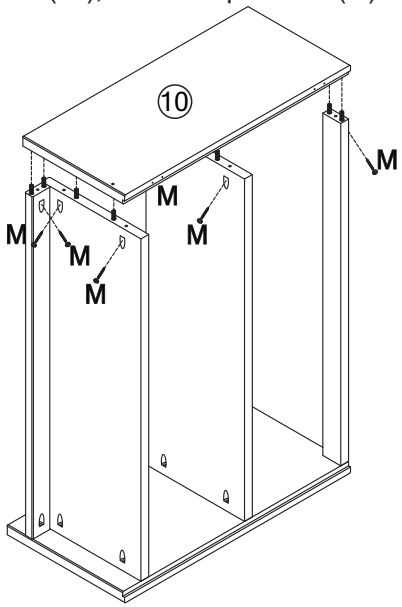


PASSO 8:

Encaixe o encosto traseiro (6), no perfil (F) conforme desenho.
Fixe o encosto traseiro (6), usando o prego (P) conforme desenho.

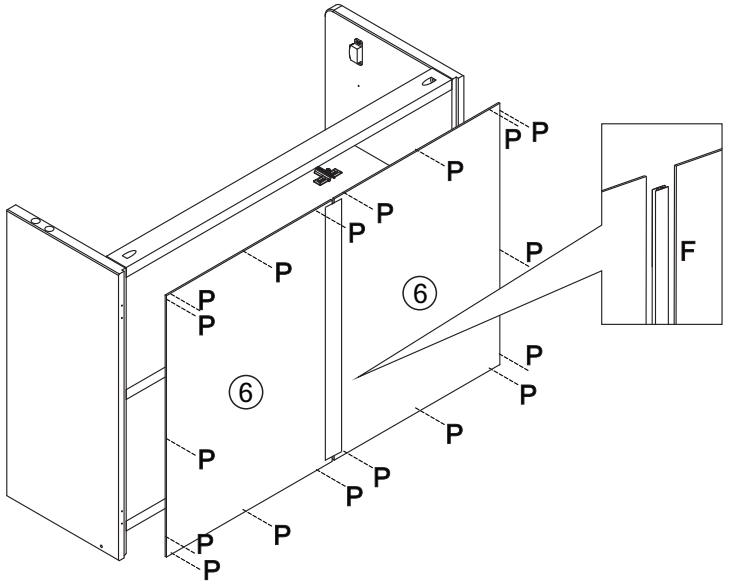

PASSO 9:


Fixe o cleat (7), usando o parafuso (M) conforme desenho.

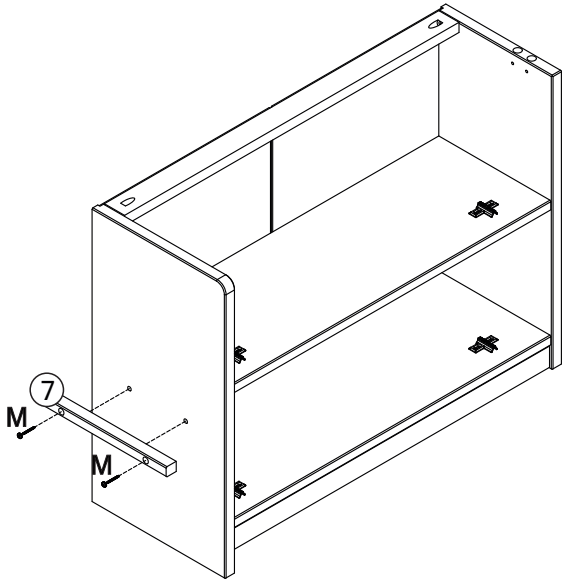

MANUAL DE MONTAGEM


PASSO 10:

Fixe a chapinha (K), usando o parafuso (O) conforme desenho.
Fixe a dobradiça (N), usando o parafuso (B) conforme desenho.

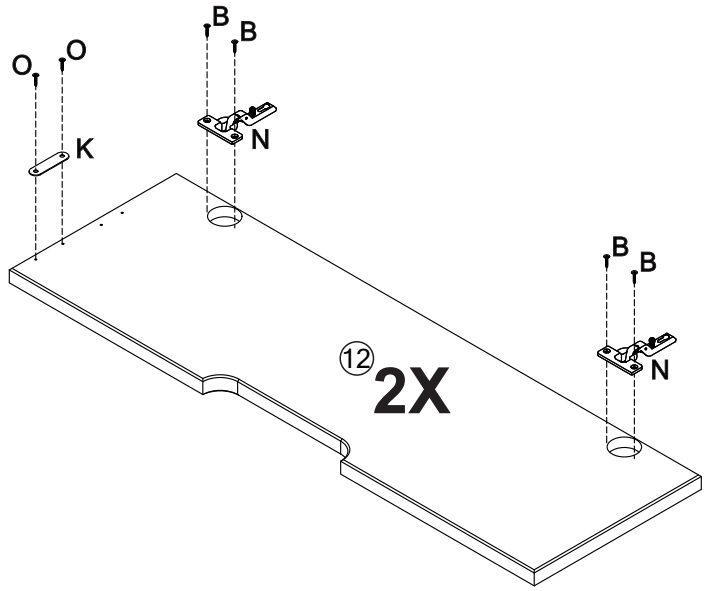


PASSO 11:

Fixe a porta (12) conforme desenho.
Fixe o articulador (Q), usando o parafuso (O) conforme desenho.

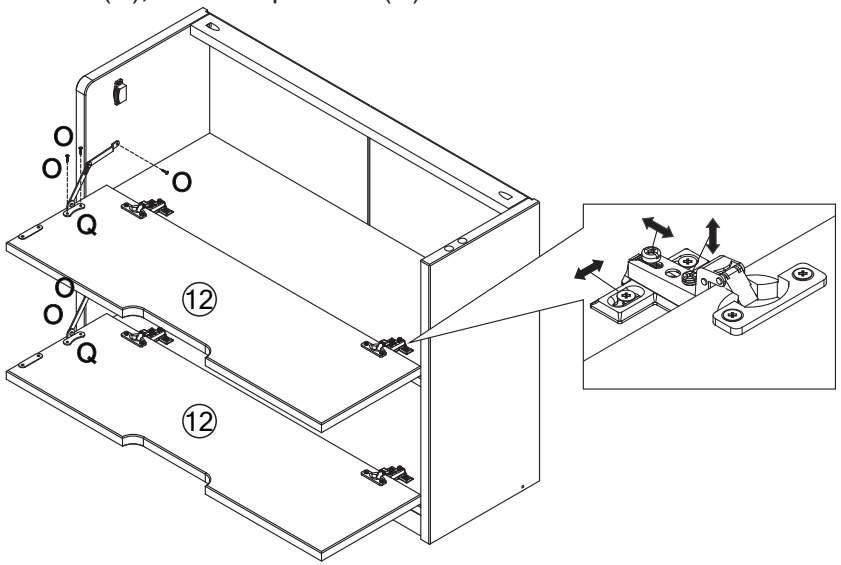


PASSO 12:

Fixe o degrau (8), usando o parafuso (M) conforme desenho.
Aplique as cavilhas (J) nas peças conforme desenho.

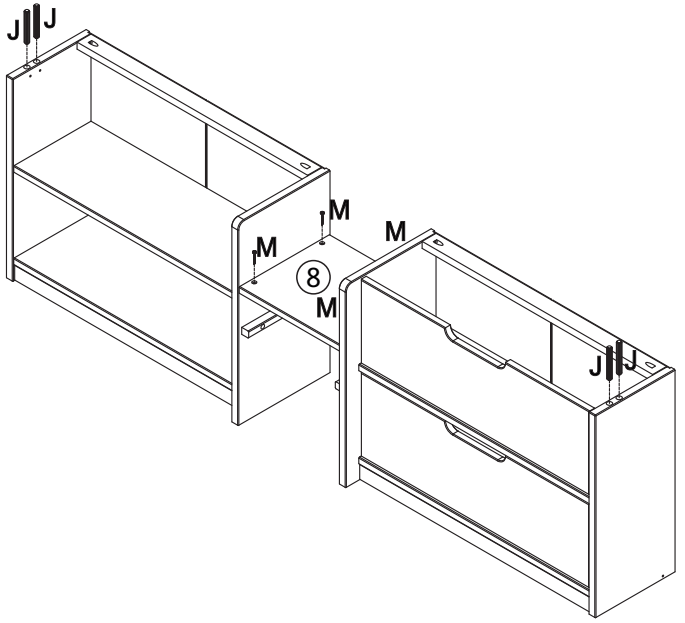


PASSO 13:

Encaixe as peças (14) (15) na travessa (13), usando o parafuso (G) com ajuda da chave (D) conforme desenho (lado liso para dentro).
Aplique as cavilhas (J) nas peças conforme desenho.

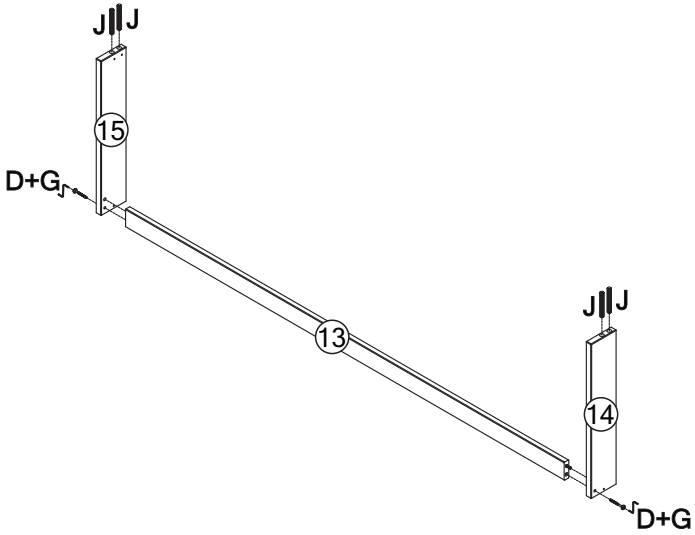


PASSO 14:

Encaixe os módulos.

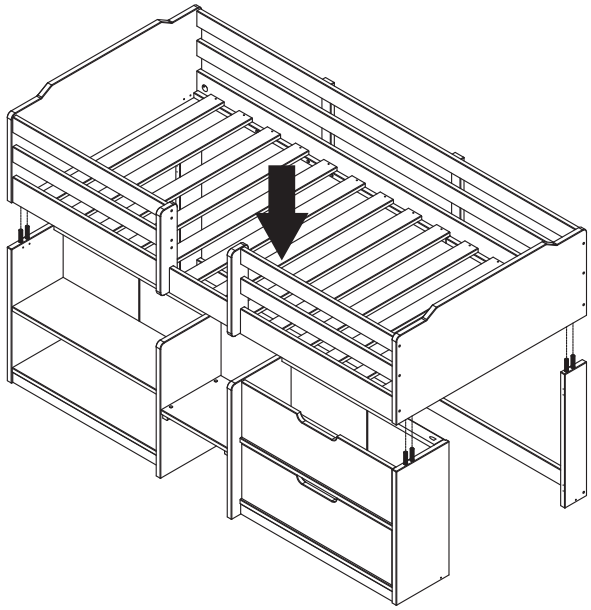

PASSO 15:

Fixe os módulos, usando o parafuso (H) conforme desenho.

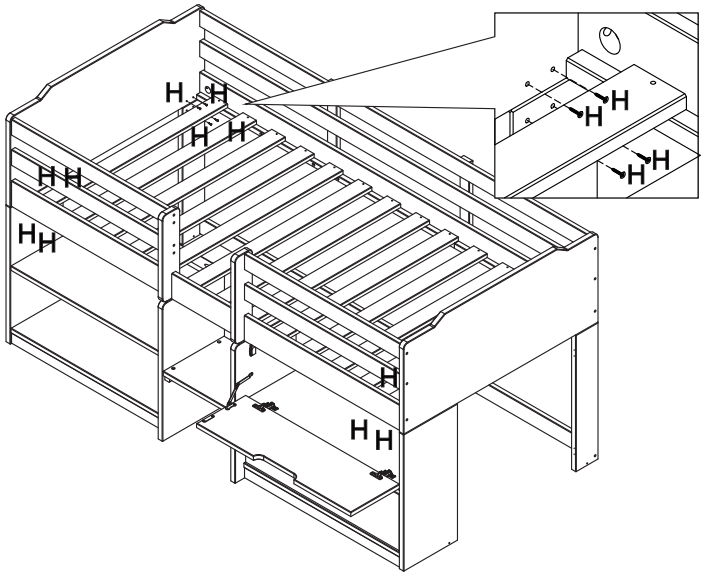

PASSO 16:

Fixe a cantoneira (I), usando o parafuso (O) conforme desenho.

