



Manual de montagem (19640)
Roupeiros Linha 2400 c/ 3 portas de correr
INTERNO 1 E 2

☎ 32 3539-5050

moveisnovohorizonte

moveis.novo.horizonte

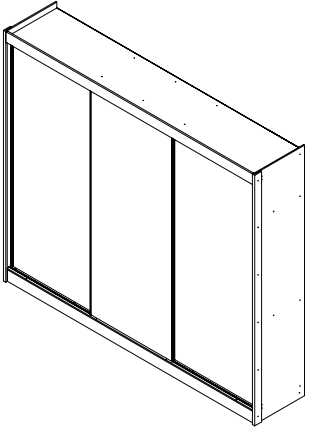
www.moveisnovohorizonte.com.br

Dimensões do produto: sem pés | com pés

Altura:..... 2365mm | 2435mm

Largura:..... 2414mm | 2414mm


Profundidade:..... 555mm | 555mm




Acesse este manual online:



LISTA DE PEÇAS						
Nº	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	9359	RODAPE FRONTAL	2364	110	15	1
2	13926	RODAPE TRASEIRO	2364	110	15	1
3	6866	TRAVESSA DO RODAPÉ	461	109	15	2
4	18070	BASE	2364	540	12	1
5	14457	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	14500	PRATELEIRA GAVETA	780	430	15	2
7	20707	DIVISÃO	2175	450	12	3
8	14458	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
9	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	4
10	14501	PRATELEIRA DO MALEIRO	780	430	15	2
11	20890	TAMPO	2364	540	12	1
12	14339	MOLDURA SUPERIOR	2363	100	15	1
13	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
14	14409	COSTAS	2200	794	3	3
16	9919	PORTA	2145	780	15	3
17	19051	FRENTE DE GAVETA	706	185	15	4/6/8*
18	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
19	14416	FUNDO DE GAVETA	681	400	3	4/6/8*
20	4867	TRASEIRO DE GAVETA	668	130	15	4/6/8*
21	10334	ESPELHO (OPCIONAL)	765	705	3	3
KIT EXTRA PRATELEIRA						
9	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	2
22	17923	PRATELEIRA REMOVÍVEL	430	384	15	2
*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.						

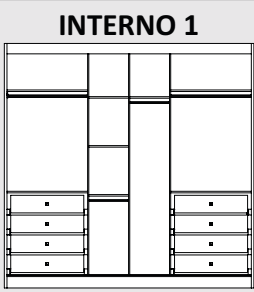INTERNO 1



INTERNO 2

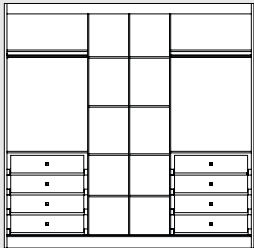

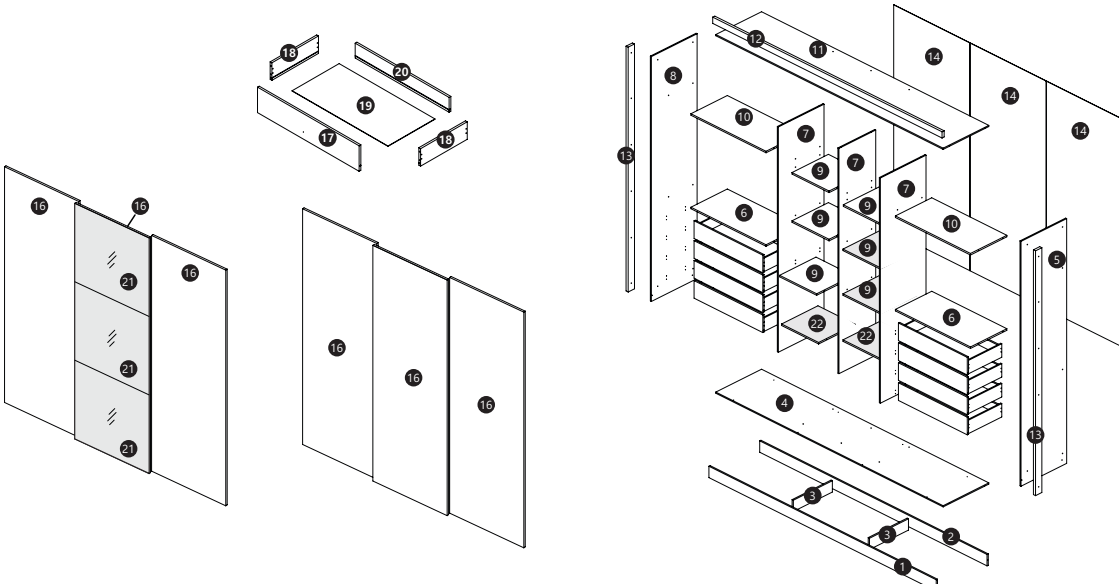


LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS


A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30 *28/36/44


CÓD.: 1404


A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50

CÓD.: 2498

B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA

CÓD.: 1420

B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA

CÓD.: 1422

B4 - PARAFUSO 4X40

CÓD.: 2272


B9 - PARAFUSO 4X40MM *16/24/32

CÓD.: 7066

B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA *04/06/08

CÓD.: 2858

B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO *32/48/64

CÓD.: 10251


B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA *162/186/210

CÓD.: 2041


B16 - PARAFUSO 3,5X16

CÓD.: 1426

B25 - PARAFUSO 3,5X22 CABEÇA CHATA

CÓD.: 10357

C1 - CONECTOR 4 FUROS *17/21/25

CÓD.: 1453

C2 - SAPATA PLÁSTICA

CÓD.: 1117


KIT OPCIONAL ESPELHOS

B16 - PARAFUSO 3,5X16

CÓD.: 1426

C8 - SUPORTE P/ ESPELHO

CÓD.: 4003


C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO *16/24/32

CÓD.: 16671


E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM

CÓD.: 12342

E2 - TAPA FURO 6MM


CÓD.: 1434

F1 - PREGO 10X10

CÓD.: 1474

G2 - FIXADOR DE COSTAS

CÓD.: 14421


H2 - TUBO CABIDEIRO 374mm

CÓD.: 5068

H5 - TUBO CABIDEIRO 772mm

CÓD.: 5070

I2 - COLA

CÓD.: 1472

I3 - GIZ PARA RETOQUE

CÓD.: 1158

I4 - SUPORTE CABIDEIRO

CÓD.: 2051


I6 - ROLDANA


CÓD.: 14032

I7 - GUIA SUPERIOR

CÓD.: 14033

8747 - KIT OPCIONAL PÉS

B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO

CÓD.: 2042


C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm

CÓD.: 08



As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.



I8 - FREIO DE PORTA

CÓD.: 1447

I14 - CANTONEIRA 2 FUROS

CÓD.: 1452

J1 - CORREDIÇA (unidade) *08/12/16


CÓD.: 19374


K3 - PUXADOR DE GAVETA *04/06/08


CÓD.: 18715

L11 - TRILHO INFERIOR 2361MM

CÓD.: 9956

L12 - TRILHO SUPERIOR PVC 2361MM

CÓD.: 7049


M3 - PERFIL PUXADOR 2145MM

CÓD.: 10169

M4 - BATENTE ALUM. 2145MM

CÓD.: 9958

KIT P/PRATELEIRA EXTRA

A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50

CÓD.: 2498


B4 - PARAFUSO 4X40

CÓD.: 2272

B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA

CÓD.: 2041

C3 - SUPORTE PRATELEIRA

CÓD.: 3087

I14 - CANTONEIRA 2 FUROS

CÓD.: 1452

 *QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.

Cores e código para assistência técnica

365 CUMARU


396 NEVE














398 FENDI

Atualizado em: 06/01/2026 - A3


LISTA DE PEÇAS 1 ou 3 PORTAS ESPELHO PELICULADO						
N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	9359	RODAPE FRONTAL	2364	110	15	1
2	13926	RODAPE TRASEIRO	2364	110	15	1
3	6866	TRAVESSA DO RODAPÉ	461	109	15	2
4	18070	BASE	2364	540	12	1
5	14457	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	14500	PRATELEIRA GAVETA	780	430	15	2
7	20707	DIVISÃO	2175	450	12	3
8	14458	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
9	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	4
10	14501	PRATELEIRA DO MALEIRO	780	430	15	2
11	20890	TAMPO	2364	540	12	1
12	14339	MOLDURA SUPERIOR	2363	100	15	1
13	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
14	14409	COSTAS	2200	794	3	3
16	9919	PORTA	2145	780	15	2/0*
16A	11294	PORTA ESPELHO PELICULADO	2149	800	20	1/3*
17	19051	FRENTE DE GAVETA	706	185	15	4/6/8*
18	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
19	14416	FUNDO DE GAVETA	681	400	3	4/6/8*
20	4867	TRASEIRO DE GAVETA	668	130	15	4/6/8*
KIT EXTRA PRATELEIRA						
9	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	2
22	17923	PRATELEIRA REMOVÍVEL	430	384	15	2
*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.						

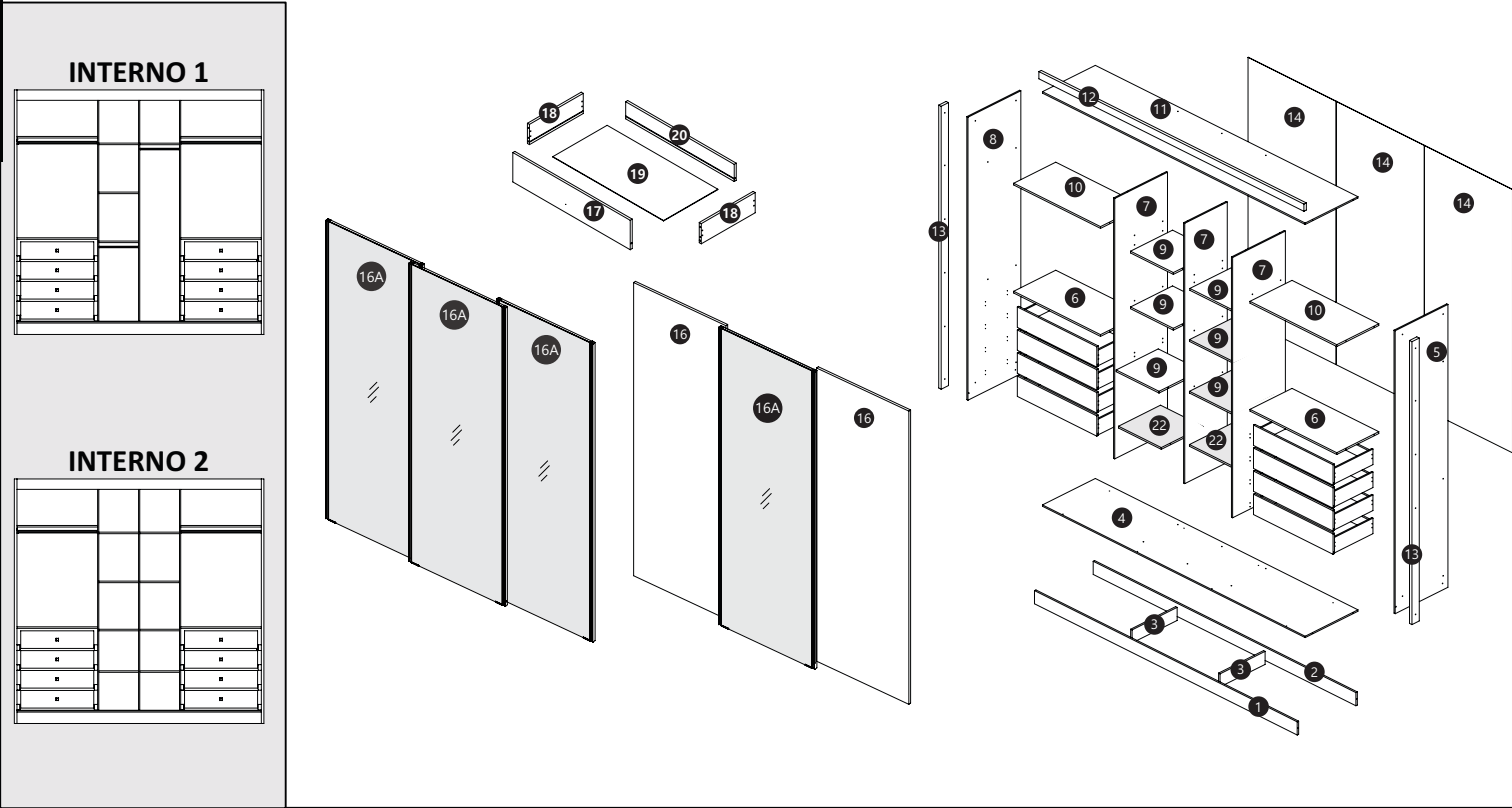VISTA EXPLODIDA




LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30 *28/36/44  CÓD.: 1404	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO *16/24/32  CÓD.: 16671	I8 - FREIO DE PORTA 04  CÓD.: 1447
A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50 02  CÓD.: 2498	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM 44  CÓD.: 12342	I14 - CANTONEIRA 2 FUROS 02  CÓD.: 1452
B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA 24  CÓD.: 1420	E2 - TAPA FURO 6MM 46  CÓD.: 1434	J1 - CORREDIÇA (unidade) *08/12/16  CÓD.: 19374
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA *24/32/40  CÓD.: 1422	F1 - PREGO 10X10 160  CÓD.: 1474	K3 - PUXADOR DE GAVETA *04/06/08  CÓD.: 18715
B4 - PARAFUSO 4X40 44  CÓD.: 2272	G2 - FIXADOR DE COSTAS 30  CÓD.: 14421	L11 - TRILHO INFERIOR 2361MM 01  CÓD.: 9956
B9 - PARAFUSO 4X40MM *16/24/32  CÓD.: 7066	H2 - TUBO CABIDEIRO 374mm 02  CÓD.: 5068	L12 - TRILHO SUPERIOR PVC 2361MM 01  CÓD.: 7049
B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA *04/06/08  CÓD.: 2858	H5 - TUBO CABIDEIRO 772mm 02  CÓD.: 5070	M3 - PERFIL PUXADOR 2145MM #02/0  CÓD.: 10169
B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO *32/48/64  CÓD.: 10251	I2 - COLA  CÓD.: 1472	M4 - BATENTE ALUM. 2145MM #02/0  CÓD.: 9958
B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA *162/186/210  CÓD.: 2041	I3 - GIZ PARA RETOQUE 01  CÓD.: 1158	KIT P/PRATELEIRA EXTRA A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50 04  CÓD.: 2498 B4 - PARAFUSO 4X40 04  CÓD.: 2272 B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA 08  CÓD.: 2041 C3 - SUPORTE PRATELEIRA 08  CÓD.: 3087 I14 - CANTONEIRA 2 FUROS 04  CÓD.: 1452
B16 - PARAFUSO 3,5X16 16  CÓD.: 1426	I4 - SUPORTE CABIDEIRO 08  CÓD.: 2051	
B25 - PARAFUSO 3,5X22 CABEÇA CHATA 12  CÓD.: 10357	I6 - ROLDANA 06  CÓD.: 14032	
C1 - CONECTOR 4 FUROS *17/21/25  CÓD.: 1453	I7 - GUIA SUPERIOR 06  CÓD.: 14033	
C2 - SAPATA PLÁSTICA 08  CÓD.: 1117		


8747 - KIT OPCIONAL PÉS		
B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO	32	
	CÓD.: 2042	
C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm	08	
		



Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.



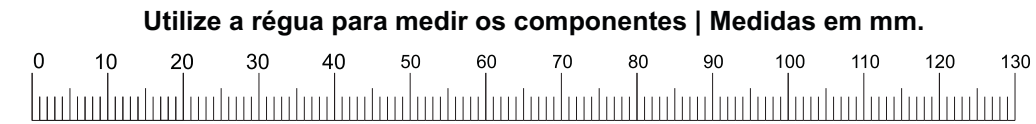As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.



*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS


Cores e código para assistência técnica

365 CUMARU	396 NEVE	398 FENDI
------------	----------	-----------

#QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM AS PORTAS ESPELHADAS: 1 OU 3 PORTAS ESPELHO PELICULADO

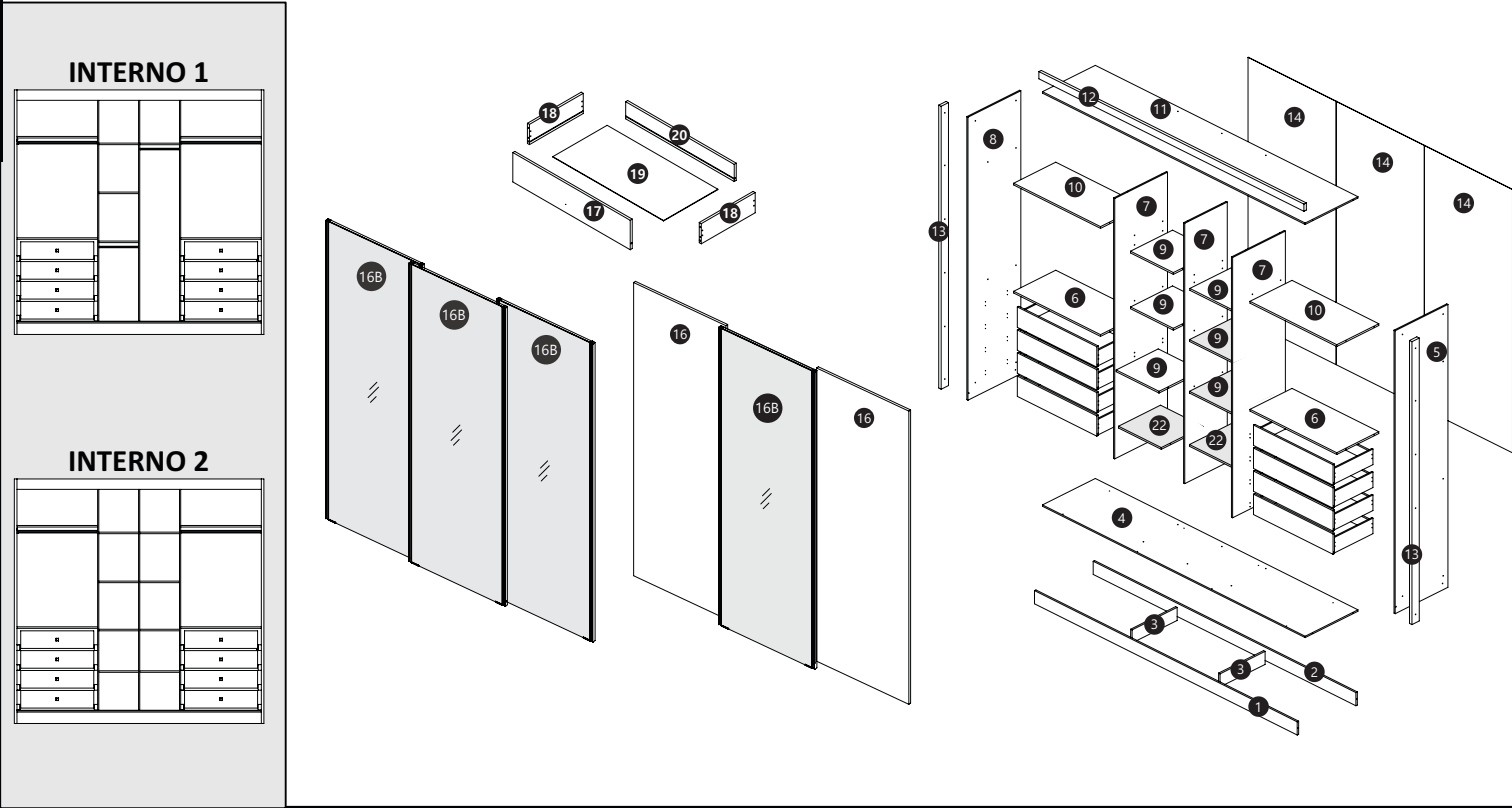LISTA DE PEÇAS 1 ou 3 PORTAS ESPELHO REFLECTA						
N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	9359	RODAPE FRONTAL	2364	110	15	1
2	13926	RODAPE TRASEIRO	2364	110	15	1
3	6866	TRAVESSA DO RODAPÉ	461	109	15	2
4	18070	BASE	2364	540	12	1
5	14457	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	14500	PRATELEIRA GAVETA	780	430	15	2
7	20707	DIVISÃO	2175	450	12	3
8	14458	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
9	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	4
10	14501	PRATELEIRA DO MALEIRO	780	430	15	2
11	20890	TAMPO	2364	540	12	1
12	14339	MOLDURA SUPERIOR	2363	100	15	1
13	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
14	14409	COSTAS	2200	794	3	3
16	9919	PORTA	2145	780	15	2/0*
16B	20779	PORTA ESPELHO REFLECTA	2149	800	20	1/3*
17	19051	FRENTE DE GAVETA	706	185	15	4/6/8*
18	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
19	14416	FUNDO DE GAVETA	681	400	3	4/6/8*
20	4867	TRASEIRO DE GAVETA	668	130	15	4/6/8*
KIT EXTRA PRATELEIRA						
9	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	2
22	17923	PRATELEIRA REMOVÍVEL	430	384	15	2
*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.						

VISTA EXPLODIDA



A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30 *28/36/44




CÓD.: 1404

A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50 02




CÓD.: 2498

B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA 24




CÓD.: 1420

B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA *24/32/40




CÓD.: 1422

B4 - PARAFUSO 4X40 44




CÓD.: 2272

B9 - PARAFUSO 4X40MM *16/24/32




CÓD.: 7066

B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA *04/06/08




CÓD.: 2858

B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO *32/48/64




CÓD.: 10251

B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA *162/186/210




CÓD.: 2041

B16 - PARAFUSO 3,5X16 16



CÓD.: 1426

B25 - PARAFUSO 3,5X22 CABEÇA CHATA 12



CÓD.: 10357

C1 - CONECTOR 4 FUROS *17/21/25



CÓD.: 1453


C2 - SAPATA PLÁSTICA 08



CÓD.: 1117

8747 - KIT OPCIONAL PÉS

B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO 32




CÓD.: 2042

C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm 08



C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO *16/24/32



CÓD.: 16671

E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM 40




CÓD.: 12342

E2 - TAPA FURO 6MM 56




CÓD.: 1434

F1 - PREGO 10X10 120



CÓD.: 1474

G2 - FIXADOR DE COSTAS 30



CÓD.: 14421

H2 - TUBO CABIDEIRO 374mm 02



CÓD.: 5068

H5 - TUBO CABIDEIRO 772mm 02



CÓD.: 5070

I2 - COLA



CÓD.: 1472

I3 - GIZ PARA RETOQUE 01




CÓD.: 1158

I4 - SUPORTE CABIDEIRO 08



CÓD.: 2051

I6 - ROLDANA 06




CÓD.: 14032

I7 - GUIA SUPERIOR 06



CÓD.: 14033




Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.



As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

I8 - FREIO DE PORTA 04



CÓD.: 1447

I14 - CANTONEIRA 2 FUROS 02



CÓD.: 1452

J1 - CORREDIÇA (unidade) *08/12/16



CÓD.: 19374

K3 - PUXADOR DE GAVETA *04/06/08




CÓD.: 18715

L11 - TRILHO INFERIOR 2361MM 01




CÓD.: 9956

L12 - TRILHO SUPERIOR PVC 2361MM 01




CÓD.: 7049

M3 - PERFIL PUXADOR 2145MM #02/0



CÓD.: 10169

M4 - BATENTE ALUM. 2145MM #02/0



CÓD.: 9958


KIT P/PRATELEIRA EXTRA

A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50 04




CÓD.: 2498

B4 - PARAFUSO 4X40 04



CÓD.: 2272

B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA 08



CÓD.: 2041

C3 - SUPORTE PRATELEIRA 08



CÓD.: 3087

I14 - CANTONEIRA 2 FUROS 04



CÓD.: 1452

*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

Cores e código para assistência técnica

365 CUMARU

396 NEVE

398 FENDI

#QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM AS PORTAS ESPELHADAS: 1 OU 3 PORTAS ESPELHO PELICULADO

Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.

