




MÓVEIS

Rua Projetada S/N - Bairro Belo Horizonte  
Rodeiro - MG - CEP 36510-000  
Tel.: (32) 3577-3900

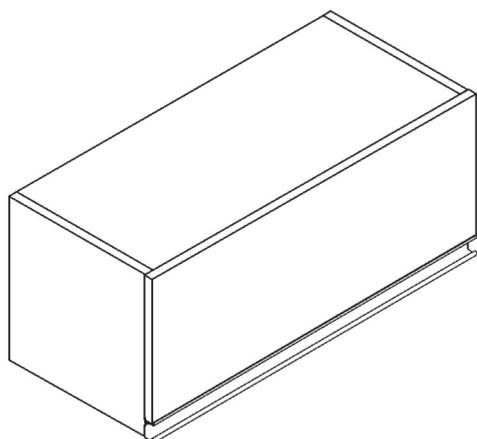

## Nicho LARA

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)



Montagem




01 Pessoa



**Sr. Montador, caso haja assistência, anotar número da peça, nome e cor, passe para a pessoa responsável, para que possamos atendê-lo o mais rápido possível.**

Quant.	Peça	Identificação das Peças	Códigos
01	1	LATERAL ESQUERDA NICHU LARA 300x268x15	017843
01	2	BASE NICHU LARA 720x268x15	017841
01	3	TAMPO NICHU LARA 720x268x15	017841
01	4	LATERAL DIREITA NICHU LARA 300x268x15	017842
02	5	COSTA NICHU LARA 740x142x3	017845
01	5A	PERFIL H 736mm	010281
01	6	PORTA NICHU LARA 735x260x15	017844
01	7	PERFIL PUXADOR 731mm	017840
01	8	PONTEIRA DIREITA PARA PUXADOR	018037
01	9	PONTEIRA ESQUERDA PARA PUXADOR	018038
01	10	KIT FERRAGEM NICHU LARA	017849

### 1 Montagem do produto

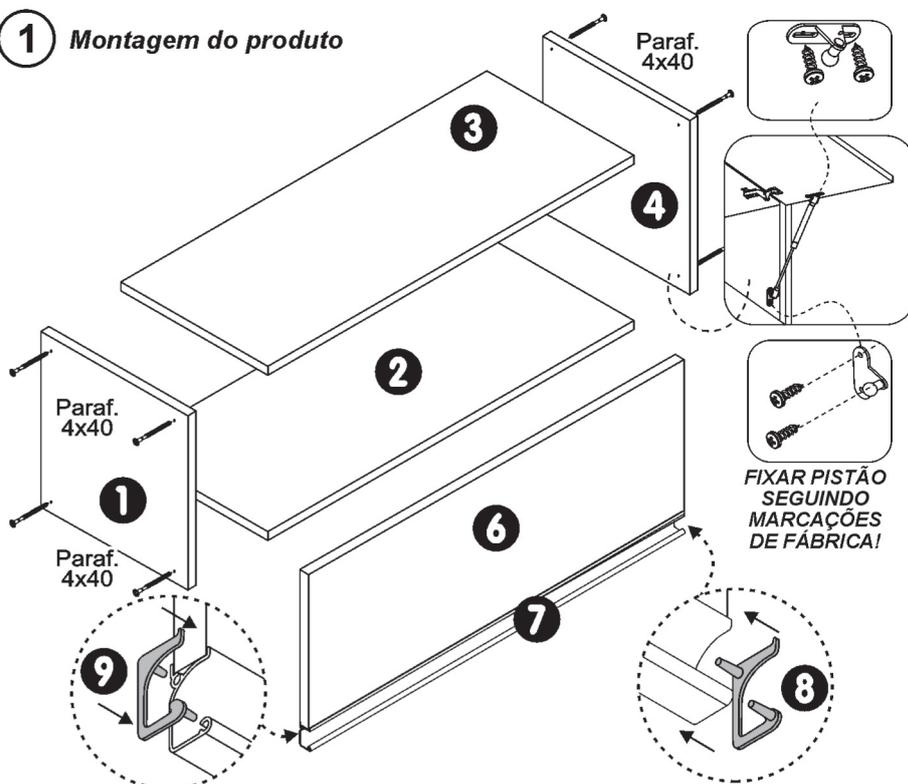


### 2 Montagem das costas

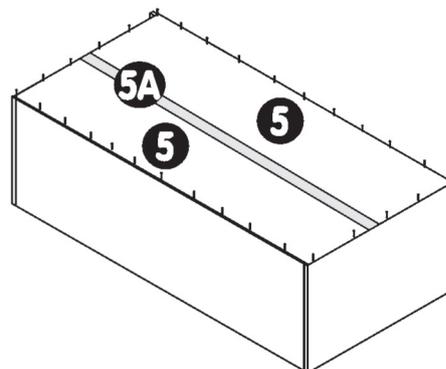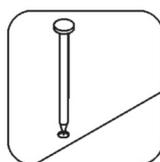


### 3 Regulagem das portas

**PARA REGULAGEM DAS PORTAS SIGA AS INSTRUÇÕES CONFORME NÚMEROS ABAIXO:**

- 1- Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o nº 1, reposicione e aperte novamente.
- 2- Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente.
- 3- Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

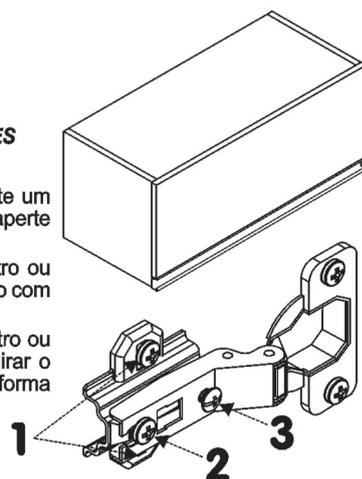

### 4 Fixação na parede



1º Parafusar uma cantoneira em cada lateral superior (Nº 1 e Nº 4) com parafuso 3,5x14mm;

2º Com broca vídea 8mm, através do orifício da cantoneira, furar o fundo do armário e ao mesmo tempo a parede. Em seguida, colocar no furo da parede a bucha 8mm e, por dentro dela, usar o parafuso 5,0x50mm o qual fará a fixação do armário na parede.