



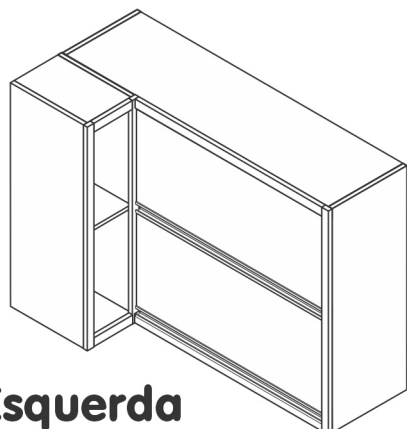

Esquerda

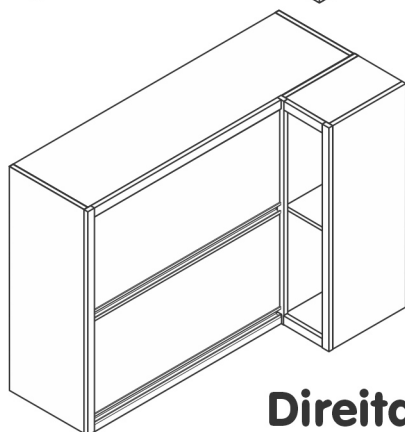

Direita

Aéreo Canto Jade

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)



Montagem




01 Pessoa

Quant.	Peça	Identificação das Peças	Códigos
01	01	Tampo/Base Aéreo Canto Jade 910x300x15mm	15574
01	02	Lateral Aéreo Canto Jade 790x300x15mm	15686
01	03	Lateral Aéreo Canto Jade 790x300x15mm	15686
01	04	Divisão Estreita Aéreo Canto Jade 350x50x15mm	15576
01	4A	Divisão Estreita Aéreo Canto Jade 350x50x15mm	15576
01	05	Prateleira Aéreo Canto Jade 910x300x15mm	15685
01	06	Tampo/Base Aéreo Canto Jade 910x300x15mm	15574
01	07	Lateral Aéreo Canto Jade 790x300x15mm	15573
03	08	Prateleira Menor Aéreo Canto Jade 140x300x15mm	15575
01	09	Lateral Aéreo Canto Jade 790x300x15mm	15573
01	10	Costas Vertical Aéreo Canto Jade 790x165x3mm	15579
02	11	Moldura Rística 790mm	10122
02	12	Moldura Rustica 590mm	15683
01	13	Moldura Rustica 730mm	10121
02	14	Moldura Rustica 140mm	15684
03	15	Costas Horizontal Aéreo Canto Jade 935x370x3mm	15578
02	15A	Perfil H 940mm	15669
02	16	Porta Aéreo Canto Jade 572x325x15mm	15577
02	17	Perfil Puxador Alumínio 569mm	15682
02	18	Pistão 60N	0472
04	19	Acabamento Perfil J16	10800
01	20	Kit Ferragem Aéreo Canto Jade	15668


1 Montagem Aéreo

Atenção:



Este produto permite montagem para ambos os lados, para a direita ou para a esquerda. Defina o lado desejado e somente assim inicie a montagem. Deve-se observar as furações das peças 1, 5 e 6 e posicioná-las para o lado correto de acordo como o apresentado no PASSO 4 deste manual.

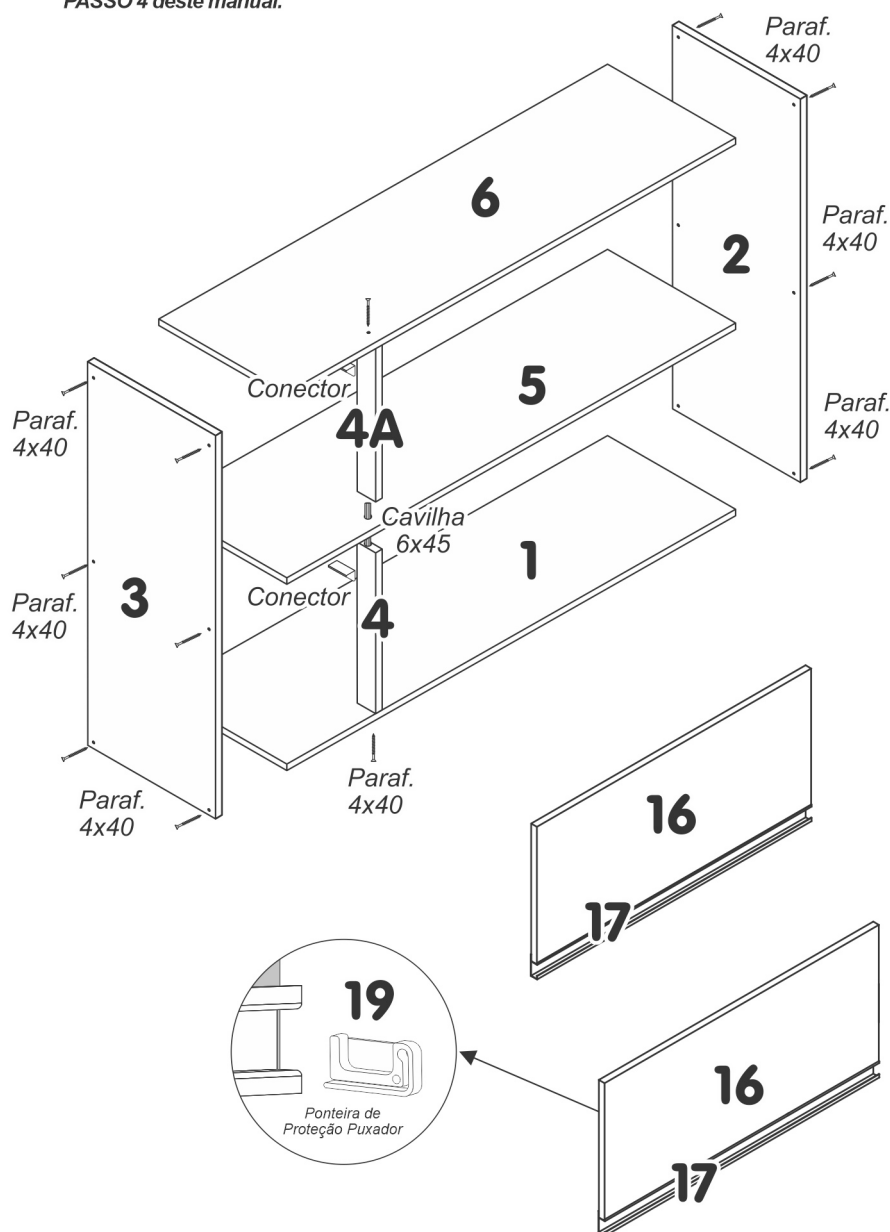


2 Montagem Caixa Prateleiras

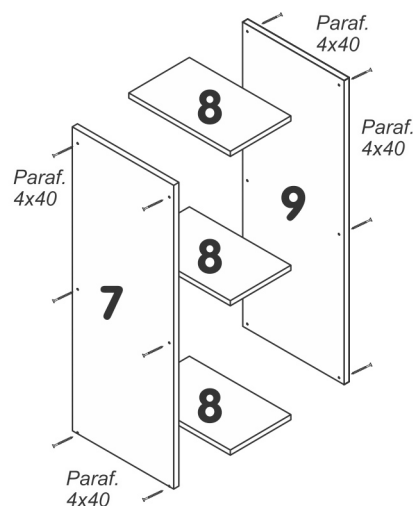



3 Montagem Costas da Caixa Prateleiras

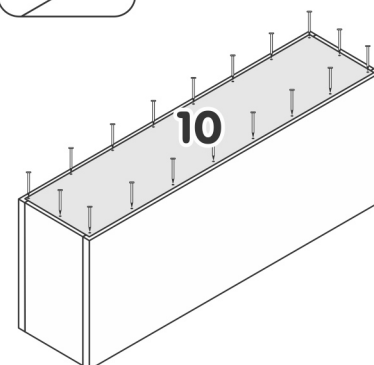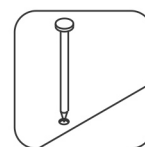

- 4** **Unindo Corpo e Caixa já montados.**
Montados o corpo para o lado escolhido e a caixa de prateleiras, uma as duas conforme mostrado abaixo.

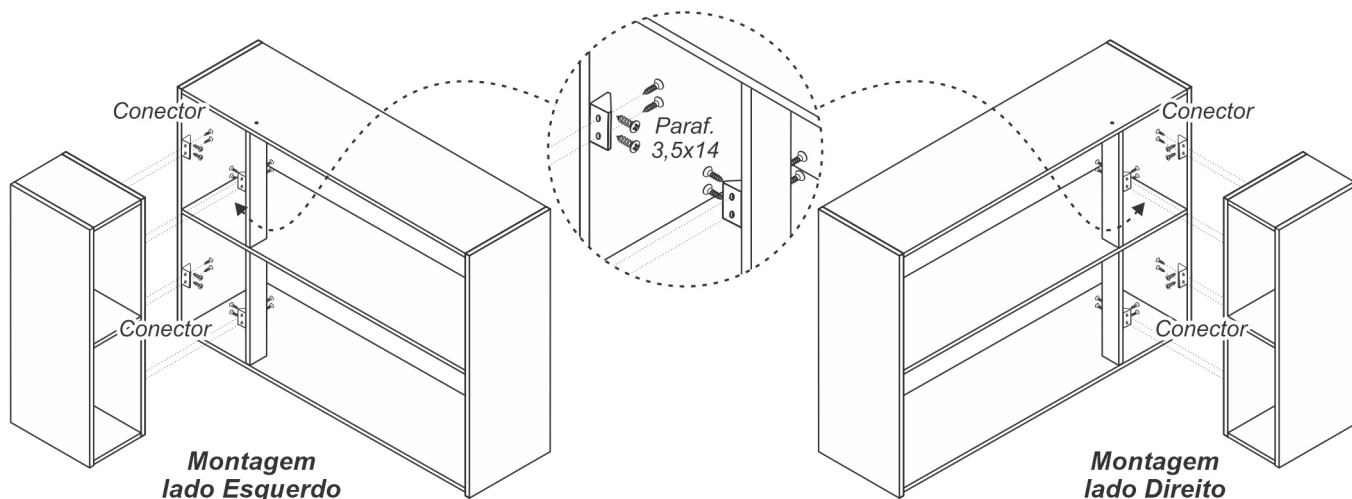


5 **Montagem Costas**

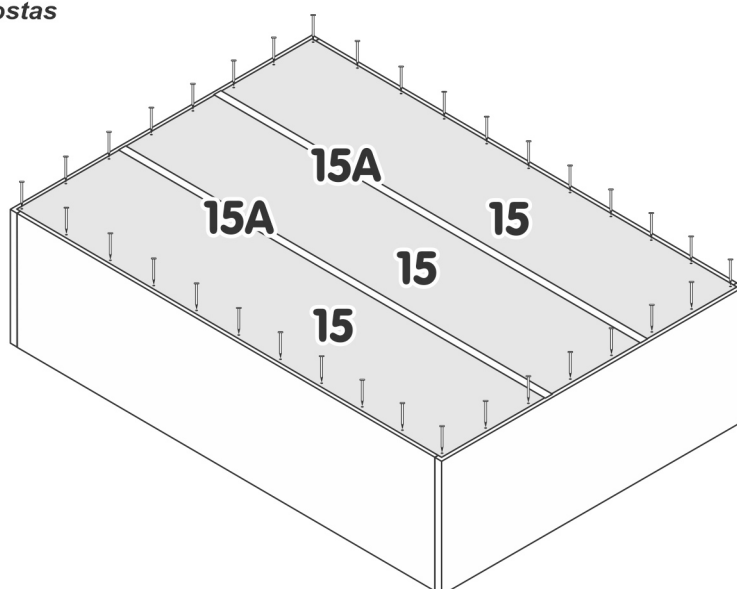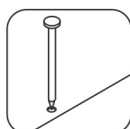


Atenção:
Fixar as costas somente após unir o corpo com a caixa de prateleiras.

6 **Preparação e Montagem das Portas**

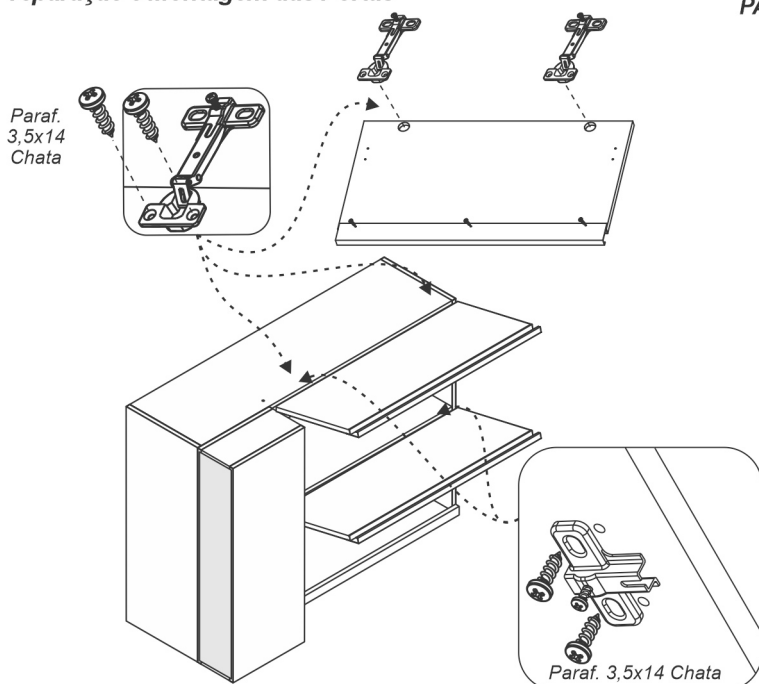

PARA REGULAGEM DAS PORTAS SIGA AS INSTRUÇÕES CONFORME NÚMEROS ABAIXO:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o nº 1, reposicione e aperte novamente.
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente.
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

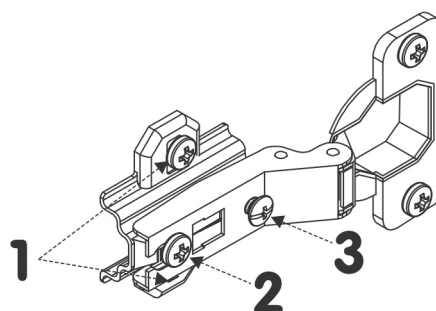


7

Montagem Pistão

(Fixar o pistão seguindo marcações de fábrica).


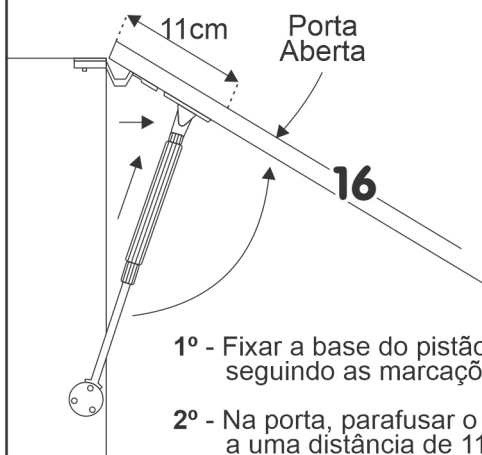


- 1º - Fixar a base do pistão na peça nº 2 ou nº3, seguindo as marcações de fábrica;
- 2º - Na porta, parafusar o segundo parafuso do pistão a uma distância de 11cm do início da peça;
- 3º - Caso necessário, fazer regulagens no pistão.

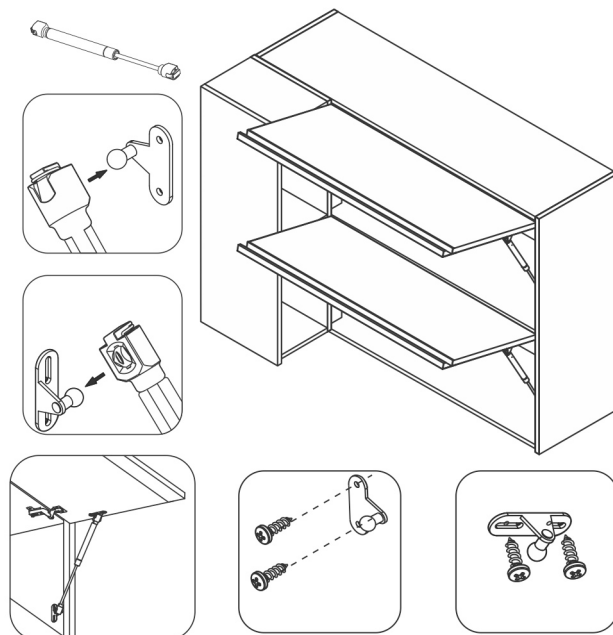

8

Montagem das Molduras

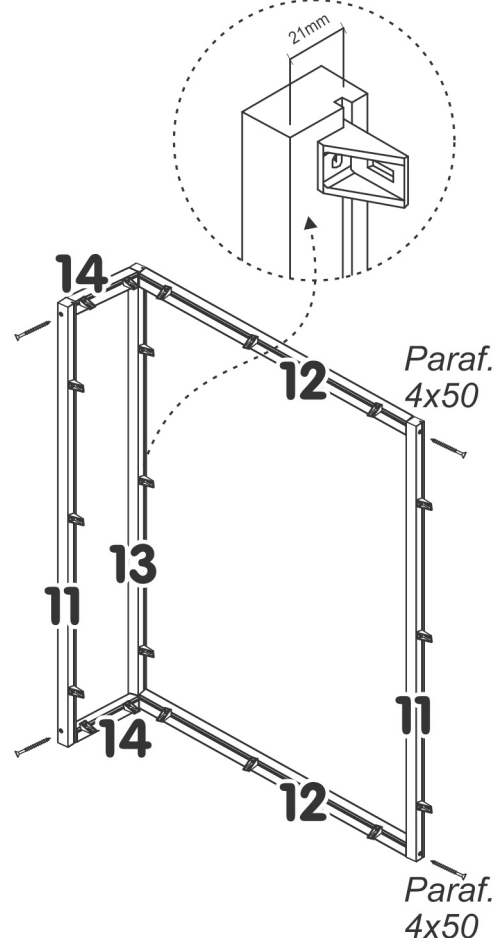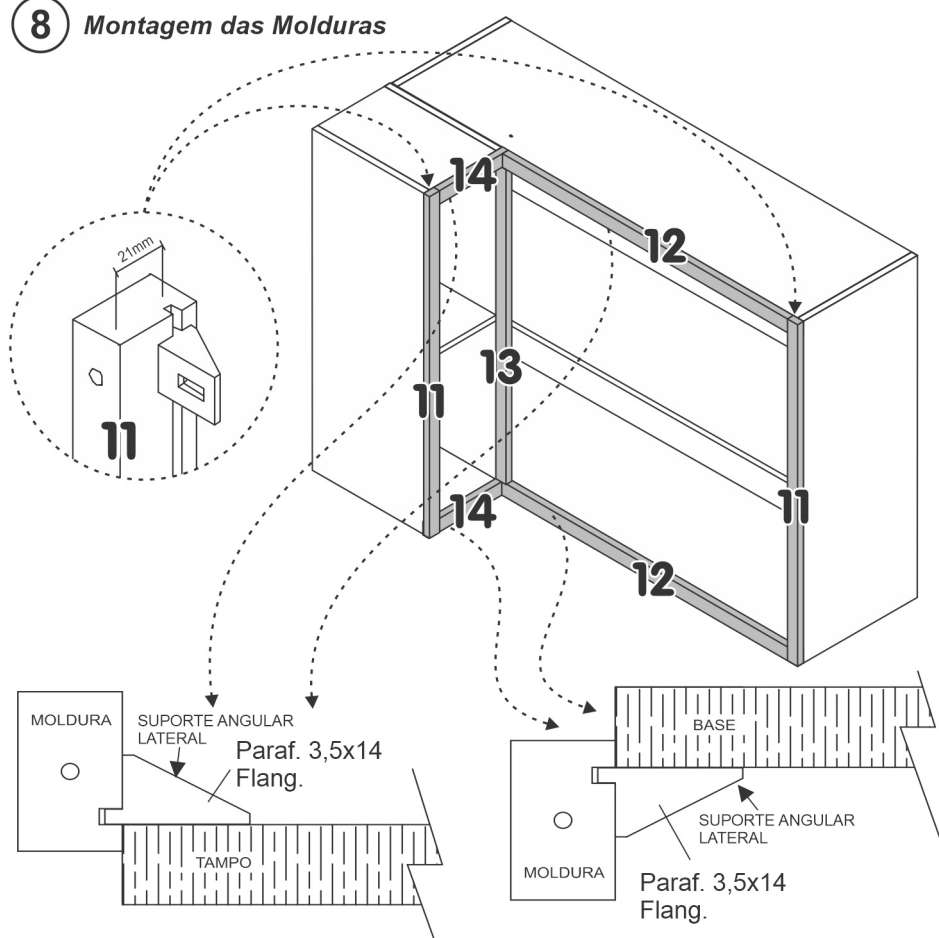


9

Fixação na Parede.

1º - Parafusar 2(duas) cantoneiras nas laterais (2, 3 e 7) com parafuso 3,5x14mm, conforme indicado na imagem com a letra (X);

2º - Com broca vídea 8mm, através do orifício da cantoneira, furar o fundo do armário e ao mesmo tempo a parede. Em seguida, colocar no furo da parede a bucha 8mm e, por dentro dela, usar o parafuso 5x50mm o qual fará a fixação do armário na parede.

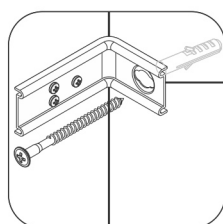

FURAR AQUI

