

Box Itália - 1,58m

Seu box montável



Economize na montagem e no transporte!

Com poucas peças, este box pode ser montado por apenas uma pessoa em cerca de 20 minutos. Os parafusos e as borboletas se encaixam nas extremidades de forma simples, prática e intuitiva. A capa é removível facilmente, podendo ser lavada.

veja o vídeo da montagem aqui

Informações importantes

- Siga as instruções contidas neste manual;
- Evite arrastar o produto montado, monte próximo do local em que ficará em definitivo;
- Confira as peças descritas antes de realizar a montagem;
- Guarde a embalagem original por pelo menos 7 dias.



Partes do produto


IMAGEM	-	QUANTIDADE	-	DESCRIÇÃO	IMAGEM	-	QUANTIDADE	-	DESCRIÇÃO
	-	02	-	LASTRO		-	07	-	PÉS
	-	02	-	LATERAL		-	01	-	CAPA
	-	01	-	APOIO PÉS		-	10	-	PARAFUSOS COM PORCA
	-	02	-	CABECEIRA		-	01	-	CHAVE Z
	-	02	-	APOIO LASTRO		-	08	-	PREGOS

OBSERVAÇÃO: Pelo fato da madeira ser uma fibra natural, as ripas do lastro podem ocorrer uma torção natural, sendo assim é encaminhado algumas unidades de prego para que essa madeira seja fixada e que ocorra a correção da torção.

1

Montando os pés:


Separe as peças na posição correta para ajudar na montagem. São duas laterais, duas cabeceiras, um apoio pés, dois apoio lastro e dois lastros. Como na imagem, coloque o apoio pés (3) no meio, as cabeceiras (4) em paralelo com o apoio pés, as laterais (2) na lateral dos pés de apoio, o apoio do lastro (5) vai em uma das laterais. Coloque os lastros (1) no meio, cruzando com o apoio pés

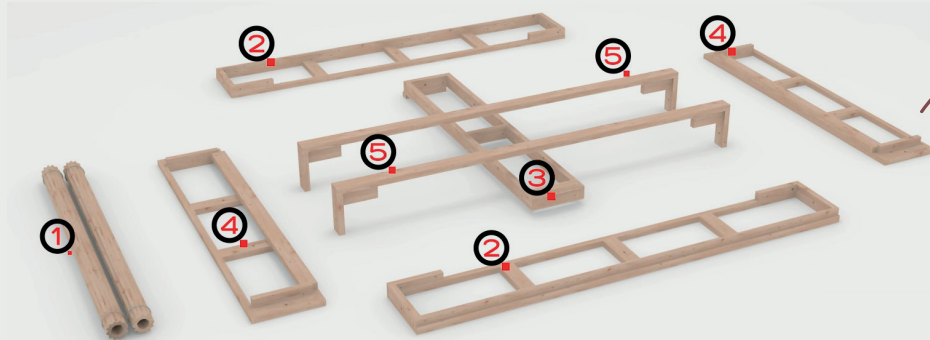

- 1 – LASTRO (2x)
- 2 – LATERAL (2x)
- 3 – APOIO PÉS (1x)
- 4 – CABECEIRA (2x)
- 5 – APOIO LASTRO (2x)

2

Encaixe uma lateral (2) com uma cabeceira (4), coloque o parafuso e enrosque a porca até firmar com a chave Z.

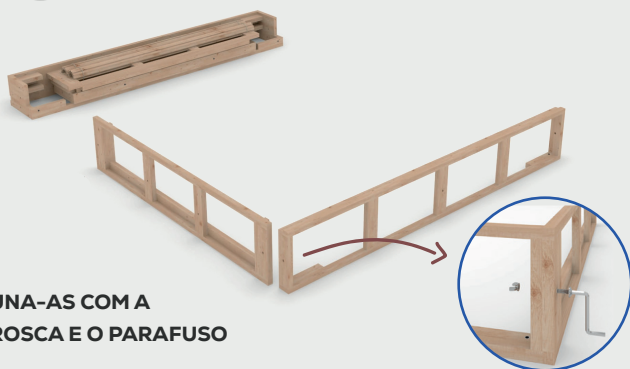

UNA-AS COM A
ROSCA E O PARAFUSO

3


- Encaixe a outra cabeceira (4) com a lateral (2) do conjunto, coloque o parafuso e porca;
- Una o apoio pés (3) com a lateral (2) do conjunto, aparafuse;
- A lateral (2) una ao conjunto, firmando em todos os cantos e meio;
- Una os apoios lastros (5) encaixando na ripa do meio da cabeceira, e aparafuse;



Confira todos os parafusos, firmando bem cada um deles

4

Vire o box montado na vertical, encaixe os sete pés nos locais determinados (furo para encaixar). Vai um pé em cada extremidade e dois no apoio pés). Enrosque até firmar.

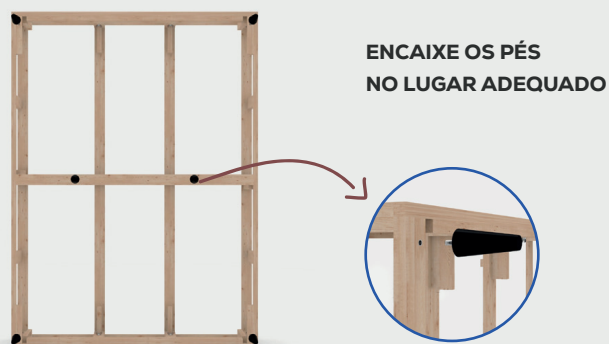

ENCAIXE OS PÉS
NO LUGAR ADEQUADO

5

Coloque o box na posição correta. Sobreponha e encaixe os lastros (1) em cada metade do box.



6

Pegue a capa e vai encaixando no box, começando pelas extremidades. Após encaixar as 4 extremidades e fechar o velcro na lateral, confira se todos os lados estão bem colocados, esticando bem o tecido e fixe os velcros pelas laterais da capa embaixo do box.

ENCAIXE A CAPA SOBRE O BOX
E FECHÉ O VELCRO NA LATERAL

FIXE OS VELCROS EMBAIXO DO BOX

