


PARTES DO PRODUTO:

1. Montante direito telhado (2x);
2. Montante esquerdo telhado(2x);
3. Junção montantes telhado (2x);
4. Travessa superior.

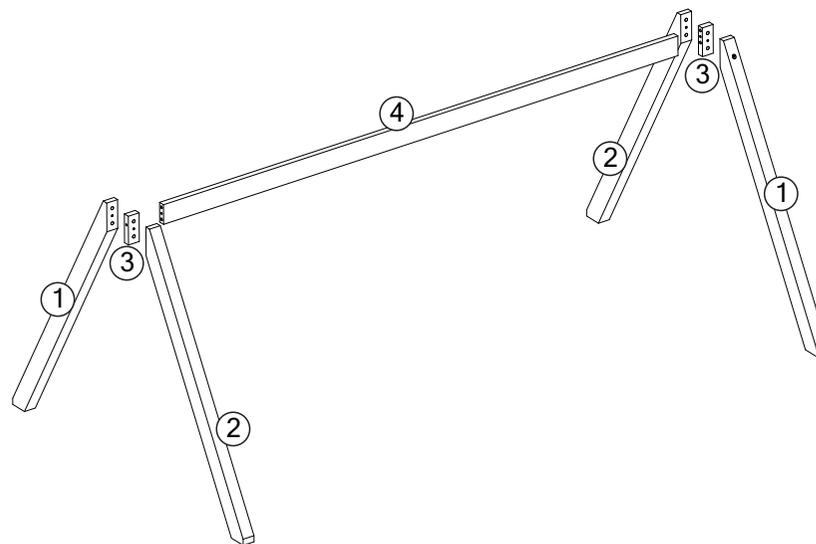

VOCÊ PRECISARÁ DE:



30 min.




martelo



chave phillips

FERRAGEM:


A - Cavilha 10x40 (4x)



B - Cavilha 8x30 (4x)



C - Parafuso 7x90 (4x)




D - Chave Z



E - Parafuso 3,5 x 16 (24x)



F - Cantoneira (4x)

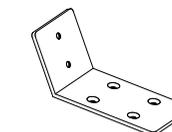

G - Tapafuro adesivo (2x)




ATENÇÃO:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem .
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
5. Para a limpeza do produto, utilize um pano levemente umedecido com água, seguido de um pano seco.

PASSO 01:

Aplique as cavilhas [B] na travessa [4].


Aplique as cavilhas [A] nas junções [3], atravessando a peça e deixando a cavilha à mostra nos 2 lados da peça.

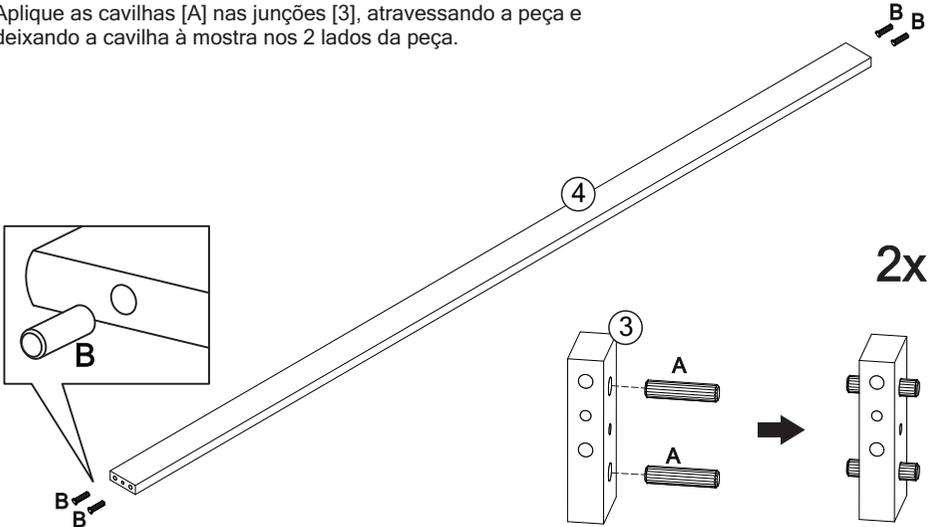

PASSO 02:

Encaixe a peça [1] na peça [3] e a peça [3] na peça [2], formando um cavalete, conforme desenho.

Use a chave [D] e fixe esta montagem sem fazer o aperto total do parafuso [C]. O aperto total se dará mais adiante.

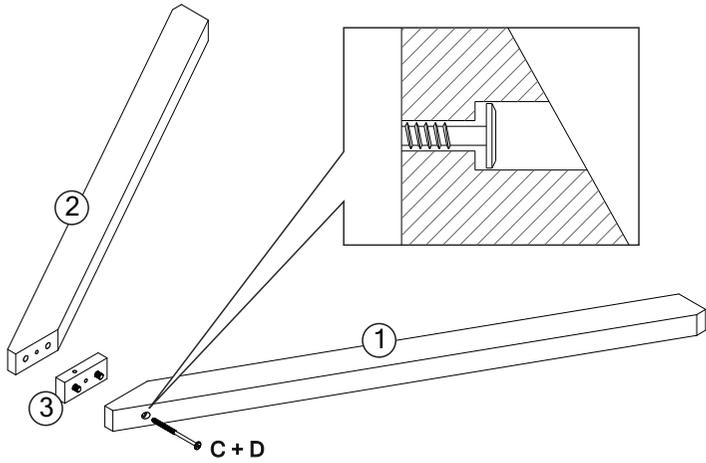


2x

PASSO 03:

Encaixe a travessa [4] nos cavaletes montados anteriormente.


Fixe usando o parafuso [C] e a chave [D].

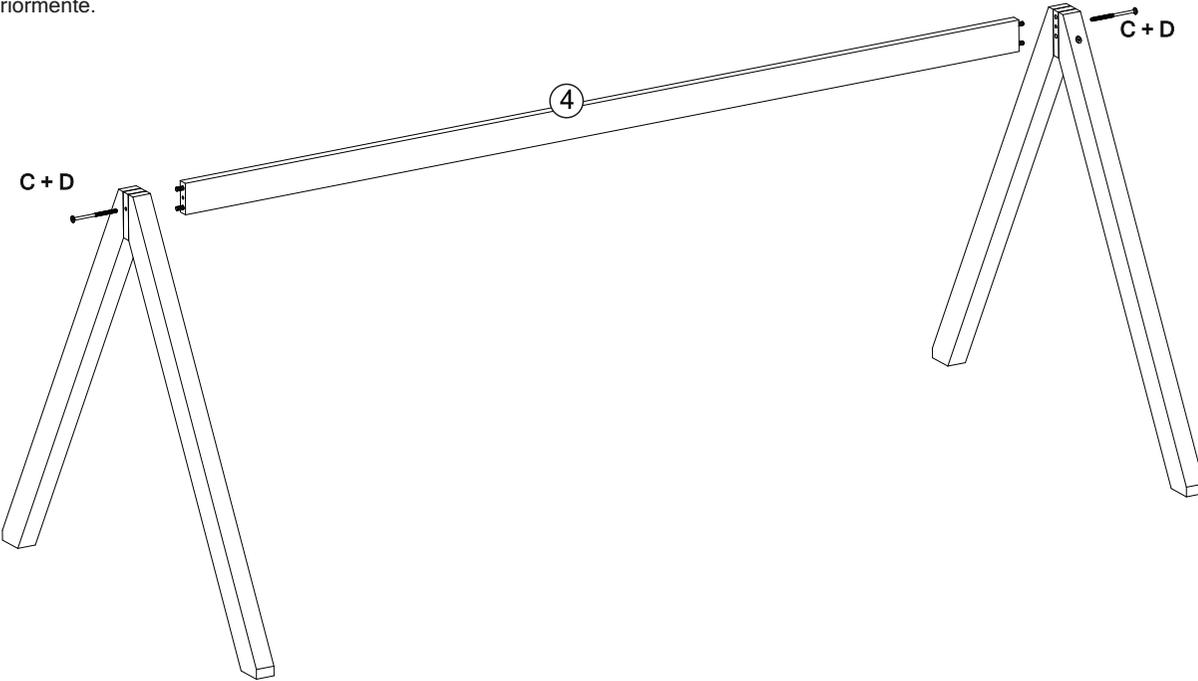

PASSO 04:


Na cama solteiro já montada, fixe as cantoneiras [F] com os parafusos [E].

NOTA: A CANTONEIRA DEVERÁ FICAR CONFORME O DESENHO ABAIXO.

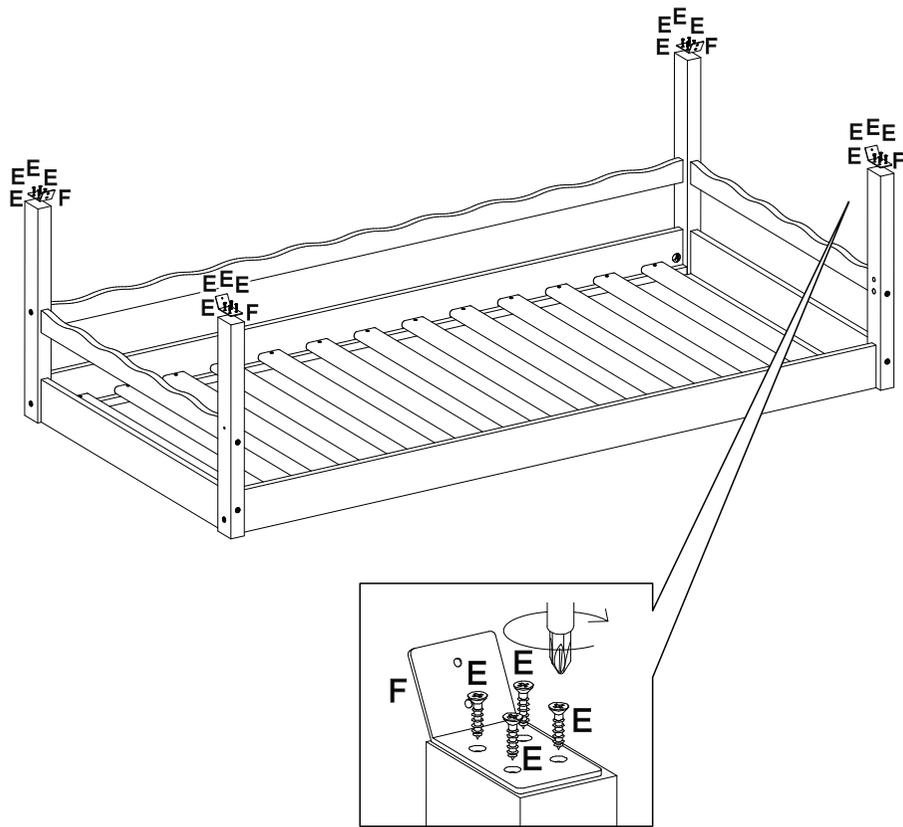

PASSO 05:

Posicione o telhado sobre os pés da cama e fixe a união usando os parafusos [E]. Agora, faça o aperto total do parafuso [C] das peças [1].

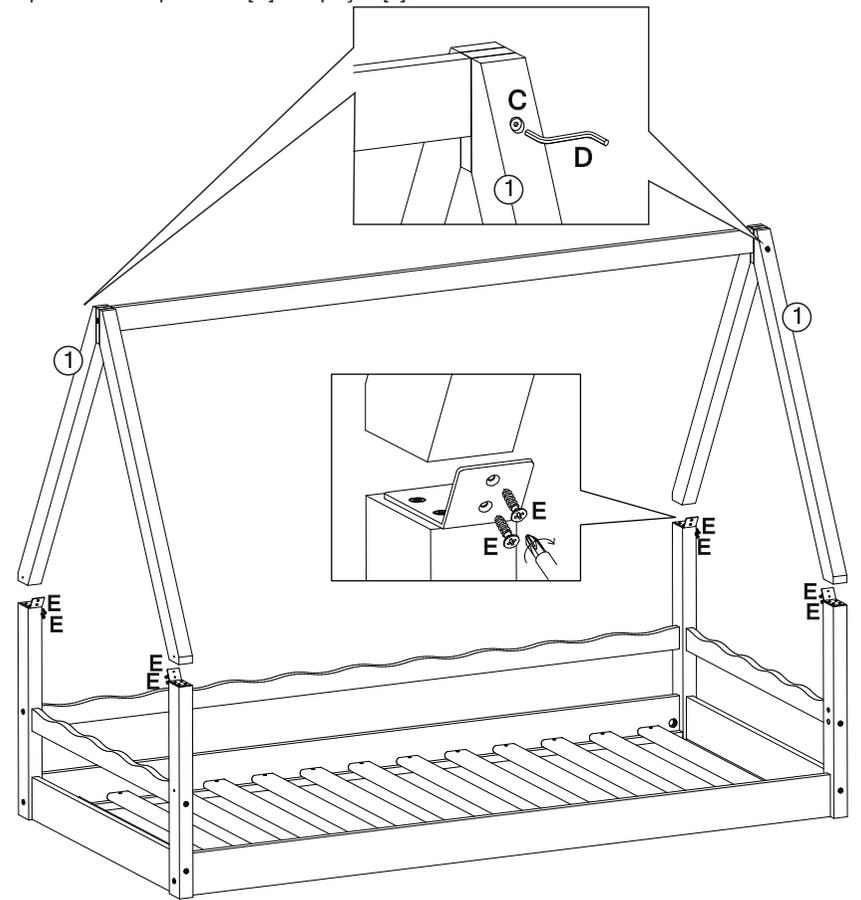

PASSO 06:

Para um melhor acabamento da peça, retire o filme de proteção e cole os tapa furo [G] nas travessas [1] do telhado montado.

