



Minicama Cabana - Casatema

CASA
TEMA

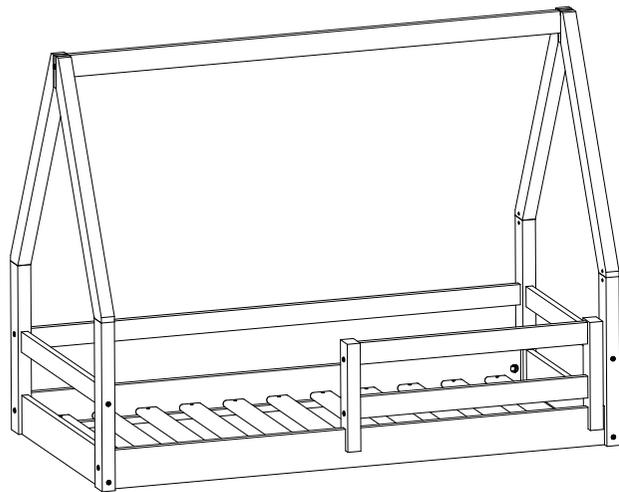

PARTES DO PRODUTO:

1. Pé frontal cabeceira;
2. Travessa inferior cabeceira/peseira (2x);
3. Travessa superior cabeceira/peseira (2x);
4. Pé traseiro cabeceira;
5. Pé frontal peseira;
6. Pé traseiro peseira;
7. Barra da cama (2x);
8. Travessa traseira superior;
9. Estrado (11x);
10. Montante esquerdo traseiro telhado;
11. Montante esquerdo frontal telhado;
12. Junção montantes telhado (2x);
13. Travessa superior;
14. Barra de segurança (2x);
15. Coluna de segurança direita;
16. Coluna de segurança esquerda;
17. Montante direito traseiro telhado;
18. Montante direito frontal telhado.

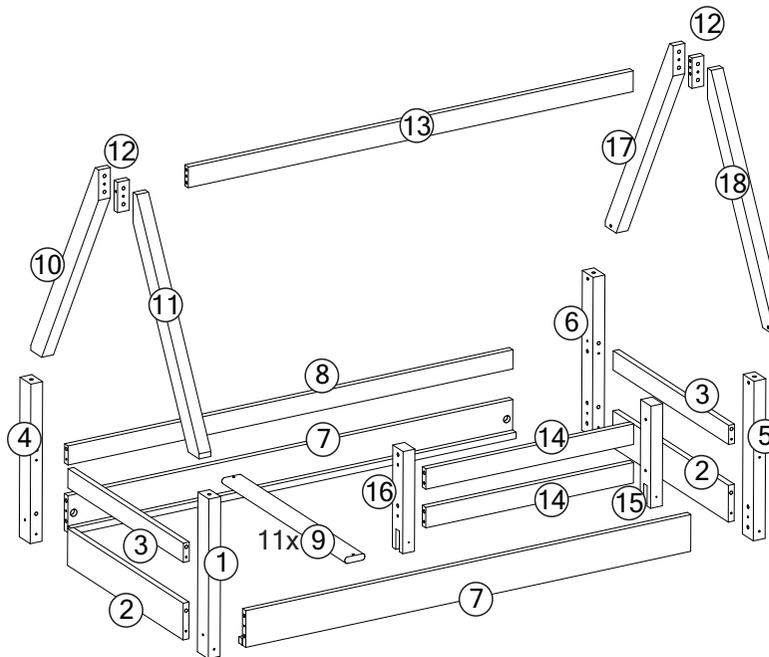

ATENÇÃO:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
5. Para a limpeza do produto, utilize um pano levemente umedecido com água, seguido de um pano seco.

VOCÊ PRECISARÁ DE:



45 min.



martelo



chave philips

FERRAGEM:

A - Cavilha 10x40 (26x)



G - Parafuso 4x20 (8x)




B - Cavilha 8x30 (4x)



H - Parafuso 4x35 (24x)




C - Parafuso 7x90 (8x)



I - Cavilha 12x60 (4x)



D - Parafuso 7x100 (8x)




J - Chave Z



E - Parafuso 1/4x100 (4x)




K - Espaçador do estrado



F - Porca meia lua (4x)




L - Parafuso 7x80 (2x)




PASSO 01:

Aplique as cavilhas [A] nas travessas [2], [7], [8], [3] e [14].

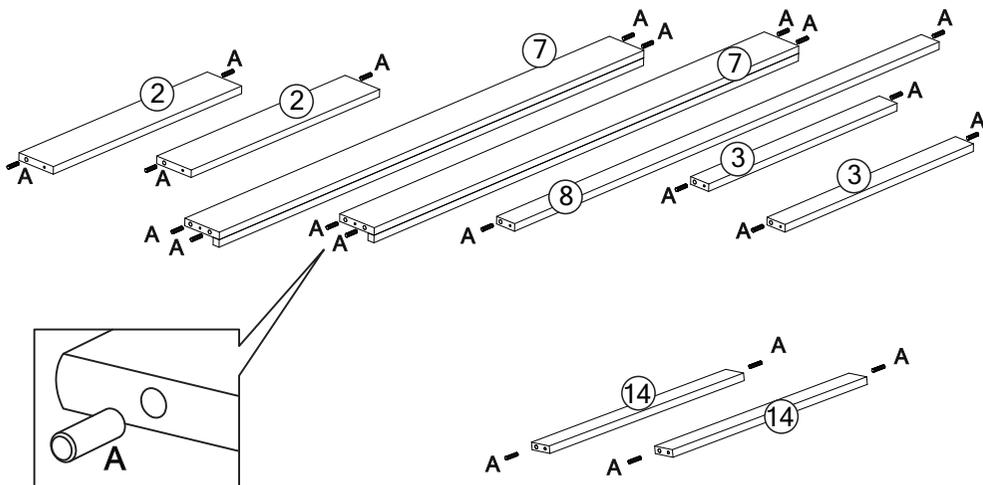


PASSO 02:

Encaixe as travessas [2] e [3] no pé [1]. Fixe usando o parafuso [D].

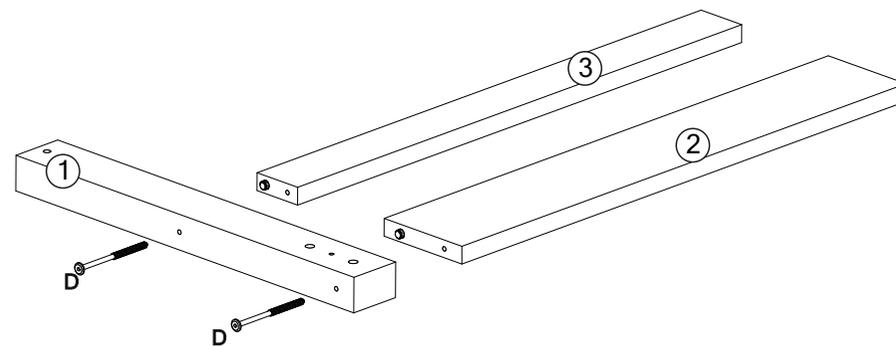


PASSO 03:

Encaixe as travessas [2] e [3] no pé [4]. Fixe usando o parafuso [D].

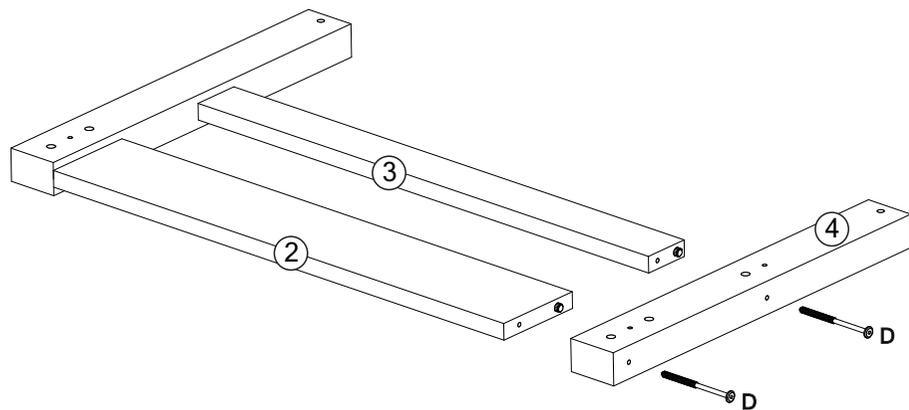


PASSO 04:

Encaixe as travessas [2] e [3] no pé [5]. Fixe usando o parafuso [D].

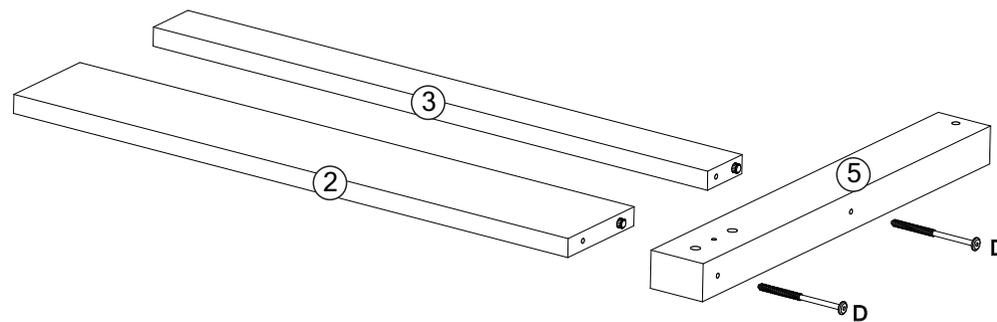


PASSO 05:

Encaixe as travessas [2] e [3] no pé [6]. Fixe usando o parafuso [D].

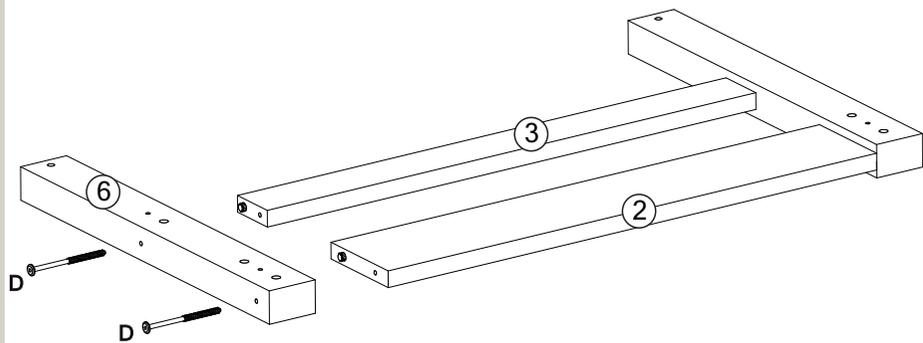


PASSO 06:

Encaixe as barras de cama [7] no pés [1] e [4]. Fixe usando o parafuso [E] e a porca [F].

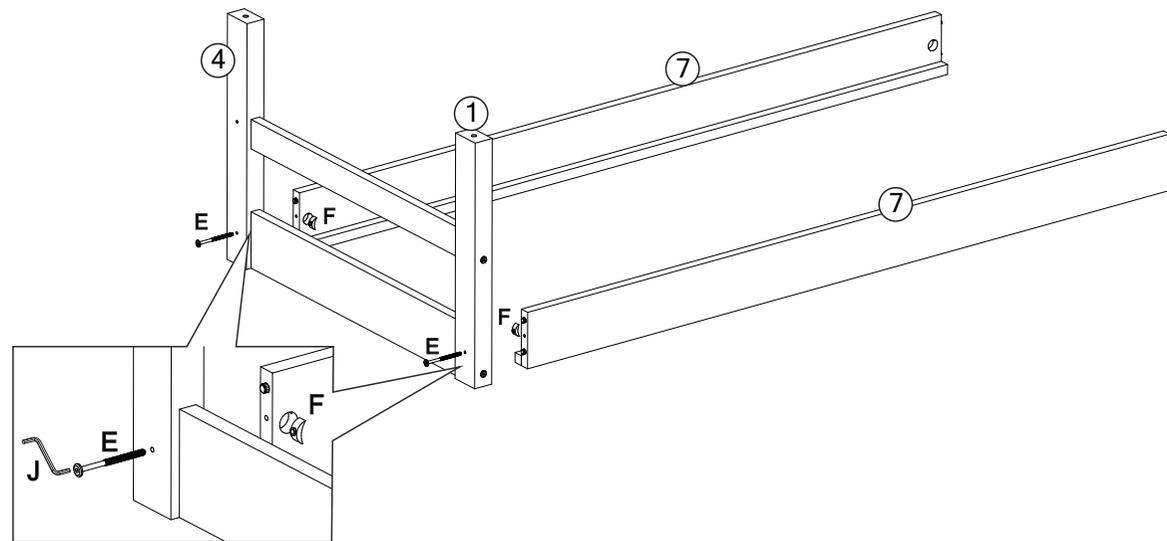


PASSO 07:

Encaixe a travessa [8] nos pés [4] e [6].
Encaixe as barras de cama [7] no pés [4] e [6].
Fixe as barras usando o parafuso [E] e a porca [F].
Fixe a travessa [8] usando parafuso [C].
LEMBRETE: fixar a travessa [8] nos pés [4] e [6].

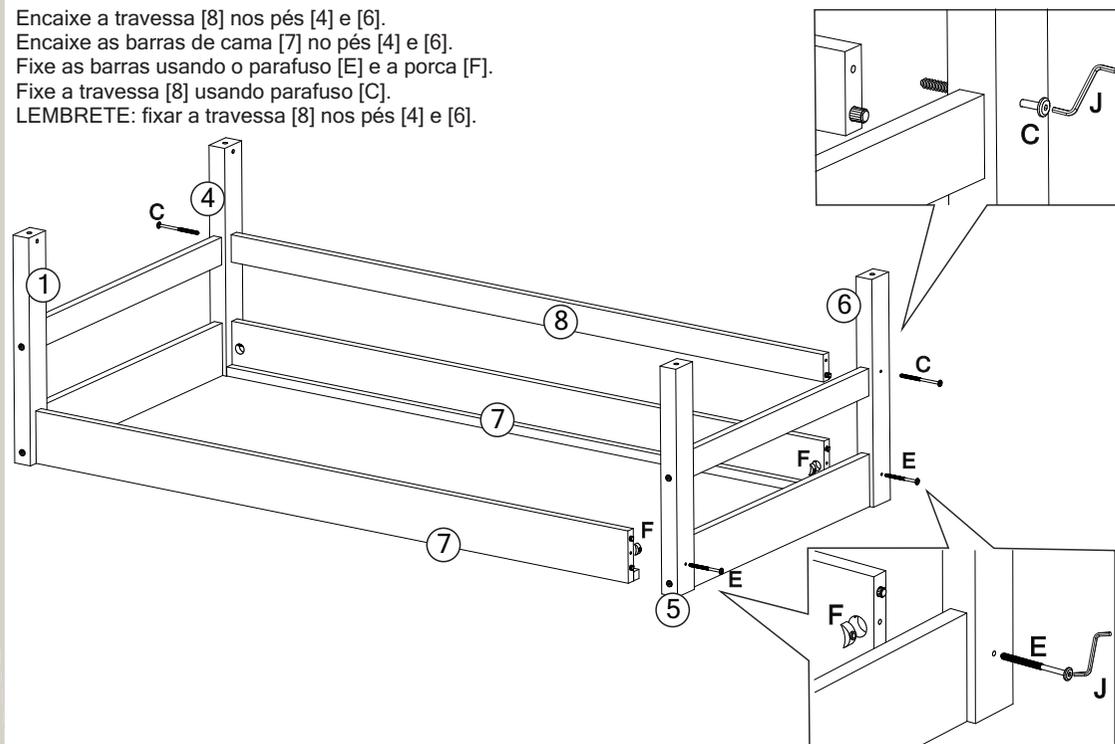

PASSO 08:


Coloque as ripas de estrado [9] nas barras de cama [7].
Utilize o espaçador [K] e só então fixe cada ripa de estrado [9] utilizando o parafuso [H].
Repita esta operação até que todas as ripas estejam espaçadas corretamente e fixadas.

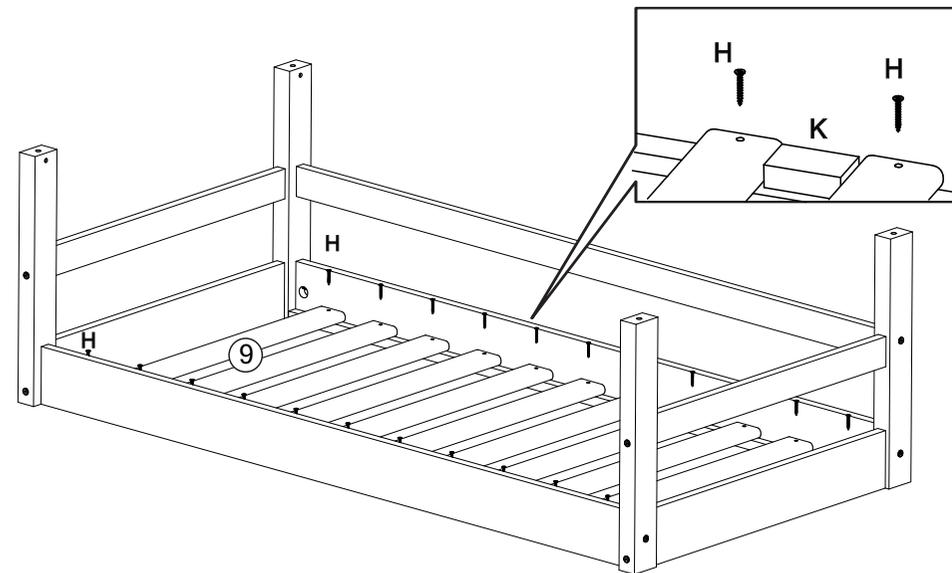

PASSO 09:


Aplique as cavilhas [B] na travessa [13].

Aplique as cavilhas [A] nas junções [12], atravessando a peça e deixando a cavilha à mostra nos 2 lados da peça.

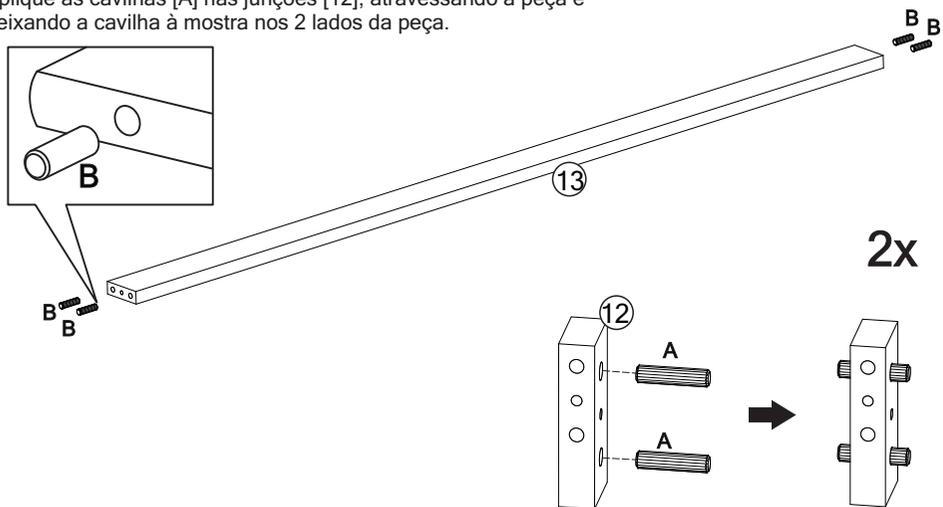


PASSO 10:

Encaixe a peça [10] na peça [12] e a peça [12] na peça [11], formando um cavalete, conforme desenho. Fixe, utilizando parafuso [L] e a chave [J].

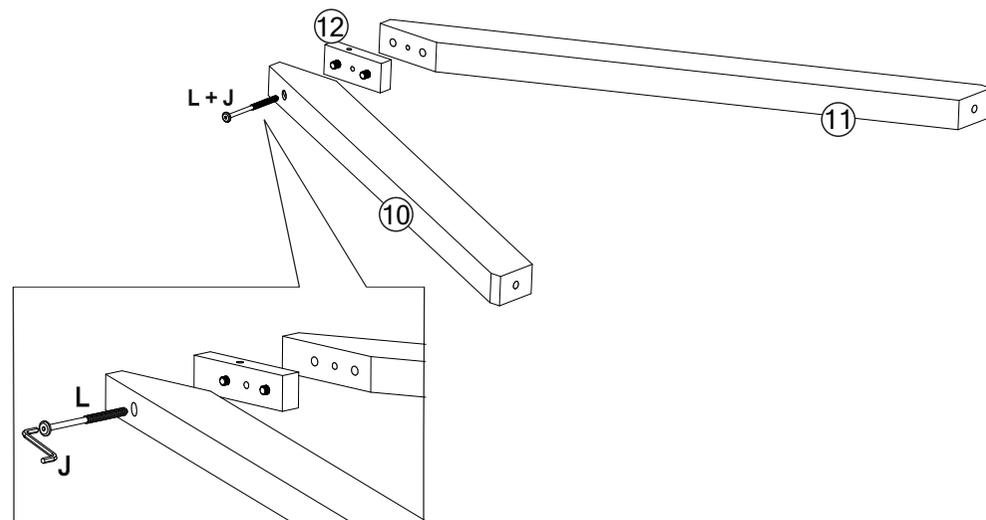

PASSO 11:


Encaixe a peça [17] na peça [12] e a peça [12] na peça [18], formando um cavalete, conforme desenho. Fixe, utilizando parafuso [L] e a chave [J].

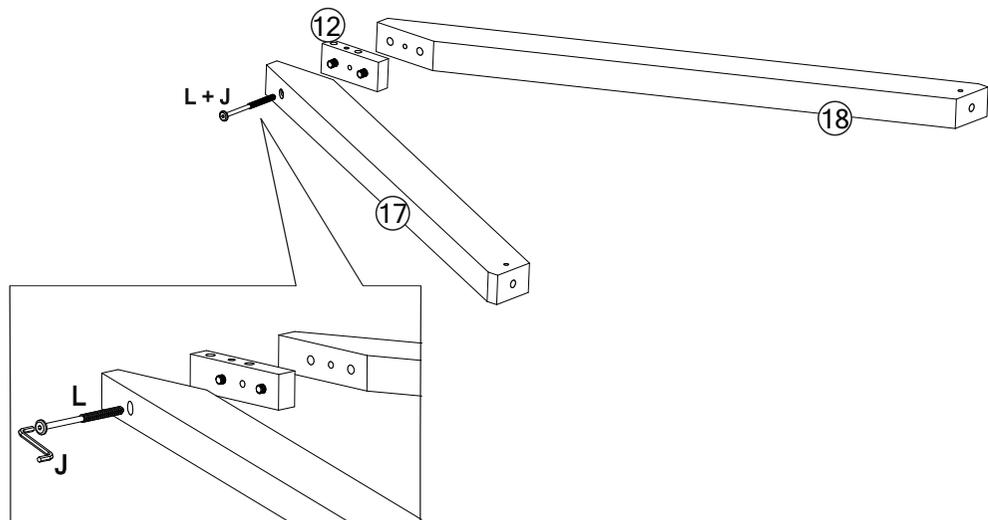

PASSO 12:


Encaixe a travessa [13] nos cavaletes montados anteriormente.

Fixe usando o parafuso [C] e a chave [J].

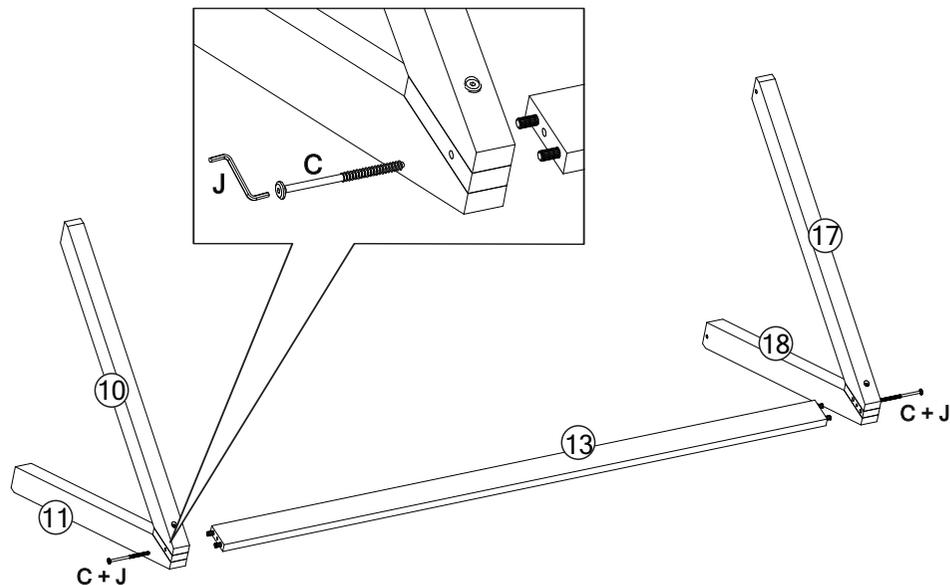

PASSO 13:


Insira as cavilhas [I] nos pés e em seguida encaixe o telhado sobre os pés.
Fixe usando parafuso [G].

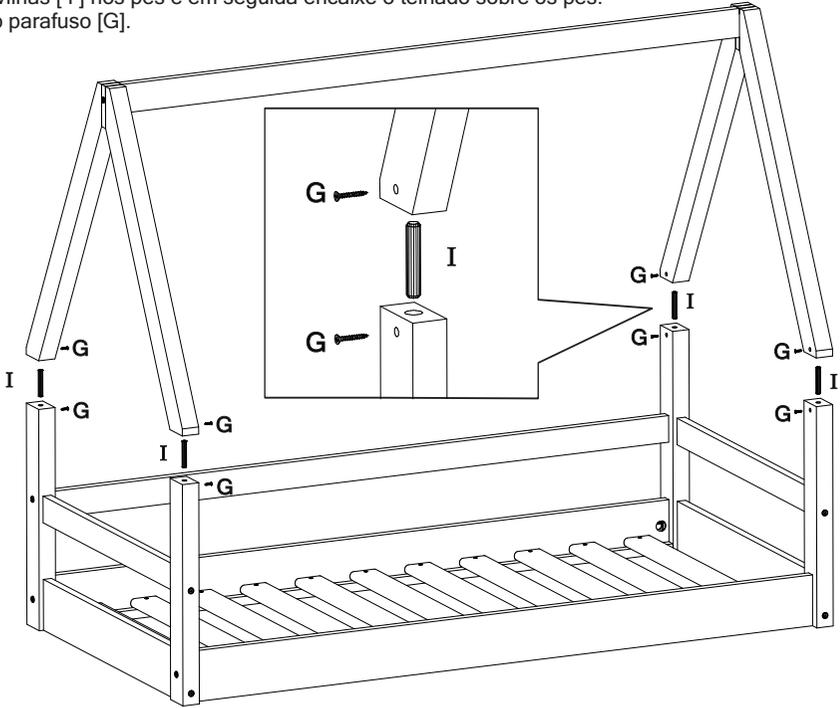

PASSO 15:

Encaixe a grade de proteção, montada no passo anterior, na barras de cama [7] e fixe usando o parafuso [H].

ATENÇÃO:
A FIXAÇÃO DEVERÁ SER FEITA NO LADO INTERNO DA CAMA.

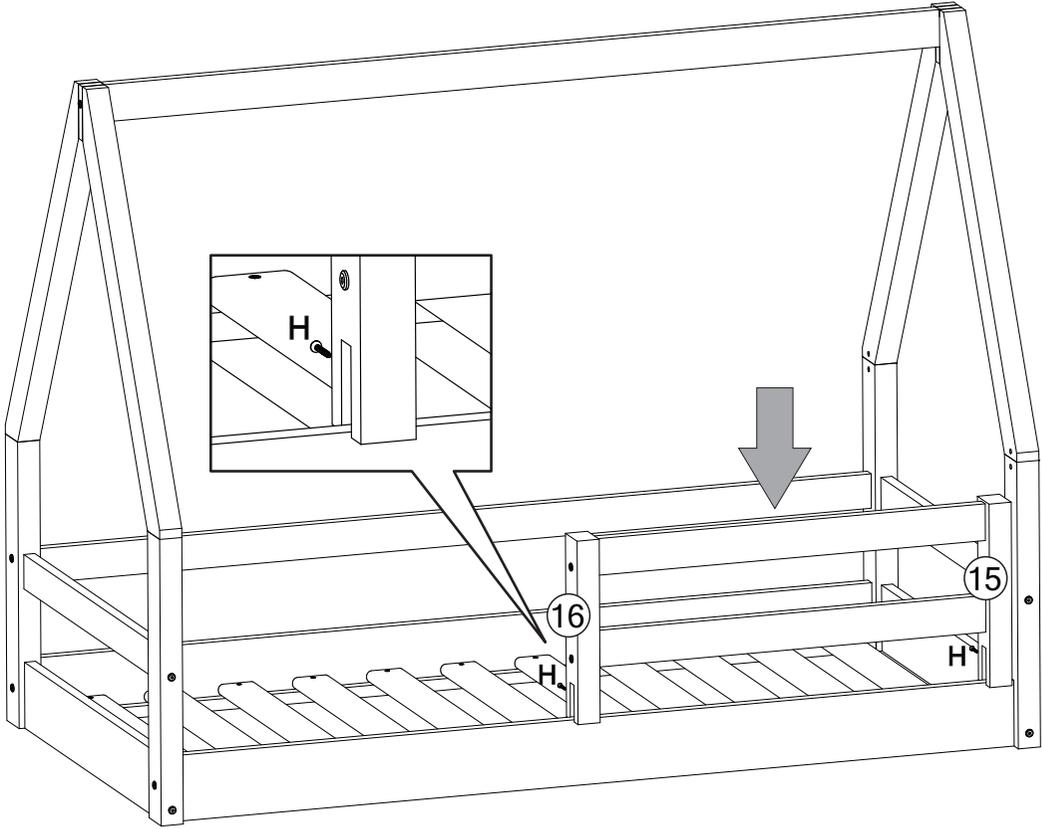

PASSO 14:

Encaixe as travessas [14] nas colunas [15] e [16].
Fixe usando o parafuso [C] e a chave allen [J].

