



Minicama Montessoriano Cerquinha Casatema

CT - 42988

CASA
TEMA

PARTES DO PRODUTO:

- 1 - Pé frontal direito
- 2 - Pé traseiro direito
- 3 - Pé frontal esquerdo
- 4 - Pé traseiro esquerdo
- 5 - Paineis cabeceira (2x)
- 6 - Barra de cama (2x)
- 7 - Travessa traseira
- 8 - Estrado (10x)
- 9 - Grade

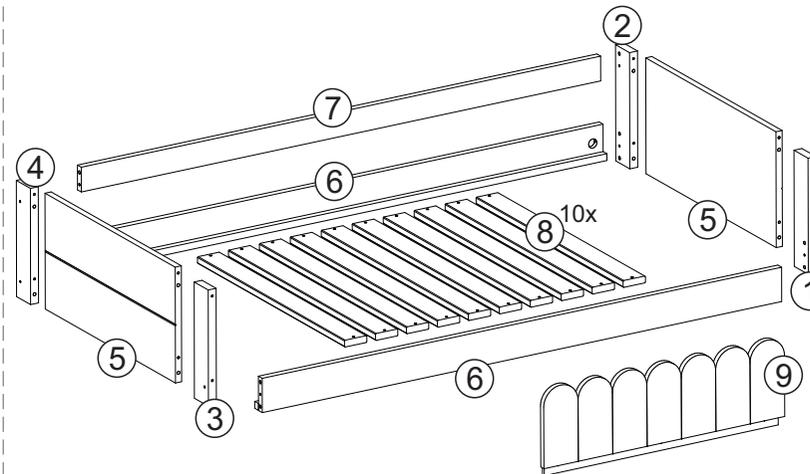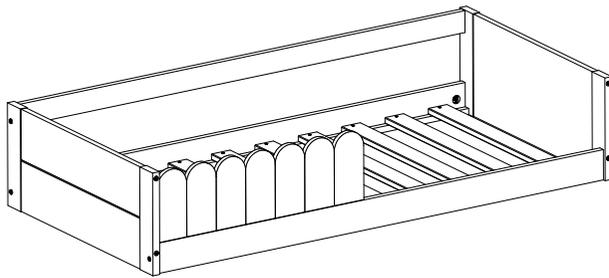

VOCÊ PRECISARÁ DE:



2 pessoas



45 min.



martelo



chave phillips


FERRAGEM:



A - Cavilha 10x40 (10x)



B - Parafuso 7x50 (2x)



C - Parafuso 7x100 (8x)



D - Parafuso 1/4x100 (4x)




E - Porca meia lua (4x)



F - Chave Allen (1x)



G - Parafuso 4x30 (20x)



H - Espaçador (2x)



J - Parafuso 4x20 (6x)



K - Parafuso 3,5x16 (2x)



L - Cantoneira de metal (1x)



M - Cavilha 8x40 (8x)

ATENÇÃO:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
5. Para a limpeza do produto, utilize um pano levemente umedecido com água, seguido de um pano seco.



ATENÇÃO:




Se for utilizar parafusadeira:

Utilize a parafusadeira com velocidade baixa e
SOMENTE para colocar os parafusos.
O aperto final deve ser feito manualmente.

PRÉ MONTAGEM: CORPO


PASSO 1:

Insira cavilhas [M] nas peças [5] e as cavilhas [A] nas peças [6] e [7].

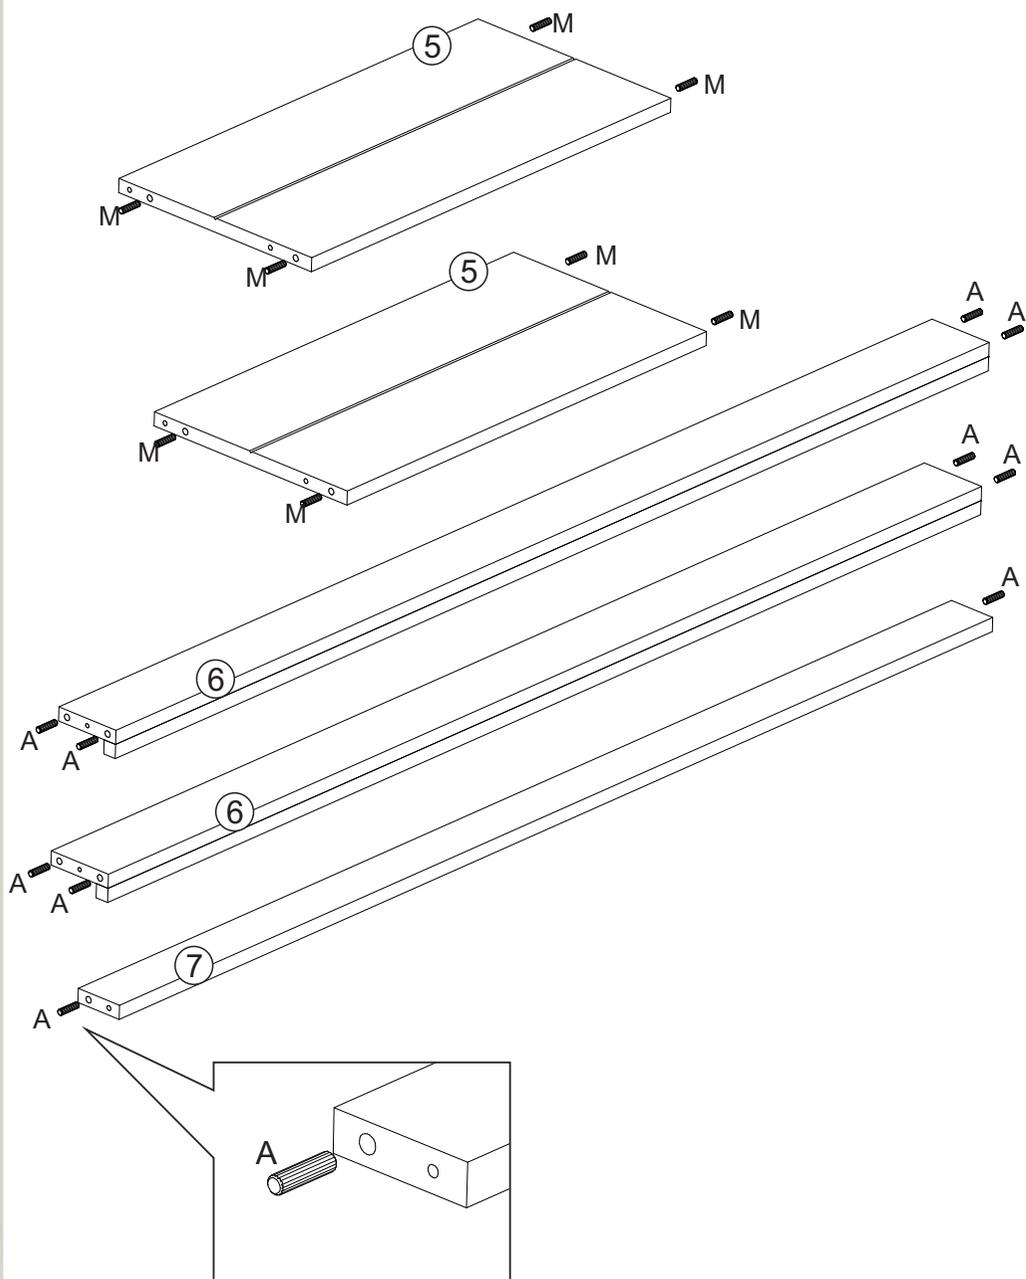


PASSO 2:

Encaixe a peça [2] na peça [5].
 Fixe usando parafuso [C] com ajuda da chave Allen [F].
ATENÇÃO ao montar a cabeceira:
 o friso da peça [5] deve ficar para o lado de fora da cama.

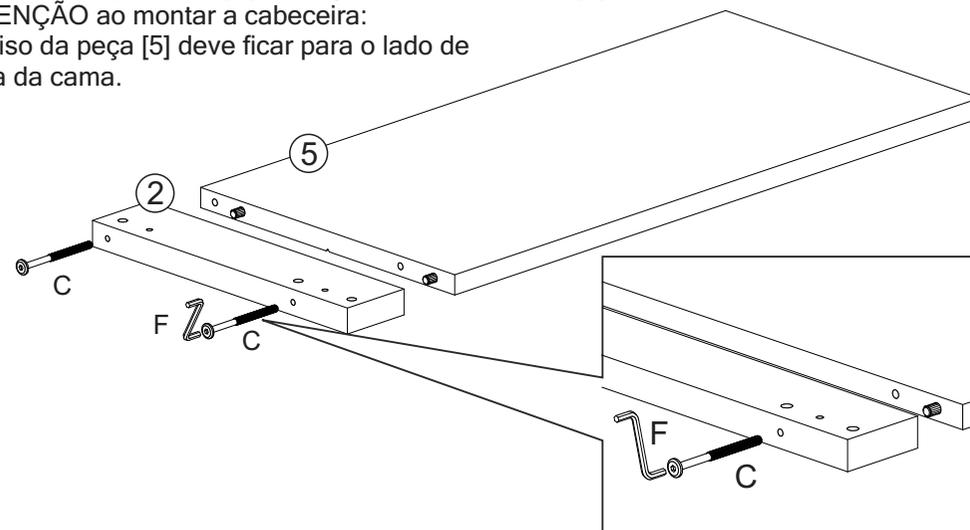


PASSO 3:

Encaixe a peça [1] na peça [5].
 Fixe usando parafuso [C] com ajuda da chave Allen [F].
ATENÇÃO ao montar a cabeceira:
 o friso da peça [5] deve ficar para o lado de fora da cama.

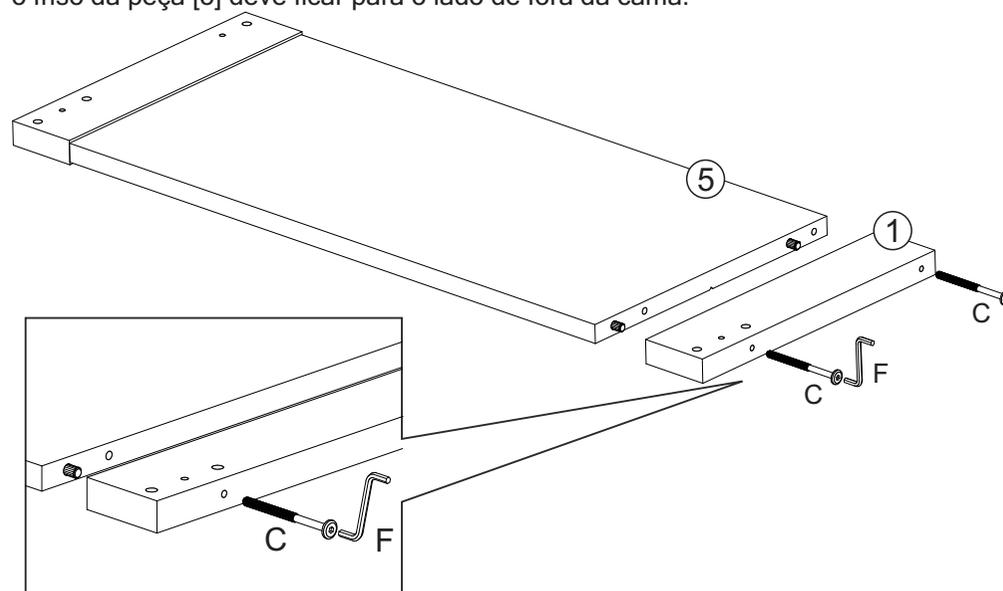


PASSO 4:

Encaixe a peça [4] na peça [5].
 Fixe usando parafuso [C] com ajuda da chave Allen [F].
ATENÇÃO ao montar a cabeceira:
 o friso da peça [5] deve ficar para o lado de fora da cama.

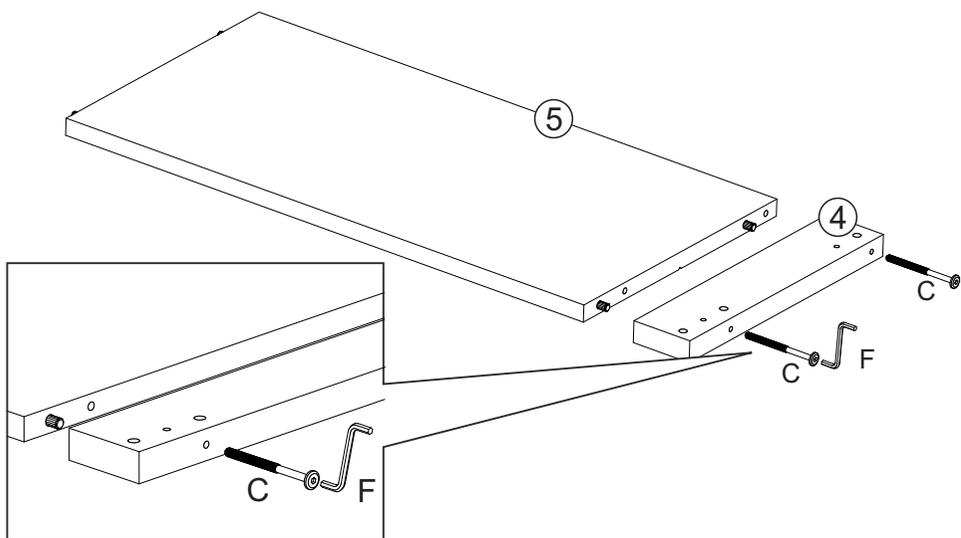


PASSO 5:

Encaixe a peça [3] na peça [5].
 Fixe usando parafuso [C] com ajuda da chave Allen [F].
ATENÇÃO ao montar a cabeceira:
 o friso da peça [5] deve ficar para o lado de fora da cama.

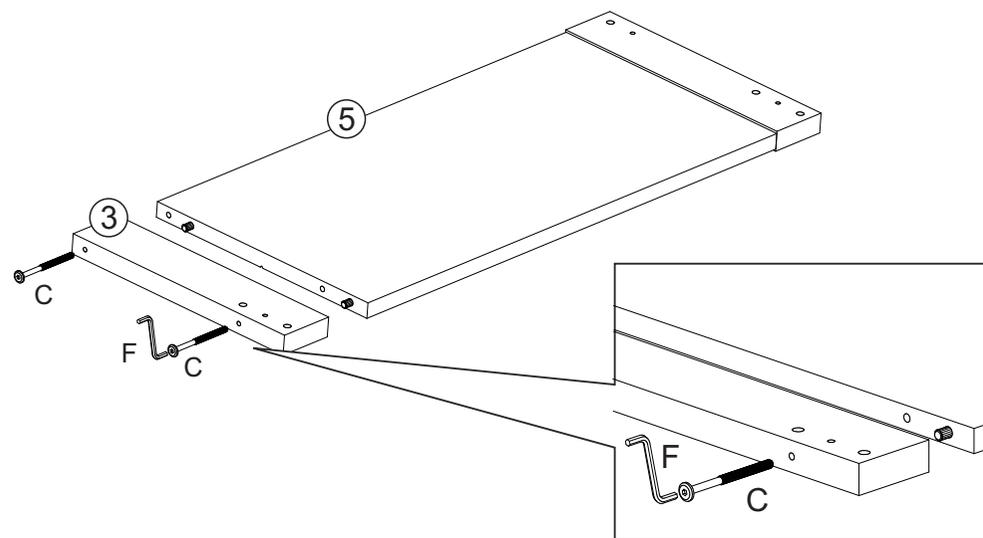

PASSO 6:

Encaixe as barras [6] nas peças [3] e [4] usando as cavilhas como guia.
 Fixe a montagem usando os parafusos [D] e as porcas elípticas [E]
 com auxílio da chave allen [F].

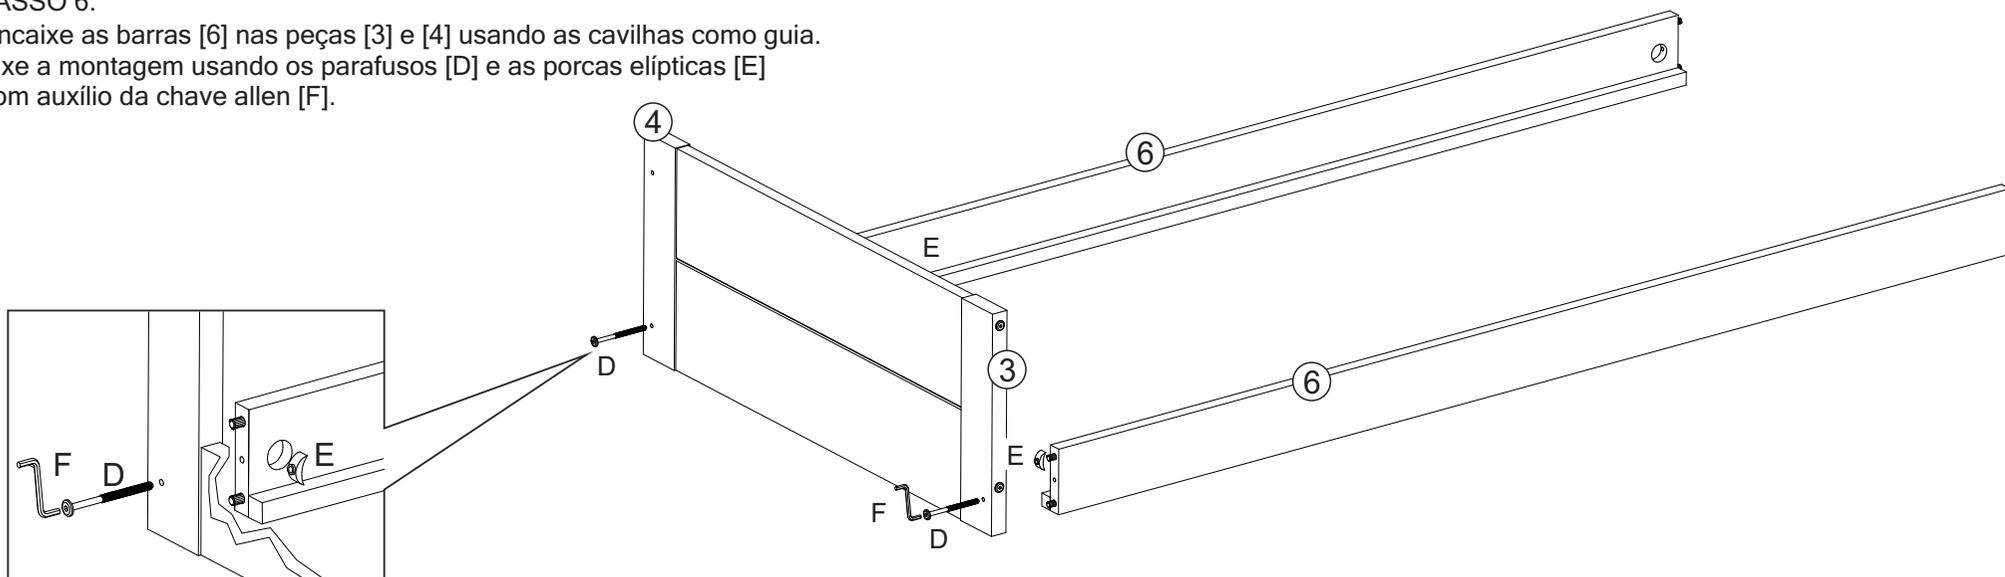


PASSO 7:

Encaixe as barras [6] e [7] nas peças [1] e [2] usando as cavilhas como guia.

Fixe a peça [7] usando parafusos [B] com auxílio da chave allen [F].


Fixe as peças [6] usando os parafusos [D] e as porcas elípticas [E] com auxílio da chave allen [F].

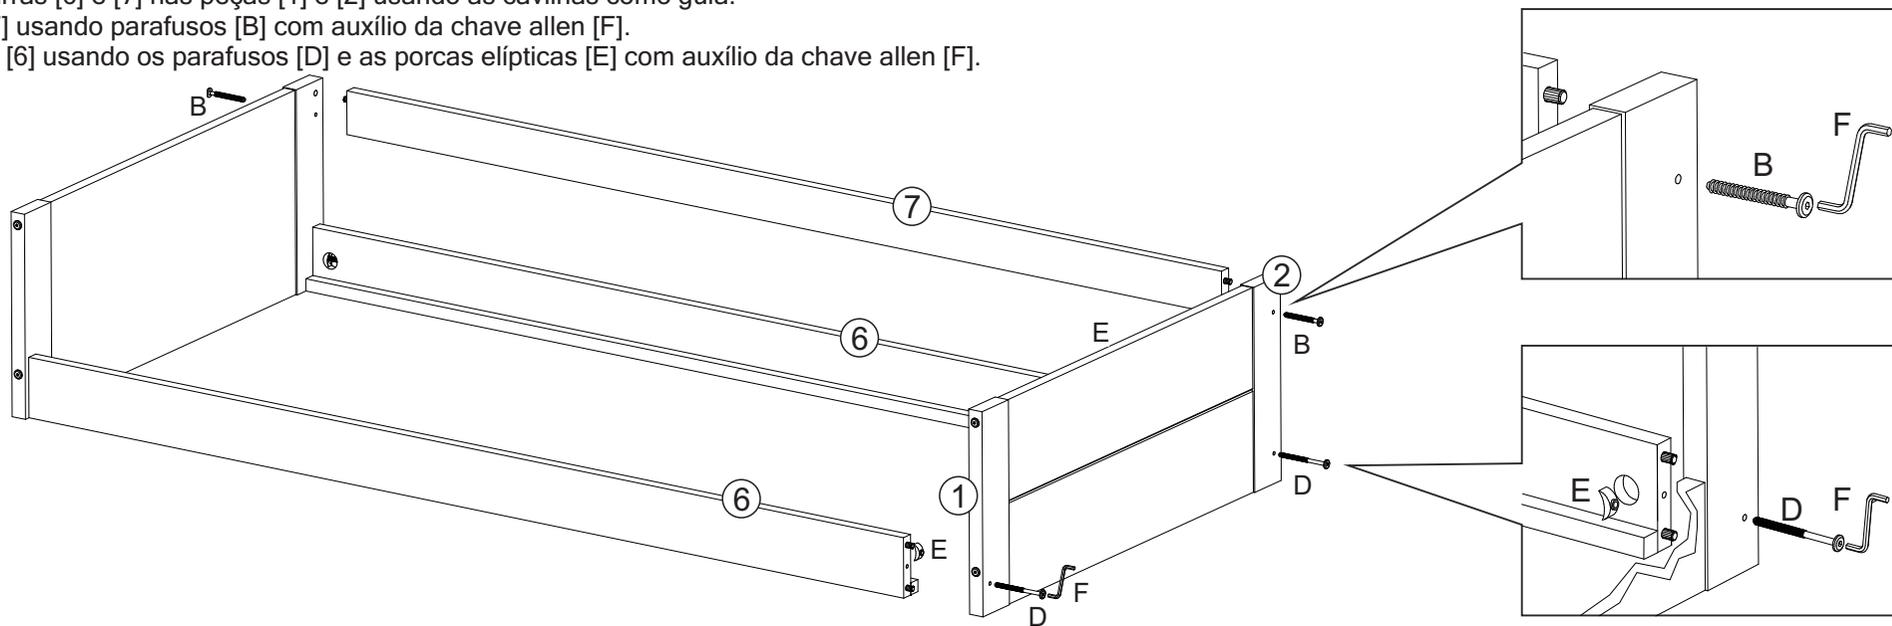

PASSO 8:

Fixe as ripas de estrado [8] usando parafuso [G].

Para ter o espaçamento correto entre os estrados, utilize o espaçador [H], conforme mostra desenho abaixo.

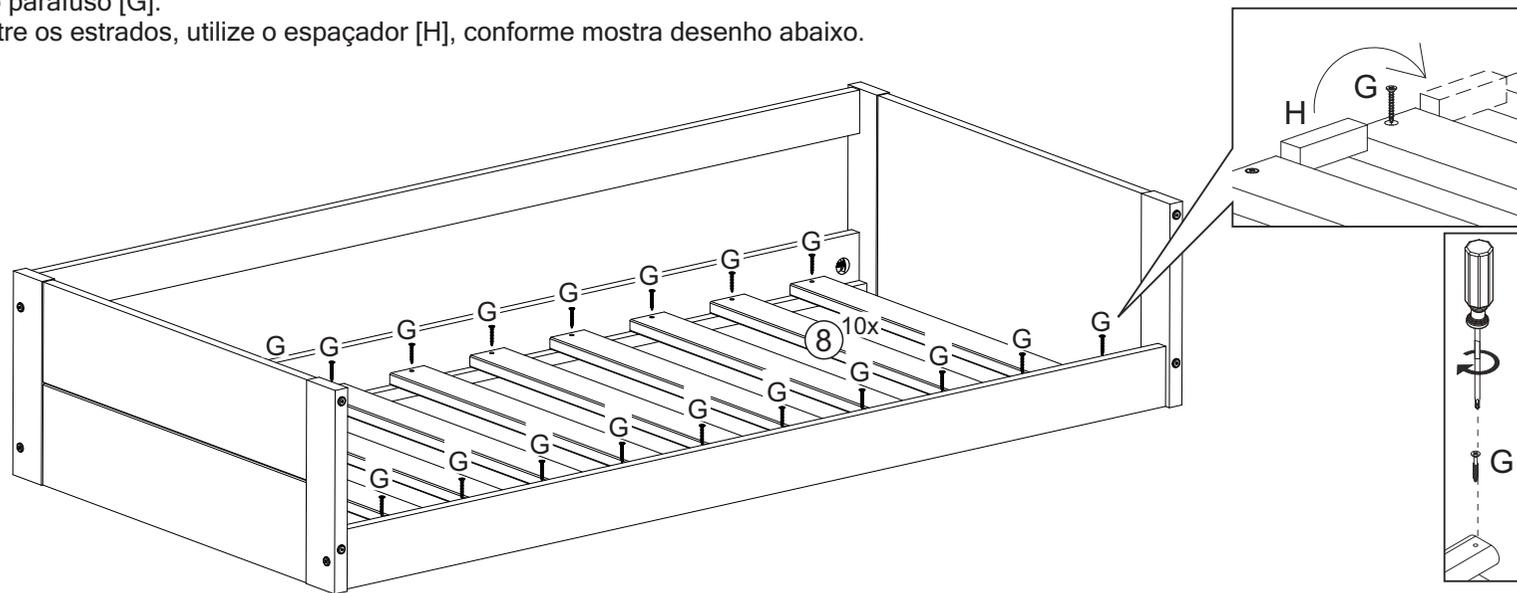

PASSO 9:

Posicione cerca [9] na cabeceira da Minicama.

Fixe usando parafuso [J].

Fixe a grade no pé da Minicama usando cantoneira [L] e parafuso [K].

