
Esquema de Montagem


Avenida Jesus Candian. Nº 276 - Mangueira Rural
Ubá - MG / CEP: 36503-258 / Tel: (32) 3539-7000
www.valdemoveis.com.br

Produto: MULTIUSO ASTECA **Código: 6617**


Medida do produto montado: 630x 1900 x 400 mm (LxAxP).





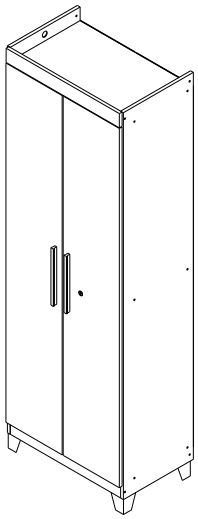


NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:

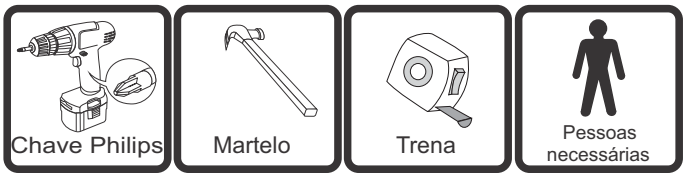

VISTA EXPLODIDA

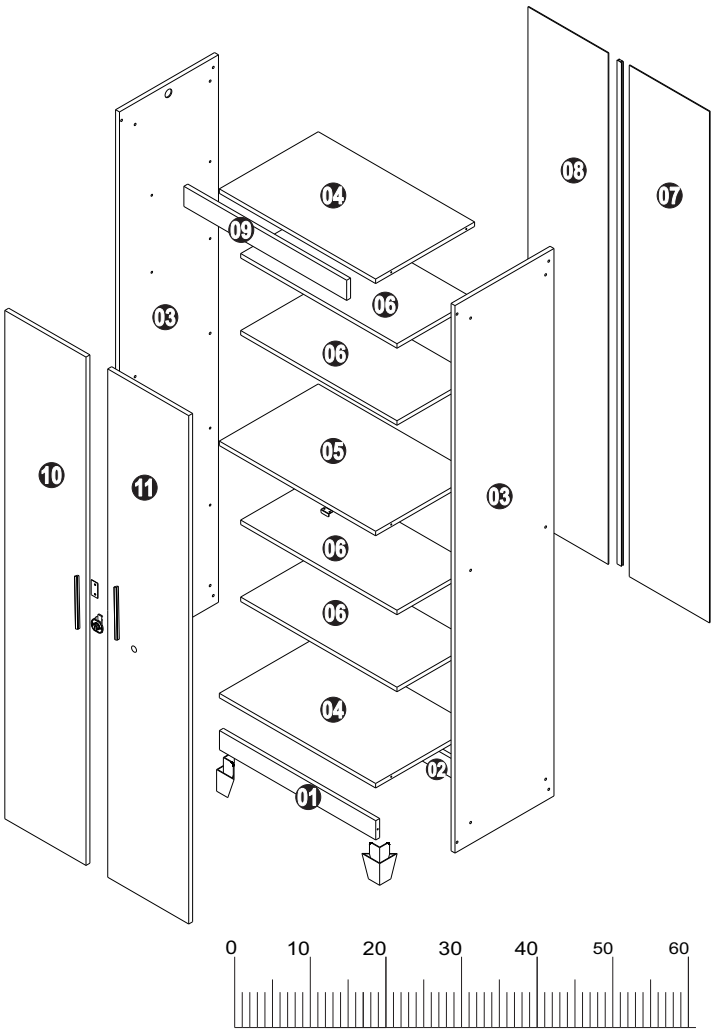

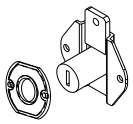A 56x  Paraf. chip flangeado 3,5x14 (1479)	**B** 04x  Paraf. chip chata 3,5x14 (1473)	**C** 04x  Paraf. chip chata 3,5x25 (1687)
D 16x  Paraf. estrutural 5,0x40 (1470)	**E** 02x  Puxador MDF (14482)	**F** 03x  Cantoneira 4 furos (2188)
G 01x  Batente para fechadura (1324)	**H** 06x  Dobradiça pressão (1348)	**I** 01x  Perfil H plástico 1675mm (2207)
J 04x  Pé mini cant. CIN (12598) Pé mini cant. PRETO (13440)	**K** 01x  Chapa travamento (3818)	**L** 01x  Fechadura (1376)
M 58x  Prego 10x10 (15099)	**N** 16x  Pino de pressão (1311)	**O**  Fechadura (1376)

Item	Ref.	Descrição	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Material
1	6738	Rodape frontal	600	64	15	1	MDP
2	6745	Rodapé traseiro	600	64	15	1	MDP
3	11276	Lateral do multiuso	1820	380	15	2	MDP
4	6739	Prateleira fixa	600	380	15	2	MDP
5	6744	Prateleira p/ chave	600	380	15	1	MDP
6	6737	Prateleira móvel	600	298	15	4	MDP
7	12467	Forro menor	1700	258	2,5	1	HDF
8	12468	Forro maior	1700	360	2,5	1	HDF
9	12466	Rodatampo	615	67	15	1	MDP
10	12464	Porta esquerda	1690	305	15	1	MDP
11	12465	Porta direita	1690	305	15	1	MDP

Certificado de Garantia e Entrega Técnica ValdeMóveis

TERMOS E PRAZO DE GARANTIA

A indústria de móveis Valdemoveis Ltda assegura 90 (noventa) dias de garantia legal para toda a linha de produtos, mediante a apresentação de nota fiscal, com inicio da contagem do prazo nos termos da lei vigente.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto ou em caso de compra direta com o e-mail da empresa informado neste certificado.No prazo de garantia, as partes por ventura defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo.

O projeto, instalação e a montagem dos produtos na residência do consumidor não são de responsabilidade da ValdeMoveis, bem como instalações de eletrodoméstico. As montagens devem seguir as instruções que se encontram na embalagem de cada módulo.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- Defeitos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos Painéis, Homes Suspenso e Armarios de forma segura depende da qualidade da parede);
- Danos decorrentes de agentes externos (inundações, incêndios, etc.);
- Danos causados por produtos de limpeza não recomendadas por esse manual;
- Danos causados por agentes da natureza externos (cupins, insetos e outras pragas);
- Danos no transporte não certificado pela empresa ValdeMoveis;
- Defeitos originário da utilização do produto em ambientes sujeitos a intempérie, umidade, maresia, frio e calor intenso;
- A ValdeMoveis não se responsabiliza pela instalação de cubas, pias ou similares;
- Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como os danos que possa vir a causar no produto.


A Industria de Móveis ValdeMoveis LTDA garante a qualidade de seus produtos quanto a avarias de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos.
A ValdeMoveis reserva o direto de efetuar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.
Este Certificado de Garantia é valido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

VERSÃO: 22/08/2024

E-MAIL: assistencia@valdemoveis.com.br


3º

Inserir pinos de pressão **N** nas laterais **3**. montar dobradiça **H** nas portas **9** e **10** em seguida fixar estas na lateral **3** usar parafuso **A**. Montar fechadura **L** na porta **11**, usar parafusos **B**. Montar puxador **E** nas portas **10** e **11** , usar parafusos **C**.

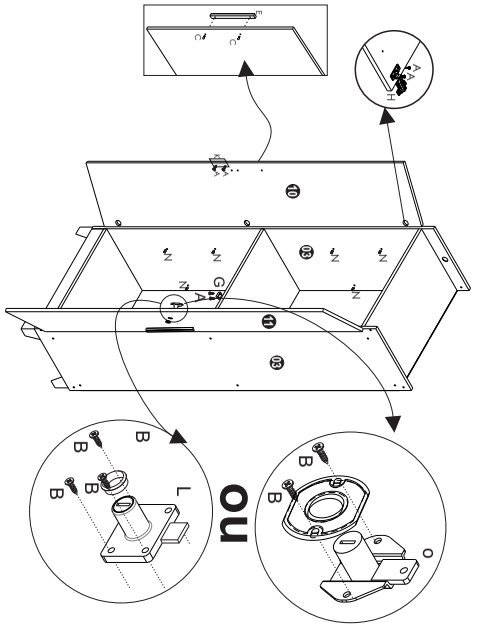


4º

Montar rodatampo **9**, usar cantoneira **F** e parafuso **A**. colocar prateleiras **6** sobre pinos **O**.

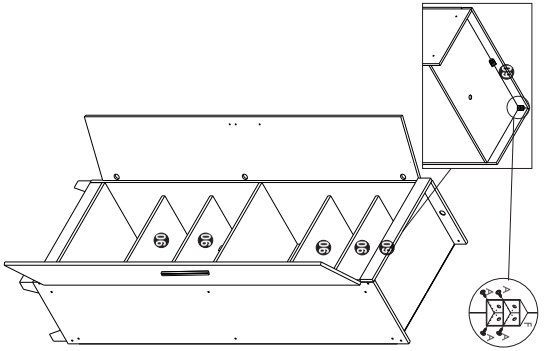

1º

Recomendamos forrar piso e montar produto deitado. Parafusar laterais **3** nas prateleiras **4** e **5** e rodapés **1** e **2**, usar parafusos **D**.

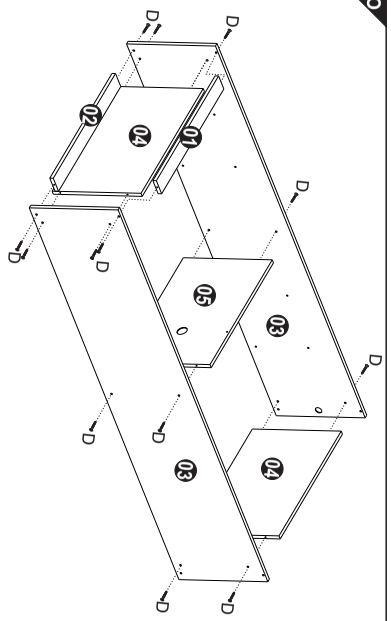

2º

Fixar pés **J** nos rodapés e laterais **1**, **2** e **3**,usar parafusos **A**. pregar costas **7** e **8** utilizar pregos **M**.

