
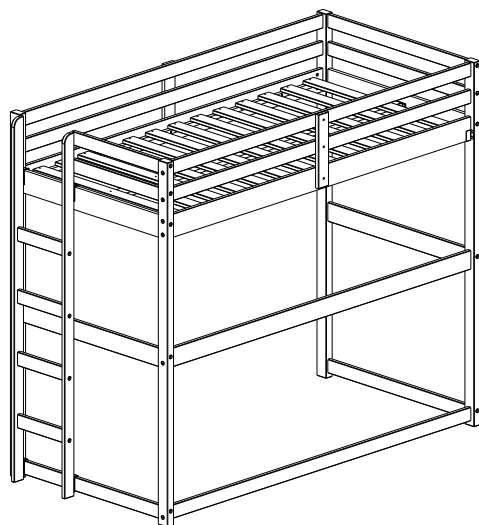


# CAMA ALTA PRIME III - CT-881-2020

## Casatema

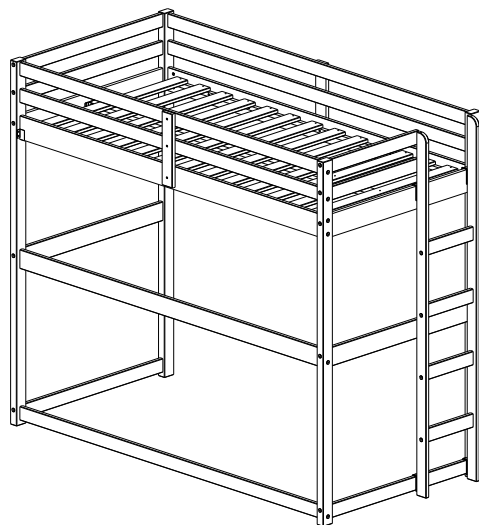


### ATENÇÃO:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
5. Para a limpeza do produto, utilize um pano levemente umedecido com água, seguido de um pano seco.

### PARTES DO PRODUTO:

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1 - Pé 1(1x)                       | 16 - Travessa Vertical (2x)              |
| 2 - Pé 2 (1x)                      | 17 - Travessa Central (1x)               |
| 3 - Pé 3 (1x)                      | 18 - Travessa Inferior c/ Furo (1x)      |
| 4 - Pé 4 (1x)                      | 19 - Travessa Reforço menor c/ Furo (1x) |
| 5 - Barra (2x)                     | 20 - Travessa Larga c/ Furo (1x)         |
| 6 - Barra Proteção (5x)            |  |
| 7 - Travessa (3x)                  |  |
| 8 - Travessa Larga (1x)            |  |
| 9 - Travessa Curta (2x)            |  |
| 10 - Estrado (13x)                 |  |
| 11 - Lateral Esq. Escada (1x)      |  |
| 12 - Lateral Dir. Escada (1x)      |  |
| 13 - Degrau (4x)                   |  |
| 14 - Travessa reforço menor (1x)   |  |
| 15 - Travessa refoço comprida (1x) |  |

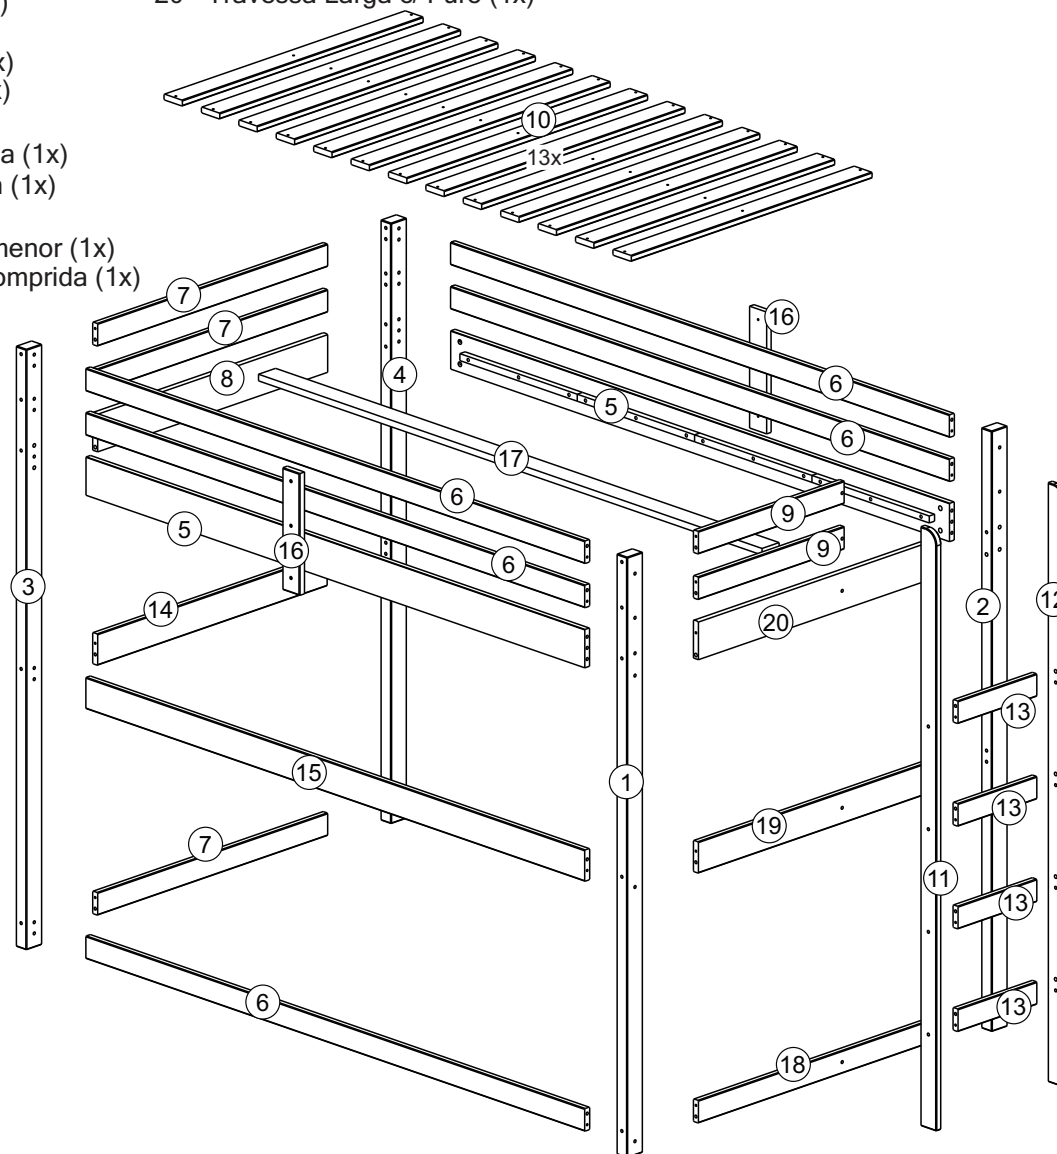




VOCÊ PRECISARÁ DE:



2 pessoas



60 min.




martelo




chave phillips


FERRAGEM:



A - Cavilha 8 x 30  
Quant. Peças: 44




B - Parafuso 3.5 x 16 CH ZB  
Quant. Peças: 12




C - Parafuso 7x90 cab. 17 ZB  
Quant. Peças: 18



D - Parafuso 7x70 cab. 17 ZB  
Quant. Peças: 12

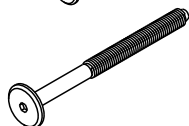

E - Parafuso 1/4x80 cab. 17 ZB  
Quant. Peças: 08




F - Chave Allen  
Quant. Peças: 01




G - Porca Elíptica  
Quant. Peças: 8




H - Tapa Furo Adesivo  
Quant. Peças: 06




I - Espaçador Estrados  
Quant. Peças: 02




J - Parafuso 4x30  
Quant. Peças: 45




K - Parafuso 7x50 cab. 17  
Quant. Peças: 16



L - Suporte U  
Quant. Peças: 02




M - Parafuso 3,5 x 25 CH ZB  
Quant. Peças: 16



N - Suporte U  
Quant. Peças: 04

PASSO 1:


Insira as cavilhas (A) conforme detalhe

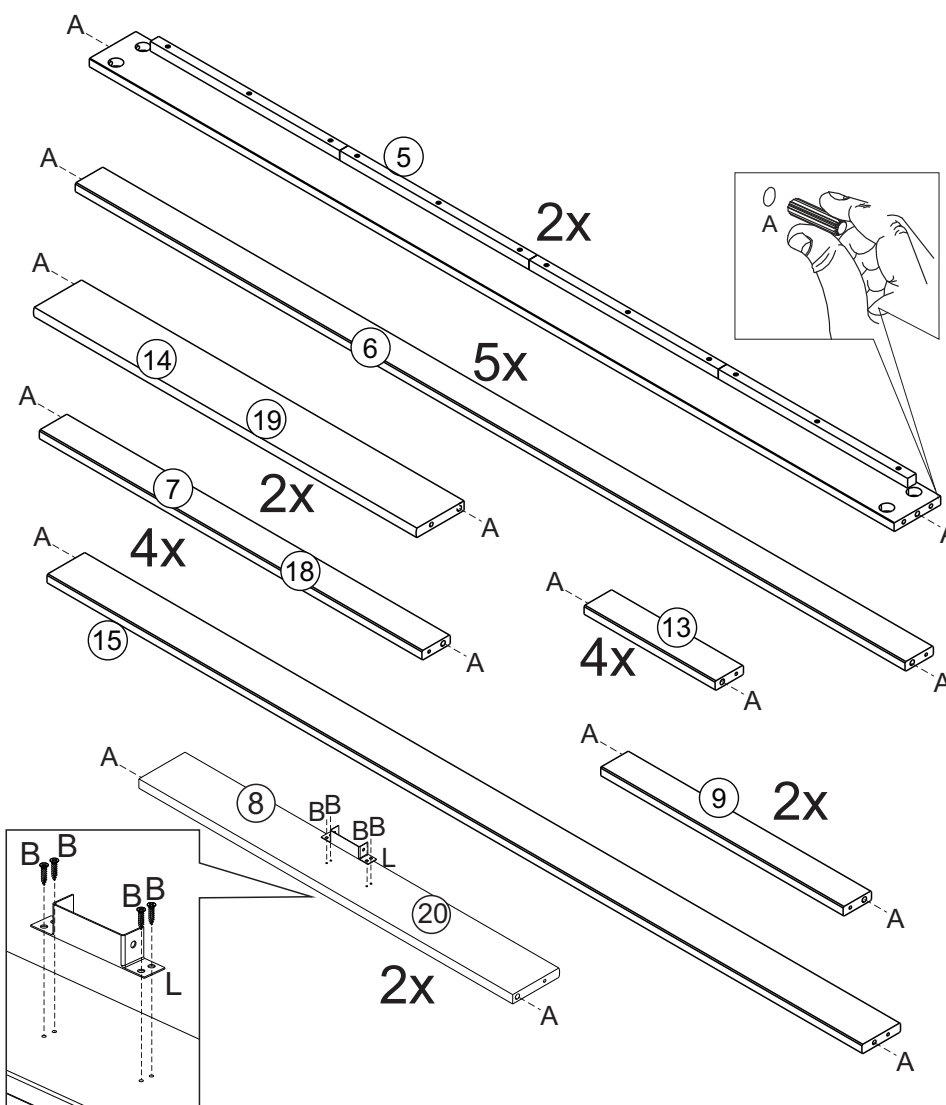




PASSO 2:

Fixar peças (1 e 2) nas peças (5 e 6) usando parafuso (D e E) e chave (F) conforme detalhe.

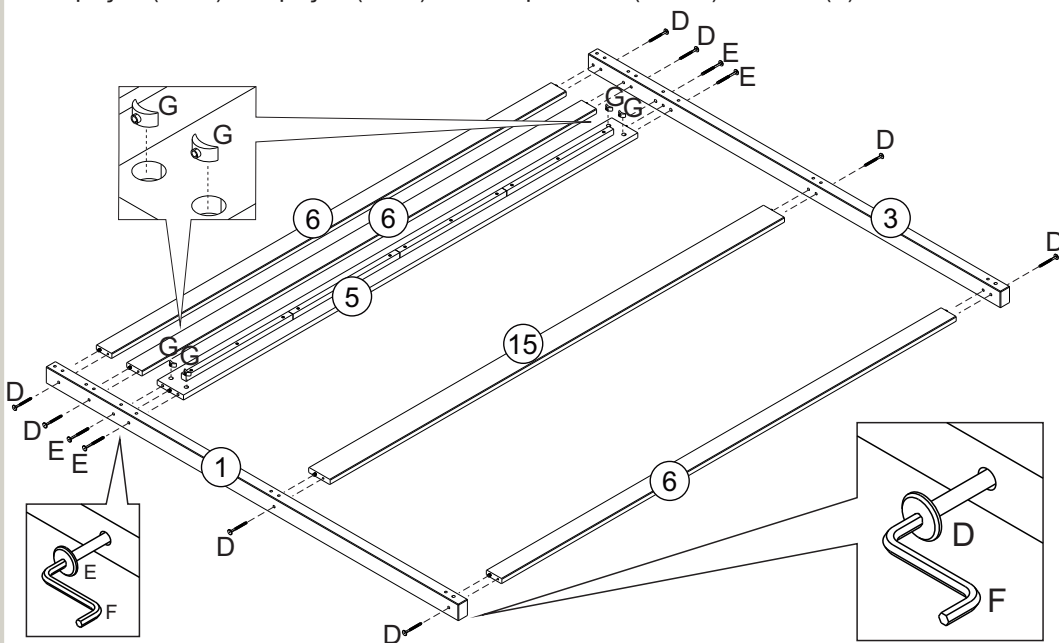


PASSO 3:

Fixar conjunto montado usando parafuso (C) e chave (F) conforme detalhe.

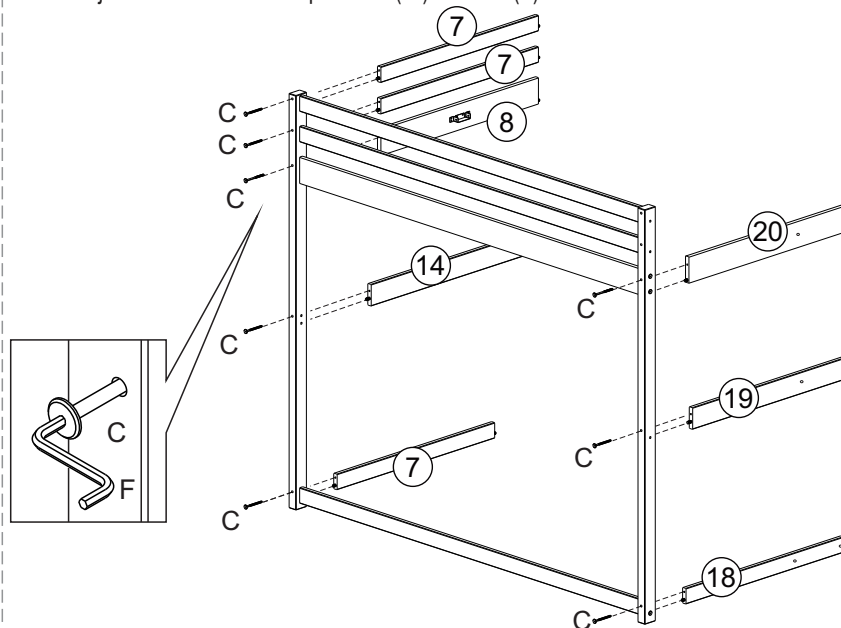


PASSO 4:

Fixar peças usando parafuso (D e E) e chave (F) conforme detalhe.

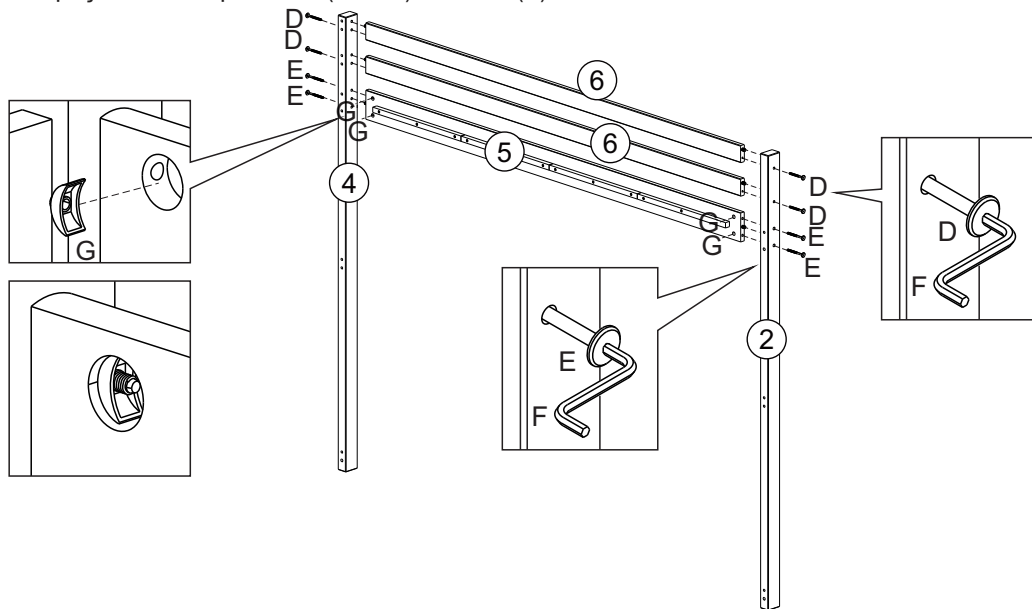


PASSO 5:

Fixar conjunto montado usando parafuso (C) e chave (F) conforme detalhe.

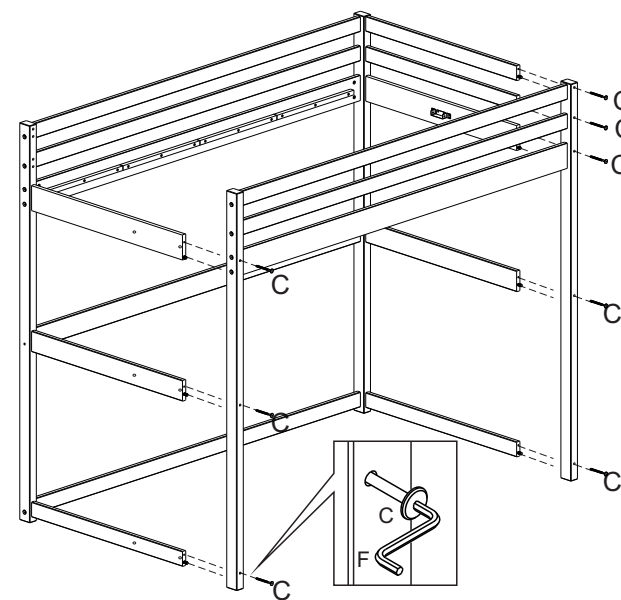





**PASSO 6:**  
Fixe a travessa (17) usando parafuso (B) conforme detalhe.

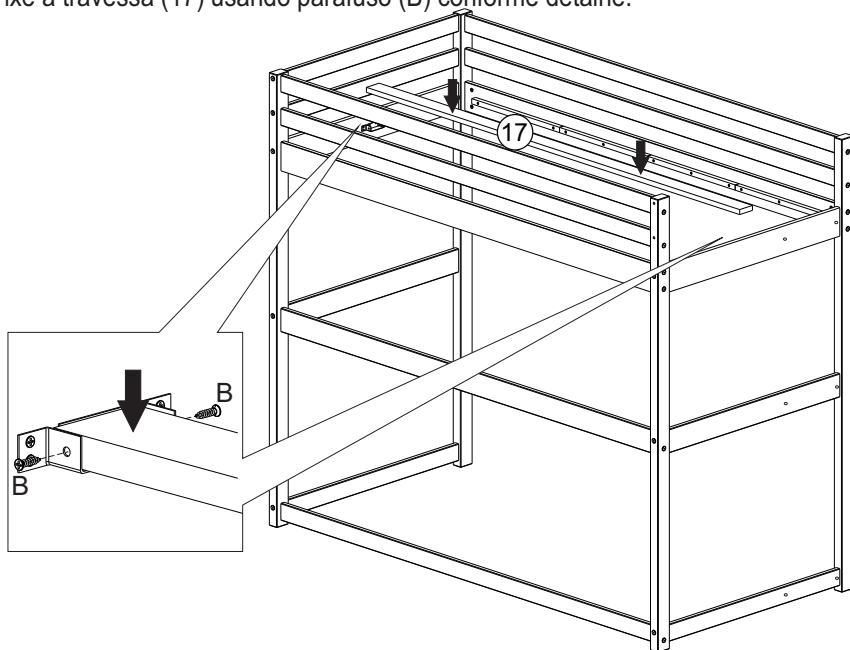


**PASSO 7:**  
Fixar estrados (10) usando parafuso (J) e espaçador (I) conforme detalhe.

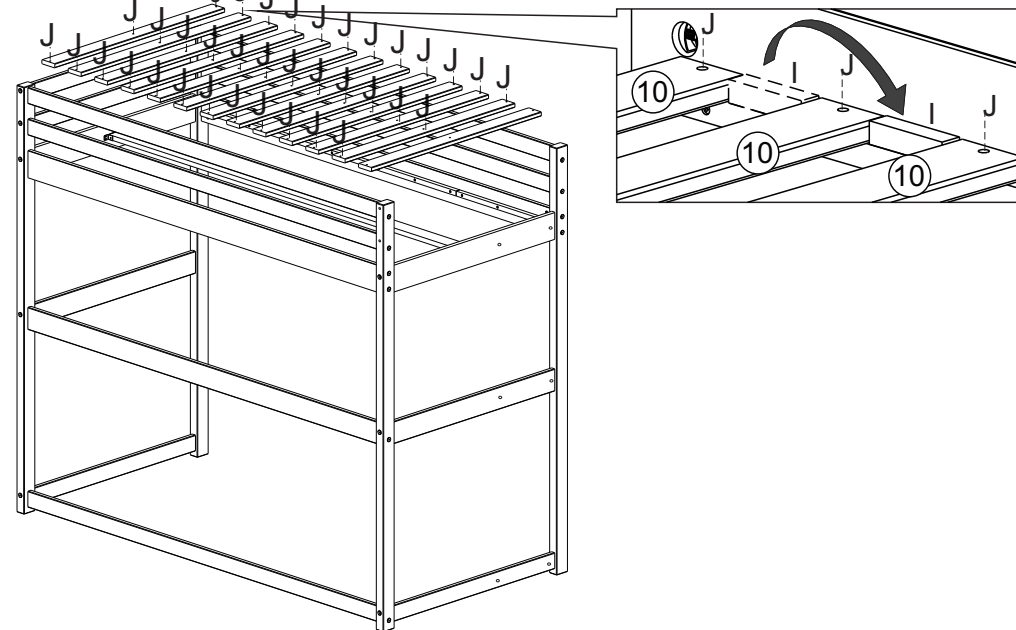

**PASSO 8:**  
Defina o lado da escada e fixe as peças (9) usando parafuso (C) e item (F) conforme detalhe. Em seguida fixe as peças (14) usando o parafuso (J) conforme desenho.

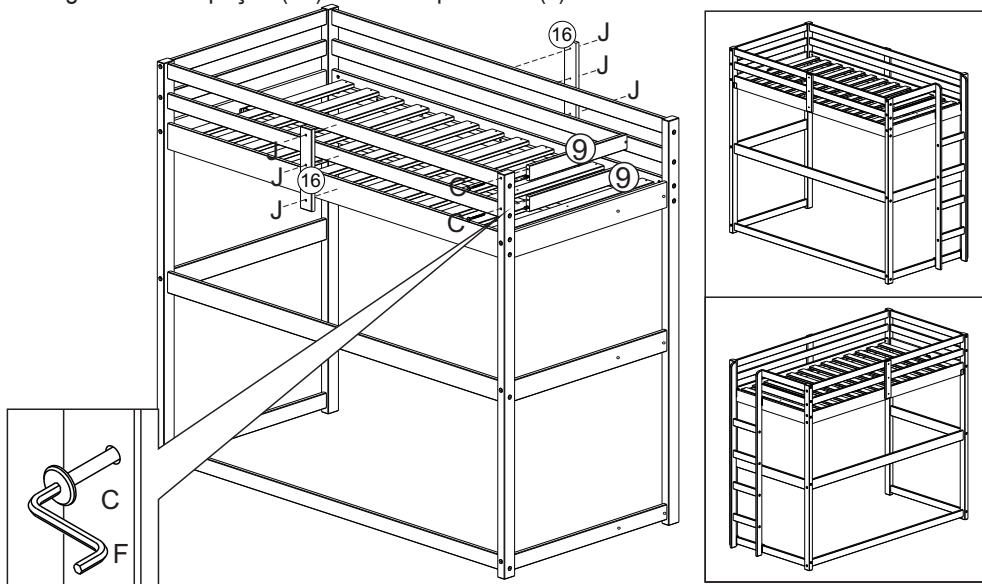

**PASSO 9:**  
Montar escada usando parafuso (K) e chave (F) conforme desenho.



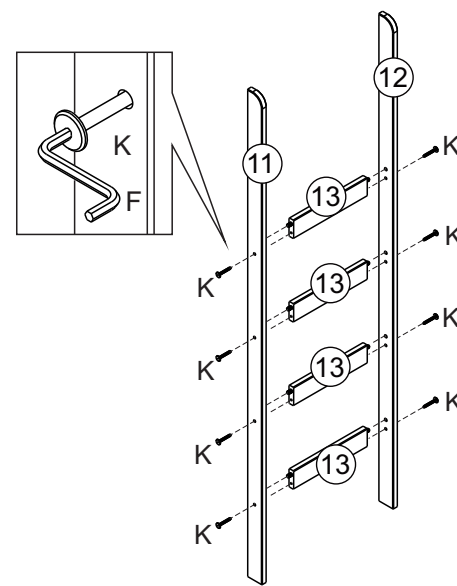




## PASSO 10:

Fixe a escada usando parafuso (K e B) conforme detalhe.

Tapar furos usando tapa furos (H).

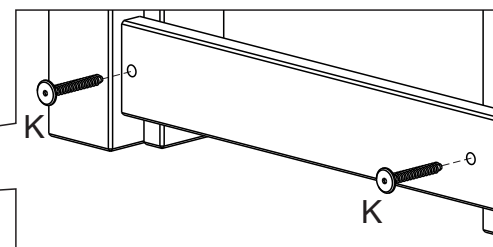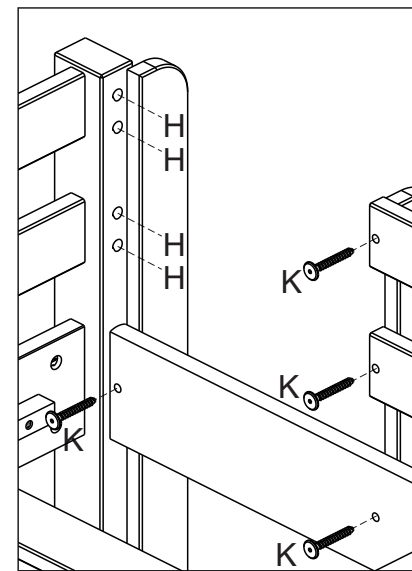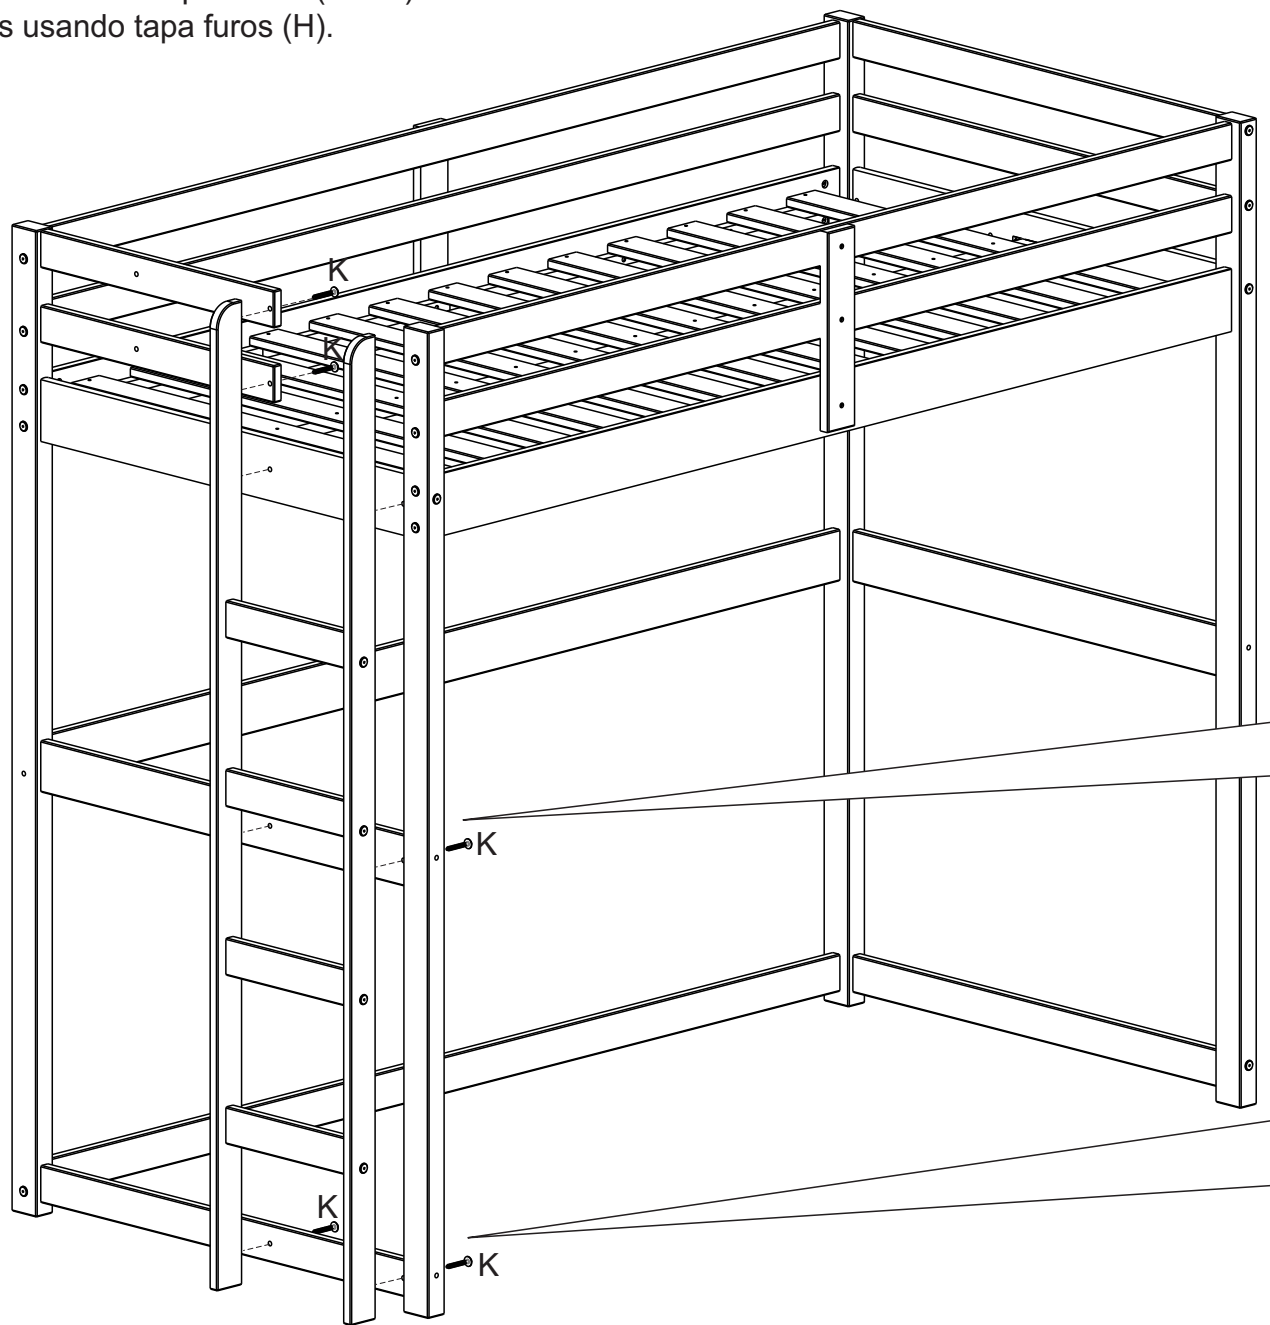



PASSO 10:

Fixar item (N) usando parafusos (M) conforme detalhes.

Peso maximo suportado!

max  
80 Kg

**ATENÇÃO** !

Por questões de segurança!  
Não recomendamos o uso  
da cama superior por mais  
de uma pessoa ao mesmo  
tempo, mesmo que o peso  
total não ultrapasse o  
maximo suportado pela cama.

**ATENÇÃO**  
É OBRIGATORIO A FIXAÇÃO DESTES  
SUPORTES DE SEGURANÇA NESTE  
PRODUTO!

