

# EAMES PP / PC / BOTONÊ DSW CADEIRA




Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




medidas em mm

## Composição do Produto

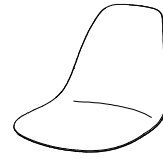

1 Concha (1x)



2 Aramado (1x)



3 Pés (4x)

## Componentes de Montagem



A- Suporte pé frontal esquerdo (1x)



B- Suporte pé frontal direito (1x)



C- Suporte traseiro (2x)



D- Arruela lisa M6 (4x)



E- Arruela de Pressão (8x)



F- Chave L Hexagonal M6 (1x)



G- Chave de boca M6 (1x)



H- Parafuso allen M6x35 (8x)



I- Parafuso allen M6x14 (4x)



J- Porca sextavada com rosca M6 (8x)

\* Obs: Item "E" esta sobressalente conforme necessidade.

## Atenção

- 1- Leia atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Reservar área livre para montagem do produto.



Pessoas necessárias para montar o produto



Tempo de montagem aproximado



Grau de dificuldade



Não utilizar químicos ou abrasivos na limpeza, evitar batidas e contato com objetos cortantes




Pano umedecido com água seguido de pano seco



Capacidade máxima suportável, distribuída uniformemente



# 1 Montagem

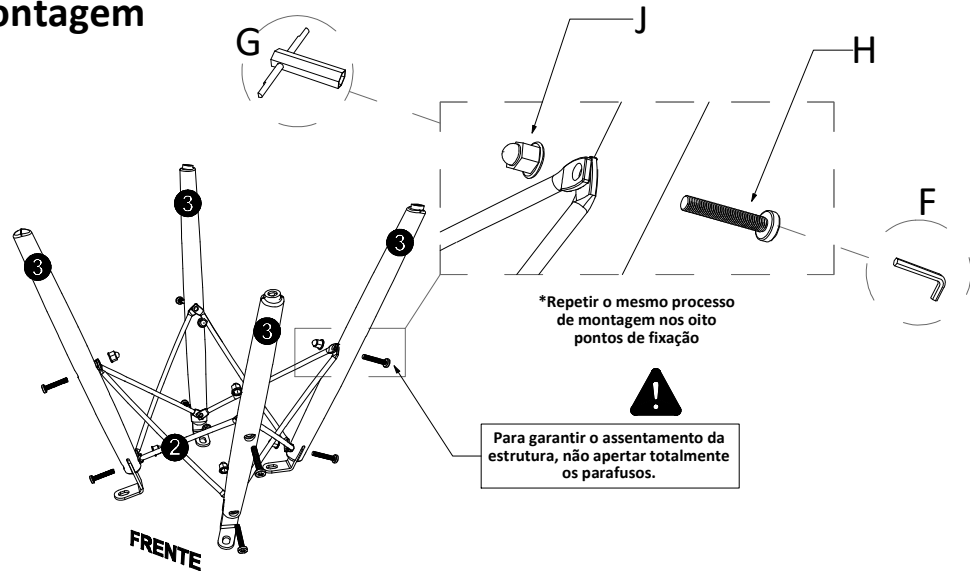


# 2

Para melhor nivelamento da estrutura, parafusar aleatoriamente os parafusos e dar aperto total.

## POSIÇÃO DOS SUPORTES

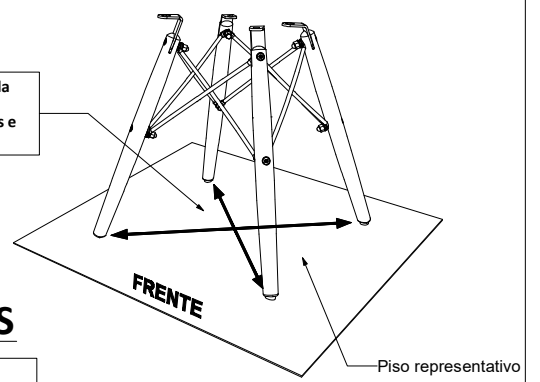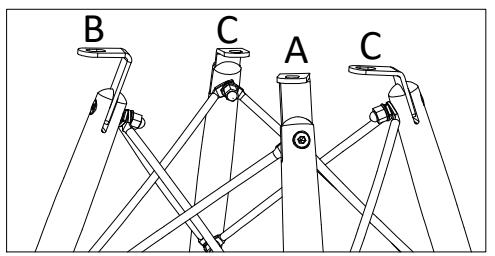

# 3

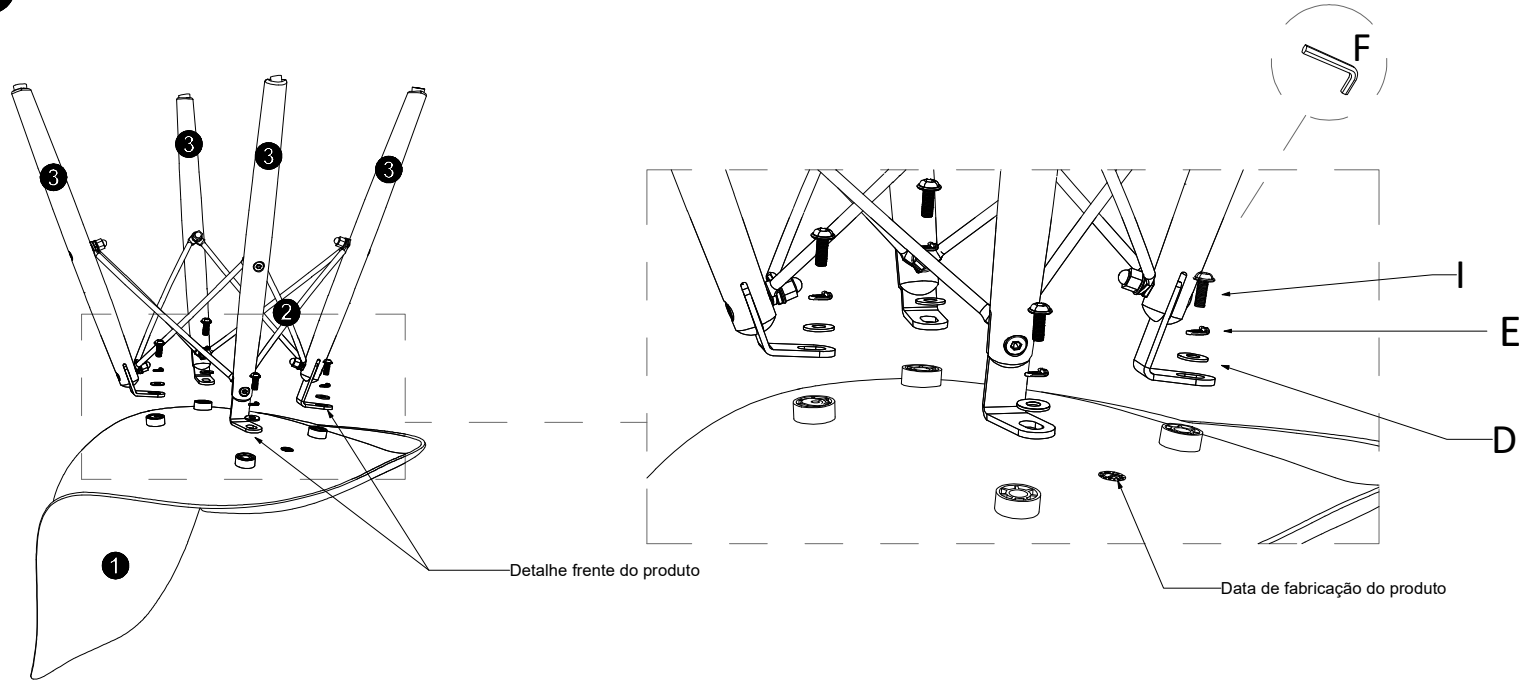

capacidade de carga (distribuídos uniformemente)

