




CONTROLE INTERNO:

## 1102

003-1122

### GABINETE 1741mm e 1941mm CISNE

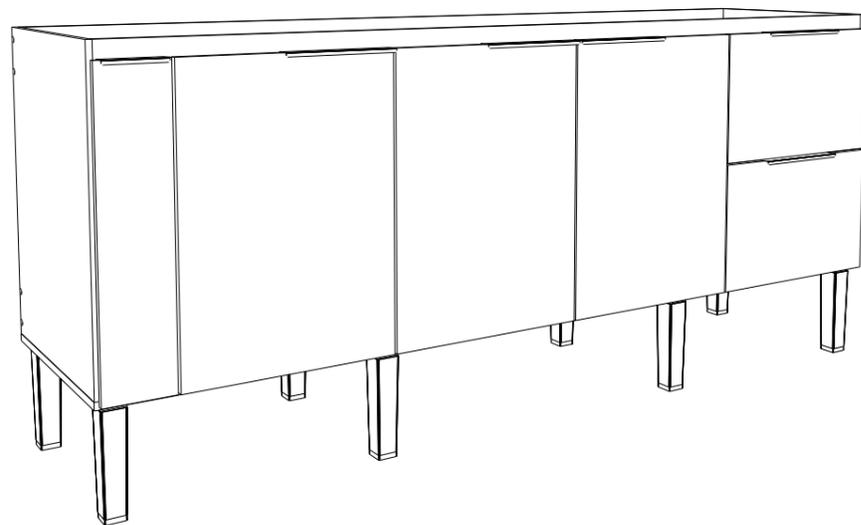

#### Vamos começar !

Inicie a montagem escolhendo uma superfície plana para facilitar o trabalho (chão ou mesa). Utilize a tampa de papelão como anteparo para execução da montagem, a fim de evitar riscos.

Pegue o kit que acompanha o produto e separe os itens de acordo com a lista abaixo. Dividindo-os pelos seus nomes, será mais fácil identificá-los na hora da montagem.



Será necessário uma pessoa para realizar a montagem e duas para manusear o produto pronto.


**Você irá precisar de:**



Chave Sextavada 11mm e Philips e/ou parafusadeira, furadeira

### Elementos para Montagem

Parafuso 4,2x9,5mm Cabeça Plana (12 unidades)	Cavilha 6x30mm (27 peças)	Suporte da Prateleira (08 peças)	Parafuso 4x12mm (46 peças)	Dobradiça (06 peças)	Parafuso 3x12mm Cabeça Chata (28 peças)	Corrediça Telescópica (04 pares)
Parafuso 4,0x40mm (26 peças)	Cantoneira T (03 peças)	Parafuso M4x6mm (04 peças)	Porca M4 (04 peças)	Porta Condimentos (01 peça)	Pregos 12x12mm (24 peças)	Pregos 8x8mm (46 peças)
Batedor Injetado (12 peças)	Rosca do pé (08 peças)	Pé (08 peças)	Parafuso 3,5x16mm (32 peças)	Parafuso 1/4"x60mm (02 peças)	Arruela 1/4" (02 peças)	Bucha nº10 (02 peças)
Castanha Minifix (02 peças)	Pino Minifix (02 peças)	Parafuso 4,0x25mm (09 peças)	Puxador (06 peças)	Moldado de Silicone (04 peças)	Tapa Furo Branco (01 peças)	Tapa Furo Na Cor (08 peças)
						Sachê de cola (01 unidade)

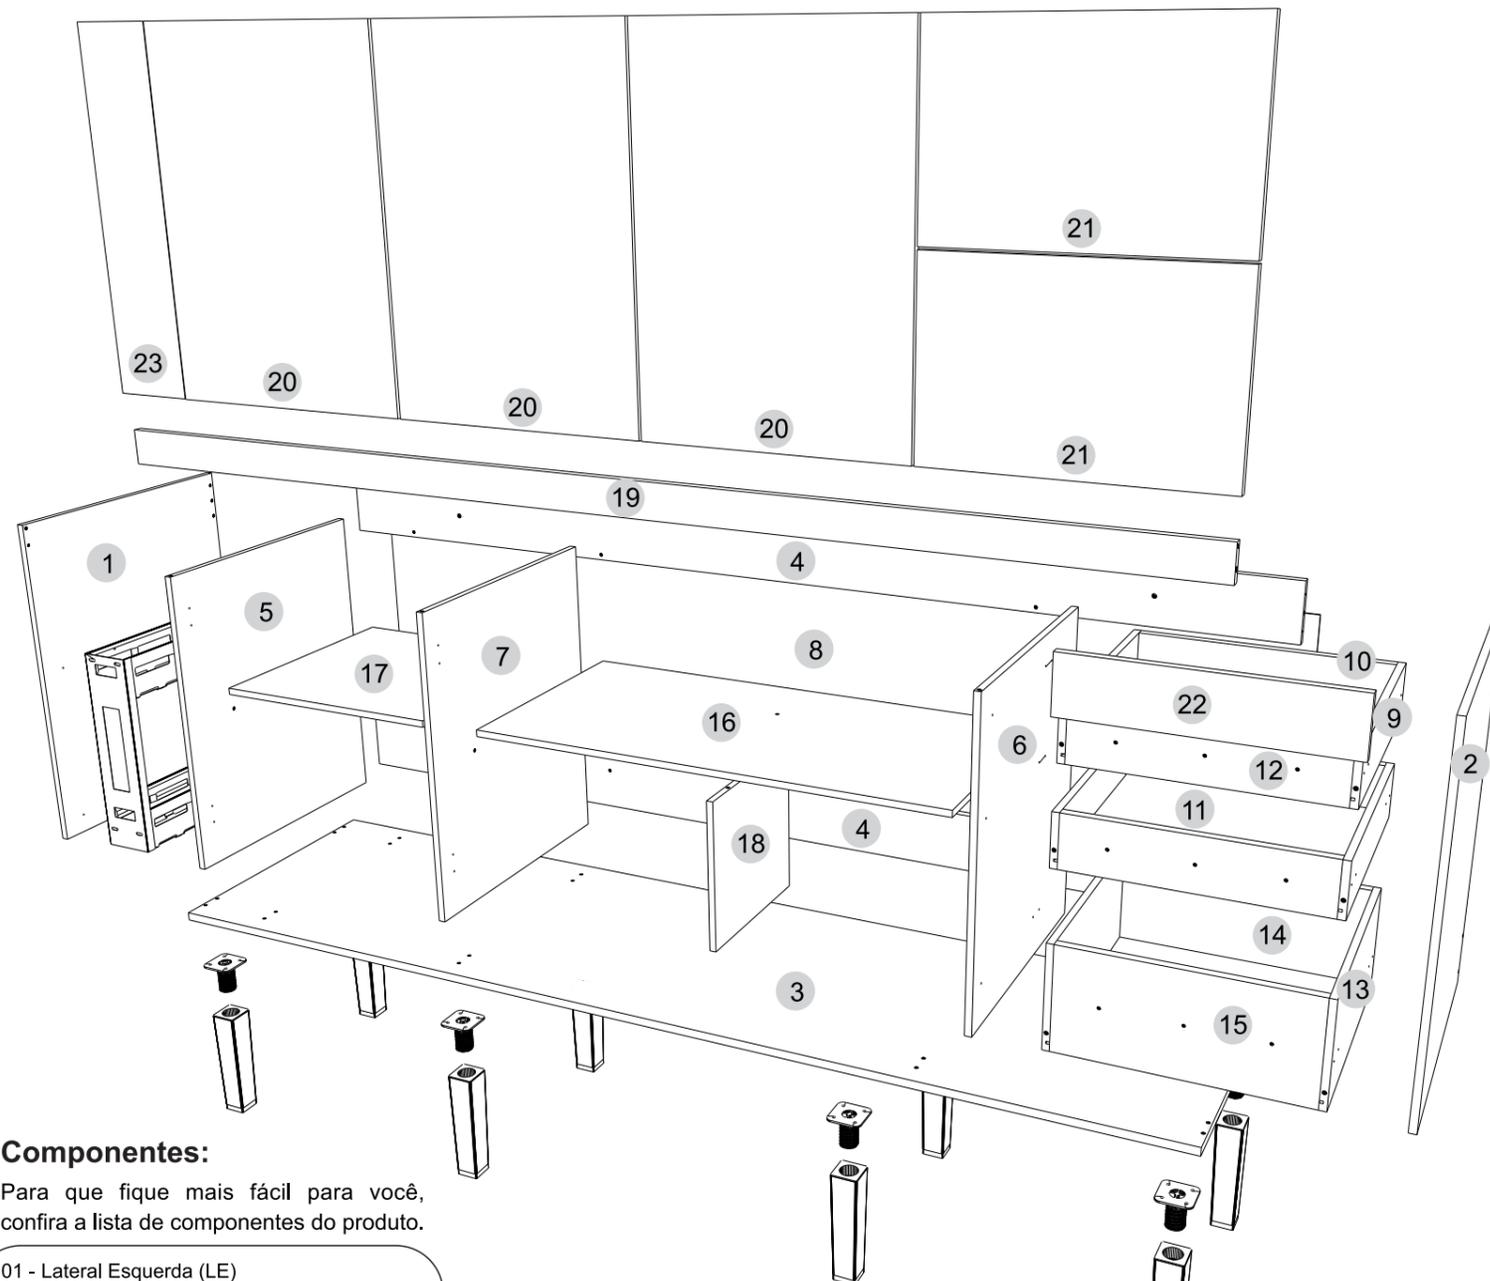

#### Componentes:

Para que fique mais fácil para você, confira a lista de componentes do produto.

- 01 - Lateral Esquerda (LE)
- 02 - Lateral Direita (LD)
- 03 - Base (BA)
- 04 - Barra de Fundo (BF)
- 05 - Divisória Esquerda (DIVE)
- 06 - Divisória Direita (DIVD)
- 07 - Divisória Central (DIVC)
- 08 - Fundo (FUN)
- 09 - Laterais da Gaveta (LG)
- 10 - Contra-Fundo da Gaveta (CFG)
- 11 - Fundo da Gaveta (FUG)
- 12 - Contra-Frente da Gaveta (CFG)
- 13 - Laterais da Gaveta Maior (LGM)
- 14 - Contra-Fundo da Gaveta Maior (CFGM)
- 15 - Contra-Frente da Gaveta Maior (CFGM)
- 16 - Prateleira Maior (PRTMA)
- 17 - Prateleira Menor (PRTME)
- 18 - Reforço da Prateleira (RPT)
- 19 - Barra Frontal Superior (BFS)
- 20 - Porta (P)
- 21 - Frente de Gaveta Maior (FGM)
- 22 - Frente de Gaveta (FG)
- 23 - Frente Porta Condimentos (FPC)

**Parabéns por adquirir um produto COZIMAX!**

#### Limpeza do Produto

Limpar apenas com pano de algodão umedecido em água com sabão neutro e com secagem imediata após limpeza. É recomendável forrar o produto apenas com papel pardo, plástico liso ou tecidos claros e lisos. Não guardar ou derramar produtos corrosivos como: vinagre, limão, sal, ketchup, etc.


## 1 Montagem dos Acessórios

Encaixe todas as cavilhas 6x30 nos furos das peças (BFS, BF, DIVC, DIVE, DIVD, LAE, LAD e BA). Encaixe o minifix nos furos da barra frontal superior (BFS) como mostrado na figura. Encaixe também os suportes de prateleira na divisória esquerda (DIVE) e direita (DIVD)


### Barra Frontal Superior Barra de Fundo






### Divisórias DIVC, DIVE e DIVD

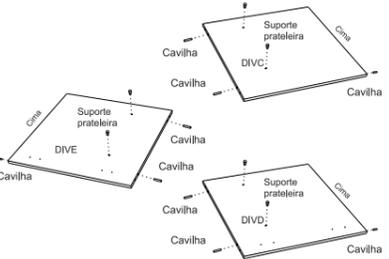


### Laterais LAE e LAD

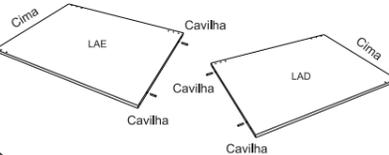


Fixe as corredeiras telescópicas seguindo as marcações nas laterais esquerda (LAE) e direita (LAD) e divisória direita (DIVD) utilizando os parafusos 3x12.

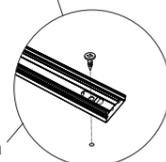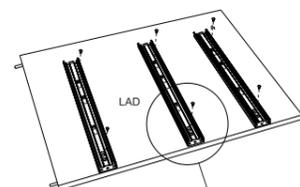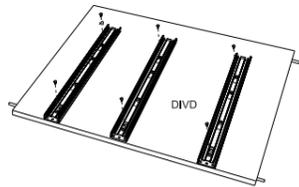

Corredeira telescópica

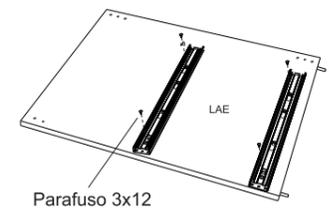


## 5 Fundo + Pés

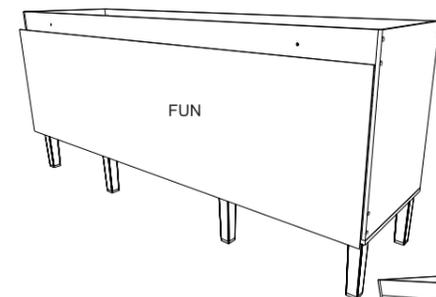

Posicione o fundo e coloque os pregos 8x8 nas laterais direita (LAD) e esquerda (LAE), na barra de fundo (BF) e na base (BA).

Prego 8x8

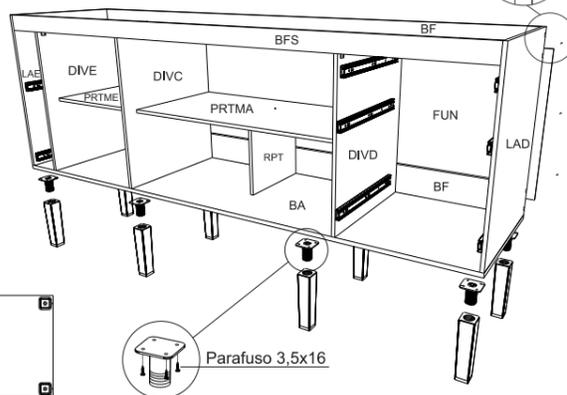


Parafuso 3,5x16

Deite o gabinete sem a pia com cuidado e fixe os pés com parafusos 3,5x16 nas marcações existentes na face inferior da base (BA). Com o gabinete já posicionado em seu local de uso (**Cuidado:** Levantar o gabinete com duas pessoas ou mais para evitar o esforço dos pés e possíveis danificações), faça a regulagem dos pés para acertar o seu nivelamento. Se necessário, utilize um nível.


**IMPORTANTE:** Deve-se fixar o produto na parede para que o mesmo garanta o alinhamento e a sustentação necessária para suportar pias de granito. O uso dos pés é obrigatório. Evite arrastá-los ao deslocar o gabinete.

## 2 Base + Lateral Esquerda + Divisórias

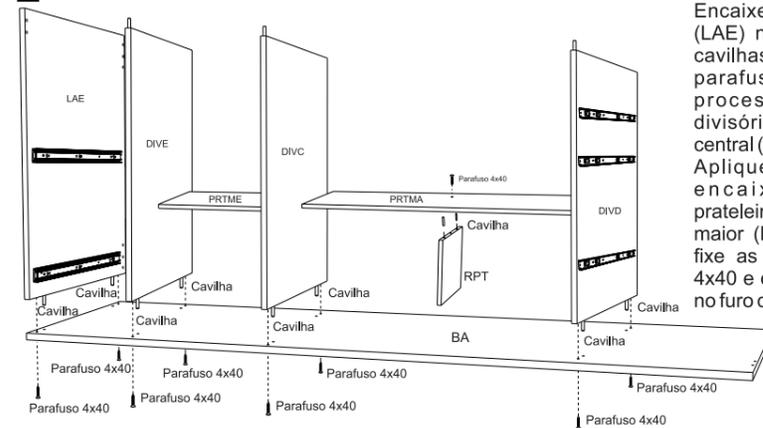


Encaixe a lateral esquerda (LAE) na base (BA) com as cavilhas. Fixe utilizando os parafusos 4x40. Repita o processo para montar a divisória esquerda (DIVE), central (DIVC) e direita (DIVD). Aplique as cavilhas para encaixar o reforço da prateleira (TRV) na prateleira maior (PRTMA). Em seguida fixe as peças com parafuso 4x40 e cole o tapafuro branco no furo do reforço da divisória.

## 3 Barra Frontal Superior + Barra de Fundo + Lateral Esquerda + Divisórias

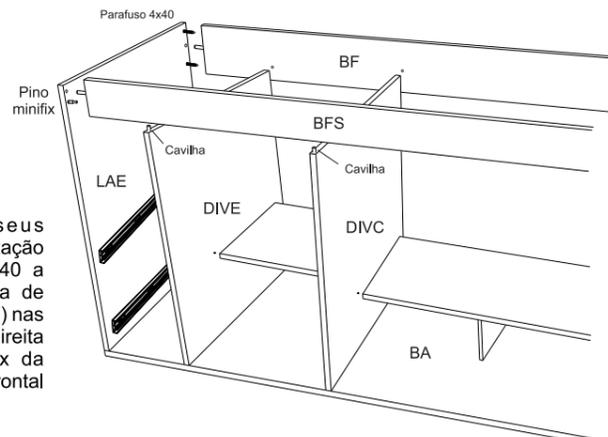


Encaixe as cavilhas em seus respectivos furos e finalize a fixação parafusando com parafusos 4x40 a lateral esquerda (LAE) na barra de fundo (BF) e a barra de fundo (BF) nas divisórias esquerda (DIVE) e direita (DIVD). Encaixe o Pino minifix da lateral esquerda (LAE) na barra frontal superior (BFS).

## 6 Montagem das Gavetas e Porta Condimentos

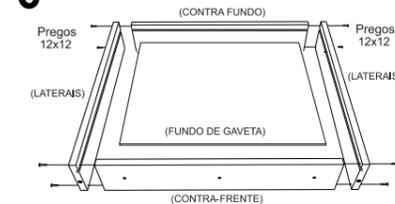


1. Passe cola no fundo de gaveta e encaixe-o nas laterais e no contra fundo. Passe cola nas uniões da contra-frente, fundo e laterais. Para fixar essas peças utilize os pregos 12x12mm.

2. Coloque uma cavilha em cada lateral para encaixe a frente e utilize o parafuso 4x25 para fixar a frente com a contra frente.




### REMOVA A PARTE MENOR DO TRILHO

3. Para remover a parte menor do trilho, levante a trava e remova a peça.

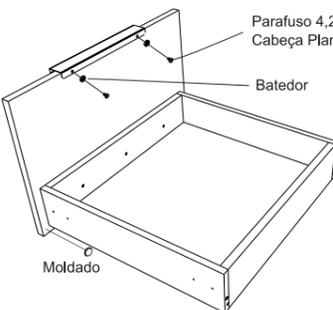


5. Fixe os puxadores com os Parafusos 4,2x9,5mm Cabeça Plana lembrando de colocar os batedores entre o parafuso e puxador, após a fixação **coloque os moldados de silicone nas gavetas de colocar o Moldado somente nas laterais inferiores.**

## 4 Lateral Direita

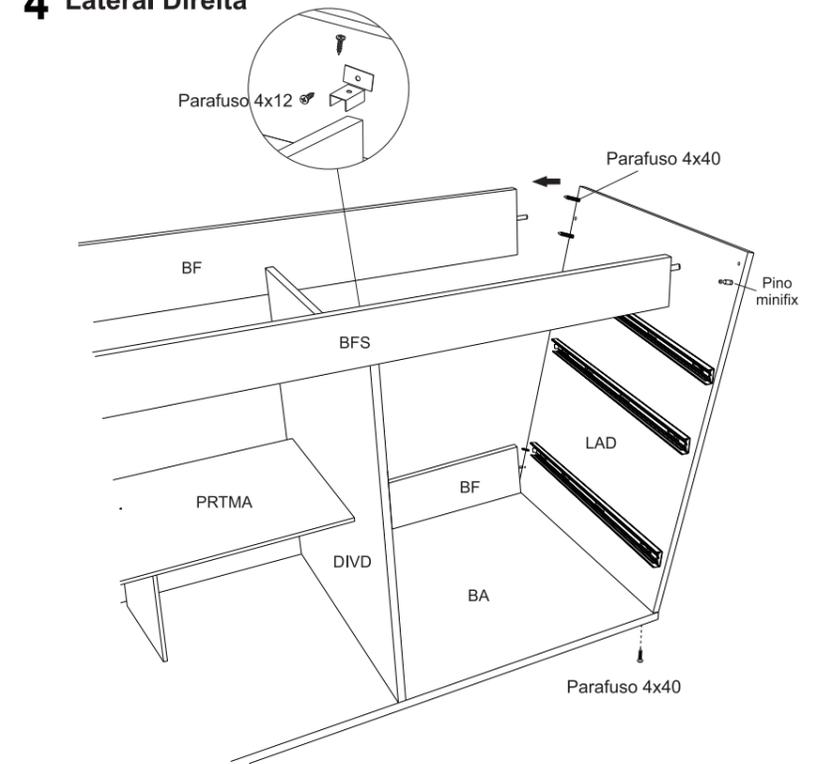


Encaixe a parte de baixo da lateral direita (LAD) na base (BA) por meio das cavilhas. Em seguida, encaixe a parte superior da lateral nas barras de fundo (BF) e frontal superior (BFS), também pelas cavilhas. Utilize parafusos 4x40 para fixar a lateral nas barras. Parafuse a cantoneira na parte superior da divisória direita (DIVD) e esquerda (DIVE) na barra frontal superior (BFS) com parafusos 4x12. Repita o processo para a barra de fundo (BF).

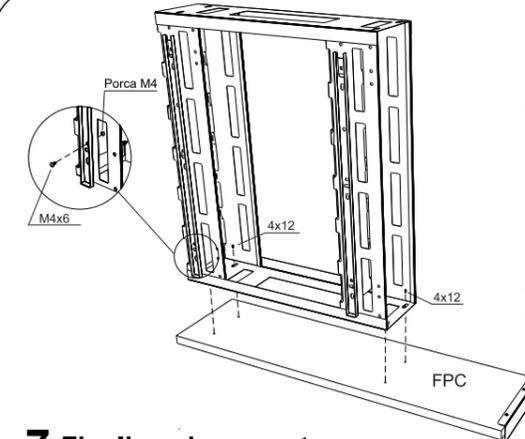

Desmonte o trilho telescópico através das travas plásticas que eles possuem. Posicione o trilho menor na parte lateral externa do porta condimentos (conforme detalhe). Utilize parafuso M4x6 e porca M4 para fixar o trilho. Em seguida, posicione o porta condimentos na frente do porta condimentos (FPC) e finalize fixando com parafusos 4x12.

## 7 Finalizando a montagem

Encaixe a dobradiça nas portas e aperte o parafuso 4,x12mm. Faça a regulagem garantindo o alinhamento entre as portas. Antes de fixar os puxadores com os parafusos 4,2x9,5 Cabeça Plana lembre-se de colocar o batedor entre o puxador eo parafuso. A porta possui uma marcação, indicando a posição que o puxador deve ser fixado.

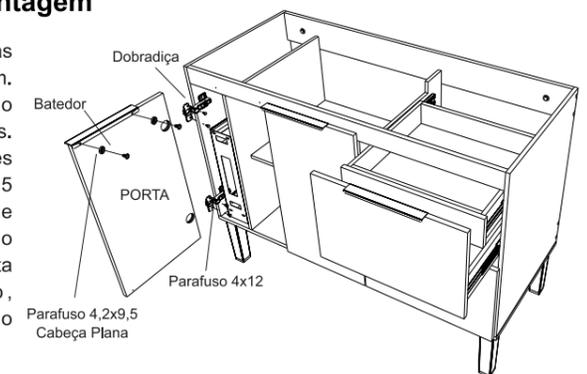

Encaixe as gavetas e o porta condimentos no gabinete, certifique-se de que a parte menor do trilho esteja encaixada dos dois lados nos trilhos telescópicos e empurre. Certifique-se que as gavetas e o porta condimentos estejam funcionando corretamente. Cole os tapa-furos nas furações de parafusos das laterais.

**Pronto! Seu produto está pronto para o uso.**