



- Montagem do painel cabeceira

- Fixação do acabamento superior
- Fixação do painel central ripado

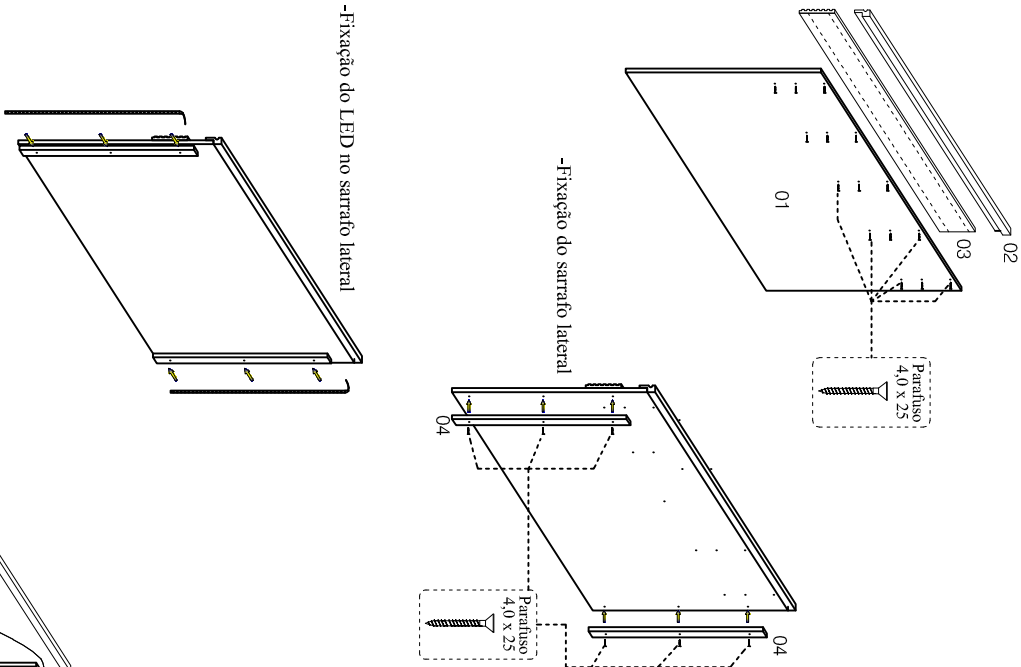


-Visualização do LED

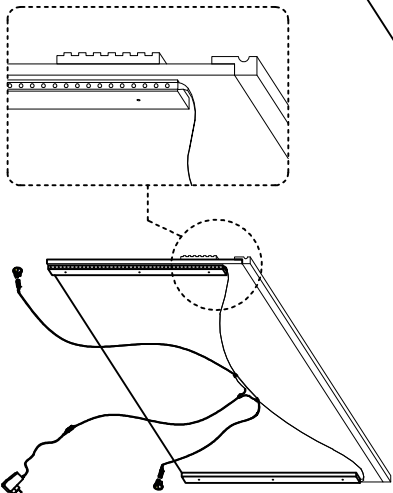


-Fixação dos sarraños traseiros para Cabeceiras 1,40/ 1,60 / 2,00


- Fixação do sarraño central para Cabeceira de 1,40
- Fixar na 1ª marcação de dentro para fora.

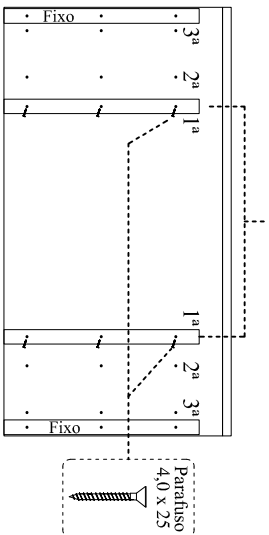


- Fixação do sarraño central para Cabeceira de 1,60
- Fixar na 2ª marcação de dentro para fora.

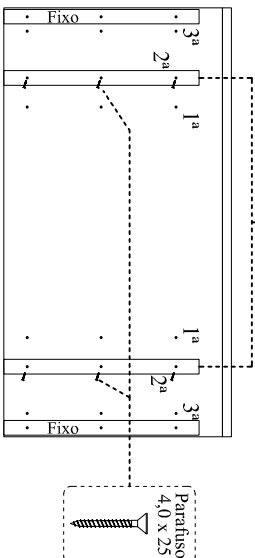

- Fixação do sarraño central para Cabeceira de 2,00
- Fixar na 3ª marcação de dentro para fora.

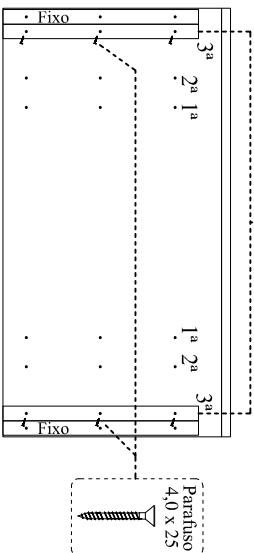

-Vista frontal do painel

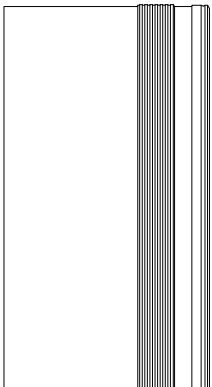

ESQUEMA DE MONTAGEM

Nº	REF.	PEÇAS	QT.
01	22145	Painel cabeceira	01
02	22149	Moldura superior	01
03	22107	Aplique ripado cabeceira	01
04	22115	Sarrafo traseiro fixação	01

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

QT.

PARAFUSO 4,0 x 25



27

FIXAR MOLDEIRA SUP / APLIQUE CENTRAL/ SARRAFOS FIXAÇÃO

KIT LED



02




01




01


- Montagem das laterais / tampo e base

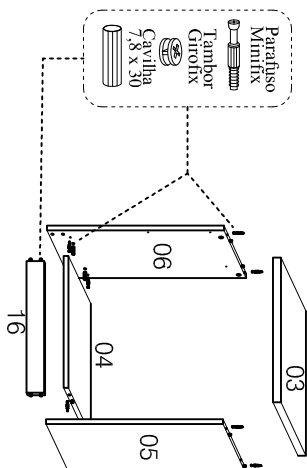


- Fixação dos distanciadores/ sapata e correções

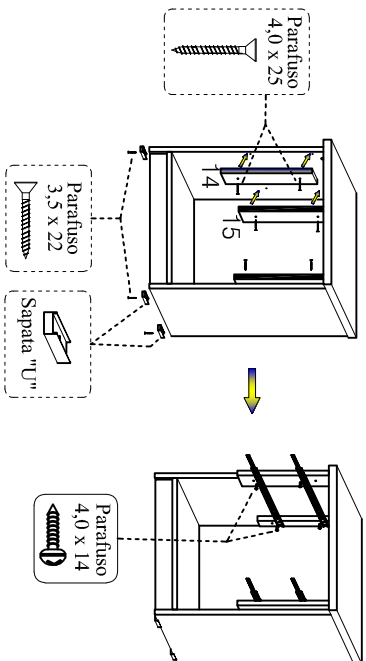


- Fixação da moldura superior e do criado no painel

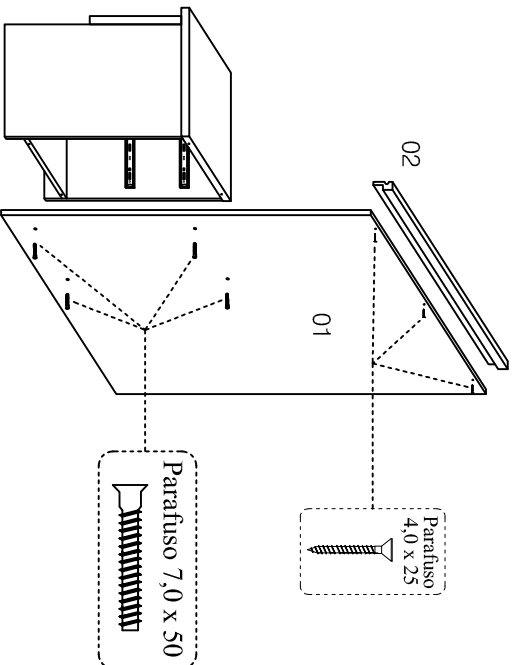



- Montagem das gavetas

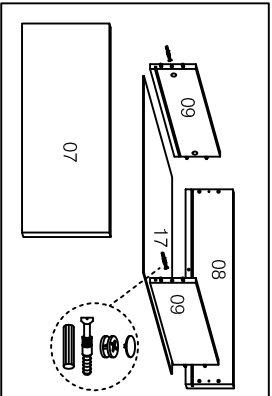


- GAVETA MAIOR

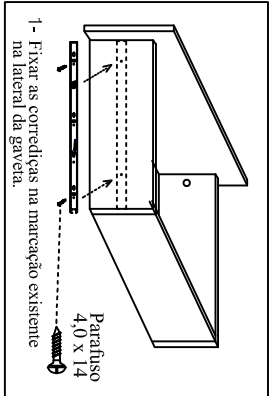

- GAVETA MENOR

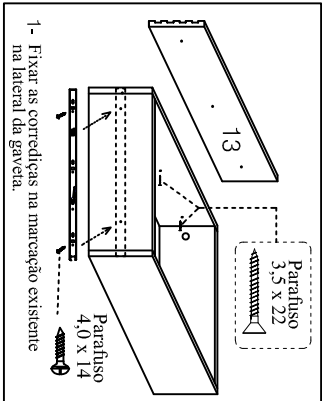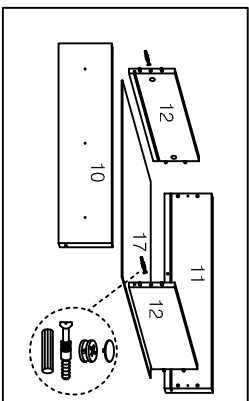

- MONTAGEM FINAL

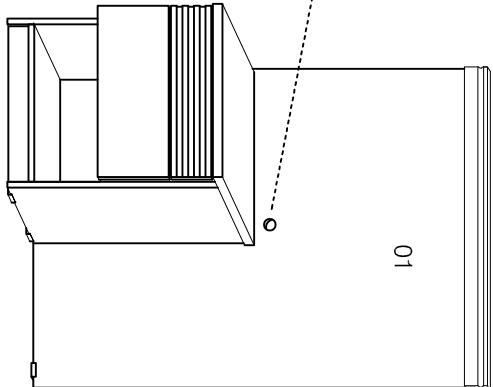

ESQUEMA DE MONTAGEM

Nº	REF.	PEÇAS	QT.
01	22109	Painel traseiro criado	01
02	22241	Moldura superior	01
03	22150	Tampo criado	01
04	22148	Base criado	01
05	22244	Lateral direita	01
06	22153	Lateral esquerda	01
07	22235	Frente gaveta maior	01
08	22239	Contra fundo gaveta maior	01
09	22237	Lateral gaveta maior	02
10	00000	Contra frente gaveta menor	01
11	22238	Contra fundo gaveta menor	01
12	22236	Lateral gaveta menor	01
13	22234	Aplicue ripado gaveta menor	01
14	22232	Distanciador frontal gaveta	02
15	22233	Distanciador tras. gaveta	02
16	22231	Rodapé frontal	01
17	22240	Fundo gaveta	02

FERRAGENS E ACESSÓRIOS	QT.
TAMBOR MINIFIX	03
PINO MINIFIX	18
PARAFUSO 7 x 50 RETA PRETO	04
FIXAR GRADO NO PAINEL	04
PARAFUSO 4,0 x 25	21
FIXAR MOLURA SUP/ SARRACOS FIXAÇÃO	21
PARAFUSO 3,5 x 22	08
FIXAR SAPATA "U"/ APLIQUE RIPADO GAVETA	08
SAPATA "U"	05
CORREDIÇA TELESCOPICA 350mm	02
PARAFUSO 4,0 x 14 OXIDADO	16
FIXAR CORREDIÇS DAS GAVETAS	16
CAVILHA 7,8 X 30	28




INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4E LTDA
Rodovia Euclides da Cunha km 594,5
Urânia - SP Cep:15760-000
Fone: (17) 3634-3001
www.fazio.com.br

CRiado/ CABECEIRA GRANADA 0,90/ 1,40/ 1,60/ 2,00


-Opções de montagem para o criado na cabeceira



-Fixar o painel com o criado nos sarrafos da cabeceira

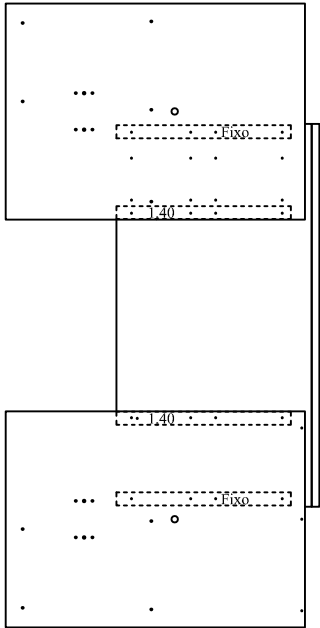


-Fixar o painel com o criado nos sarrafos da cabeceira

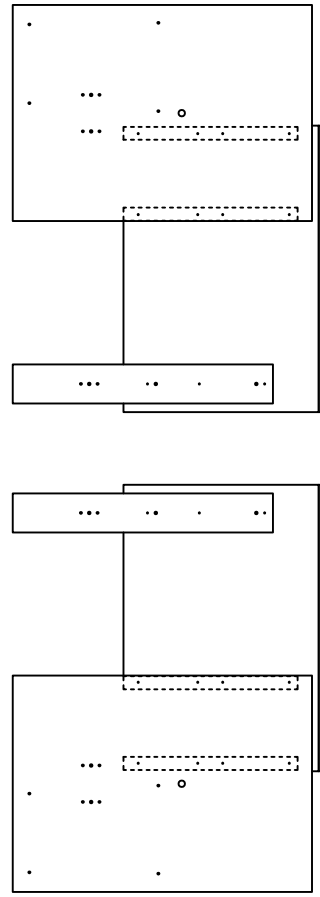


-Solteiro - direita e esquerda




-Fixar o painel com o criado nos sarrafos da cabeceira

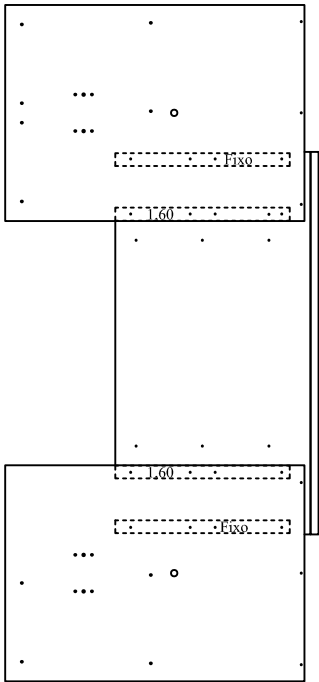


-MONTAGEM FINAL SOLTEIRO

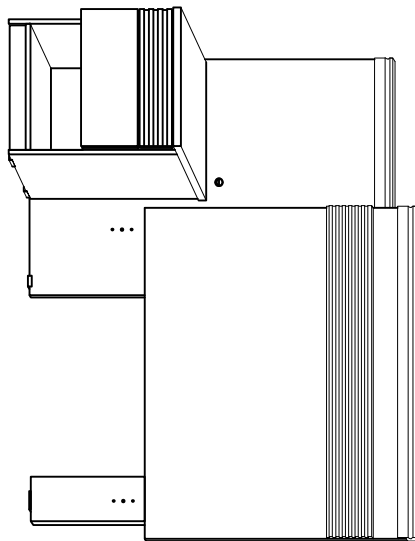

-Fixar o painel com o criado nos sarrafos da cabeceira

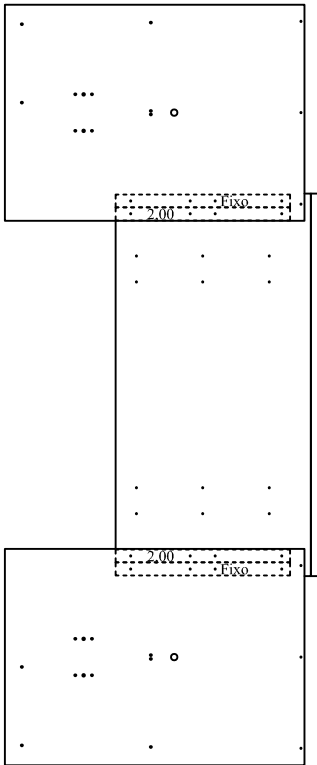


-MONTAGEM FINAL CASAL

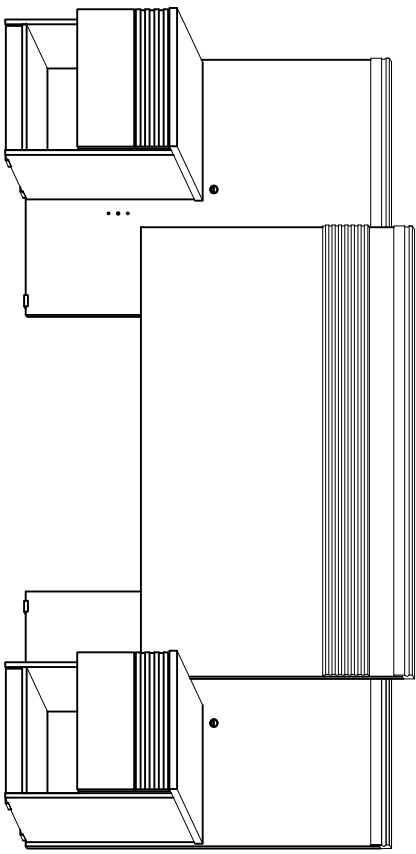

KIT BARRA / PESEIRA CAMAS


-Montagem das travessas nas barras

Cavilha
10 x 40

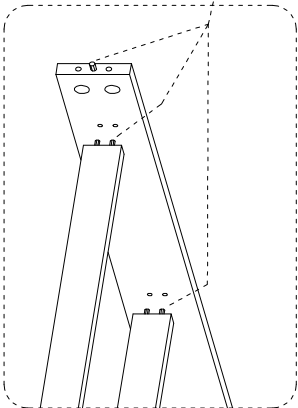


-Fixação das travessas nas barras

Chapa Cantoneira




Parafuso
4,5 x 16

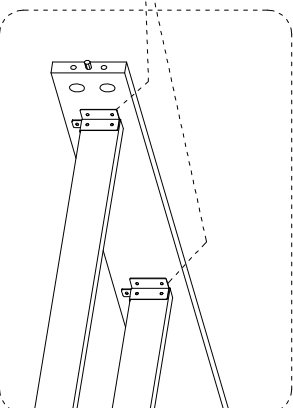

-Fixação das ripas nas travessas


Parafuso
3,5 x 30

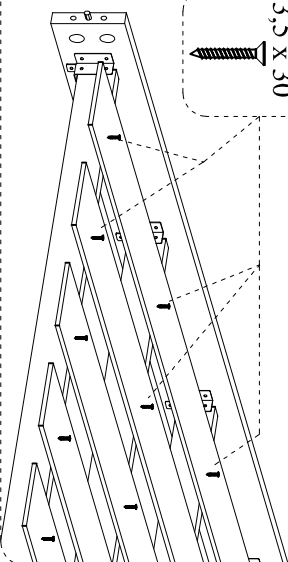


-Montagem da peseira

Cavilha
10 x 40

Sapata
Retangular
Prego 10 x 10



Parafuso 1/4 x 4
Porca Heliplca

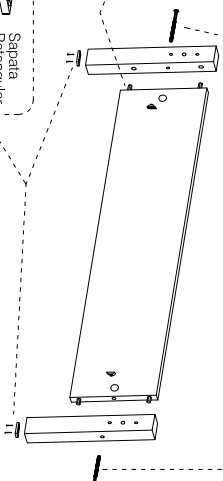


-Fixação da peseira no estrado

Parafuso 1/4 x 4

Porca Heliplca



-Montagem final

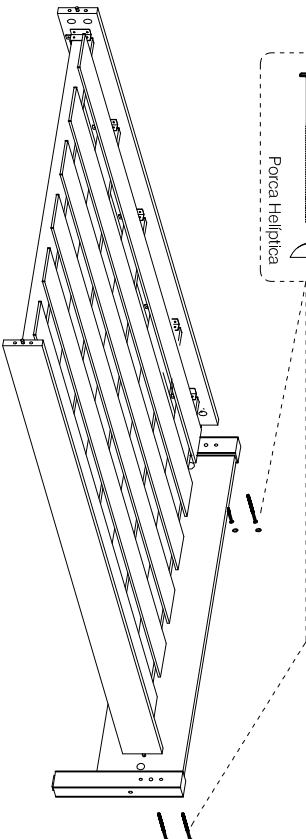

Parafuso 3,5 x 30



35

Parafuso 4,5 x 16

50

Fixar as ripas no estrado

Fixar chapa galvanizada nos travessos e borros

FICHA TÉCNICA 0,90

Nº	REF.	PEÇAS	QT.
1	10687	Painel peseira 0,90	01
2	10662	Pé direito peseira	01
3	10663	Pé esquerdo peseira	01
4	10429	Barra de Cama	02
5	00797	Travessa do Estrado MDF	05
6	00138	Ripa de Estrado MDF	04

FICHA TÉCNICA 1,40

Nº	REF.	PEÇAS	QT.
1	10667	Painel peseira 1,40	01
2	10662	Pé direito peseira	01
3	10663	Pé esquerdo peseira	01
4	10429	Barra de Cama	02
5	00777	Travessa do Estrado MDF	05
6	00138	Ripa de Estrado MDF	06

FICHA TÉCNICA 1,60

Nº	REF.	PEÇAS	QT.
1	10664	Painel peseira 1,60	01
2	10662	Pé direito peseira	01
3	10663	Pé esquerdo peseira	01
4	10651	Barra de Cama	02
5	00778	Travessa do Estrado MDF	05
6	00138	Ripa de Estrado MDF	07

FERRAGENS / ACESSÓRIOS

Parafuso 1/4 x 4



QT.


Porca Heliplca



08

Fixar pínnei da peseira nos pés
Fixar as borros do como no cabeceira e no pesseiro

Chapa Cantoneira




10

Fixar as travessas nos borros

Parafuso 4,5 x 16

Fixar chapa contorneiro/ fixar ripas nos travessos

Cavilha 10 x 40



24

Sapata Retangular

Fixar nos pés da peseira e cabeceira



02

Prego 10 x 10

Fixar sopóts



04

Tampa para Parafuso



04