


Capacidade de Carga - Load Capacity - Capacidad de carga

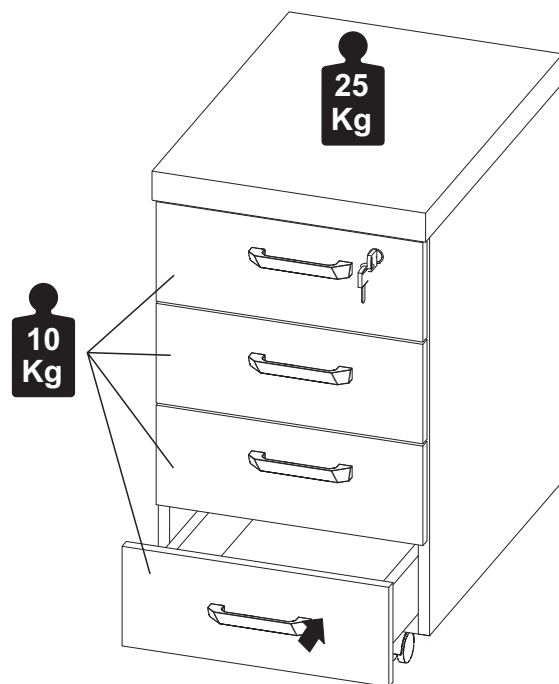

Manutenção e Limpeza

Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.
Madeiras: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Maintenance and Cleaning


Glasses: cloth lightly moistened with alcohol, followed by dry cloth.
Woods: cloth slightly moistened with water, followed by cloth seo.
*Never use chemicals or abrasives.

Mantenimiento y Limpieza

Vidrios: legeramente humedecido con alcohol, seguido de un paño seco.
Madera: ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.
*No utilice nunca productos quimicos o abrasivos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

GAVETEIRO DRAWERS CAJONERO

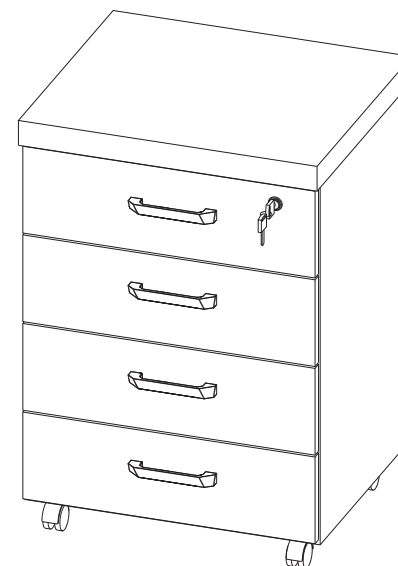

REF. #SAT-YAR 4641

 **GEBB WORK**
MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO

GEBB Work Ind. de Móveis Ltda.
Rua Felix Roman, 190
São Valentin


95709-170 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407
Phone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407
E-mail: pedidos@gebbwork.com.br
www.gebbwork.com.br
WhatsApp: +55 54 99177-8324



LISTA DE PEÇAS

LISTA DE PEÇAS

- 01 - Lateral Esquerda
- 02 - Lateral Direita
- 03 - Tampo
- 04 - Base
- 05 - Frente Gaveta
- 06 - Frente Gaveta Tranca
- 08 - Lateral Esq. Gaveta
- 09 - Lateral Dir. Gaveta
- 10 - Costa Gaveta
- 11 - Fundo Gaveta
- 15 - Costa


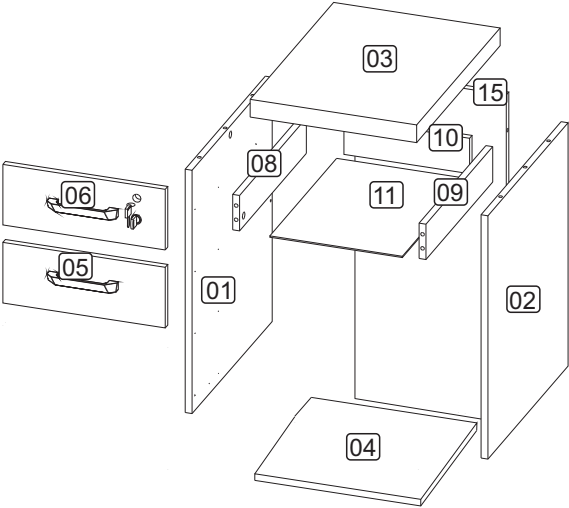


LISTA DE PIEZAS

- 01 - Lateral Izquierda
- 02 - Lateral Derecha
- 03 - Tampo
- 04 - Base
- 05 - Frente Cajón
- 06 - Frente Cajón tranca
- 08 - Lateral Izq. Cajón
- 09 - Lateral Der. Cajón
- 10 - Revés Cajón
- 11 - Fondo Cajón
- 15 - Costa

PARTS IDENTIFICATION

- 01 - Left Side
- 02 - Right Side
- 03 - Cover
- 04 - Base
- 05 - Drawer Front
- 06 - Front Drawer Locks
- 08 - Left Drawer Side
- 09 - Right Drawer Side
- 10 - Drawer Back
- 11 - Drawer Bottom
- 15 - Coast

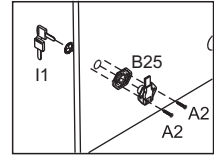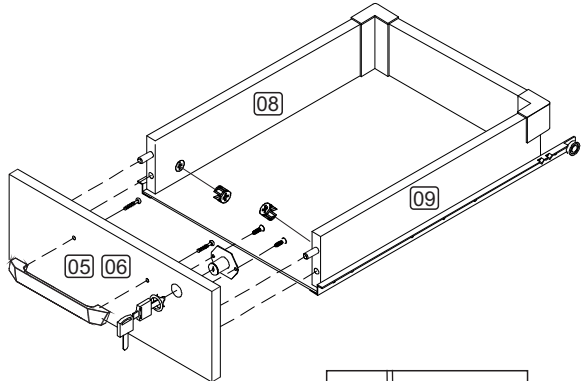

A2 - 2x



A5 - 8x



B25 - 1x



A35 - 8x








C1 - 4x



F1 - 8x



I1 - 1x

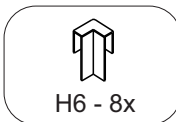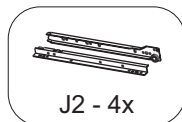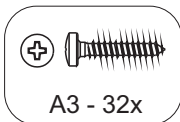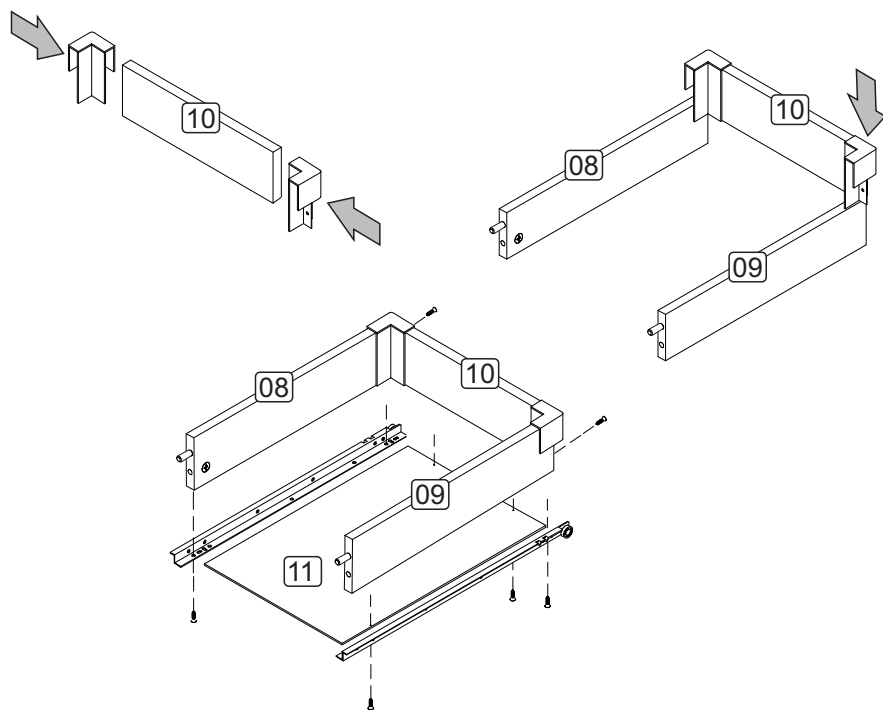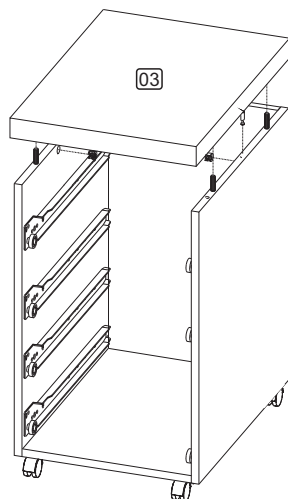

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESORIOS

A2 - PARAF. 3,5x14 CC
36x




A3 - PARAF. 3,5x20 CP
32x



A5 - PARAF. 3,5x25 CF
8x



A32 - PARAF. MINIFIX
14x



A35 - TAMBOR
MINIFIX **14x**




C1 - PUXADOR
4x



C2 - KIT DE RODÍZIOS
4x



D1 - CAVILHA 8x30
20x



F1 - TAPA FURO Ø18
8x



H6 - CANTONEIRA P/GAV
QUICK INSTALL **8x**




I1 - FECHADURA P/GAV.
1x



J1 - CORREDIÇA 350mm
4x





M2 - CHAPA L 2 FUROS
OBL 42x17x0,9mm ZB **1x**




B25 - SEPARADOR
P/ FECHADURA **1x**




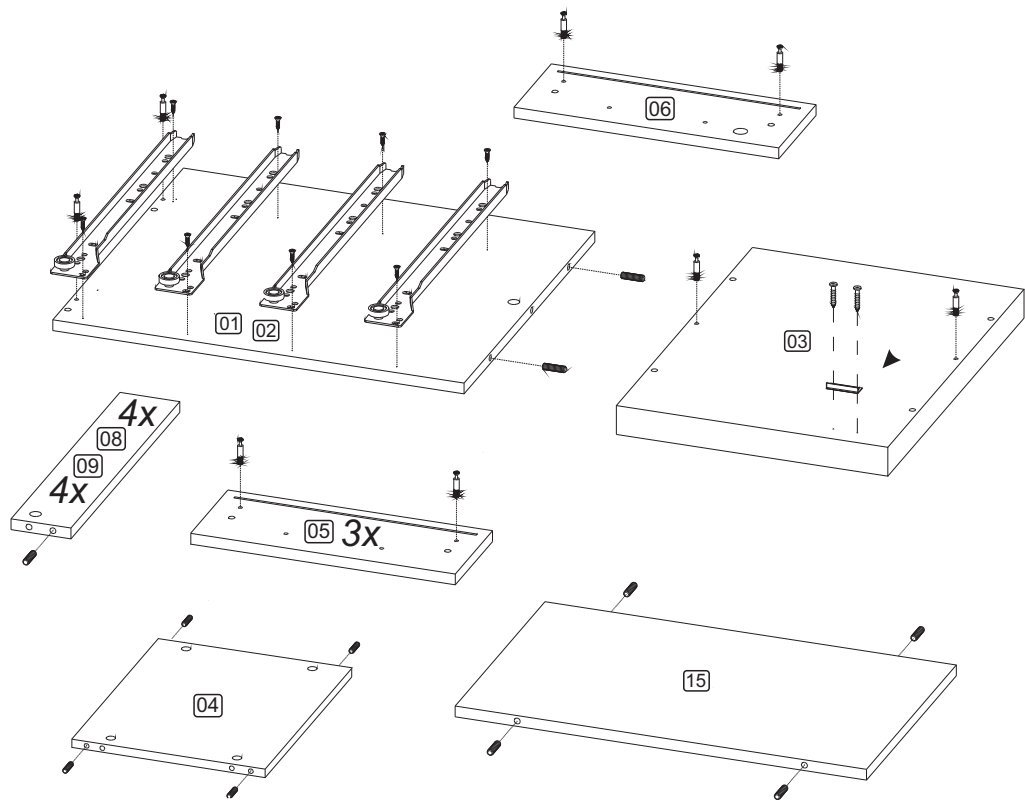

A32




D1




I1 - A2




J1 - A2

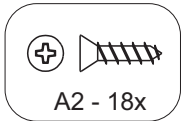


A2 - 18x

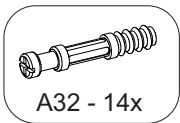


A32 - 14x

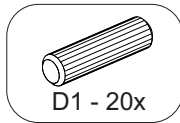


D1 - 20x

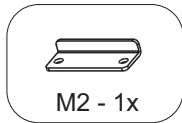

M2 - 1x

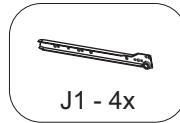


J1 - 4x

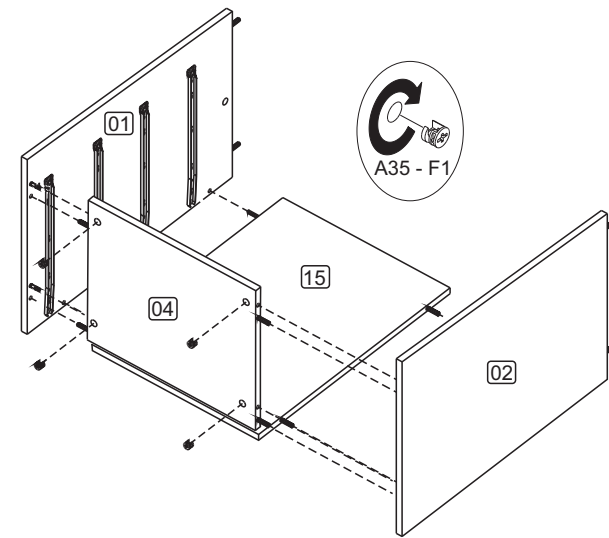



A35 - F1




A35 - 4x

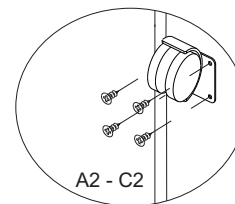

A2 - C2

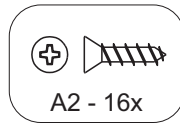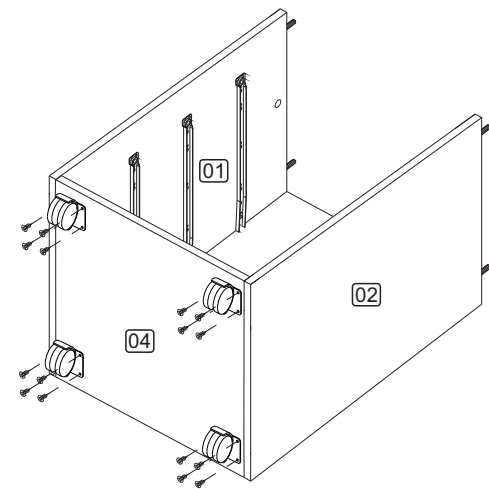

A2 - 16x

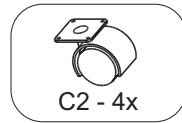

C2 - 4x