

H	 296 X 25 X 25MM PUXADOR PLAST. COBRE 256 MM (CÓD: 3845)	05
I	PAR DE CORREDIÇA TEL. 400 MM (CÓD: 3411) 	02
J	 PÉ PLÁSTICO MARRON (CÓD: 3847) 140 X 45 X 35 MM	05
K	 CALÇO DOB. (CÓD: 2550)	06
L	 DOBRADIÇAS 35MM (CÓD: 2352)	06

OPÇÕES DE TAMPO E CORES (SENDO TAMPO OPCIONAL - SOLICITAR NA COMPRA DO BALCÃO)

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT.	MATERIAL	CORES	
16	906 PC	TAMPO	1200 X 530 X 30MM	1 PÇ	MDP 30 MM	731 - NOCE	725 - AVALON

MONTAGEM DO TAMPO

1 - ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (O) 01 UN COLA SACHE 20G.


1.1 - ENCAIXAR 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) NOS TOPOS DAS LATERAIS PEÇA (01) E (05), ENCAIXAR O TAMPO PEÇA (16) FIXAR USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC UNIÃO (F) 4,5 X 28 MM, O MESMO DEVE SER DISTRIBUÍDO COMO MOSTRA O MANUAL.

F	 PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM	04
B	 CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	04

Amigo montador

Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis.


Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da




Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

Diagram illustrating the tools required for assembly (not provided):

- Broca 5 MM
- Broca 4 MM
- Chave de Fenda
- Chave Philips
- Martelo
- Parafusadeira

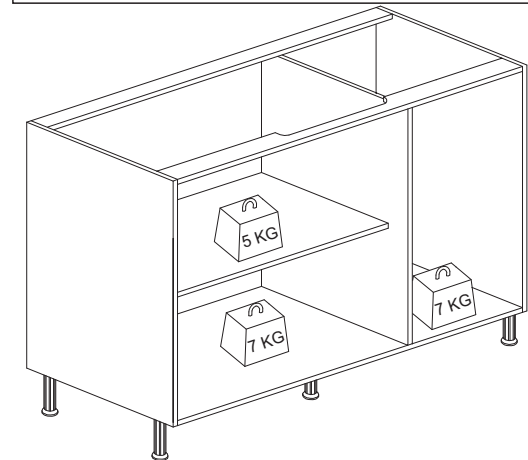

CARGA SUPORTAVEL
O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

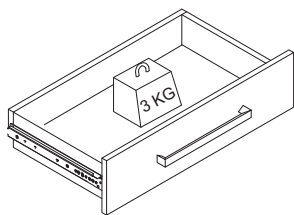

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br



CÓD : 3779 PAG: 04 DE 04

BALCÃO 1,20 3P. E 2 GAV.

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTENCIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;


7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES,
TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER,
LUSTRA MOVEIS, ETC.;
9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A
ESTRUTURA;
10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES

TERMO DE GARANTIA

Indekes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.


AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6093.069 - 731

OPÇÕES DE PORTAS E CORES									
Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT.	MATERIAL	CORES			
09	6118.017 PC	FRENTE GAVETA	148 X 370 X 15	2 PÇ	MDP 15 MM	764 - OFFWHITE	446 - NOGAL	732 - IMPERIAL	456 - SALINAS
13	6118.015 PC	PORTA DIR.	398 X 750 X 15	2 PÇ	MDP 15 MM	764 - OFFWHITE	446 - NOGAL	732 - IMPERIAL	456 - SALINAS
14	6118.020 PC	PORTA MENOR	450 X 370 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	764 - OFFWHITE	446 - NOGAL	732 - IMPERIAL	456 - SALINAS

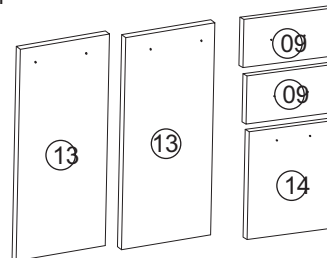


Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT.	MATERIAL	CORES		
01	6093.069 PC	LATERAL ESQUERDA	497 X 760 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	11 - BRANCO	731 - NOCE	446 - NOGAL
02	6118.013 PC	BASE BL	497 X 1170 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	11 - BRANCO	731 - NOCE	446 - NOGAL
03	6093.071 PC	DIVISORIA BL	497 X 730 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	11 - BRANCO	731 - NOCE	446 - NOGAL
04	6118.014 PC	PRATELEIRA	430 X 794 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	11 - BRANCO	731 - NOCE	446 - NOGAL
05	6093.070 PC	LATERAL DIREITA	497 X 760 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	11 - BRANCO	731 - NOCE	446 - NOGAL
06	6093.073 PC	VISTA FRONTAL	60 X 1168 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	11 - BRANCO	731 - NOCE	446 - NOGAL
07	6093.0121 PC	VISTA TRASEIRA	51 X 1168 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	11 - BRANCO	731 - NOCE	446 - NOGAL
08	6093.067 PC	FORRO BL	377 X 1195 X 03	2 PÇ	HDF 03 MM	11 - BRANCO	731 - NOCE	446 - NOGAL
10	7228 PC	LATERAL DE GAV.	96 X 392 X 15	4 PÇ	MDP 15 MM	11 - BRANCO	731 - NOCE	446 - NOGAL
11	6118.018 PC	FORRO DE GAVETA	320 X 410 X 03	2 PÇ	HDF 03 MM	11 - BRANCO	731 - NOCE	446 - NOGAL
12	6118.016 PC	TRASEIRO DE GAV.	70 X 336 X 15	2 PÇ	MDP 15 MM	11 - BRANCO	731 - NOCE	446 - NOGAL

ASPECTO FINAL

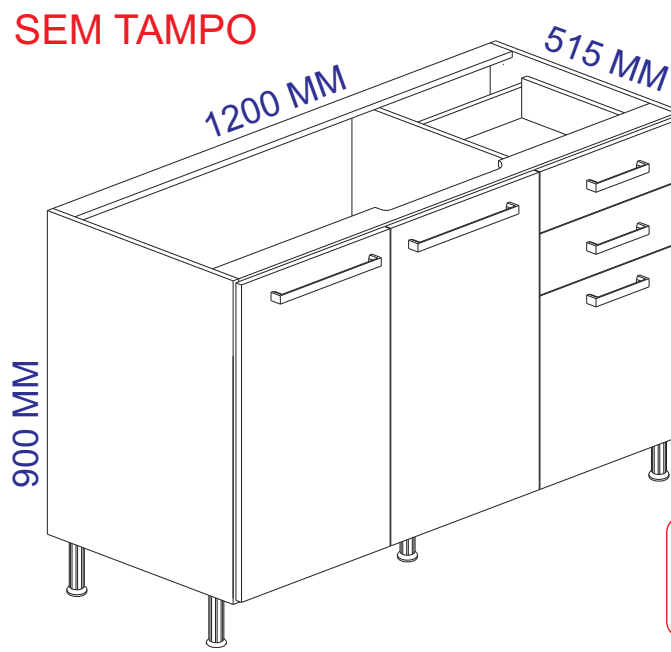


OBS: TAMPO É OPCIONAL
ESCOLHA FEITA NA COMPRA
DO PRODUTO

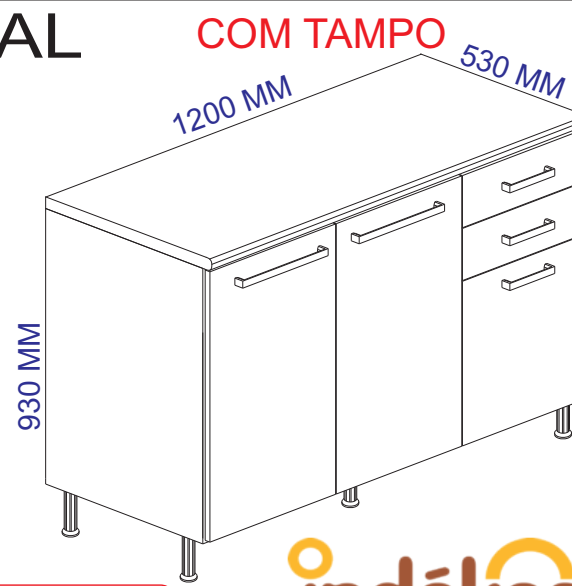


CÓD : 3779 PAG: 01 DE 04

ASPECTO EXPLODIDO

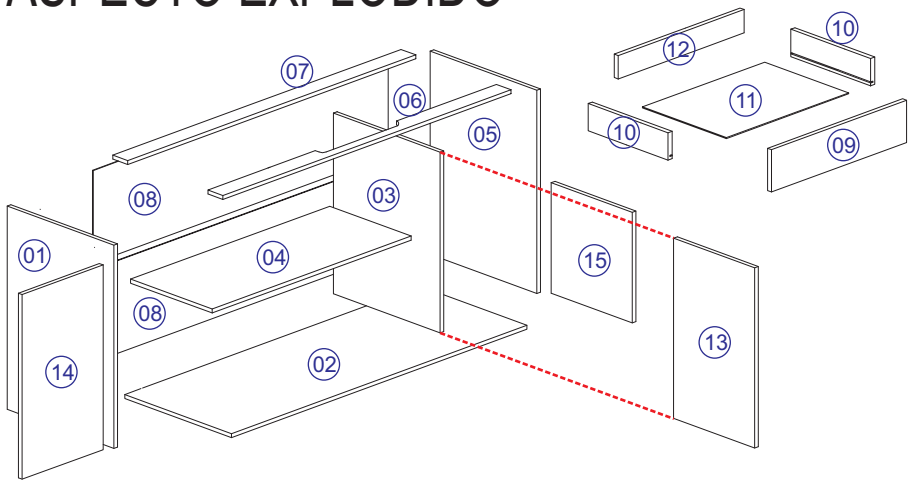


1º PASSO- FIXAR 05 UNIDADES DO PÉ DE PLÁSTICO (J) 140 X 45 X 35 M, NA BASE (02) COM 05 UN DO PARAFUSO CABEÇA CHATA (C) 4,8 X 55 MM.

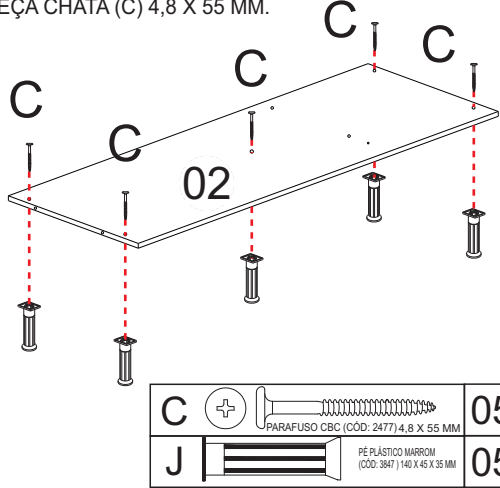


2º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (N) 01 UN COLA SACHE 20G.
2.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA BASE PEÇA (02), ENCAIXAR E FIXAR A LATERAL ESQUERDA PEÇA (01) A BASE USANDO 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.
2.2 - ENCAIXAR DIVISÓRIA PEÇA (03) AS CAVILHAS DE MADEIRA NA BASE (02) E FIXAR COM 01 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.
2.3 - ENCAIXAR 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA PRATELEIRA PEÇA (04) ENCAIXAR NAS PEÇAS (01) LATERAL ESQUERDA E (03) DIVISÓRIA. FIXAR COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5

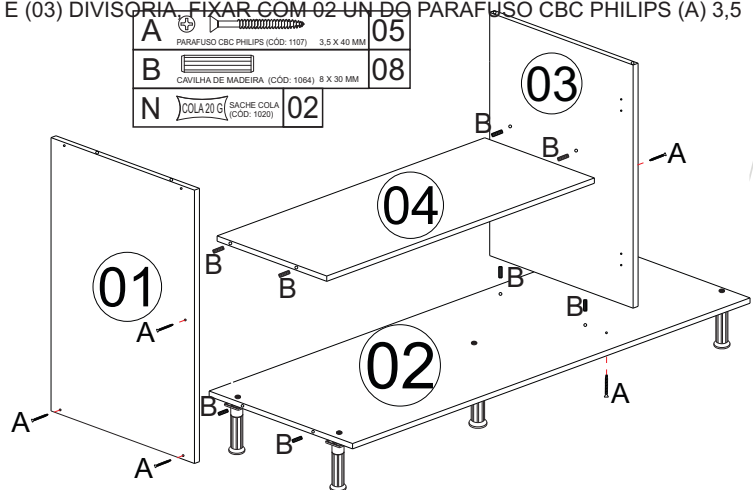


3º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (N) 01 UN COLA SACHE 20G.
3.1 - ENCAIXAR 02 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA DIVISÓRIA PEÇA (03), 01 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) NA VISTA FRONTAL PEÇA (06) E 01 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) NA VISTA TRASEIRA PEÇA (07),
3.2 - FIXAR COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM NA LATERAL ESQ. PEÇA (01)
3.3 - FIXAR COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM NA DIVISÓRIA PEÇA (03)

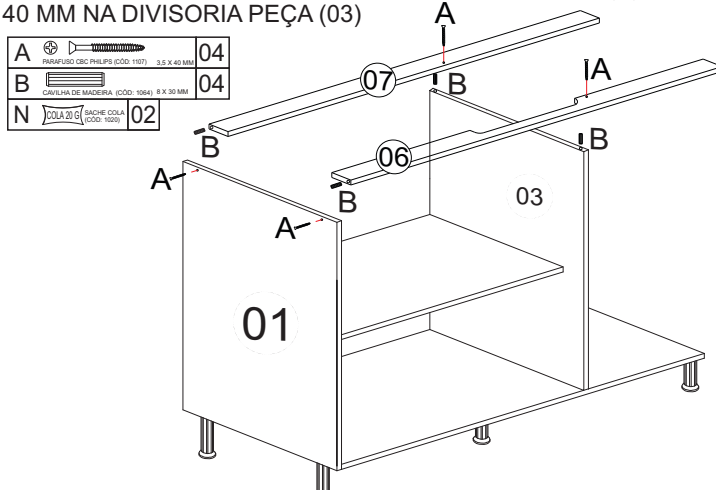


4º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (N) 01 UN COLA SACHE 20G.
4.1 - ENCAIXAR 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL DIR. PEÇA (05).
4.2 - ENCAIXAR A LATERAL DIREITA PEÇA (05) A PEÇAS (02), (06) E (07), FIXAR USANDO 04 UN PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM

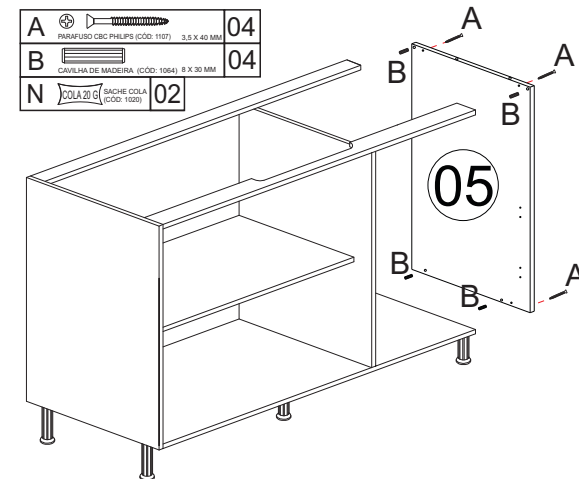

5º PASSO

5.1 - FIXAR AS 02 UN DA PEÇA (08) FORRO BL COM 40 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (Q), NA EMENDA DOS FORRO USAR 08 UN DE JUNÇÃO PARA FORRO (G). A CADA 100 MM UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA.
OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO AO MÓVEL.


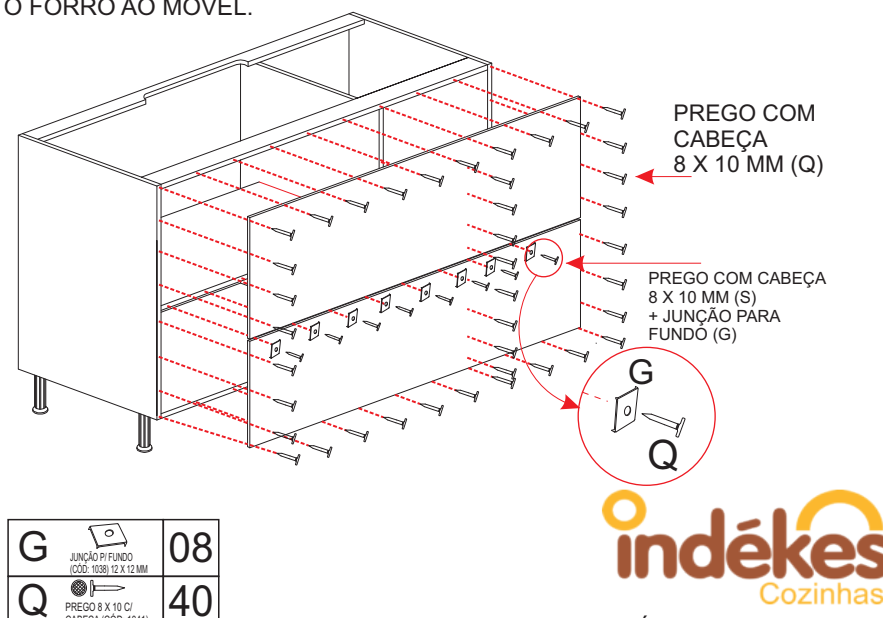


indékes
Cozinhas


CÓD : 3779 PAG: 02 DE 04

6º PASSO

6.1 - FIXAR AS 06 UN DA DOBRADIÇAS (L) 35 MM NAS PORTAS PEÇAS (13),(14) E (15) COM 12 UN DO PARAFUSOS CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM,
6.2 - FIXAR 06 UN DOS CALÇOS PARA DOBRADIÇAS (M) NAS PEÇAS (01), (03) E (05) COM 12 UN DO PARAFUSOS CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM.
6.3 - FURAR COM BROCA 4 MM NAS MARCAÇÕES NA PARTE INTERIOR DAS PEÇAS (13), (14), (15) PORTAS, E NAS 02 UN FRENTE DE GAVETAS PEÇA (12), USAR 10 UN DO PARAFUSO FLG SEM PONTA (D) 3,5 X 25 MM PARA FIXAR 05 UN DO PUXADOR PLÁSTICO (H) 256 MM.

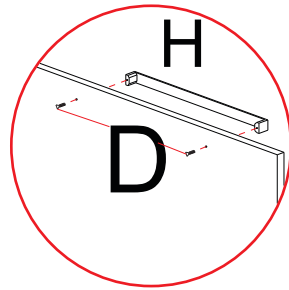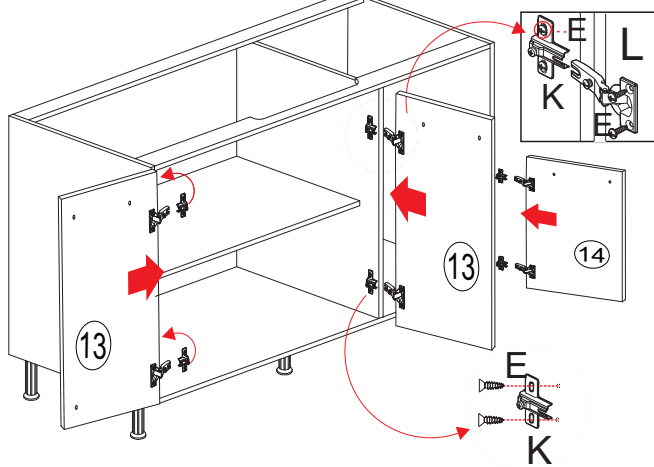



D	PARAFUSO FLG SI/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM	10
H	PUXADOR PLAST. COBRE 256 MM (CÓD: 3465)	05

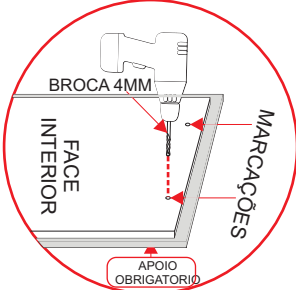

7º PASSO MONTAGEM PARA 1 UN DE GAVETA, REPETIR O PROCESSO EM 1 UN

7.1 - ENCAIXE 06 UN DAS CAVILHAS DE MADEIRA (B) 8 X 30MM, ANTES DO ENCAIXE DAS CAVILHAS PASSAR A COLA (O) NAS MESMAS, ENCAIXAR NAS PEÇAS (10) LATERAL DE GAVETA, EM SEGUIDA ENCAIXAR NA PEÇA (09) FRENTE DE GAVETA E FIXAR COM 02 UN DE CANTONEIRA METÁLICA 2 Furos (L) 18 X 10 MM E 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM, ALINHAR E ENCAIXAR O FORRO DA GAVETA PEÇA (11), ENCAIXAR E FIXAR PEÇA (12) TRASEIRO DE GAVETA COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.
7.2 - FIXAR CORREDIÇA TELESCÓPICA COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM NAS LATERAIS DA GAVETA, ALINHAR AS MARCAÇÕES GUIA PARA FIXAR.

A	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	04	I	PAR DE CORREDIÇA TEL. 400 MM (CÓD: 3411)	04
B	CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	12	N	COLA 20 G (CÓD: 1020) SACHE COLA	02
E	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	16	P	CANTONEIRA METÁLICA 2F (CÓD: 1056) 18 X 10	04

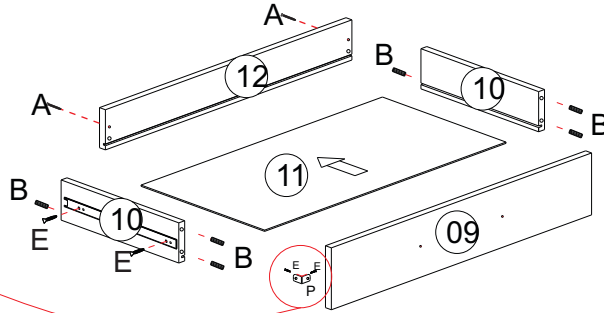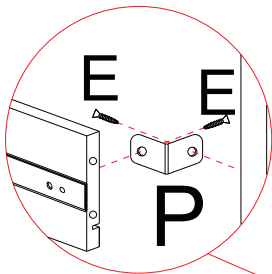


PARA FURAR E FIXAR OS PUXADORES NA PORTA E NA FRENTE DE GAVETA, USAR FURADEIRA E A BROCA 4MM COMO MOSTRA O DESENHO, AS PEÇAS POSSUEM MARCAÇÕES NA FACE INTERNA PARA GUIAR A FURAÇÃO.
OBS: AO FURAR A PORTA E A FRENTE DE GAVETA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO QUEBRE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.


8º PASSO

8.1 - FIXAR 04 UN CORREDIÇA TELESCÓPICA (i) COM 08 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM NA LATERAL (05) E NA DIVISÓRIA (03), ALINHAR AS MARCAÇÕES GUIA PARA FIXAR.

E	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	08
i	PAR DE CORREDIÇA TEL. 400 MM (CÓD: 3411)	04

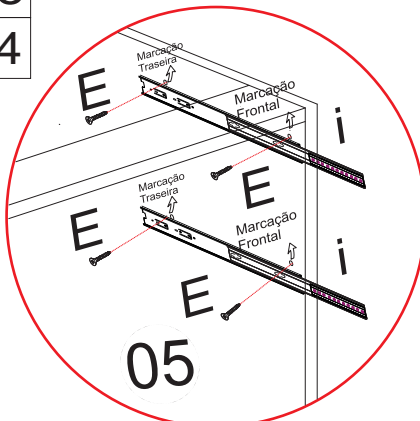

OBS : É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 2 UN CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (M).
1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.
2- COLOCAR 1 UN DA BUCHA PLÁSTICA (O) 8 MM.
3- FIXAR CANTONEIRAS SUPORTE (M) NO CANTO SUPERIOR DA PEÇA (01) E PEÇA (05) COM 02 UN DO PARAFUSO CBC (E) 3,5 X 14 MM.
4 - POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 1 UN PARAFUSO CBC (C) 4,8 X 55 MM.

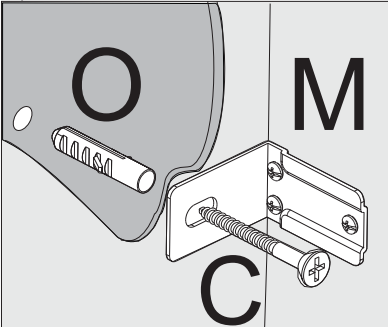

C	PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	02
O	BUCHA PLÁSTICA 8MM (CÓD: 1059)	02

E	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	04
M	CANTONEIRA METÁLICA (CÓD: 1848) 55 X 40 X 25 MM	02

indékes
Cozinhas

CÓD : 3779 PAG: 03 DE 04