



Mesa Cítara

1,80x0,90 / 1,35x0,90

Como trocar o seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>


Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:



Para a montagem do produto você vai precisar de:

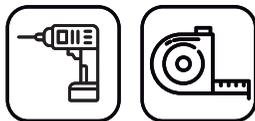


- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 02 pessoas.
Convide sua família e amigos para montar com você.

LISTA DE FERRAGENS


COD.	REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
2569	A	Parafuso 07x50 Cab. 10 mm		14
2560	B	Chave allen zeta 4 mm		01
14849	C	Bucha Americana 5/16x12		06
14851	D	Sapata Regulável 5/16x15		06
2592	E	Parafuso 04x25 Flangeado		08
8012	F	Fita Dupla Face		10
14854	G	Chapa Suporte 15x60x120 mm		02
14852	H	Parafuso 3,5x20		12
3072	I	Tampa Parafuso 4 mm		08

LISTA DE PEÇAS


Nº PEÇA	Cód. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	DIMENSÕES (mm)			PESO KG
				COMP.	LARG.	ESP.	
1	13975	Lateral Interna 1,80/1,35x0,90	02	74,5	45,0	2,5	1,7
2	13974	Lateral Externa 1,80/1,35x0,90	02	74,4	45,0	2,5	2,5
3	13976	Sobretampo 1,80/1,35x0,90	02	42,0	30,0	1,5	1,3
4	7709	Cx Tampo Chanfro Copo 1,80x0,90	01	1,80	0,90	2,7	20,9
5	6847	Cx Tampo Chanfro Copo 1,35x0,90	01	1,35	0,90	2,7	16,5
6	7504	Vidro Copo Off 1,80x0,90 4 mm	01	1,80	0,90	0,4	16,0
7	7666	Vidro Copo Off 1,35x0,90 4 mm	01	1,35	0,90	0,4	11,9

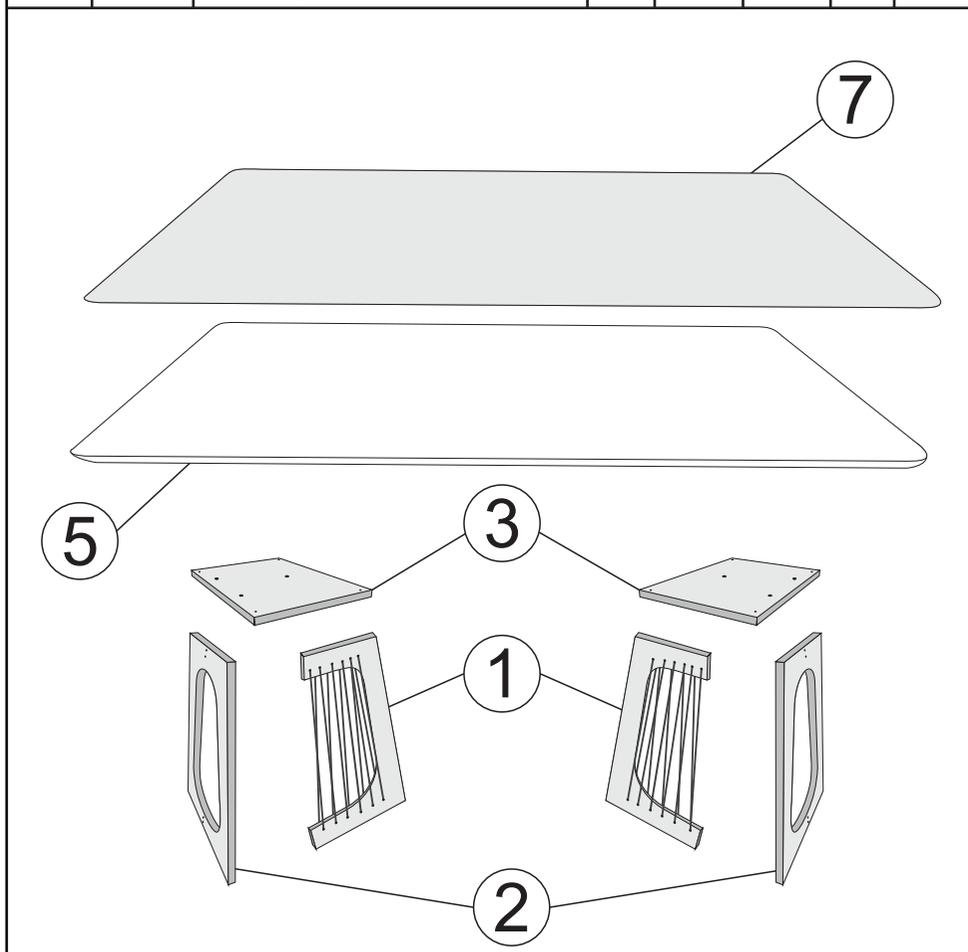


1º - INICIAR A MONTAGEM COLOCANDO BUCHA AMERICANA+SAPATA REGULÁVEL NA PEÇA Nº1 E Nº2.

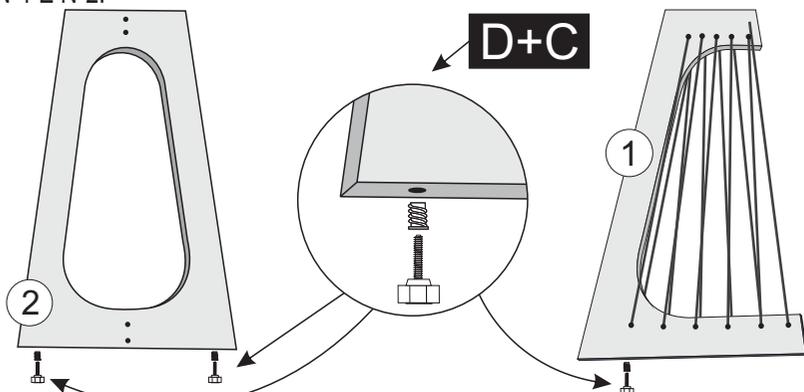

2º - EM SEGUIDA, UNIR PEÇA Nº1 NA PEÇA Nº2, UTILIZANDO PARAF. 07X50 CAB.10 +CHAVE ALEN E TRAVAR TUDO COM CHAPA SUPORTE "T" + PARAF. 3,5X20.

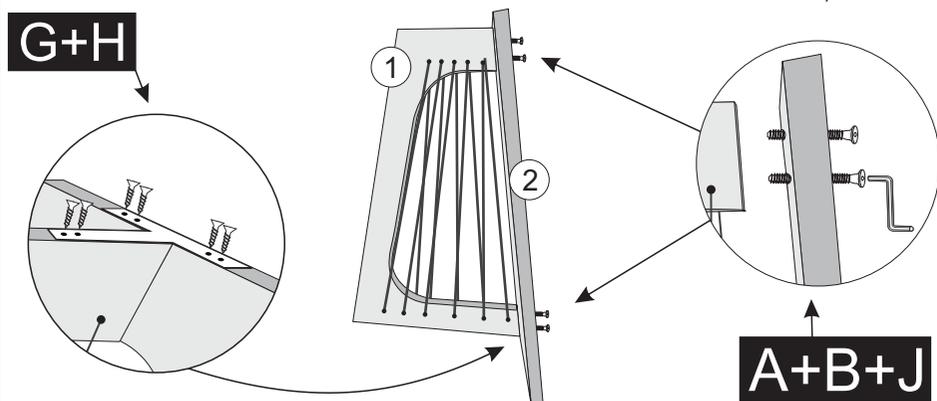


3º - FIXE PEÇA Nº3 NAS PEÇAS Nº1 E Nº2, UTILIZANDO PARAF. 07X50 CAB. 10mm+CHAVE ALEN ZETA E FIXAR TAMPA CABEÇA PARAFUSO 4 MM NA PEÇA Nº2.

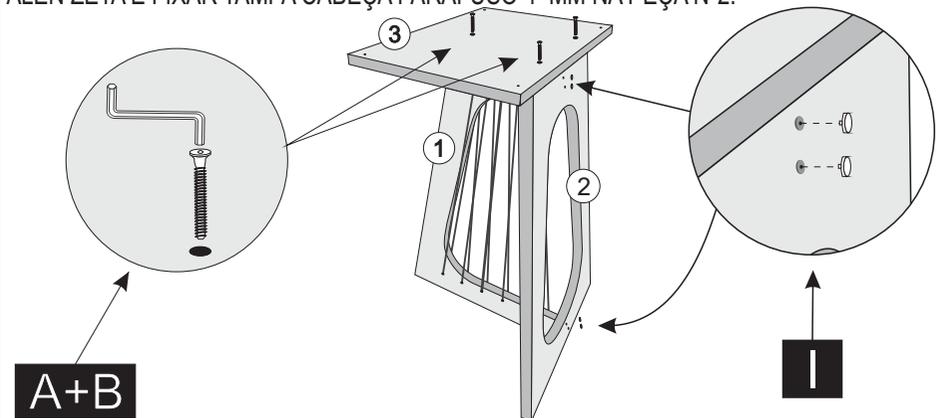


4° - FINALIZE A MONTAGEM CENTRALIZANDO A BASE SOBRE O TAMPO Nº4 UTILIZANDO AS MEDIDAS ABAIXO E FIXE COM PARAF. 04X25 FLANG.


TAMPO 1,80X0,90*

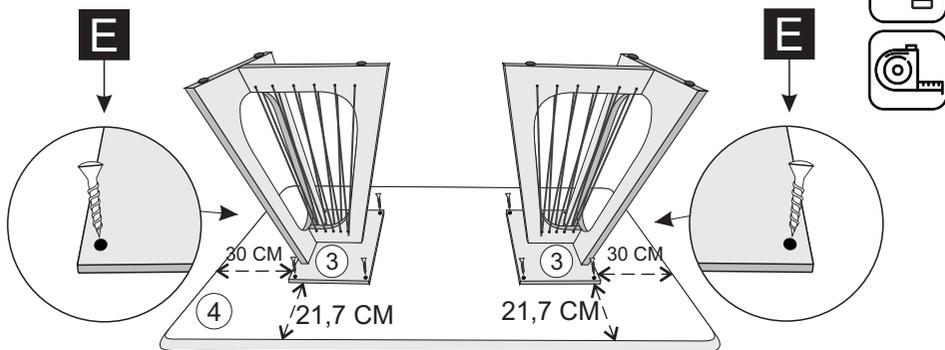


TAMPO 1,35X0,90*

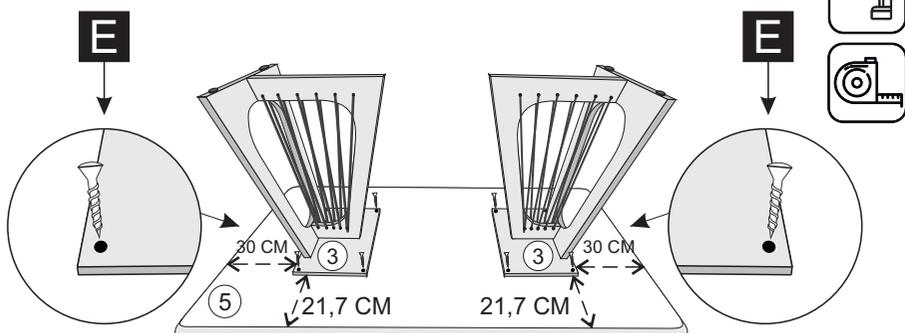


6° - PARA FINALIZAR A MONTAGEM, RETIRE A FITA DUPLA FACE DA CARTELA E COLE SOBRE O TAMPO Nº4, EM SEGUIDA, RETIRE A PELÍCULA DA FITA E POSICIONE O VIDRO Nº6 DIVIDINDO AS RAZÕES SOBRE O TAMPO.

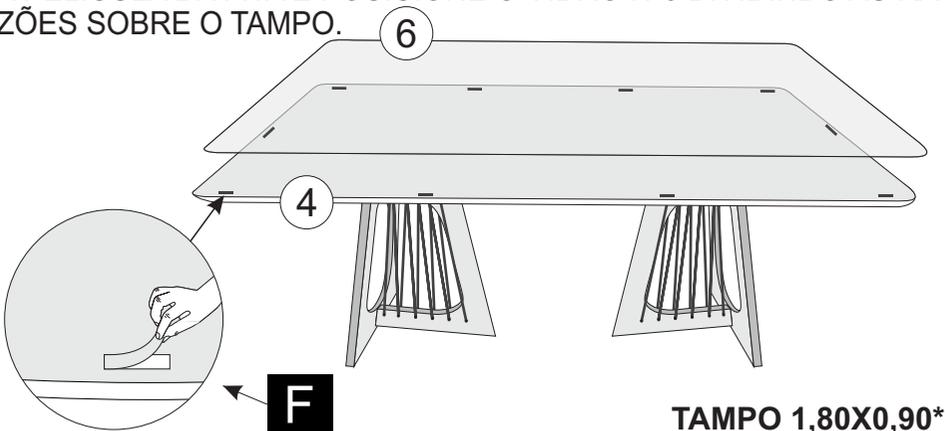

5° - PARA FINALIZAR A MONTAGEM, RETIRE A FITA DUPLA FACE DA CARTELA E COLE SOBRE O TAMPO Nº5, EM SEGUIDA, RETIRE A PELÍCULA DA FITA E POSICIONE O VIDRO Nº7 DIVIDINDO AS RAZÕES SOBRE O TAMPO.

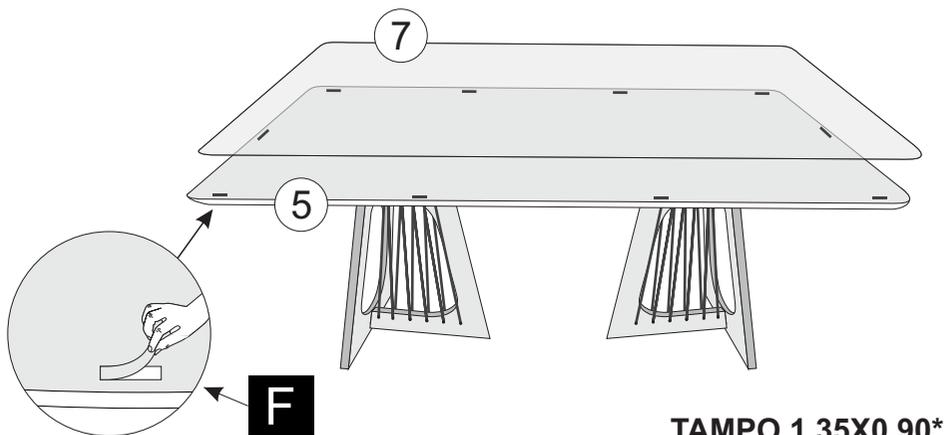

***Obs:** Peso Máximo Suportado

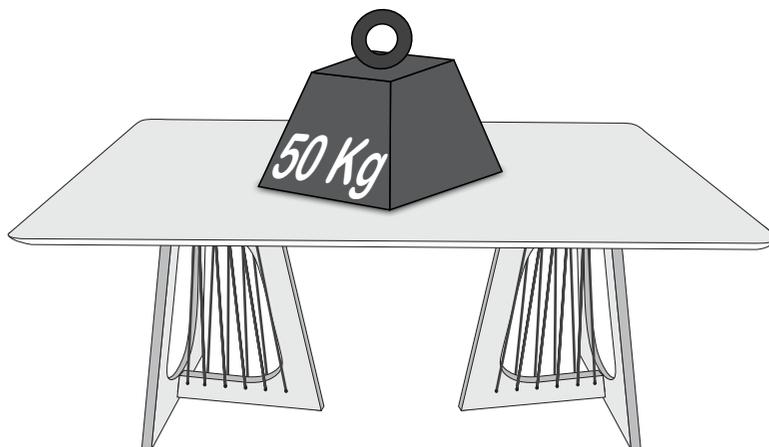



yes casa

V.2 - 22/09/23



Cadeira Mônaco

Como trocar o seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:



Para a montagem do produto você vai precisar de:




- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 02 pessoas. Convide sua família e amigos para montar com você.

LISTA DE FERRAGENS


CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
3076	A	Parafuso 3,5x12		48
3075	B	Parafuso 07x50 Cab. 13 mm		08
3085	C	Anel Fixador com Porca 1/4		12
2570	D	Cantoneira 02 Furos		04
2560	E	Chave Alen Zeta 4 mm		01
2573	F	Cantoneira 4 furos		02
3071	G	Sapata Deslizadora		08
2561	H	Parafuso 1/4x70 Cab. 13 mm		04
2575	I	Parafuso 1/4x100 Cab. 17 mm		08
3616	J	Chapa Junção 04 furos		08
6526	K	Tampa Furo 13 mm		16
2576	L	Porca Garra 1/4		04
2574	M	Parafuso 1/4x50 Cab. 13 mm		04
14847	N	Tampa furo 17 mm		08

LISTA DE PEÇAS


Nº PEÇA	Cód. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	DIMENSÕES (mm)			PESO KG
				COMP.	LARG.	ESP.	
1	12816	Pé frontal Cad. Mônaco	04	43,0	06,0	2,5	0,4
2	12817	Pé Traseiro Cad. Mônaco	04	67,5	06,0	2,5	0,6
3	12818	Trava Lateral Cad. Mônaco	04	38,0	07,0	1,8	0,2
4	12858	Trava Central Cad. Mônaco	02	45,5	03,2	1,5	0,1
5	12819	Trava frontal Cad. Mônaco	02	43,0	07,0	1,8	0,4
6	13682	Encosto Curvo Cad. Mônaco	02	55,0	42,5	11,0	2,2
7	13958	Trava Detalhe Enc. Mônaco	02	43,0	07,0	1,8	0,4
8	12476	Assento Cad. Mônaco	02	48,7	46,0	12,0	1,6

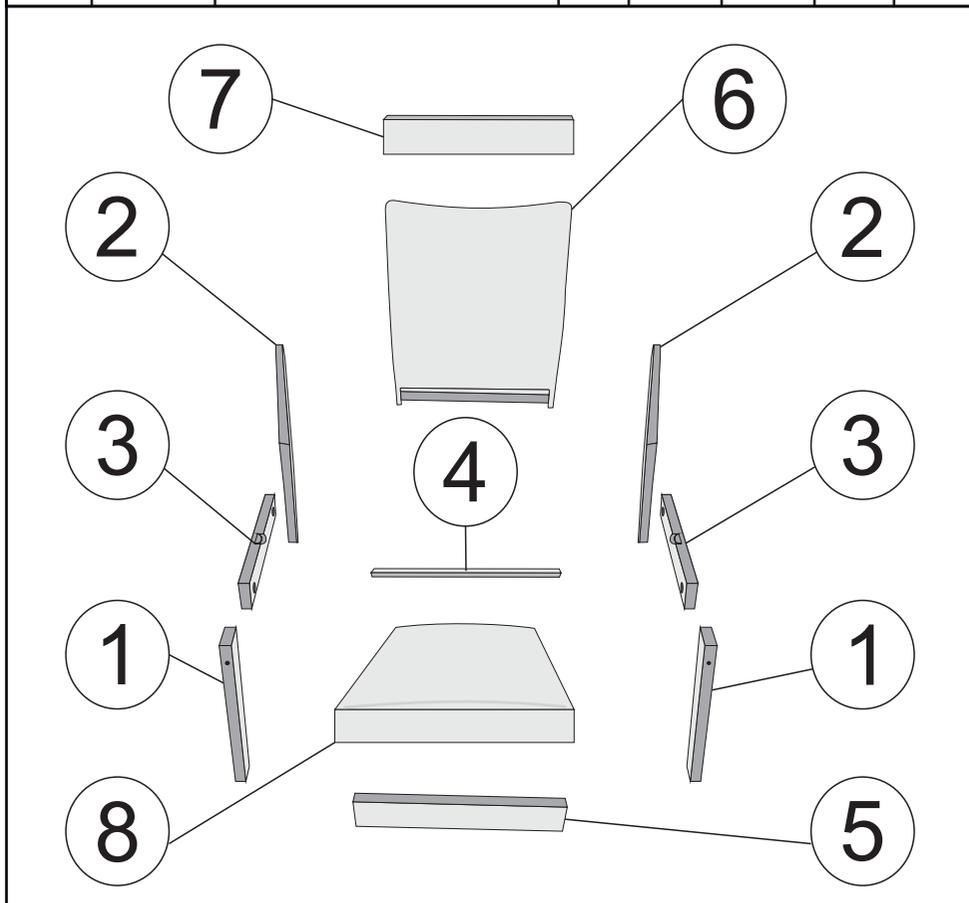

1º - MONTAR O PÉ Nº1 E O PÉ Nº2 COM A TRAVA Nº3.FAZER LADO DIREITO E ESQUERDO. UTILIZANDO ANEL FIXADOR+PARAFUSOS 1/4X100 CAB 17mm. COLOCAR SAPATA DESLIZADORA NO CONJUNTO+TAMPA FURO 17mm. REPITA O PROCESSO NAS OUTRAS PEÇAS.

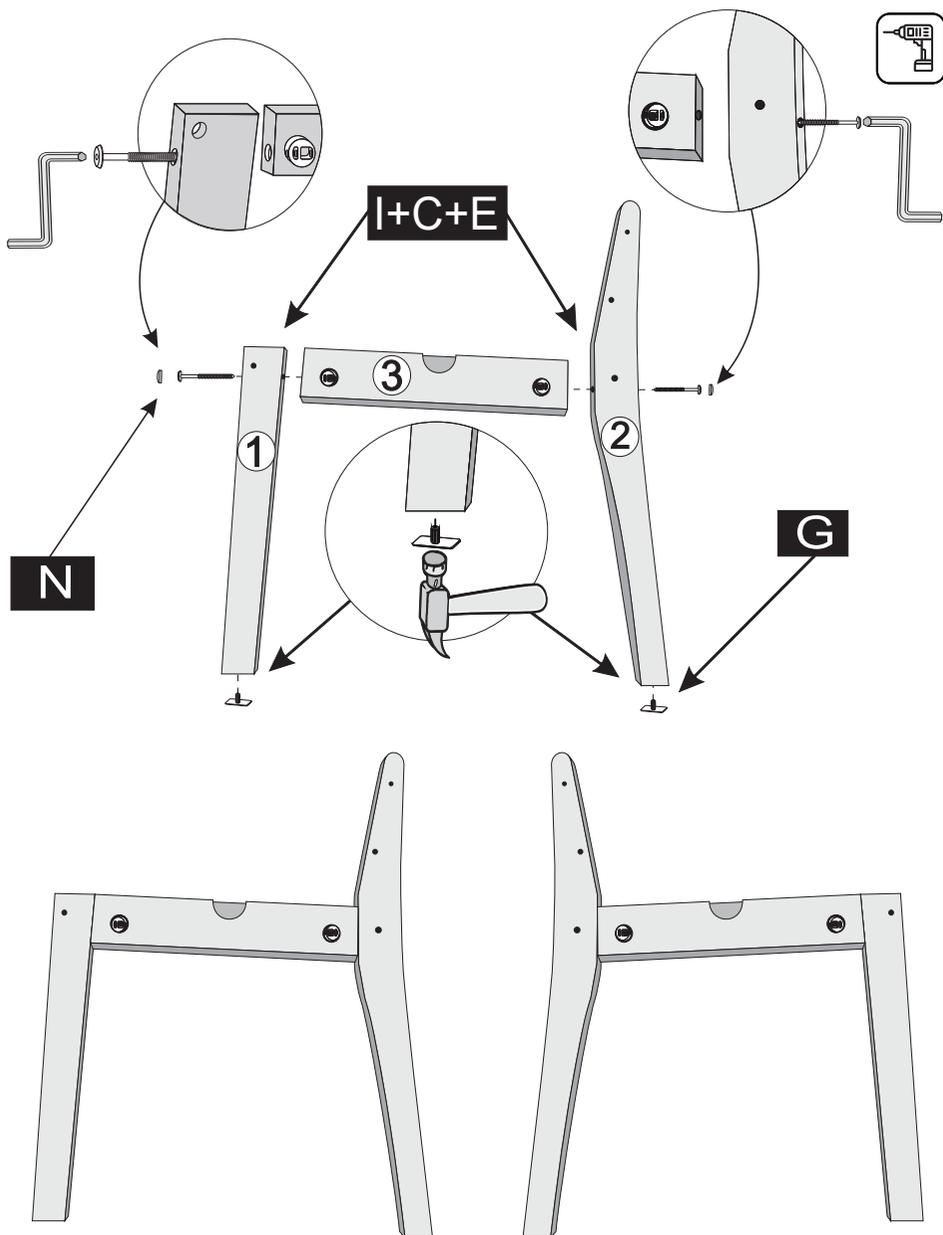


2º - UNIR O CONJUNTO LATERAL COM A TRAVA FRONTAL Nº5 UTILIZANDO ANEL FIXADOR+PARAFUSOS 1/4X70+CHAVE ALEN, UNIR TAMBÉM O CONJUNTO COM TRAVA DETALHE ENC. Nº7 UTILIZANDO PARAF. 07x50mm CAB. 13 mm+CHAVE ZETA. EM SEGUIDA PARAFUSAR CHAPA 04 FUROS+PARAF. 3,5X12 UNINDO O PÉ TRASEIRO E A TRAVA.

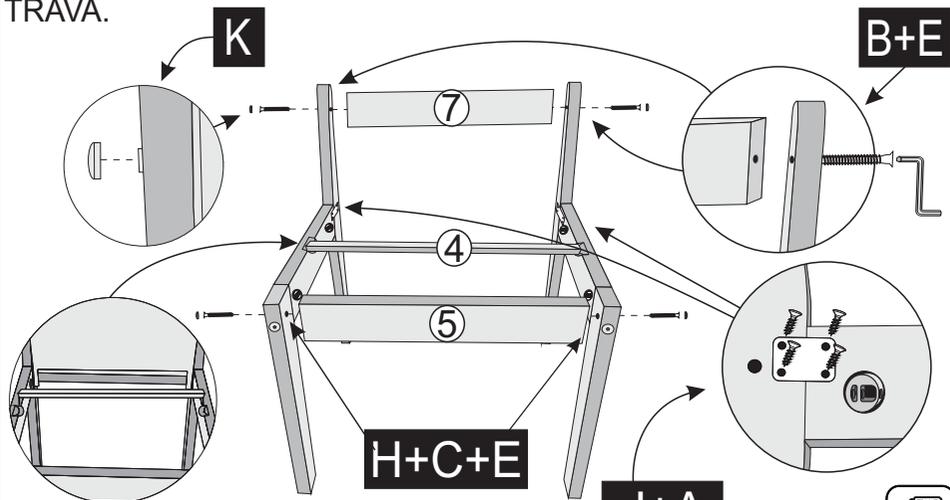


COLOQUE A TRAVA Nº4 NAS LATERAIS Nº3


3º UNIR ENCOSTO Nº6 COM CHASSI POSICIONANDO ENTRE AS LATERAIS UTILIZANDO PARAFUSOS 1/4X50 CAB.13mm+PORCA GARRA+CHAVE ZETA+TAMPA CABEÇA PARAF. 4 mm.

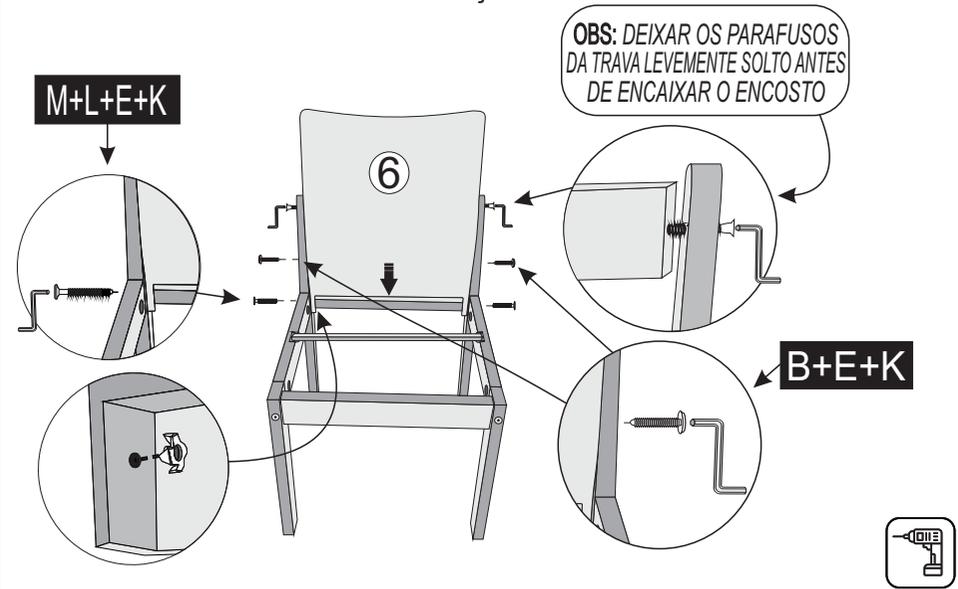


4º FINALIZAR JUNTANDO ASSENTO Nº8 AO ENCOSTO Nº6, PARAFUSANDO AS CHAPAS JUNÇÃO 04 FUROS+PARAFUSOS 3,5X12. EM SEGUIDA, FIXE AS CANTONEIRAS 2 E 4 FUROS NO ASSENTO Nº5 E TRAVAS COM PARAF. 3,5X12. **OBS: JUNTAR BEM ENCOSTO E ASSENTO PARA NÃO DAR ESPAÇO ENTRE OS MESMOS.**

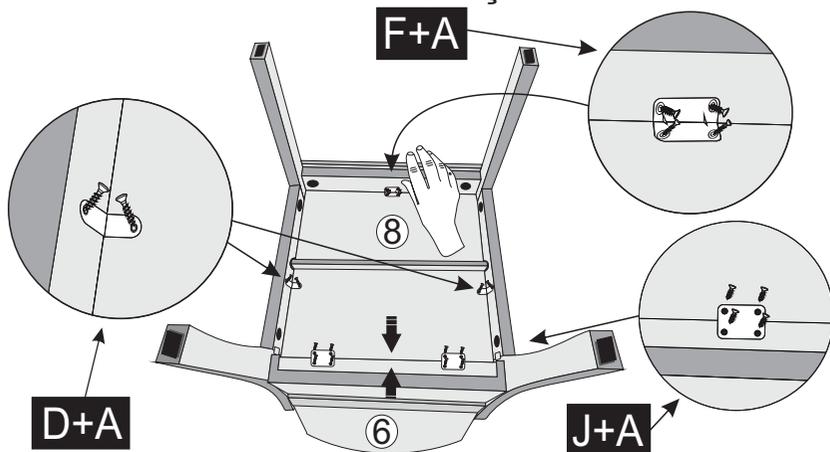

*Obs: Peso Máximo Suportado

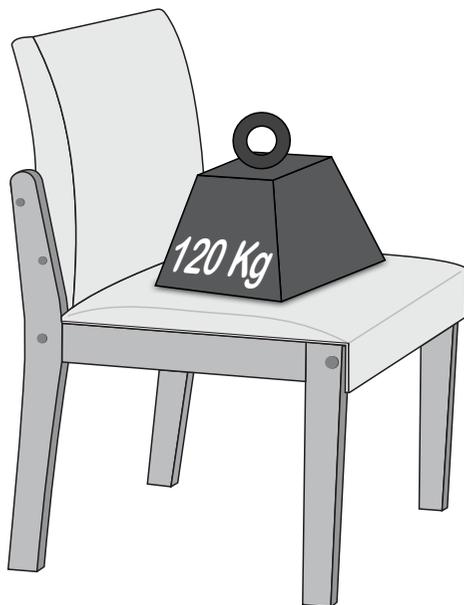

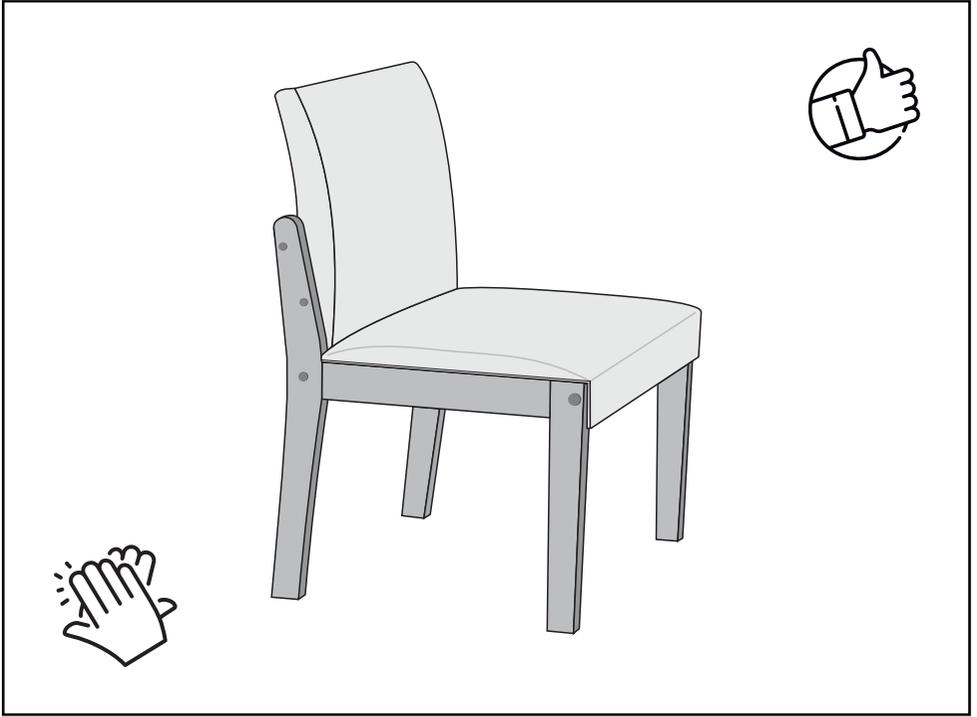

yes casa

V.1 - 22/09/23