


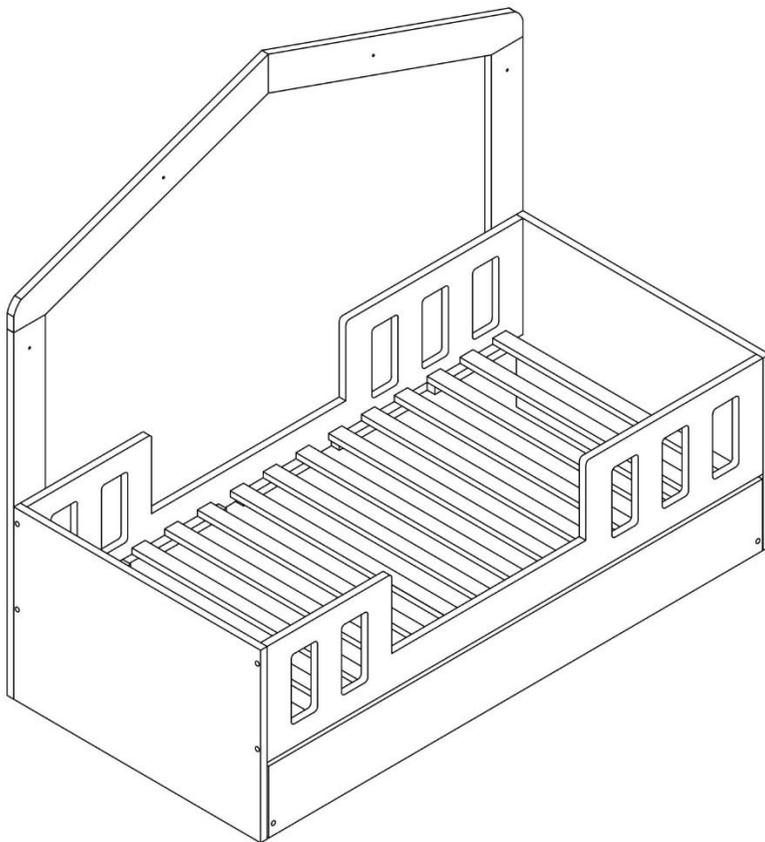

BICAMA PLAY





Fone: (015 47) 3084-6267
timber@timbermoveis.com.br / [instagram @timbermoveis](https://www.instagram.com/timbermoveis)


Informações Importantes

1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. **Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.**
6. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocado de posição no ambiente, afim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.

Lista de Ferragens

A (12x)  PARAF. SEXT. 1/4"X50	B (40x)  PARAF. AA. PHILIPS 3,5X25	C (60x)  PARAF. AA. PHILIPS 4X30	D (40x)  PARAF. AA. PHILIPS 5X50	E (6x)  PARAF. SEXT. 7X50	F (6x)  BUCHA
G (6x)  CAVILHA 10X50	H (4x)  MINIFIX 15mm	I (4x)  SAPATA DESILIZADORA	J (12x)  TAPA FURO	K (8x)  CANTONEIRA	L (4x)  RODÍZIOS


Bicama Completa

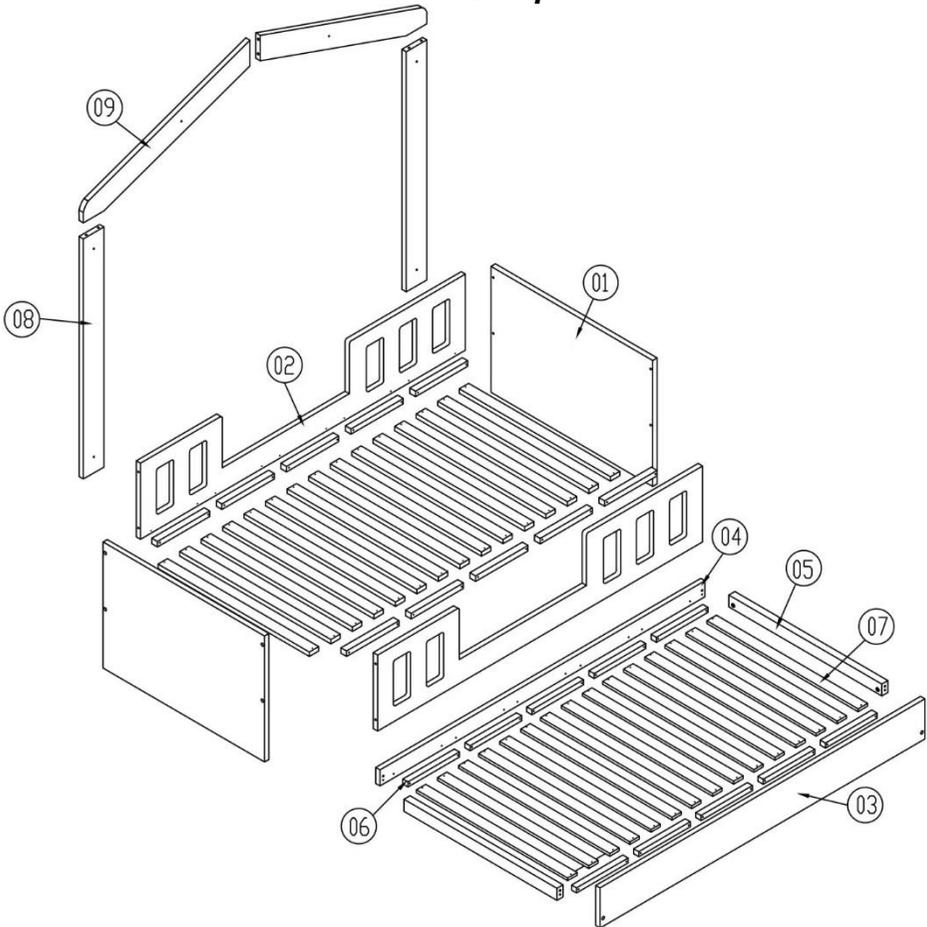

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Cabeceira	2
2	Lateral	2
3	Chapa Frontal Cama Auxiliar	1
4	Chapa Traseira Cama Auxiliar	1
5	Reforço Rodízios Cama Auxiliar	2
6	Apoio Estrado	20
7	Ripa Estrado	30
8	Barra Lateral Casinha	2
9	Barra Superior Casinha	2


Montagem Casinha

1. Unir as barras superiores (9) uma na outra de forma que fiquem alinhadas;
2. Fixar barras laterais (8) nas superiores (9);
3. Fixar conjunto montado na parede utilizando parafusos 7x50mm (E) e buchas plásticas (F).

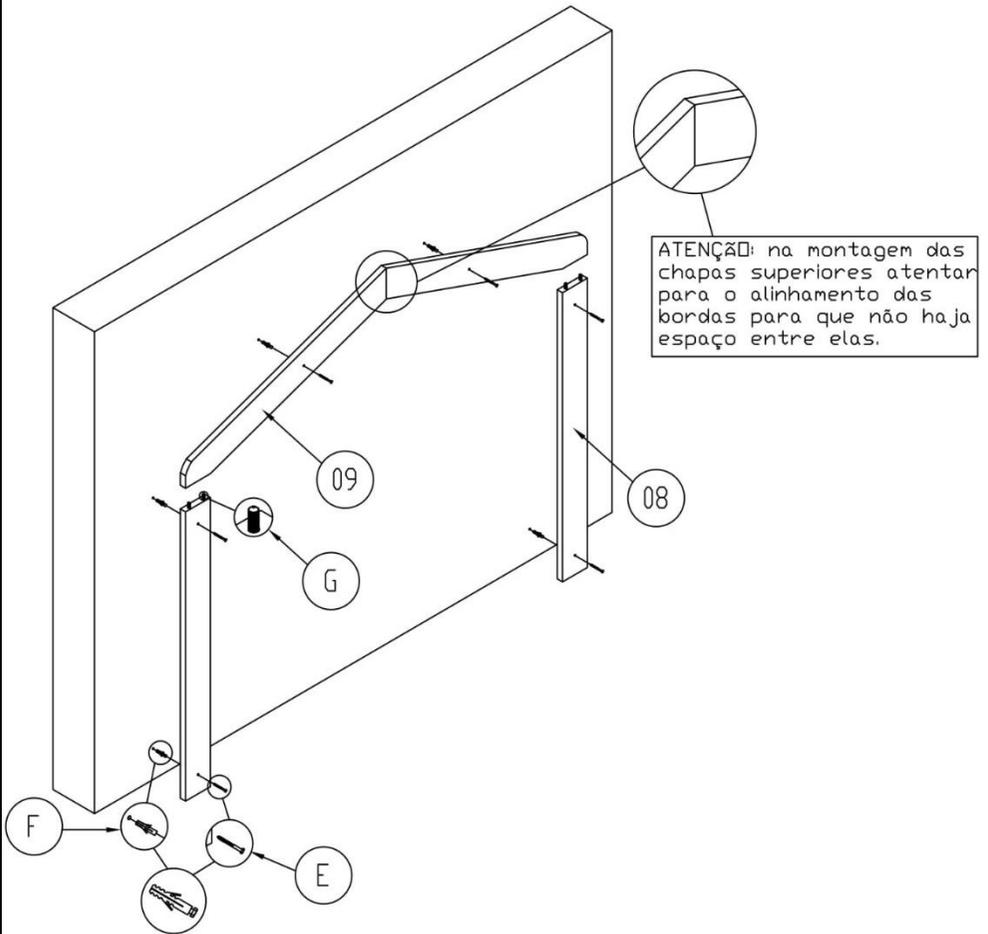


Montagem Laterais, Cabeceira e Peseira.

1. Fixar cabeceiras (1) nas laterais (2);
2. Fixar os apoios ripas (6) nas laterais (2), utilizando parafusos 5x50mm (D);
3. Colocar tampa-furos (J) nas furações da cabeceira (1).

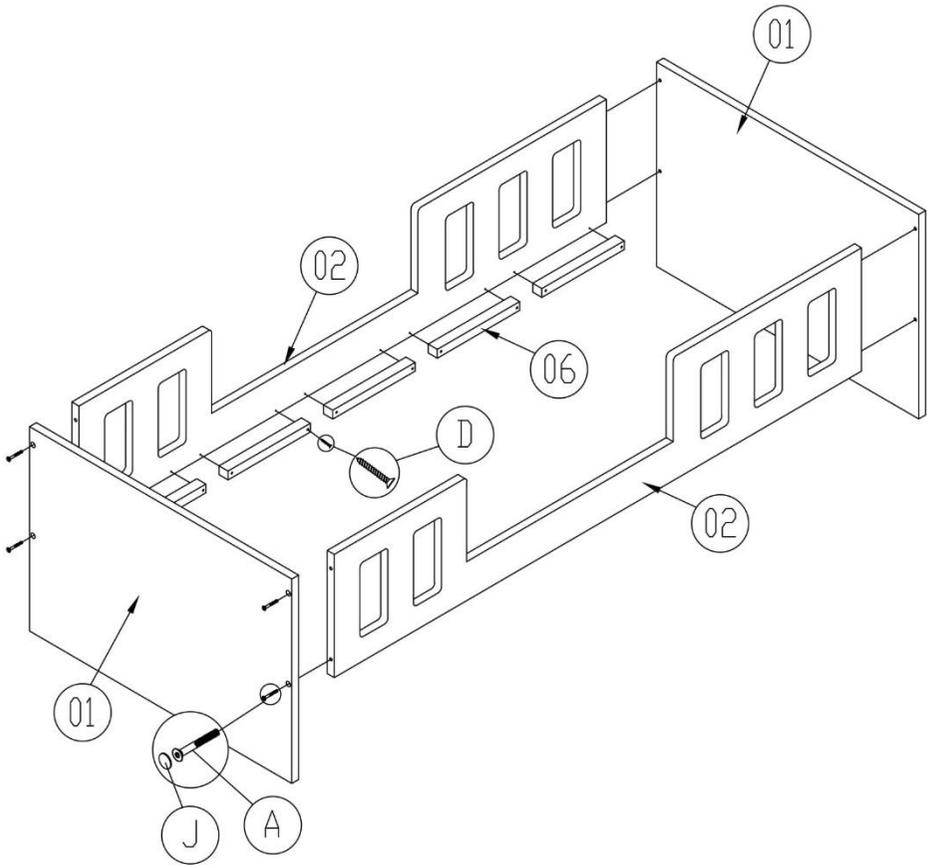


Montagem Estrado

1. Fixar ripas estrado (7) nas extremidades e no centro dos apoios (6), de maneira que fiquem afastadas 7,5cm uma da outra;
2. Fixar cantoneiras (K) nas cabeceiras e laterais utilizando parafusos 3,5x25mm (B);
3. Fixar sapatas (I) nas cabeceiras (1).

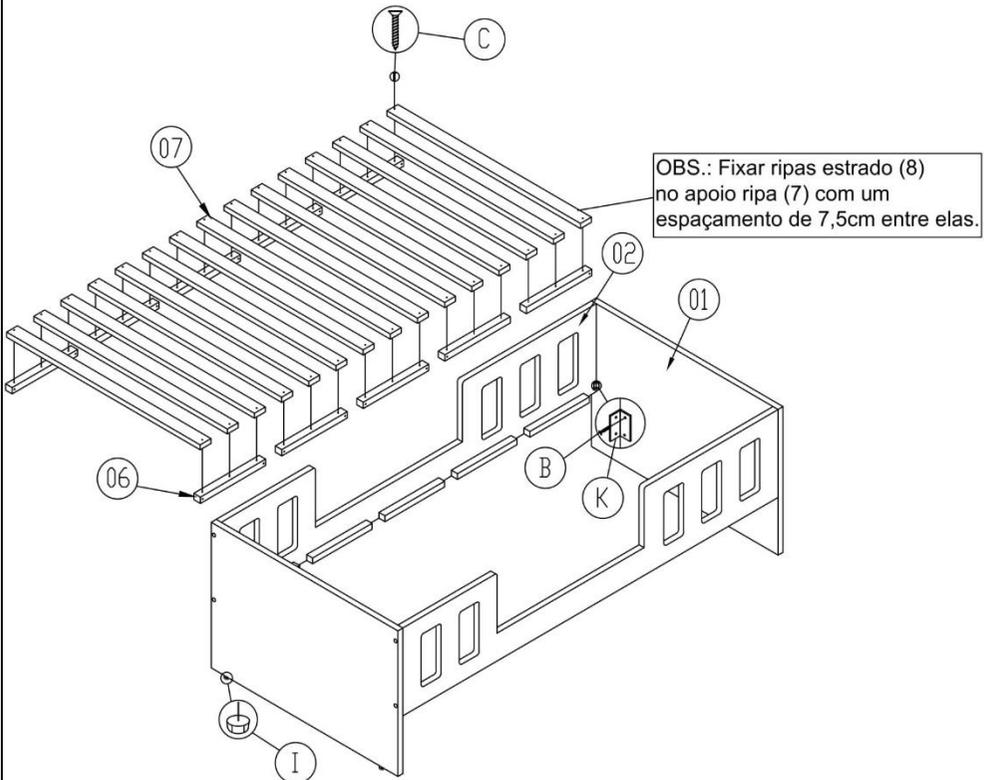


Montagem Cama Auxiliar

1. Fixar ripas estrado (7) nas extremidades e no centro dos apoios (6), de maneira que fiquem afastadas 7,5cm uma da outra;
2. Fixar cantoneiras (K) nas cabeceiras e laterais utilizando parafusos 3,5x25mm (B);
3. Fixar rodízios (L) nos reforços (5), utilizando parafusos 3,5x25mm (B).

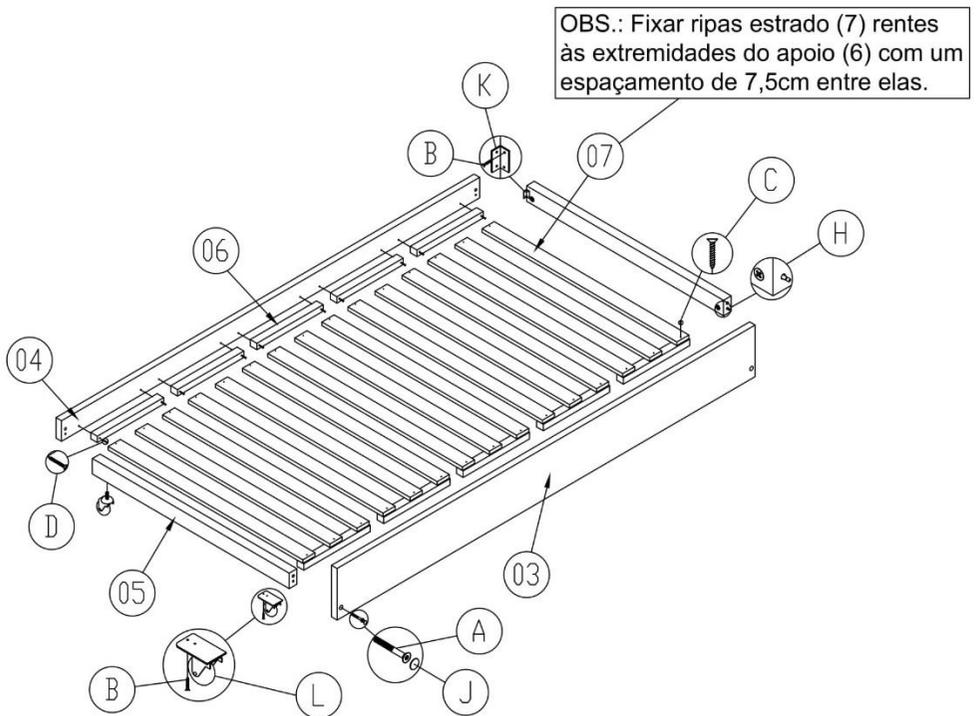

Carga Uniformemente Distribuída

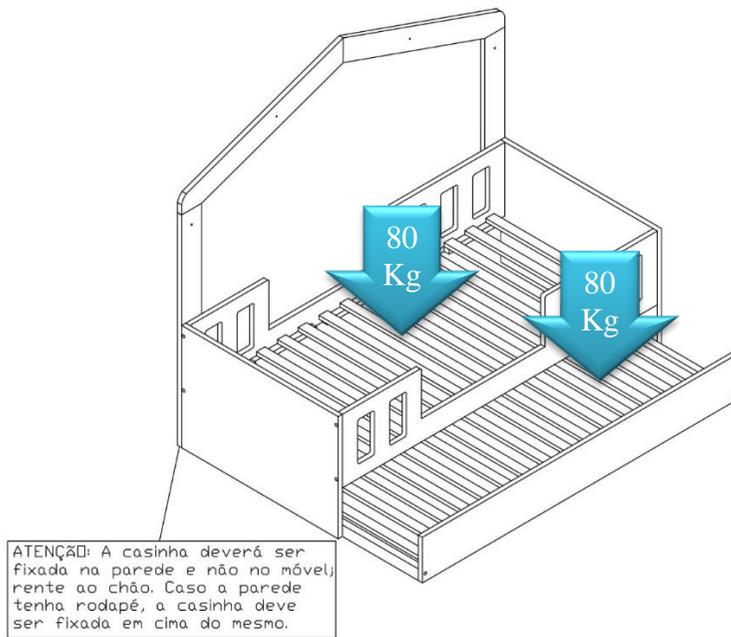

Dimensões dos colchões a serem utilizados: 188x88cm (padrão solteiro).

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto passa por um rigoroso processo de controle de qualidade e segurança, por isso, está coberto pela Garantia Timber contra defeitos de fábrica, seguindo as regras abaixo:

- Garantia de 12 meses;
- Defeitos de Fábrica: defeitos de montagem (furos errados, peças de tamanho errado), peças tortas, chapas envergadas, pintura escorrida, pintura áspera, cor errada, falta de pintura, falta de ferragens;
- Qualquer outro tipo de defeito não listado no item anterior está excluído da garantia;
- Para abertura de pedido de assistência é necessário encaminhar para a fábrica fotos e vídeos com qualidade que possibilite identificação do defeito;
- Para fazer uso do benefício da garantia, a compra do produto deve ser comprovada (nota fiscal, fatura, invoice, etc). Comprovante de pagamento não será considerado para comprovação.