

# MANUAL DE MONTAGEM

**ATENÇÃO:**

- 1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 - Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los


**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:**

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

**GARANTIA:**

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas  
necessárias para montar o  
móvel

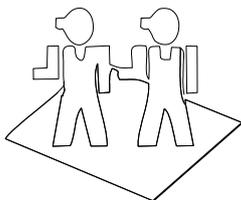

Tempo necessário para a  
montagem: 1h30min



Ferramentas necessárias


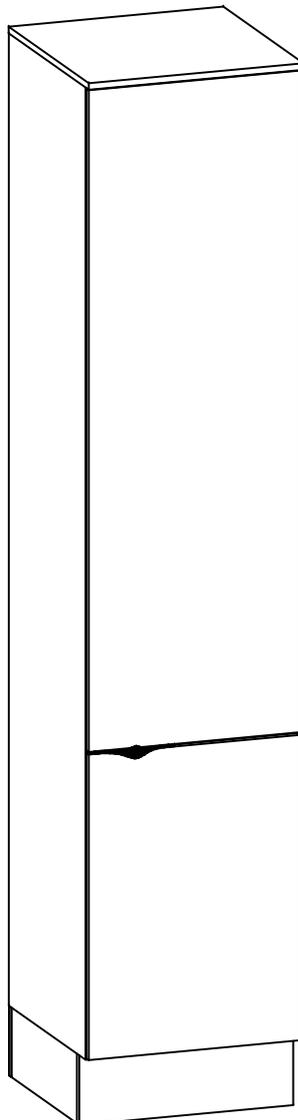
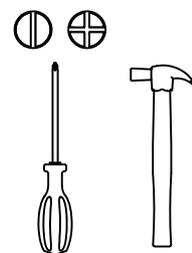


**Lista de peças**





Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral direita	1	2225	492	15	A
02	Lateral esquerda	1	2225	492	15	A
03	Base	1	470	492	15	A
04	Tampo das portas	1	470	492	15	A
05	Prateleiras	4	470	430	15	A
06	Chapéu	1	501	514	15	A
07	Rodapé frontal e traseiro	2	160	499	15	A
08	Rodapé lateral	2	160	420	15	A
09	Costa	1	2230	490	3	A
10	Porta maior	1	1514	496	15	A
11	Porta menor	1	699	496	15	A

## Ferragem



	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	226	 Parafuso chato 4,0x40	12
B	50311	 Parafuso flange 5,0x65	4
C	4214	 Parafuso chato 3,5x14	28
D	491	 Parafuso chato 4,0x25	4
E	1802	 Cavilha 6x30mm	20
F	107	 Prego 10 x 10	59
G	108	 Prego 12 x 12	4
H	899	 Cantoneira	4
I	41	 Cola branca em bisnaga (10g)	1
J	85	 "L" de metal	4
K	51575	 Puxador de chapa Nox onix	2

L	1901	 Sapata deslizadora preta	4
M	58	 Etiqueta marca "Kappesberg"	1
N	ONST=51332 (Onix)	 Tapa furo adesivo 13mm	16
O	56243	 Parafuso flange 3,5x12	4
P	17024	 Suporte aéreo metalizado zincado branco	2
Q	6959	 Capa para suporte aéreo metal branca	2
R	529	 Buchsa ivasa	4
S	51322	 Dobradiça reta 35mm calço fixo com amortecedor	5
U	1828	 Parafuso panela 3,5x14	20
V	118	 Suporte para prateleira	24
W	40534	 Batente de silicone incolor	4
<b>Acessório com parafusos e dobradiças (saco médio)</b>			
<b>Acessório com puxadore (saco pequeno)</b>			



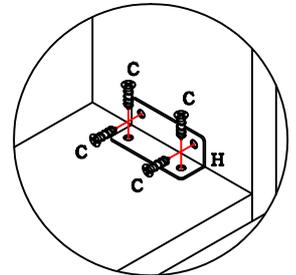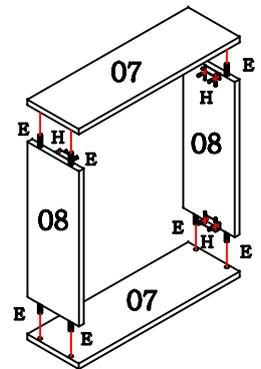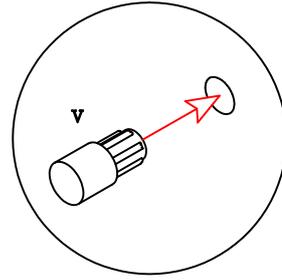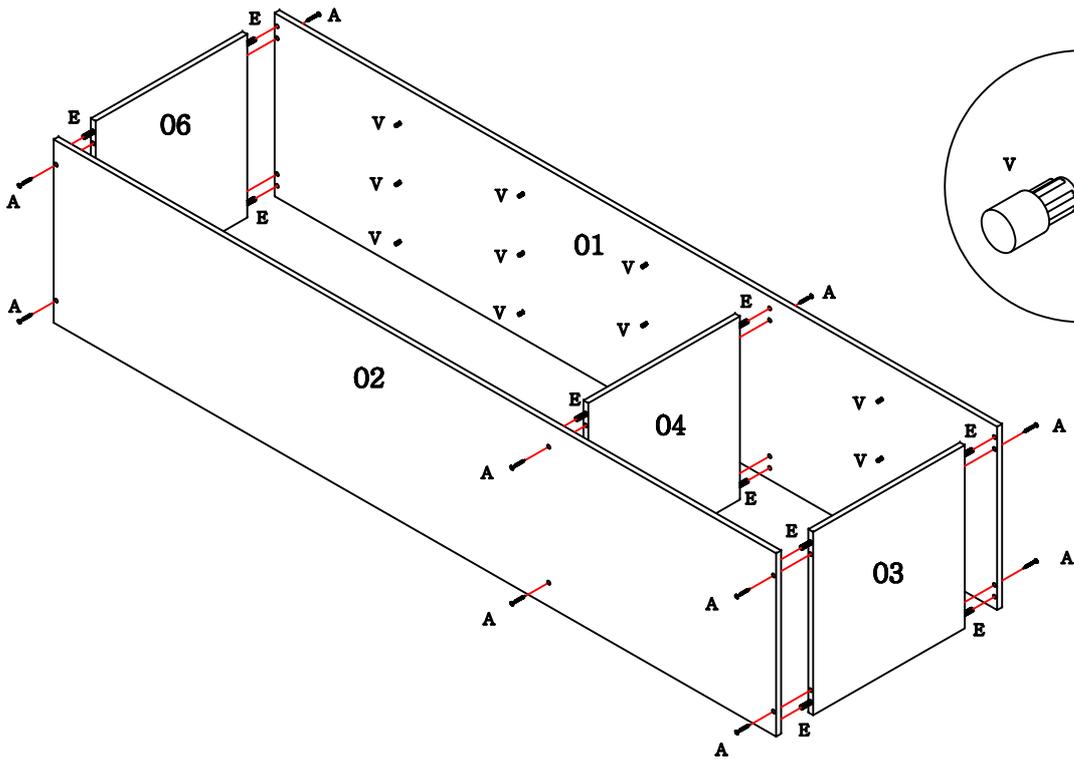


Fixe os rodapés com as cantoneiras "H" pelo lado interno.




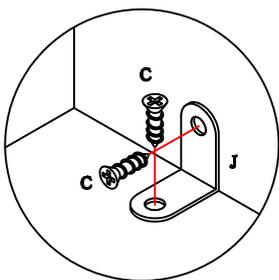
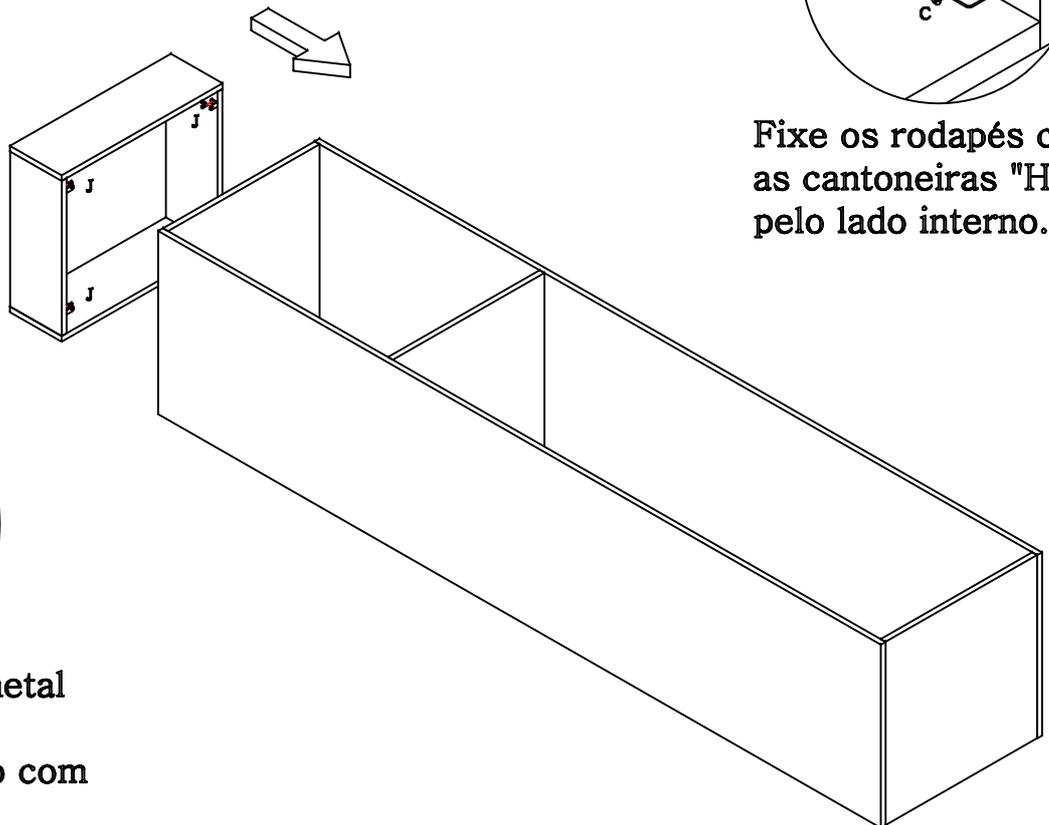


Utilize os L's de metal "J" para fixar os rodapés no módulo com os parafusos "C".

As batentes de silicone "W" são colocadas na porta, para suavizar eventuais impactos.

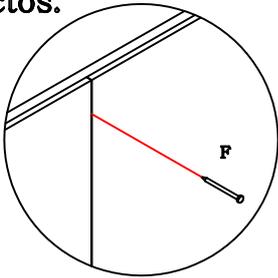

Utilize o parafuso "D" para fixar um módulo em outro.

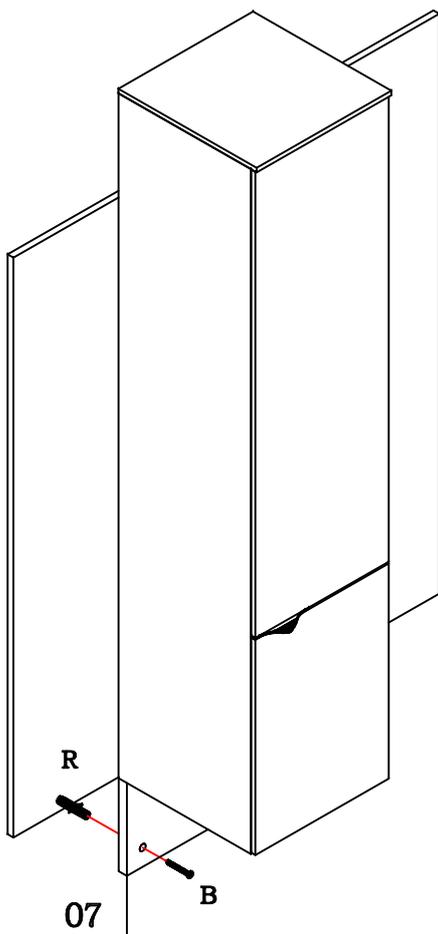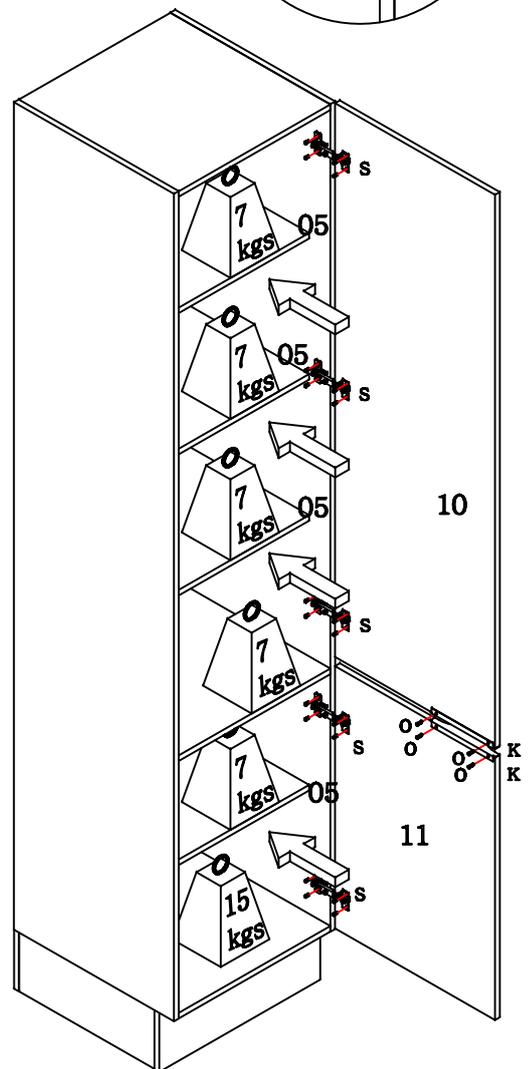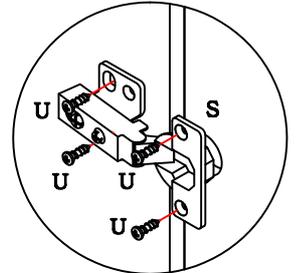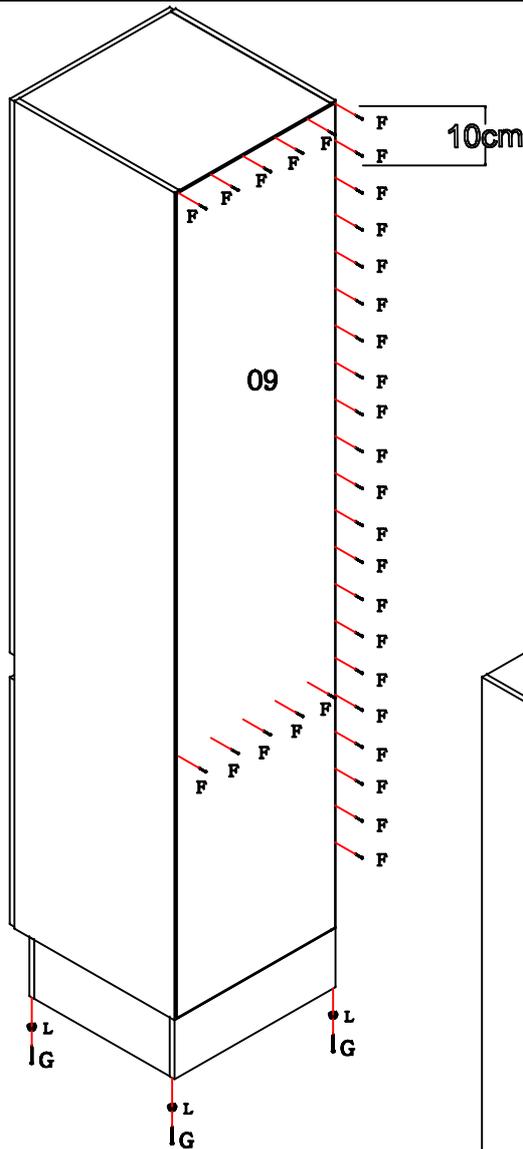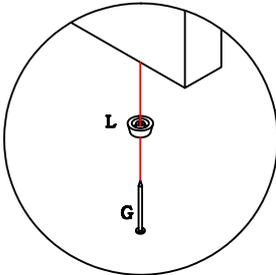

Para montar a cozinha suspensa:

- Utilize o rodapé frontal "07" que acompanha o móvel como apoio para sua fixação na parede, utilizando a bucha "R" e o parafuso "B".
- Em cada lateral fixe um suporte aéreo metalizado "P" com o parafuso "C" e na parede com o parafuso "B" e com a bucha "R".
- Coloque uma capa "Q" em cada suporte "P".