

ROUPEIRO MILÃO 8PTAS


MANUAL DE MONTAGEM

03 Volume de Embalagem


Espelhos Opcionais




06 PASSO

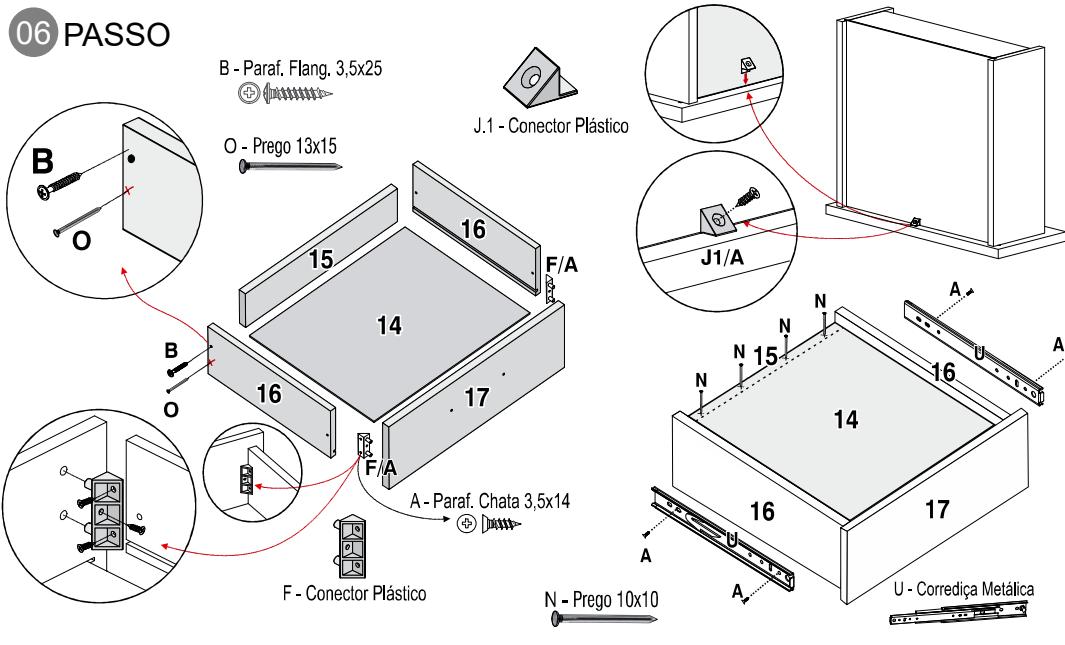

07 PASSO

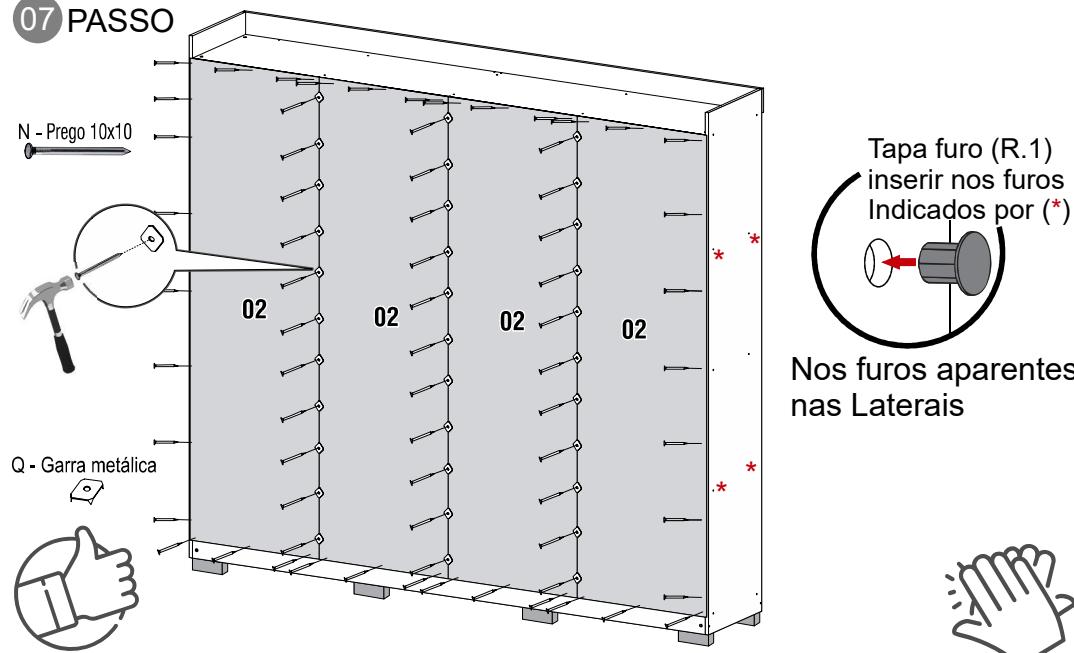

O Fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.

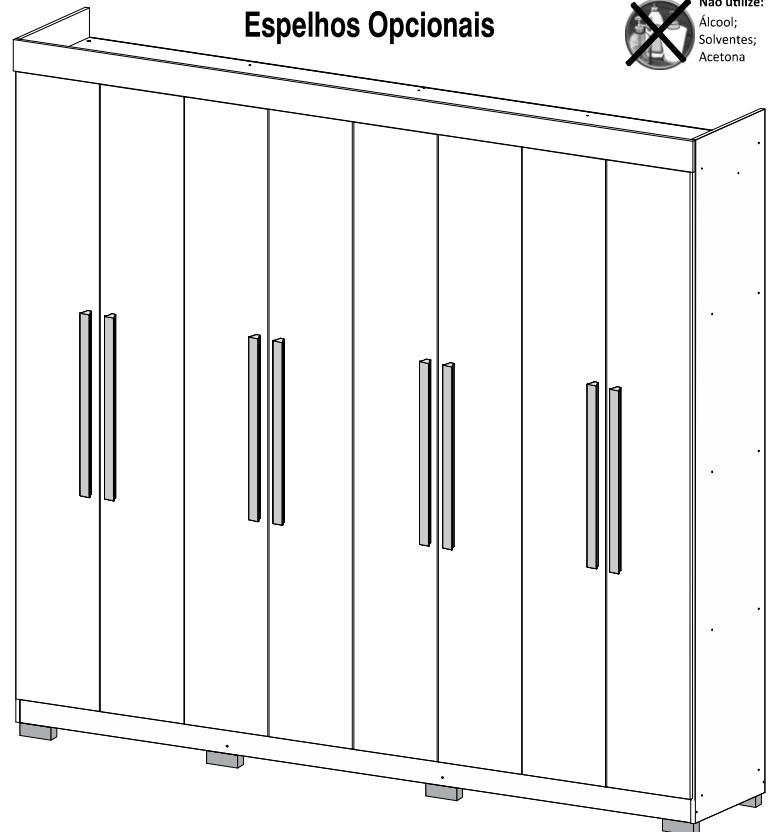


Para a montagem do produto você vai precisar de:



- Confira as peças, componentes e se possui as ferragens necessárias para a montagem;
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete;
- Convide alguém pra te auxiliar, tudo pode ficar mais simples e rápido.

01 PASSO

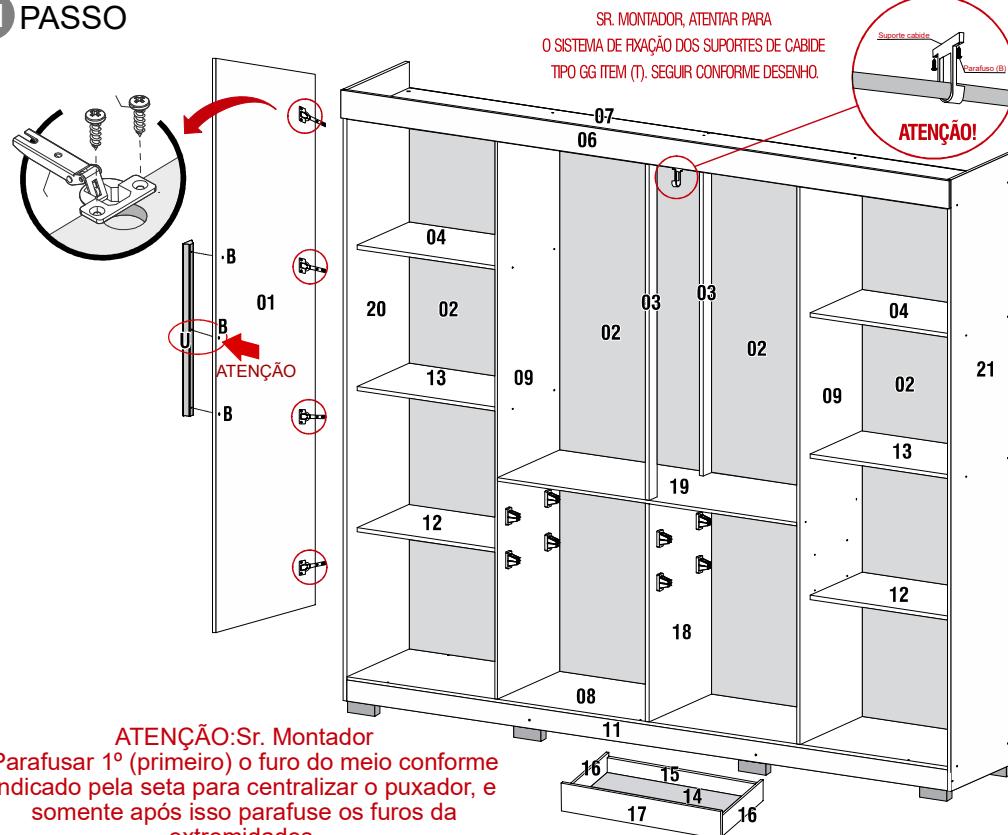


ATENÇÃO: Sr. Montador
Parafusar 1º (primeiro) o furo do meio conforme indicado pela seta para centralizar o puxador, e somente após isso parafuse os furos da extremidade.

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

Cód.	Descrição	Desenho	Quant.
A	Parafuso Chata Prata 3,5x14		224
B	Parafuso Flang. Prata 3,5x25(**) Prata somente na cor Braco		41
C	Parafuso Flang. Preto 3,5x40(*)		32
D	Cavilha Ø6x36		14
E	Cavilha Ø6x46		2
F	Cantoneiro Plast. c/ cav. 15x15x50 (COR DO MOVEL)		8
G	Dobradica Metálica 26mm		24
H	Calço 5mm p/dobr. 26mm		24
I	Porca cilíndrica Plástica 9x12mm		28
J	Sachê Cola		1
J.1	Suporte Triangular para Gaveta		4
K	Suporte Cabide GG Aberto		1
L	Suporte Cabide Oblongo		2
M	Suporte Prateleira Móvel		16
N	Prego Cabeça 10x10		100
O	Prego Cabeça 13x15		8
P	Bucha Plástica 6mm		2
Q	Garra Metálica		30
R	Tapa furo adesivo (COR DO MOVEL)		10
R.1	Tapa furo 06 mm plástico (COR DO MOVEL) Branco e Marrom KP		8
S	Distanciador de Corrediza 32mm (COR DO MÓVEL)		16
Acessórios Imop			
T	Pés Plástico Retangular 70x70		8
U	Corrediza Telescópica 300mm /Par		4
V	Espelho 750x250mm Opcional		4
W	Puxador MILÃO 600mm		8
X	Cabideiro de Alumínio - (1185mm)		1


Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório

02 PASSO


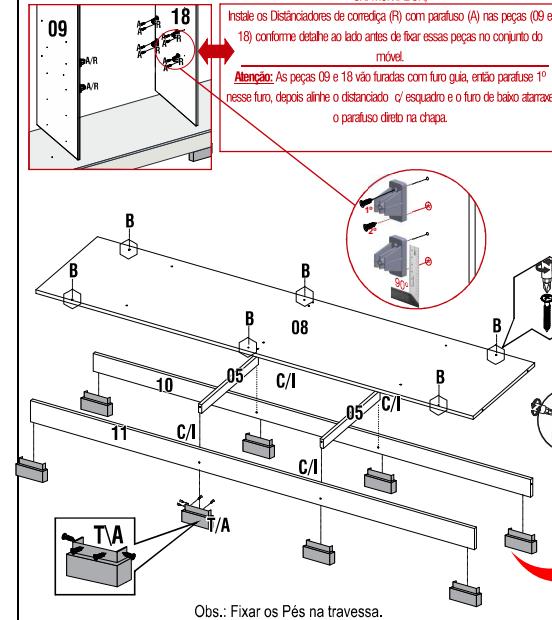


Obs.: Fixar os Pés na travessa.


03 PASSO

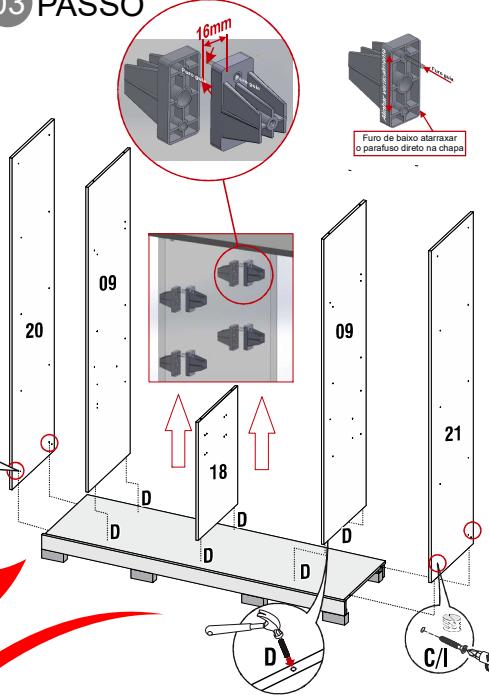

04 PASSO

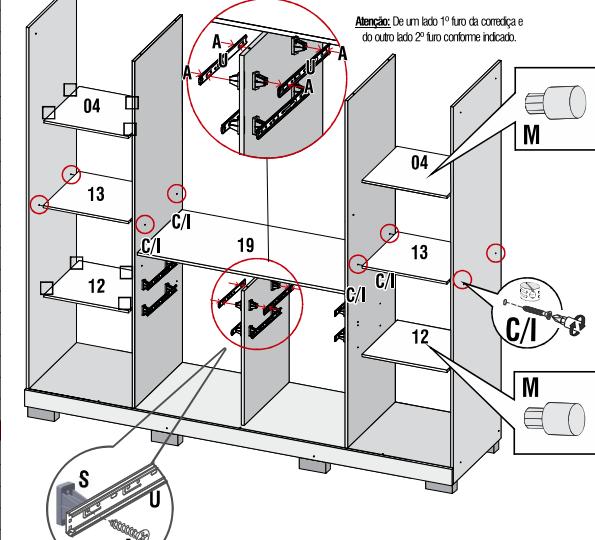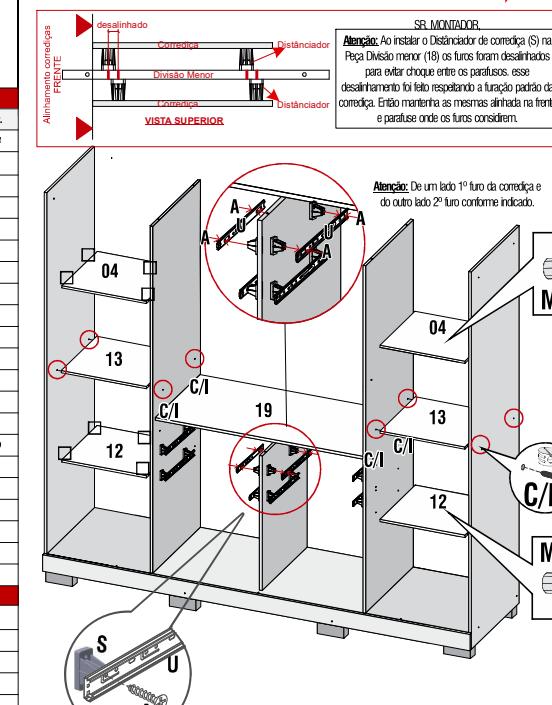

05 PASSO

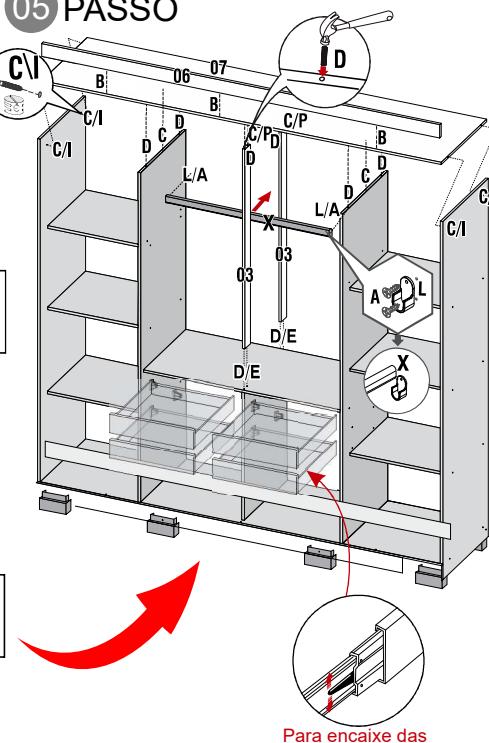

Para encaixe das Gavetas move a trava