



5º PASSO

Cavilhe com cola a lateral da gaveta, nunca a frente!
fixe as cantoneiras nas laterais da gaveta e encaixe o fundo no canal (rasgo) lateral e da frente e pregue o traseiro da gaveta.

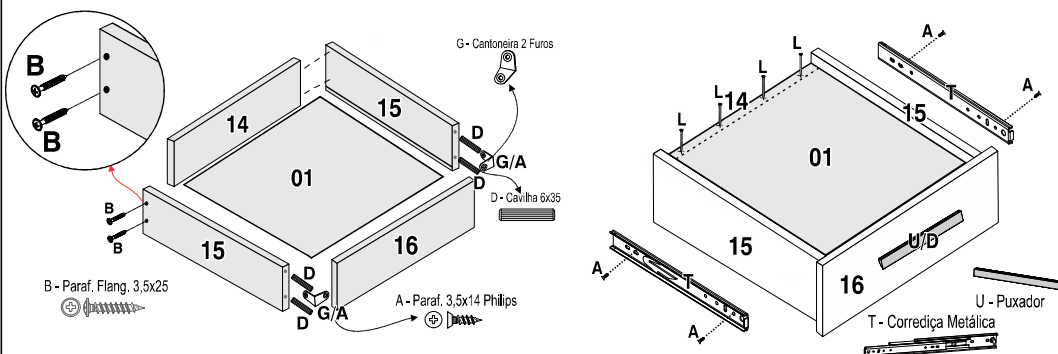

Parafuse as correções nas laterais da gaveta com (A) atentando-se para alinha a correção na extremidade inferior da lateral da gaveta.

7º PASSO

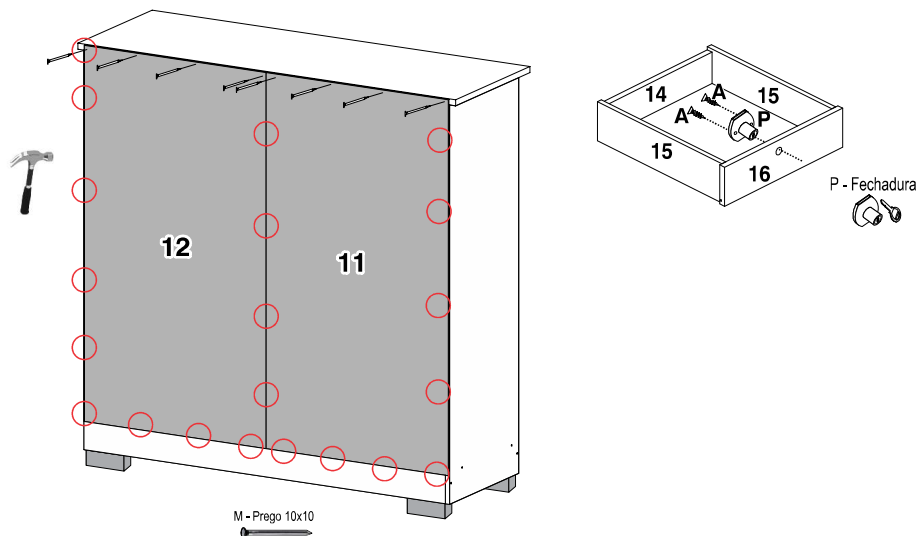

- 1- Verifique todas as peças antes de iniciar a montagem;
- 2- Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las;
- 3- O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o chão;
- 4- Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;
- 5- No caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde o mesmo foi comprado para a solução do problema;
- 6- No caso do não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

O Fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.



Manual de Montagem Cômada Milão

Rev. 0.0 (20/01/2022)

IMOP - Indústria de Móveis Paschoalino Ltda.
Av. Senador Levindo Coelho, 300, Santa Alice - Ubatuba - MG
CNPJ: 25.721.960/0001-71
CEP - 36500-000 - Brasil
PABX: (32) 3539-4170
e-mail: assistenciaticnica@moveisimop.com.br
WWW.MOVEISIMPO.COM.BR

CUIDADOS COM A LIMPEZA



02 Volume de Embalagem

FICHA DE MANUTENÇÃO

CLIENTE: _____ DATA: ____/____/____

ENDEREÇO: _____ BAIRRO: _____

CIDADE: _____ ESTADO: _____


QUANT.	CÓDIGO DA PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	COR	MOTIVO

CÓDIGO DA PEÇA: O MESMO CÓDIGO DO ESQUEMA DE MONTAGEM

MOTIVO	DESCRIÇÃO	MOTIVO	DESCRIÇÃO
1	Vidro Quebrado	4	Peça Arranhada
2	Peça Danificada no Transporte	5	Diferença na Cor
3	Faltou na Embalagem/Ferragem	6	Outros - Especificar c/ Detalhes

ATENÇÃO: Mercadoria danificada não devolvida até a 2ª tentativa será faturada para cliente.
AS PEÇAS COM VIDROS E ESPELHOS COM ASSINATURA DE CONFERÊNCIA SERÃO REPOSTAS MEDIANTE COBRANÇA


1º PASSO

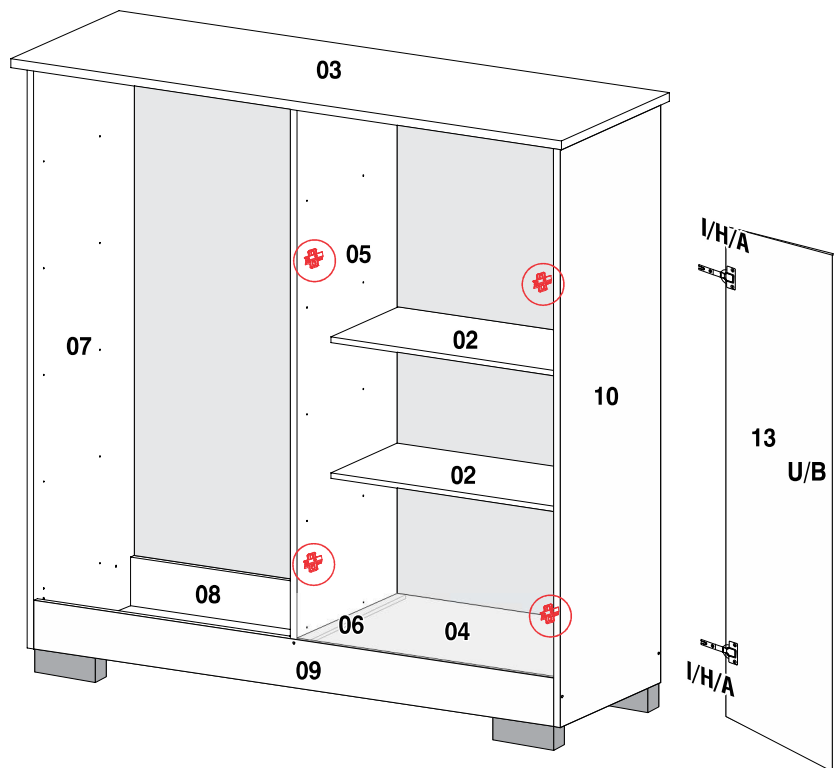

2º PASSO


Obs.: Antes de iniciar a montagem, forrar o chão com papelão ou plástico, evitando arranhar o mesmo.

Parafusar os pés (S) nos rodapés (08 e 09) com o parafuso (A). Fixar a peça (06) entre os rodapés (08 e 09) com parafuso (C) e as laterais (07 e 10) nas extremidades com parafuso (C), encaixe o suporte de prateleira plástico (V) na lateral (10).

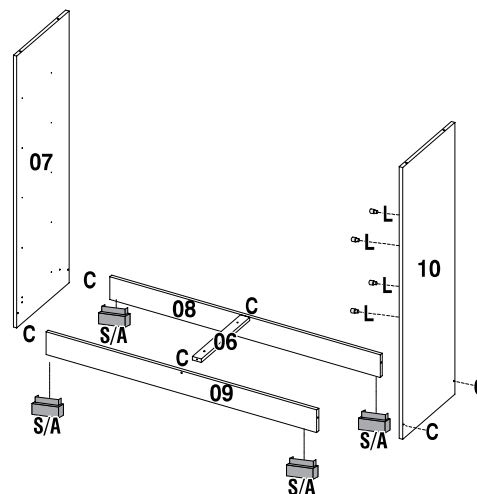


3º PASSO

Fixar as corrediças (T) com parafuso (A) nas Divisão (05) e laterais (07 e 10). Cavilhar as base com (D) e fixar as divisão (05) sobre as cavilhas e encaixe o suporte de prateleira plástico (L) na divisão nos pontos indicados no desenho.

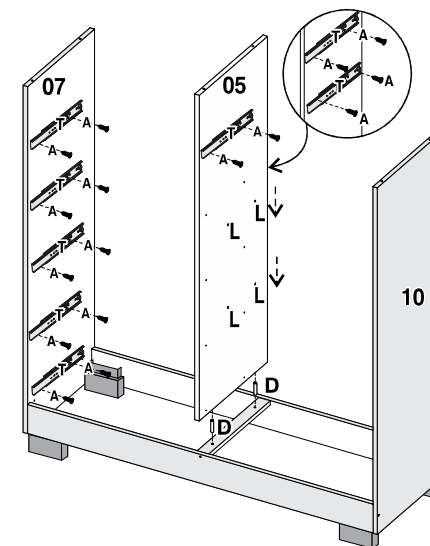

4º PASSO

Cavilhar com (D), depois encaixe o Tampo (03) sobre as laterais e divisão, e fixe com Cantoneira (G) e parafuso (A). Pregue a peça (04) e encaixe as prateleiras (02) sobre os pinos suportes.

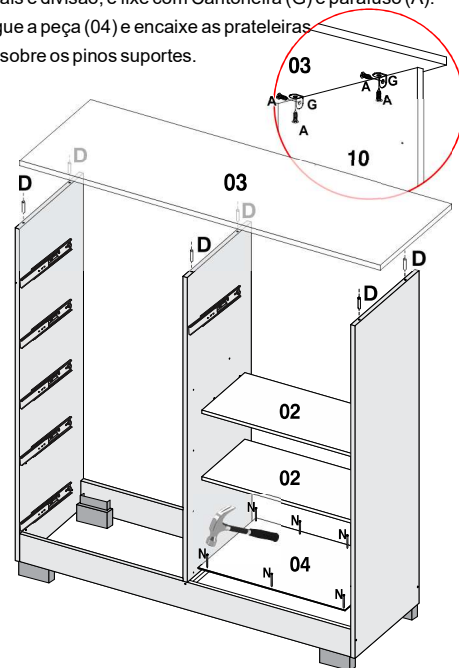


5º PASSO

Fixar a porta (13) e instale as gavetas conforme indicado.

OPÇÃO C/ PRATELEIRA

OPÇÃO C/ CABIDEIRO

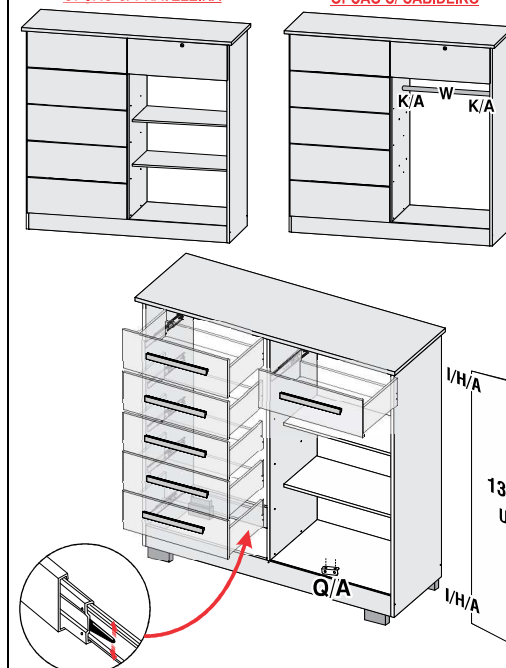

Composição de Itens

Item	Item da composição	Qt.	Compr	Larg.	Alt.
Volume: 0015282 - COMODA MILÃO CORPO					
1	015287 - FUNDO GAV COMODA MILÃO	6	55,00	36,00	0,30
2	015291 - PRATELEIRA LATERAL	2	58,80	26,80	1,20
3	015292 - TAMPO COMODA MILÃO	1	126,5	43,00	1,80
4	015293 - PRATELEIRA BASE 3MM	1	59,00	39,80	0,30
5	015294 - DIVISÃO COMODA MILÃO	1	110,0	40,00	1,50
6	015295 - SUPORTE DIVISÃO COMODA	1	36,90	4,00	1,50
7	015296 - LATERAL ESQUERDA	1	120,0	40,00	1,50
8	015297 - RODAPE TRASEIRO COMODA	1	119,5	10,00	1,50
9	015298 - RODAPE FRONTAL COMODA	1	119,5	10,00	1,50
10	015299 - LATERAL DIREITA COMODA	1	120,0	40,00	1,50
	- CALÇO COMODA MILÃO CORPO	1	0,00	0,00	0,00
	- KIT DE FERRAGEM	1			
	- MANUAL DE MONTAGEM	1			
	- CORREDIÇA TELESCÓPICA	6			
	- PAU DE CABIDE	1			
	- PUXADOR MILÃO 300MM	6			

Quantidade total de Itens da composição:11

Volume: 0015283 - COMODA MILÃO FRENTE					
11	015284 - COSTA DA GAVETA COMODA	1	113,0	61,00	0,30
12	015285 - COSTA COMODA MILÃO	1	113,0	61,00	0,30
13	015286 - PORTA COMODA MILÃO	2	88,00	29,80	1,50
14	015288 - TRASEIRO GAVETA COMODA	6	54,10	8,00	1,50
15	015289 - LATERAL GAVETA COMODA	12	35,50	15,00	1,20
16	015290 - FRENTE GAVETA COMODA	6	60,00	21,50	1,50
	- CALÇO COMODA MILÃO FRENTE	1	0,00	0,00	0,00

Quantidade total de Itens da composição:7

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

Cód.	Descrição	Desenho	Quant.
A	Parafuso Chata Prata 3,5x14		148
B	Parafuso Flang. Prata 3,5x25		40
C	Parafuso Flang. Preto 3,5x40(*)		6
D	Cavilha Ø6x36		32
G	Cantoneira Metálica 2 furos		6
E	Cantoneira Metálica 4 furos		12
H	Dobradiça Metálica 26mm		4
I	Calço 5mm p/ dobr. 26mm		4
J	Sachê Cola		1
K	Suporte Cabide Redondo		2
L	Suporte Prateleira Móvel		8
M	Prego Cabeça 10x10		60
N	Prego Cabeça 13x15		16
P	Fechadura de gaveta 22mm		1
Q	Cantoneira p/ trava da chave (Batente p/ Porta) 8mm		1
R	Tapa furo adesivo (COR DO MÓVEL)		6

Acessórios Imop

S	Pés Plástico Retangular 70x70		4
T	Corrediça Telescópica300mm/Par		6
U	Puxador Milão 300mm		8
V	Corrediça Plástica		1
W	Pau de Cabide - (580mm)		1