

ATENÇÃO


- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.

3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.


LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.




*Ferramentas não fornecidas



02 Portas Espelhadas






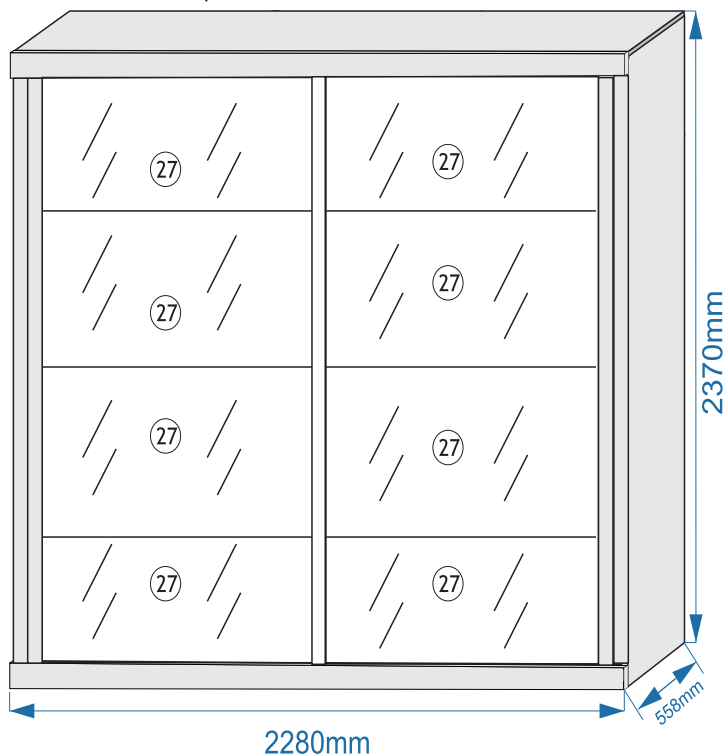


02 Portas Madeira

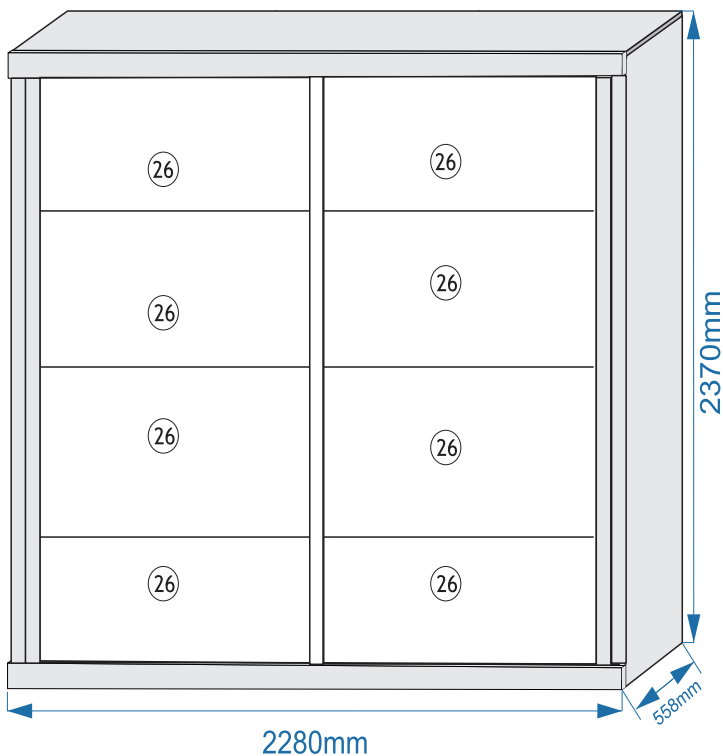

01 Porta Espelhada

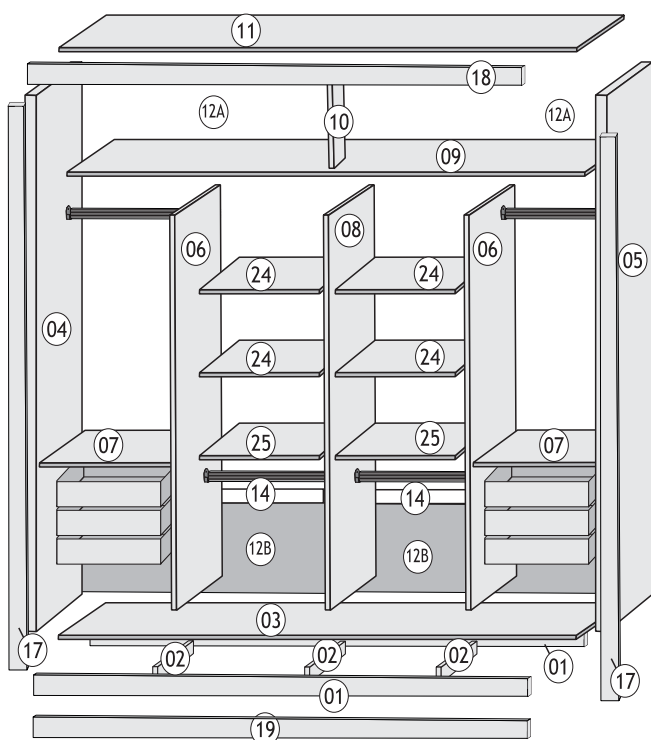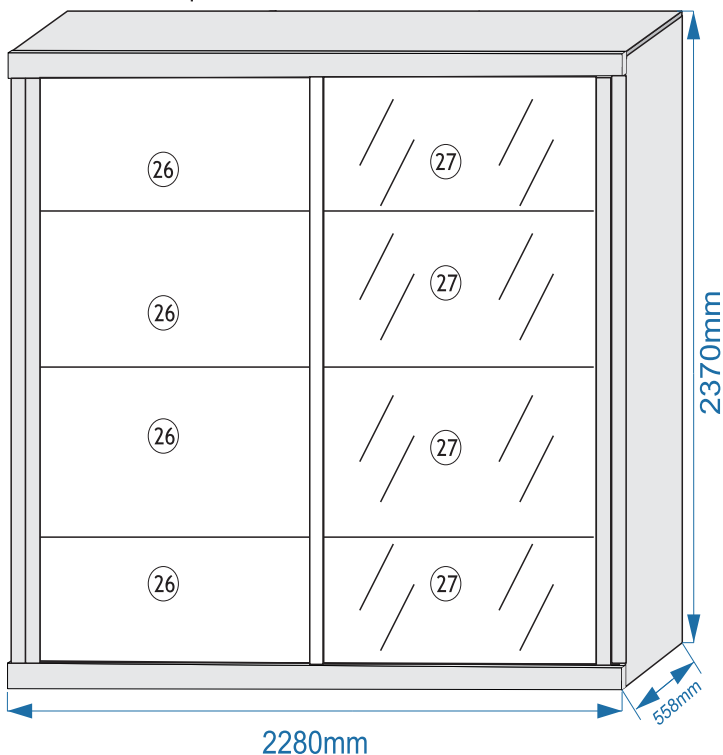


FERRAGENS		ARMÁRIO SEVILHA/MOSCOU						
COD	LETRA	DESENHO	QUAN	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
6432	A		32	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5	AÇO
6411	AD		2	CHAPA RETA C/ 2 FUROS	50	10	1	AÇO
1249	C		215	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
6646	D		110	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
2539	E		44	PARAFUSO 3,5 X 40 CHATA	40	3,5	3,5	AÇO
8252	F		8	SILICONE ADESIVO 12MM X 2 MM ALT	12	12	2	PLÁSTICO
7245	G		44	CAVILHA 6 X 30 MADEIRA	30	6	6	MADEIRA
2596	H		24	SUPORE PRATELEIRA	12	6	8	PLÁSTICO
2268	I		2	SACHE COLA BRANCA 10 GR	20	10	5	COLA
9599	J		6	PERFIL H 1032MM BRONZE	1032	15	15	PLÁSTICO
6440	M		8	SUPORE CABIDEIRO	45	20	20	PLÁSTICO
2535	N		12	CANTONEIRA METAL 04 FUROS	45	18	18	METAL
9707	O		32	PARAFUSO 3,5 X 10 FLANGEADO	10	3,5	3,5	AÇO
8258	P		4	PERFIL PUXADOR 2190MM BRONZE	2190	25	18	AÇO
89	R		6	CORREDICA TELESCOPICA 350MM	350	30	15	AÇO
5829	U		2	CABIDEIRO ALUMINIO 508MM	508	30	15	ALUMINIO
5828	V		2	CABIDEIRO ALUMINIO 538MM	538	30	15	ALUMINIO
5662	X		1	TRILHO PLASTICO SUPERIOR 2178MM	2178	68	22	PLÁSTICO
2022	Z		1	TRILHO ALUMINIO INFERIOR 2178MM	2178	45	6	AÇO
6421	Z6		10	SAPATA L	14	14	3,5	PLÁSTICO
6532	B2		6	SUPORE TRIANGULAR GAVETA	12	12	8	PLÁSTICO
8262	K		1	KIT ROLDANA MOLA 02 PORTAS COM FREIO				
	K1		4	ROLDANA 50 X 20 X 15				METAL
	K2		4	GUIA 60 X 15 X 2				PLÁSTICO
	K3		16	PARAFUSO 4 X 12				AÇO
	K4		8	PARAFUSO 3 X 18				AÇO
ITEM COM VARIAÇÃO NA COR BRAUNA / AMENDOÁ / OFF WHITE / PEROBÁ / PRETO								
10768	B		1	ADESIVO COSTAS 500 X 30 MM	500	30	2	PAPEL
8161	Z14		20	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20	PLÁSTICO
10767	T		48	TAPA FURO AUTOCOLANTE 13MM	13	13	2	PAPEL
6429	Q		2	GIZ P/ RETOQUE	15	8	8	CERA

Armário Sevilha/Moscou 02 Portas Madeira	
---	--

Num.	Cod.	Peças	Mat.	Compr.	Larg.	Esp.	Qtd.	Amendoa/ Off White	Brauna/ Off White	Branco Acetinado	Peroba/ Off White	Preto/Branco Acet.
1	7796	Rodapé	MDF	2180	100	15	2					
2	7797	Rodapé	MDF	505	100	15	3					
3	7792	Base	MDF	2180	543	15	1	42	125	107	148	41
4	7788	Lateral Esquerda	MDF	2370	543	15	1	42	125	107	148	41
5	7787	Lateral Direita	MDF	2370	543	15	1	42	125	107	148	41
6	7789	Divisão Interna	MDF	1715	415	15	2	42	125	107	148	107
7	7805	Tampo Gaveta	MDF	550	413	15	2	42	125	107	148	107
8	7790	Divisão Meio	MDF	1715	415	15	1	42	125	107	148	107
9	7793	Prateleira Maleiro	MDF	2180	470	15	1	42	125	107	148	107
10	7794	Divisão Maleiro	MDF	490	85	15	1	42	125	107	148	107
11	7791	Tampo	MDF	2180	543	15	1	42	125	107	148	41
12A	7811	Costa A	MDF	1840	1102	3	2	42	125	107	148	107
12B	10444	Costa B	MDF	388	1102	3	2	42	125	107	148	107
13	7806	Perfil H MDF	MDF	550	40	15	2	42	125	107	148	107
14	7807	Perfil H MDF	MDF	518	40	15	2	42	125	107	148	107
15	7808	Distanciador Frontal	MDF	510	45	25	2	42	125	107	148	107
16	7809	Distanciador Traseiro	MDF	510	35	25	2					
17	7799	Vista Lateral	MDF	2370	60	15	2	42	125	107	148	41
18	7798	Vista Superior	MDF	2160	80	15	1	42	125	107	148	41
19	7803	Vista Inferior	MDF	2160	115	15	1	42	125	107	148	41
20	7802	Frente Gaveta	MDF	515	150	15	6	42	125	107	148	107
21	7800	Lateral Gaveta	MDF	350	115	15	12	42	125	107	148	107
22	7801	Traseiro Gaveta	MDF	470	90	15	6	42	125	107	148	107
23	7812	Fundo Gaveta	MDF	480	355	3	6	42	125	107	148	107
24	7795	Prateleira	MDF	518	395	15	4	42	125	107	148	107
25	7804	Prateleira	MDF	518	300	15	2	42	125	107	148	107
26	7813	Porta	MDF	546	1061	15	8	136	138	107	149	151


Amendoa	42
Brauna	125
Branco Acetinado	107
Peroba	148
Preto	41
Amendoa/Off White	136
Brauna/Off White	138
Peroba/Off White	149
Preto/Branco Acetinado	151

- 01=FIXE A SAPATA (Z6) NO RODAPÉ (01) E NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (C)
02=FIXE O RODAPÉ (01) NO RODAPÉ (02) COM A CAVILHA (G) E PARAFUSO (A)
03=FIXE A PRATELEIRA (03) NO RODAPÉ (02) COM PARAFUSO (E)
04=FIXE AS LATERAIS (04) E (05) NO RODAPÉ (01) E NA PRATELEIRA (03) COM PARAFUSO (A)

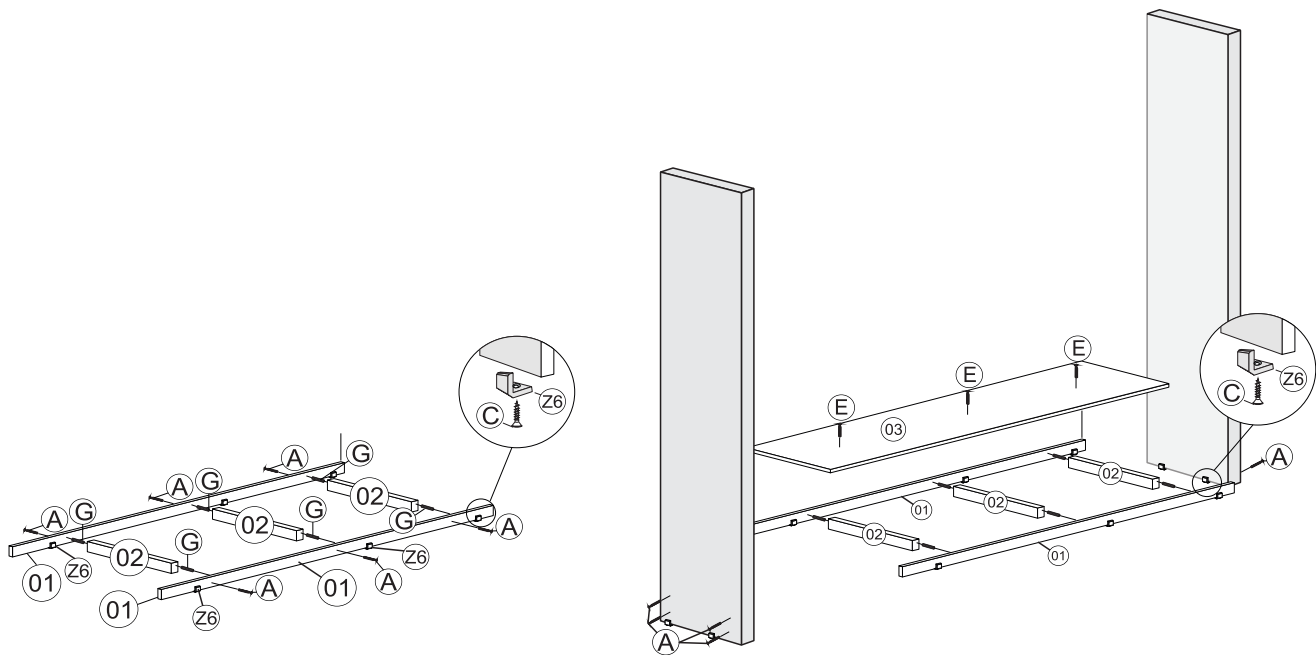


2539	E		3	PARAFUSO 3,5 X 40 CHATA	40	3,5	3,5	AÇO
6432	A		14	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5	AÇO
7245	G		6	CAVILHA 6 X 30 MADEIRA	30	6	6	MADEIRA
6421	Z6		10	SAPATA L	14	14	3,5	PLÁSTICO
1249	C		10	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO




- 05=ENCAIXE A CAVILHA (G) NA DIVISAO (06)
06=FIXE A PRATELEIRA (07) NA DIVISAO (06) E NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (A)
07=FIXE AS CORREDIÇAS (R) NA DIVISAO (06) COM O PARAFUSO (C)
08=FIXE AS CORREDIÇAS (R) E DISTANCIADORES (15) E (16)
NAS LATERAIS (03) E (04) COM PARAFUSO (E)

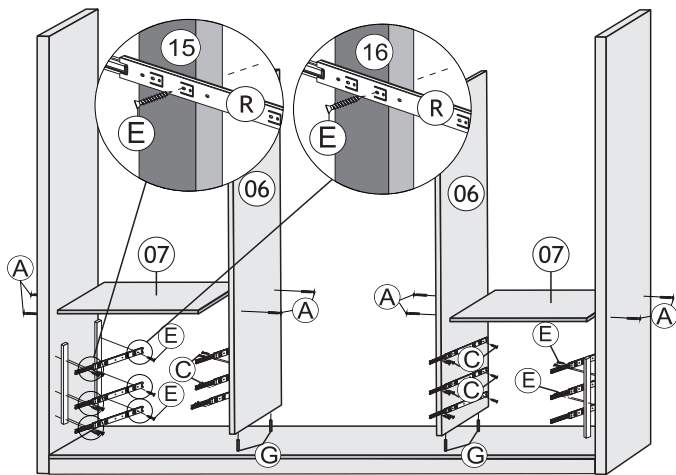


6432	A		8	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5	AÇO
1249	C		12	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
2539	E		12	PARAFUSO 3,5 X 40 CHATA	40	3,5	3,5	AÇO
7245	G		4	CAVILHA 6 X 30 MADEIRA	30	6	6	MADEIRA
89	R		6	CORREDICA TELESCOPICA 350MM	350	30	15	AÇO


- 09=ENCAIXE A CAVILHA (G) NA DIVISAO (06) (08) E (10)
 10=FIXE A PRATELEIRA (09) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (A)
 11=FIXE A DIVISAO (10) E NA PRATELEIRA (09) E (11) COM PARAFUSO (A)
 12=FIXE A PRATELEIRA (11) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (A)
 13=FIXE OS CONECTORES (Z14) NAS DIVISOES (06) E (08) COM PARAFUSO (C)

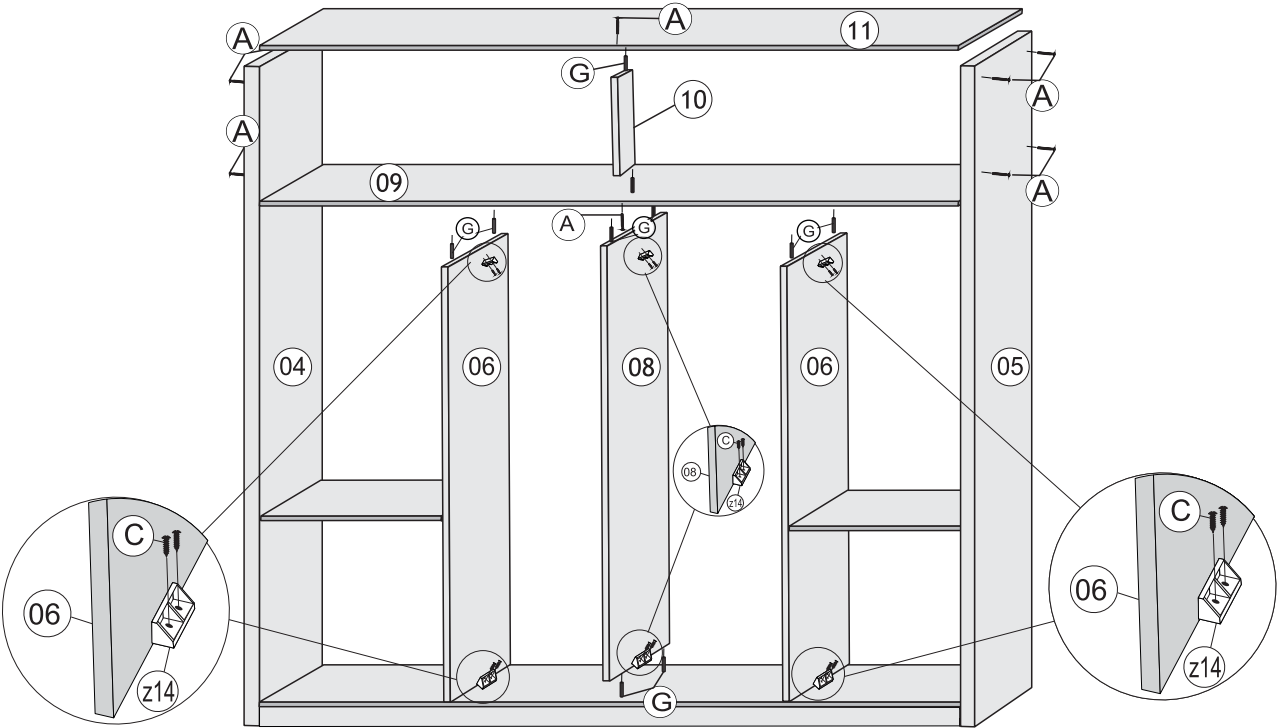


6432	A		10	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5	AÇO
7245	G		10	CAVILHA 6 X 30 MADEIRA	30	6	6	MADEIRA
1249	C		24	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
8161	Z14		6	CONECTOR DE MONTAGEM (1ª COR)	42	20	20	PLÁSTICO


- 14=FIXE AS COSTAS (12B) E (12A) COM PARAFUSO (D) COLOCANDO O PERFIL (13) E (14) ENTRE ELAS

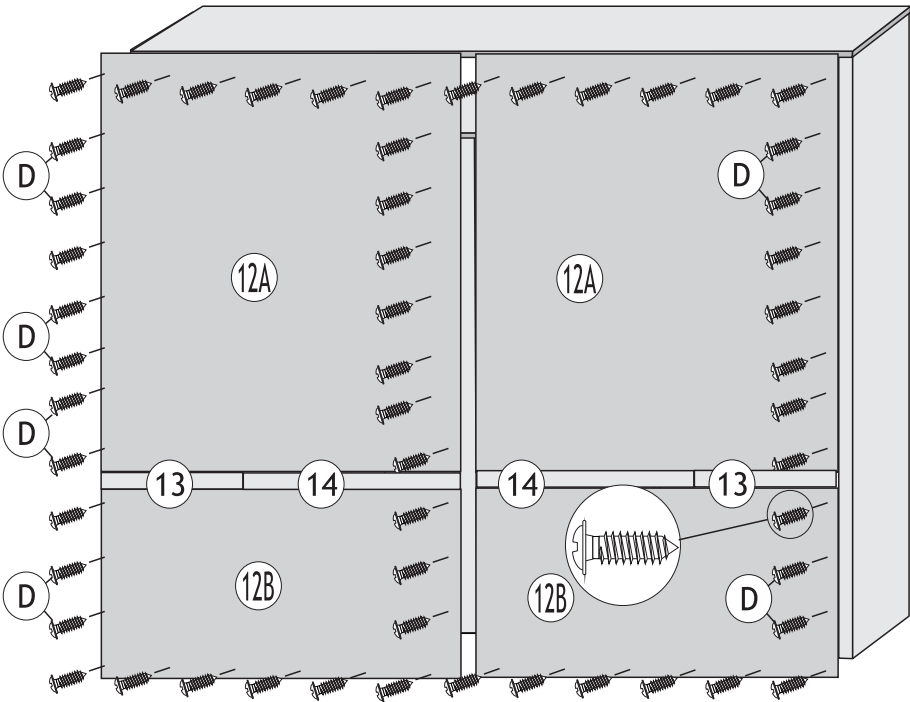


6646	D		86	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
------	---	---	----	-----------------------------------	----	-----	-----	-----

- 15=FIXE O CONECTOR (Z14) NA VISTA SUPERIOR (18) COM PARAFUSO (C)
16=FIXE A VISTA (18) NA PRATELEIRA (11) COM PARAFUSO (C)
17=FIXE O CONECTOR (Z14) NAS LATERAIS (03) E (04) COM PARAFUSO (C)
18=FIXE A VISTA LATERAL (17) NAS LATERAIS (03) E (04) COM PARAFUSO (C)
19=FIXE A CHAPA RETA (AD) NA VISTA SUPERIOR (18) E NA VISTA LATERAL (17) COM PARAFUSO (C)

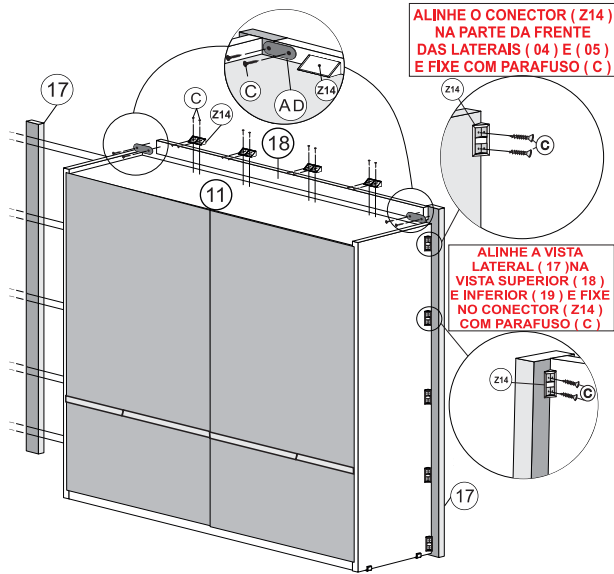

1249	C		60	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
6411	AD		2	CHAPA RETA C/ 2 FUROS	50	10	1	AÇO
8161	Z14		14	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20	PLÁSTICO


- 20=FIXE O TRILHO SUPERIOR (X) NA PRATELEIRA (11) COM PARAFUSO (C)
21=FIXE O TRILHO INFERIOR (Q) NA PRATELEIRA (03) COM PARAFUSO (C)
22=FIXE A VISTA INFERIOR (19) NO RODAPÉ (01) COM PARAFUSO (E)
23=FIXE OS SUPORTES (M) NAS LATERAIS (03) (04) E DIVISOES (06) E (08) COM PARAFUSO (C)
24=ENCAIXE OS SUPORTES (H) NAS DIVISOES (06) E (08)
25=COLE O ADESIVO DAS COSTAS (B) ENTRE AS COSTAS (12A)
26=ENCAIXE AS PRATELEIRAS (24) E (25) NOS SUPORTES (H)
27=ENCAIXE OS CABIDES (U) E (V) NOS SUPORTES (M)
28=COLE O TAPA FURO (T) NA CABEÇA DOS PARAFUSOS EXTERNOS E INTERNOS

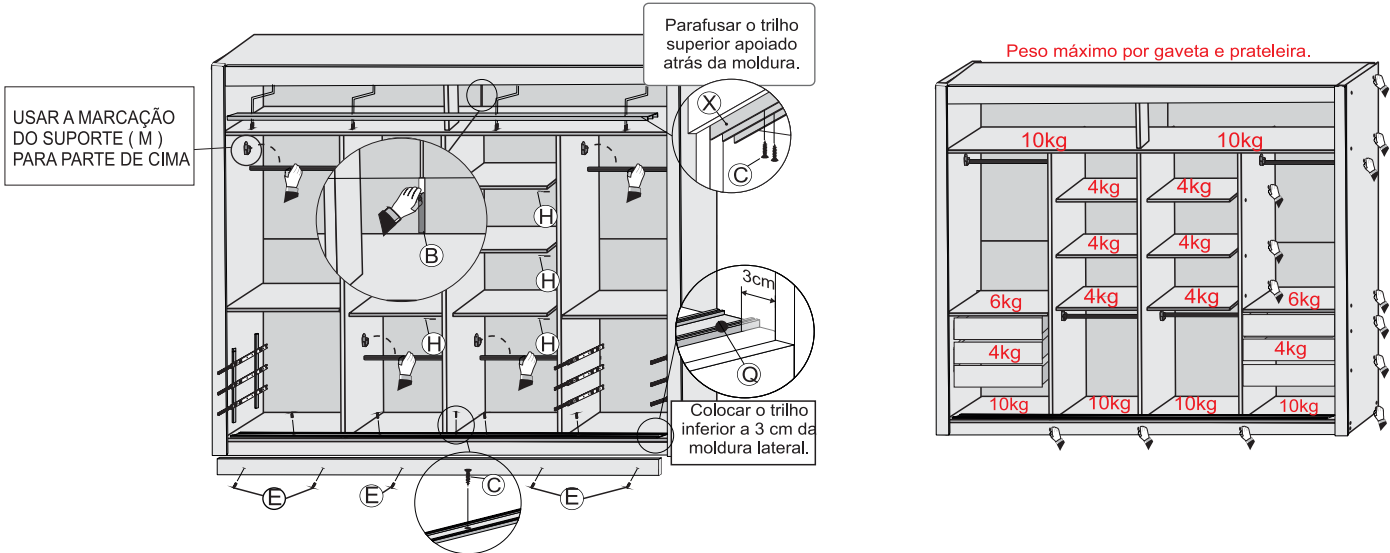


1249	C		31	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
2539	E		5	PARAFUSO 3,5 X 40 CHATA	40	3,5	3,5	AÇO
2596	H		24	SUPORTE PRATELEIRA 6MM (CINZA)	12	6	8	PLÁSTICO
10768	B		1	ADESIVO COSTAS 500 X 30 MM	500	30	2	PAPEL
6440	M		8	SUPORTE CABIDEIRO OBILONGO (PLASTICO)	45	20	20	PLÁSTICO
2022	Z		1	TRILHO ALUMINIO INFERIOR 2178MM	2178	45	6	AÇO
5662	X		1	TRILHO PLASTICO SUPERIOR 2178MM	2178	68	22	PLÁSTICO
10727	T		48	TAPA FURO	13	13	2	PAPEL
5829	U		2	CABIDEIRO ALUMINIO	508	30	15	ALUMINIO
5928	V		2	CABIDEIRO ALUMINIO	538	30	15	ALUMINIO

Montagem da Gavetas


- 01** Parafuse as cantoneiras (N) nas laterais da gaveta (21) com parafuso (C). Posicione as cavilhas (G) para unir as laterais com a frente. Utilize cola nas cavilhas. **6 VEZES**

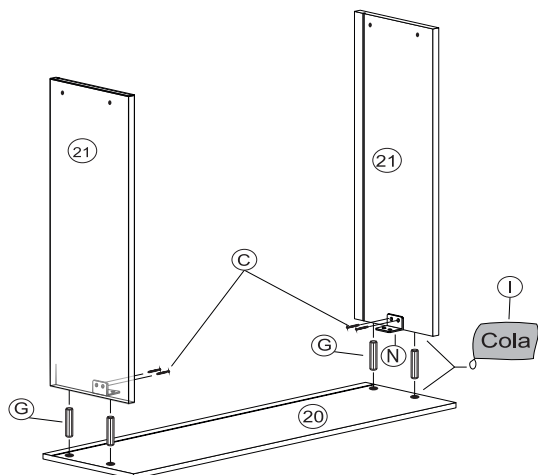


- 02** Parafuse as cantoneiras (N) na frente da gaveta (20) com parafuso (C). **6 VEZES**

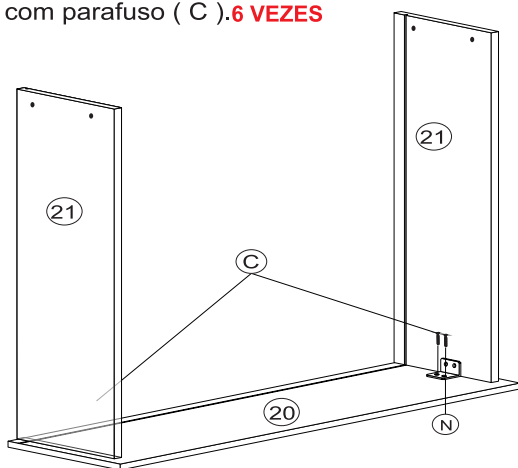


- 03** Coloque o fundo, utilizando cola. **6 VEZES**

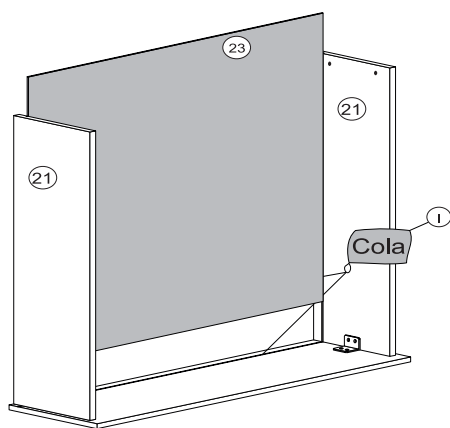

- 04** Parafuse o traseiro (22) na lateral (21) com parafuso (E) **6 VEZES**





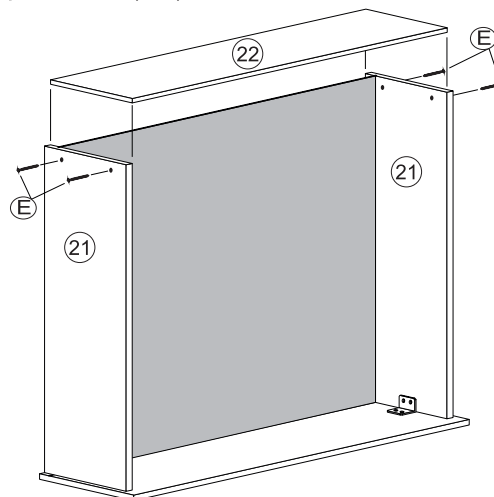


- 05** Parafuse o fundo (23) no traseiro (22) com parafuso (D) Parafuse o suporte (B2) na frente (20) com parafuso (C) **6 VEZES**

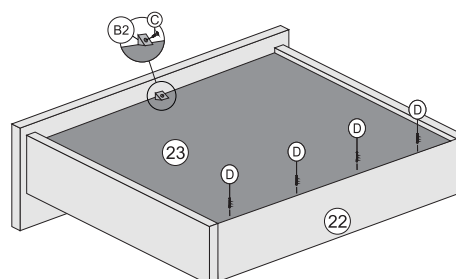

- 06** Acerte a correção alinhando na parte de baixo da lateral da gaveta e parafuse com parafuso (c) como mostra a figura. **6 VEZES**


Alinhe na parte de baixo e no topo da parte da frente da lateral da gaveta.

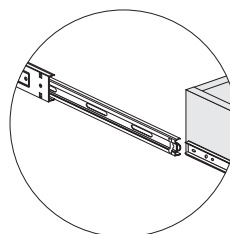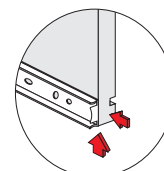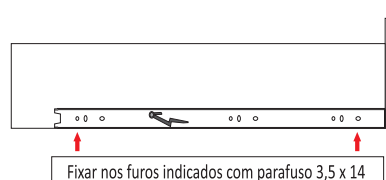


7245	G		24	CAVILHA 6 X 30 MADEIRA	30	6	6	MADEIRA
2535	N		12	CANTONEIRA METAL 04 FUROS	45	18	18	METAL
1249	C		90	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
2268	I		2	SACHE COLA BRANCA 10 GR	20	10	5	COLA
2539	E		24	PARAFUSO 3,5 X 40 CHATA	40	3,5	3,5	AÇO
6646	D		24	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
6532	B2		6	SUPORTE TRIANGULAR GAVETA	12	12	8	PLÁSTICO

MONTAGEM DA PORTA DE MADEIRA

01=FIXE AS PORTAS (26) NO PERFIL PUXADOR (P) COM PARAFUSO (O)

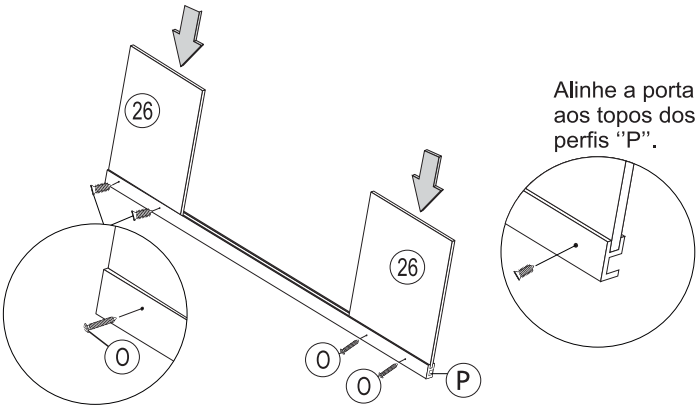


02=ENCAIXE O PERFIL (J) ENTRE AS OUTRAS PORTAS (26) ENCAIXE O PERFIL (P) E FIXE COM PARAFUSO (O)

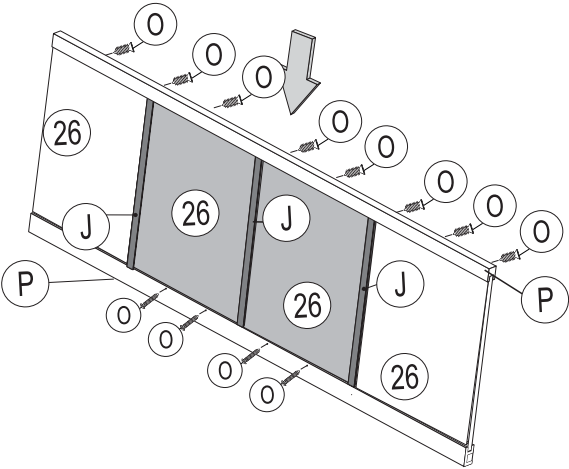

03=FIXE A ROLDANA INFERIOR (K1) NA PORTA (26) COM PARAFUSO (K3)

04=FIXE O GUIA SUPERIOR (K2) NA PORTA (26) COM PARAFUSO (K4)


05=COLE O SILICONE (F) FACENDO PAR NAS LATERAIS DAS PORTAS

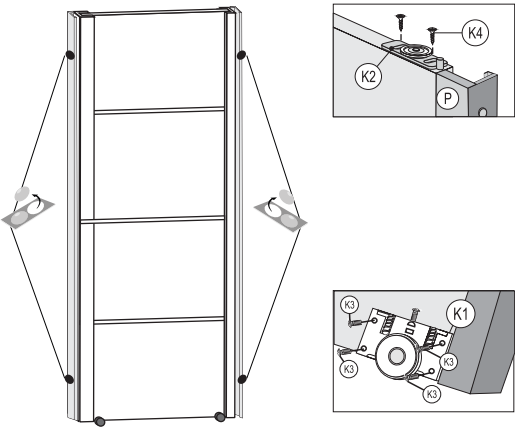


8258	P		2	PERFIL PUXADOR 2190MM BRONZE	2190	25	18	AÇO
9707	O		16	PARAFUSO 3,5 X 10 FLANGEADO	10	3,5	3,5	AÇO
9599	J		3	PERFIL H 1032MM BRONZE	1032	15	15	PLÁSTICO
	K1		2	ROLDANA 50 X 20 X 15				METAL
	K3		4	PARAFUSO 4 X 12				AÇO
	K2		2	GUIA 60 X 15 X 2				PLÁSTICO
	K4		2	PARAFUSO 3 X 18				AÇO
8252	F		8	SILICONE ADESIVO 12MM X 2 MM ALT	12	12	2	PLÁSTICO

MONTAGEM DA PORTA COM ESPELHO

01=FIXE AS PORTAS (27) NO PERFIL PUXADOR (P) COM PARAFUSO (O)

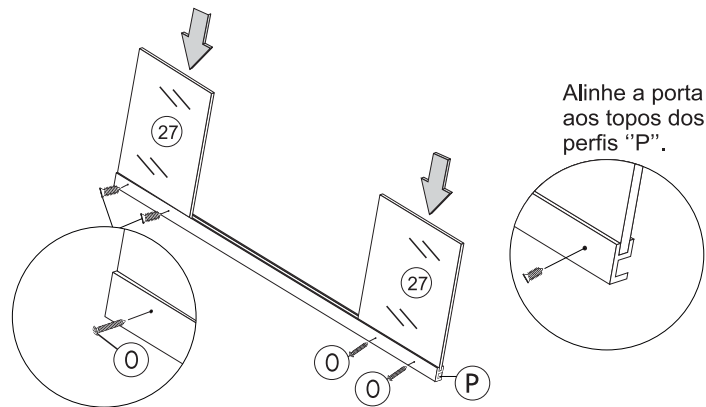


02=ENCAIXE O PERFIL (J) ENTRE AS OUTRAS PORTAS (27) ENCAIXE O PERFIL (P) E FIXE COM PARAFUSO (O)

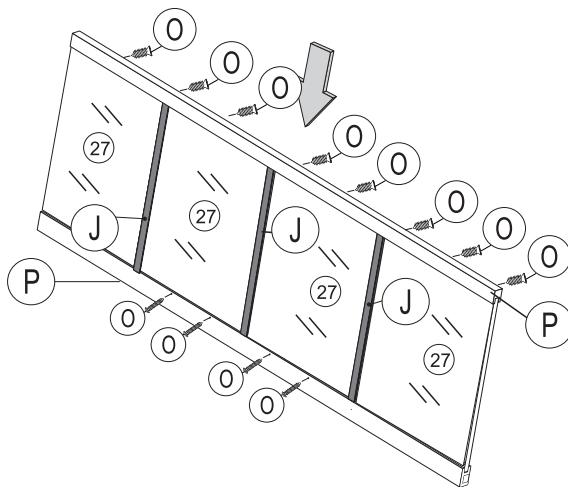

03=FIXE A ROLDANA INFERIOR (K1) NA PORTA (27) COM PARAFUSO (K3)

04=FIXE O GUIA SUPERIOR (K2) NA PORTA (27) COM PARAFUSO (K4)

05=COLE O SILICONE (F) FACENDO PAR NAS LATERAIS DAS PORTAS

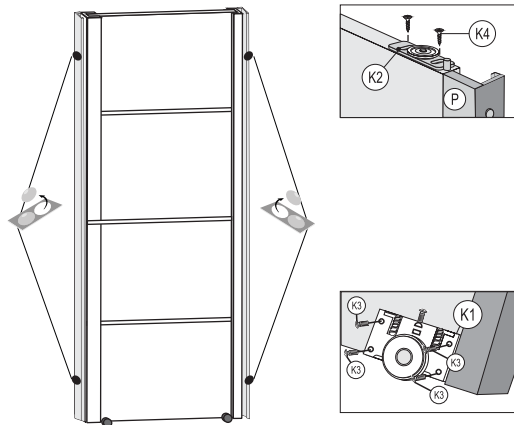

8258	P		2	PERFIL PUXADOR 2190MM BRONZE	2190	25	18	AÇO
9707	O		16	PARAFUSO 3,5 X 10 FLANGEADO	10	3,5	3,5	AÇO
9599	J		3	PERFIL H 1032MM BRONZE	1032	15	15	PLÁSTICO
	K1		2	ROLDANA 50 X 20 X 15				METAL
	K3		4	PARAFUSO 4 X 12				AÇO
	K2		2	GUIA 60 X 15 X 2				PLÁSTICO
	K4		2	PARAFUSO 3 X 18				AÇO
8252	F		8	SILICONE ADESIVO 12MM X 2 MM ALT	12	12	2	PLÁSTICO

TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O SEU PRODUTO MADEMARCS É GARANTIDO CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PELO PRAZO DESCRITO ABAIXO, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DO LOGISTA AO CONSUMIDOR.

- Roupeiros = 6 meses
- Cama = 6 meses
- Painéis para TV = 6 meses
- Criado = 6 meses
- Rack's = 3 meses
- Cabeceiras = 6 meses

O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MADEMARCS MÓVEIS LTDA.:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU.**

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins.

Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como *excesso de peso sobre o móvel*.

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim. Peso excessivo, nas gavetas

- **O PAR CORREDIÇA SLIM 400/300mm (peso MÁXIMO suportado por gaveta indicado no guia).**

- **O PAR CORREDIÇAS TELESCÓPICA (peso MÁXIMO suportado por gaveta indicado no guia).**

SOBRE A MONTAGEM

A montagem do móvel Mademarc é de responsabilidade da loja vendedora, a qual deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica. A Mademarc não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças.**

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

Tel: 32 3539-2300 - Home: www.mademarcs.com.br

End: Rodovia Ubá-Guidoal, km 5,5 Mgt 120 - Zona Rural - Ubá/MG