
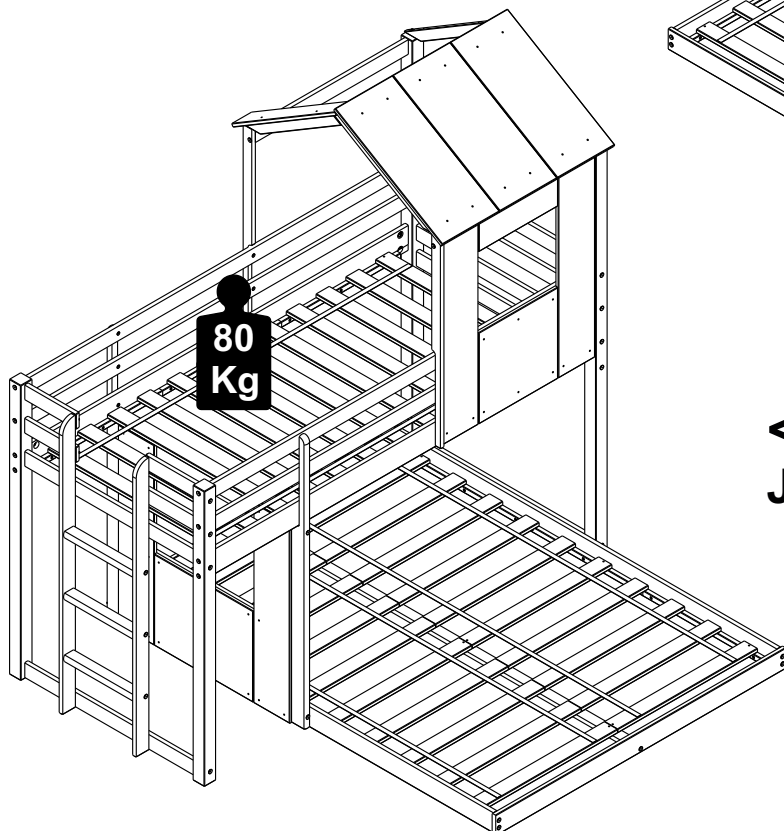


**CASA
TEMA**

family
beliche reversível

manual de montagem

Opção1 >>
Janela para o lado Esquerdo

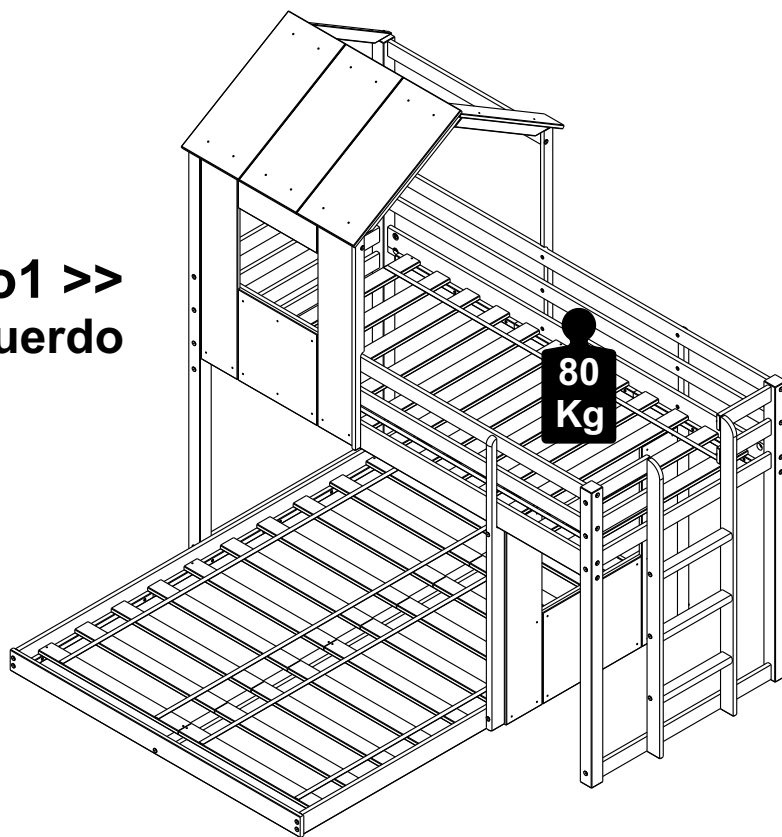

<< Opção2
Janela para o lado Direito



ATENÇÃO


PARA AJUDAR A PREVENIR QUEDAS E LESÕES GRAVES OU FATAIS:

- Nunca permita uma criança sem ajuda de um adulto.
- Use apenas cordões com 180 cm de comprimento, 88 cm de largura e espessura 25 mm de altura na zona superior e inferior.
- Use as grades de proteção conforme indicado no esquema de montagem.
- Proibir brincadeiras na cama superior.
- Proibir mais de uma pessoa na cama superior.








NÃO REMOVA ESTA ETIQUETA.

PERIGO DE ESTRANGULAMENTO



NUNCA cubra ou pendure sobre um qualquer parte do berço que não foi projetado para o uso no produto, por exemplo: garrafas, colmeias, cordões de pulso.

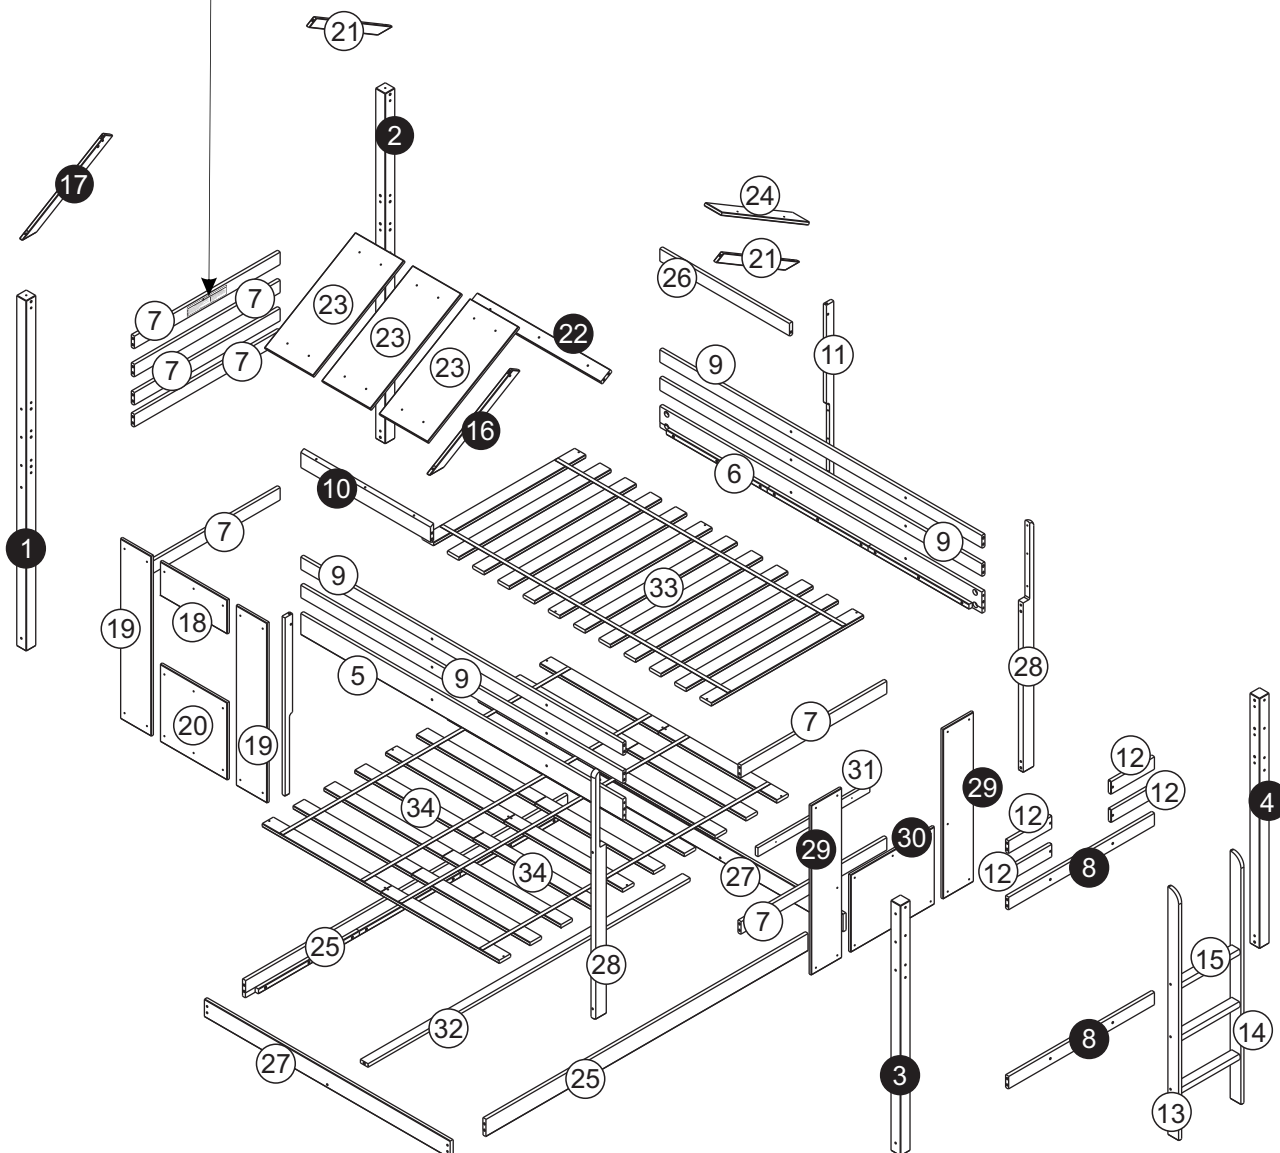

FERRAGENS:

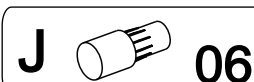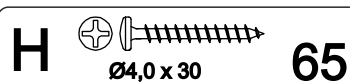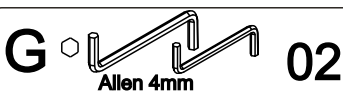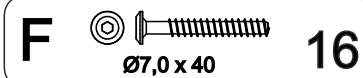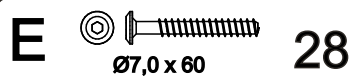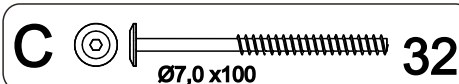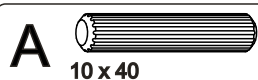

01

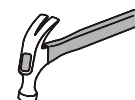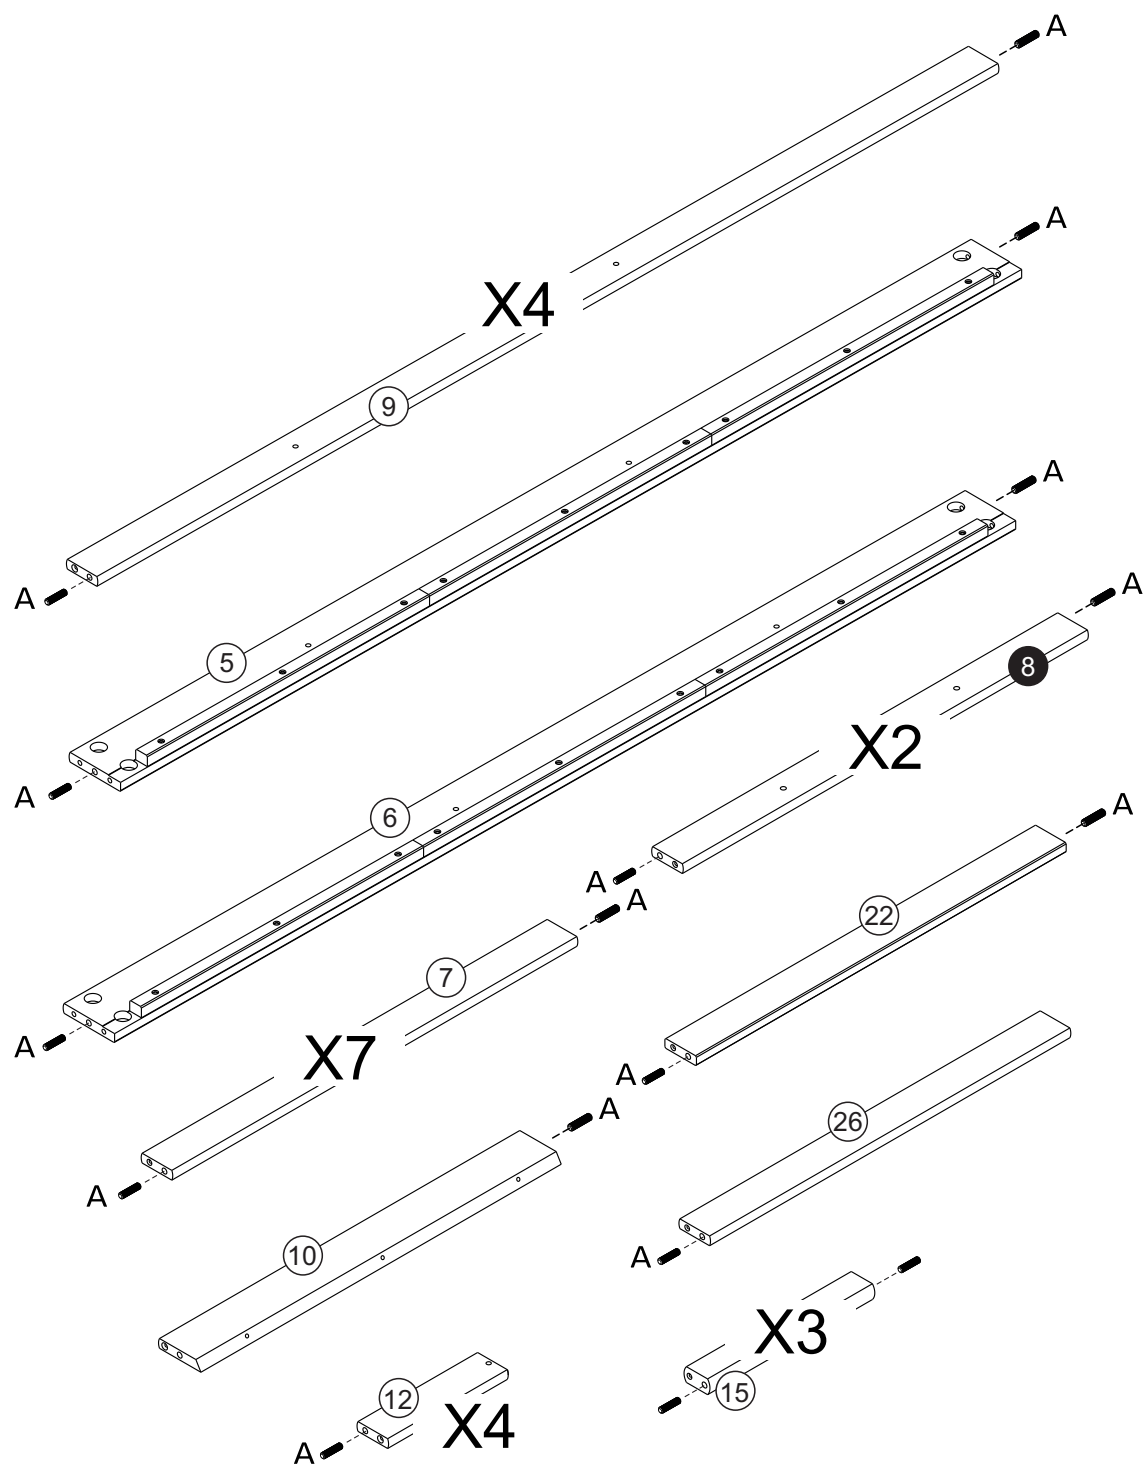






A




10 x 40

44

02

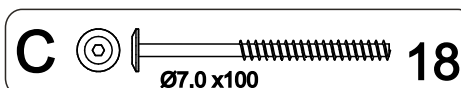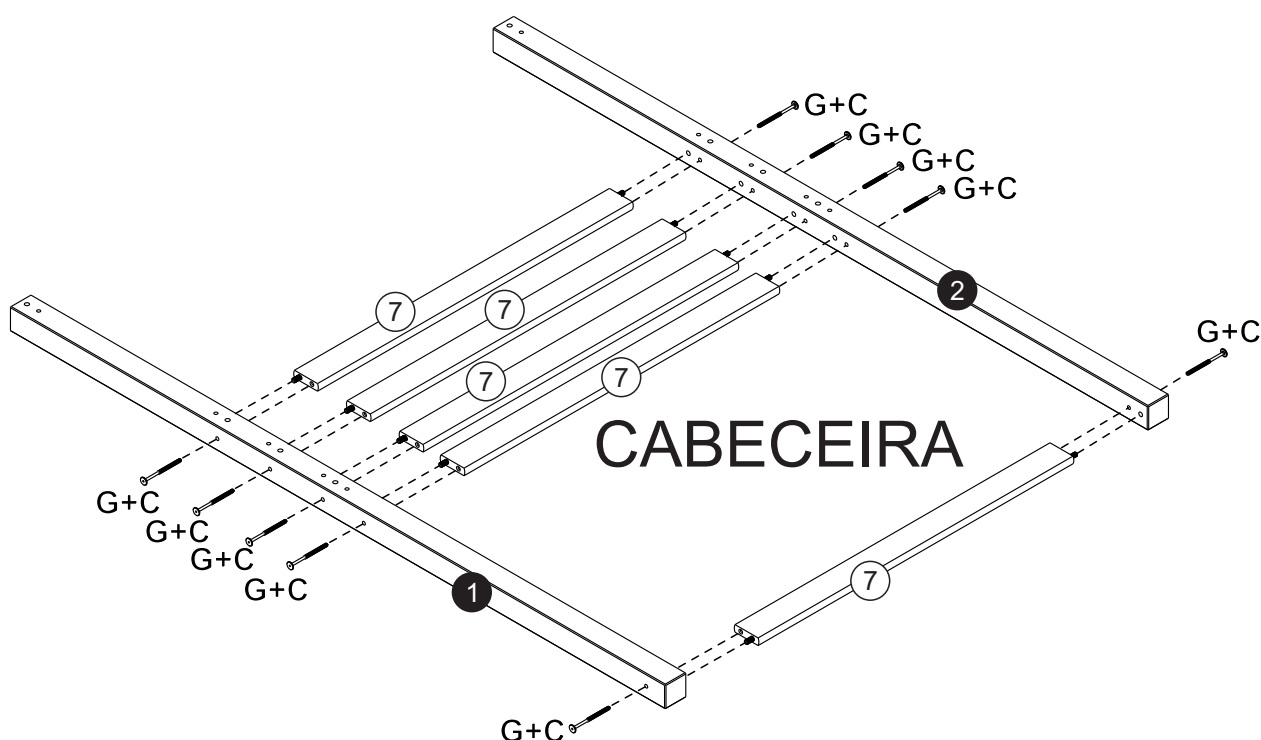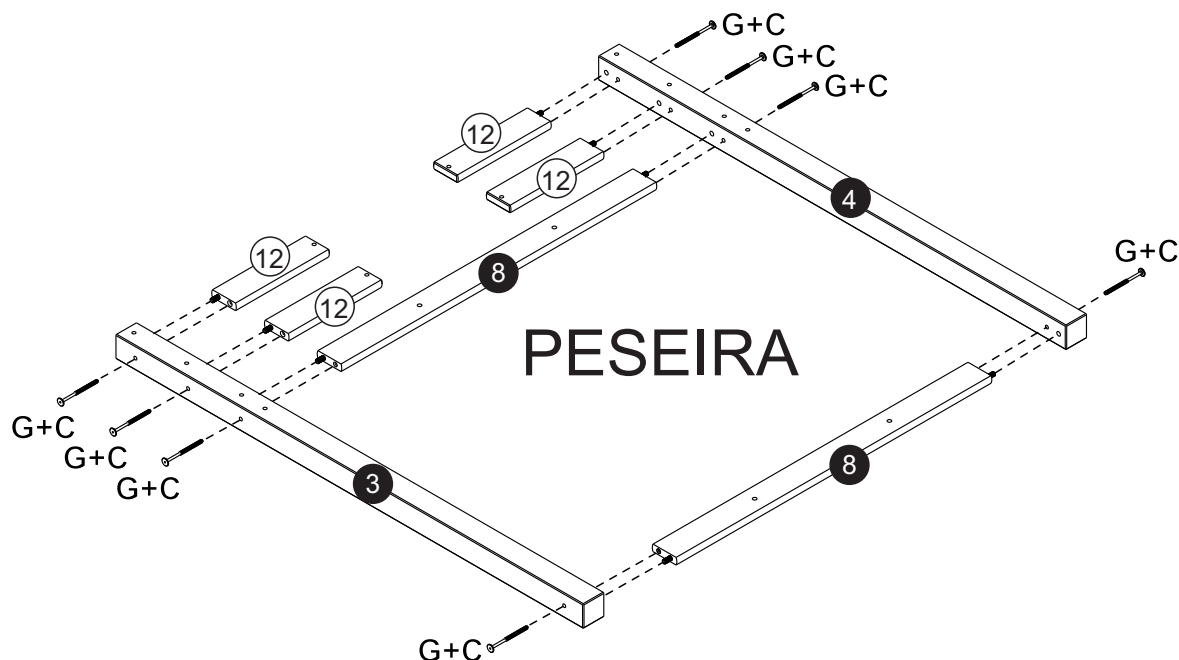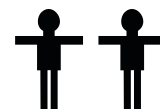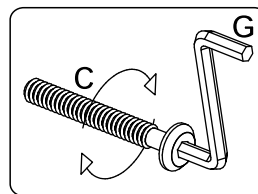

03

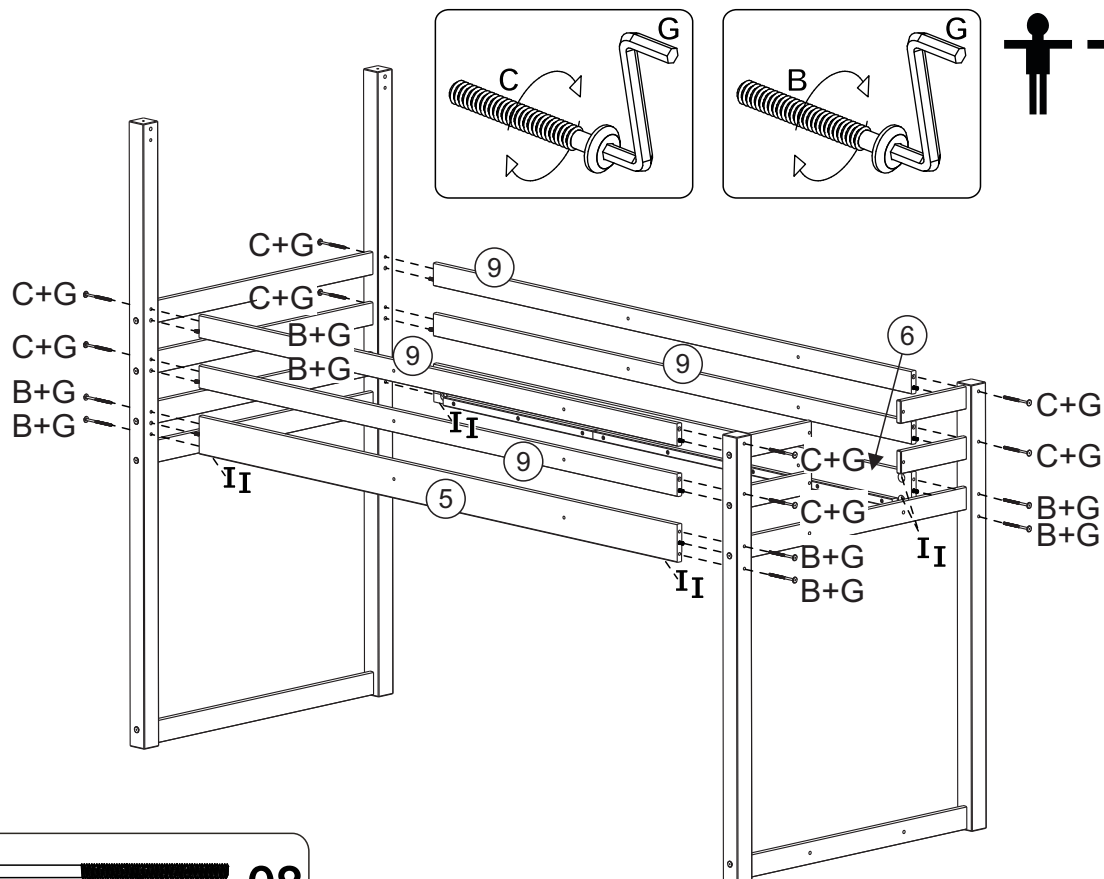


B  1/4 x 110 **08**

I  1/4" **08**

C  Ø7,0 x 100 **08**


G  Allen 4mm **02**

04



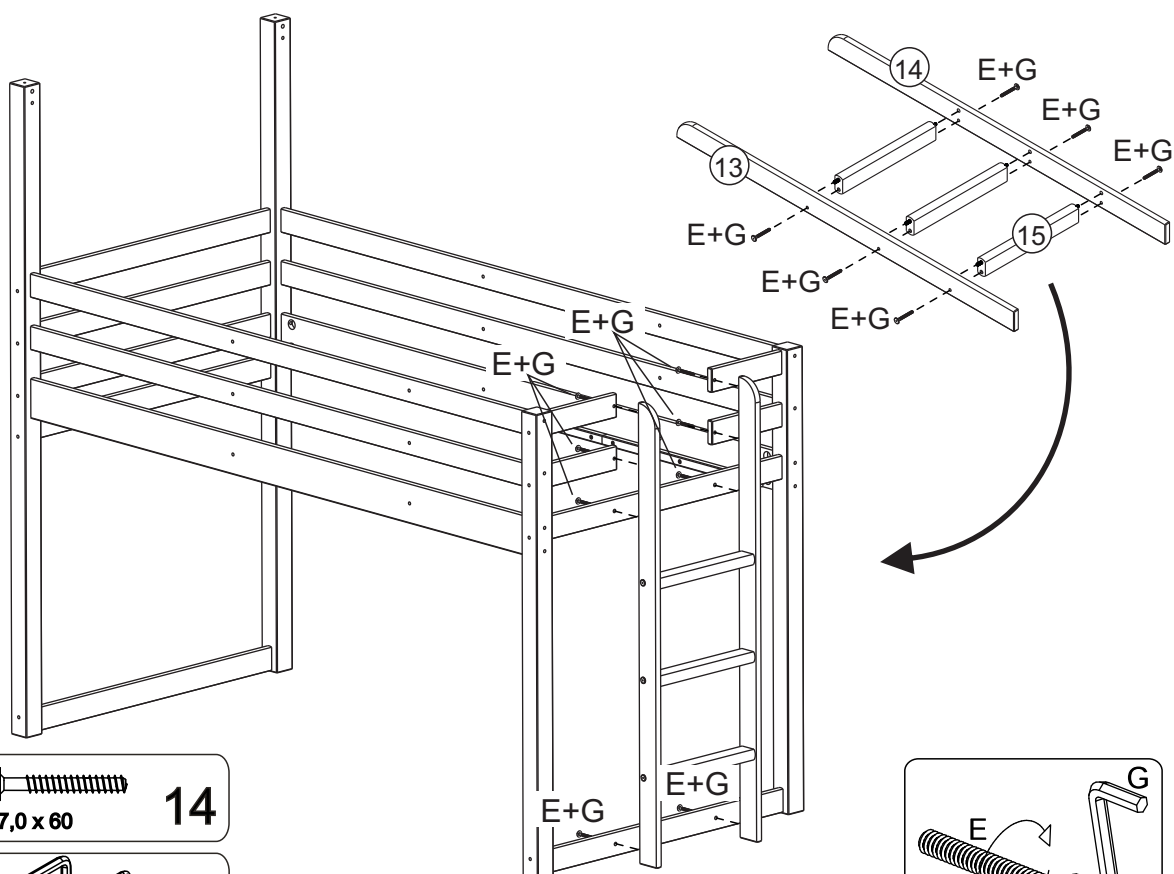


E  Ø7,0 x 60 **14**

G  Allen 4mm **02**

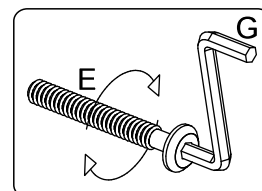


05

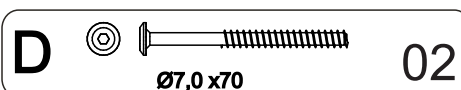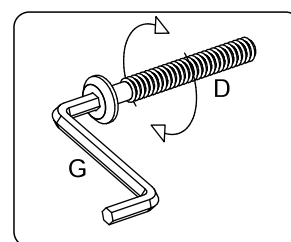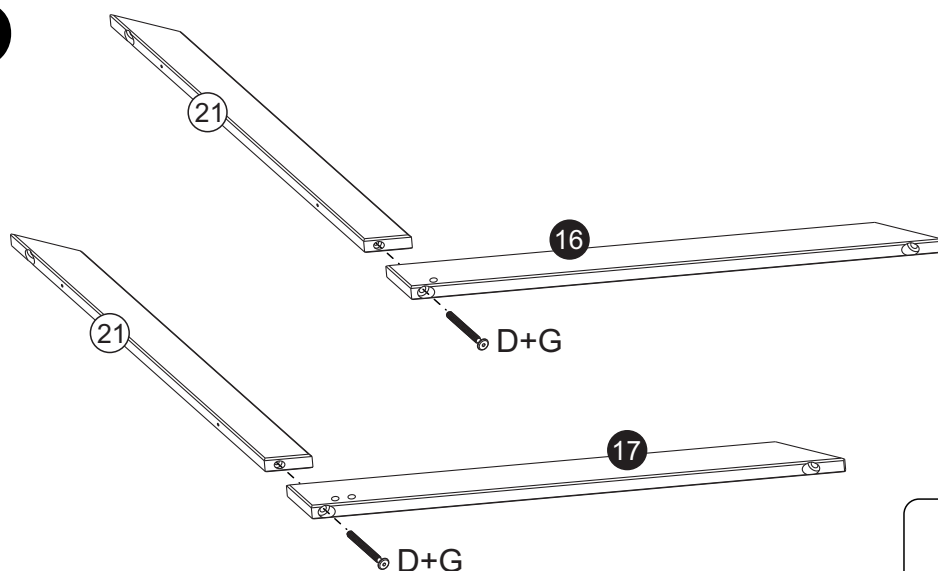


Atenção: Neste momento você deverá escolher se a janela ficará para o lado Esquerdo ou Direito em seu Beliche. Verifique o espaço em sua casa, e se for melhor colocar a **Janela no lado esquerdo**, siga os passos 06 a 14. Se em sua casa for melhor colocar a **Janela no lado direito**, siga os passos 15 a 23.

Opção 01: Janela e telhado para o lado ESQUERDO.

! OPÇÃO 01


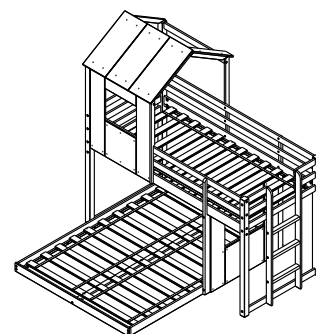


! OPÇÃO 02

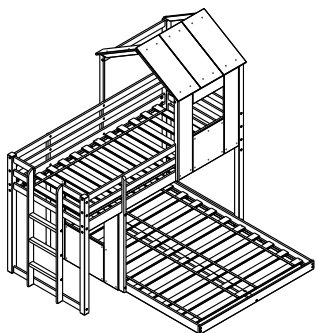


Opção 02: Janela e telhado para o lado DIREITO.

06

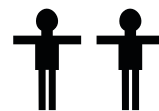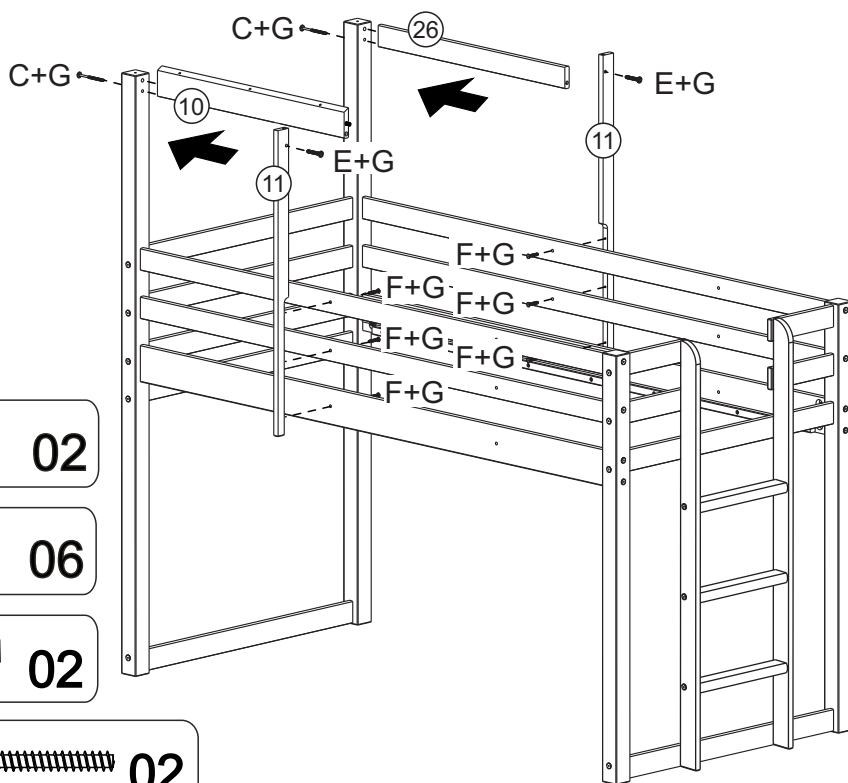

▲ OPÇÃO 01

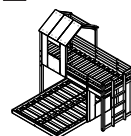


Atenção:
Use uma escada
para montar
o telhado



Não incluso



E  $\varnothing 7,0 \times 60$ 02

F  $\varnothing 7,0 \times 40$ 06

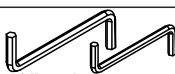
G  Allen 4mm 02

C  $\varnothing 7,0 \times 100$ 02

07

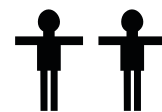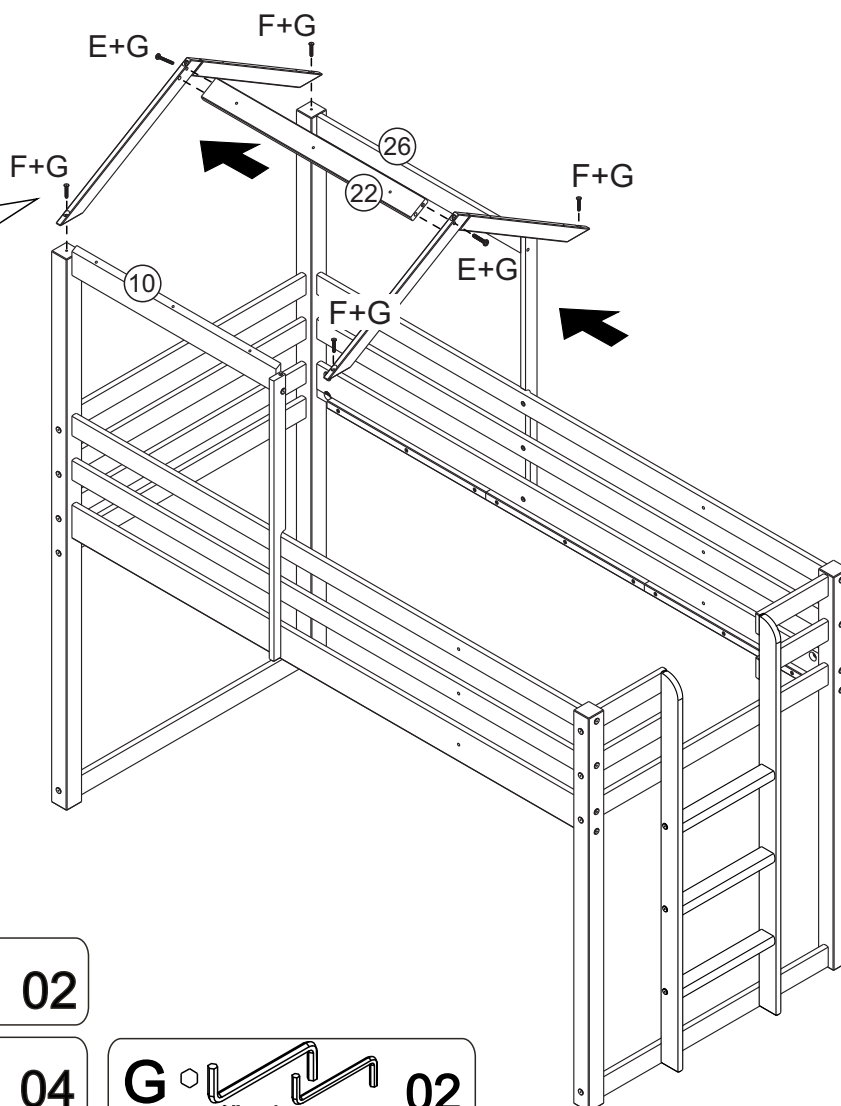

▲ OPÇÃO 01

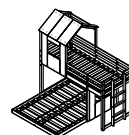

Atenção:


Use uma escada
para montar
o telhado




Não incluso

E  $\varnothing 7,0 \times 60$ 02

F  $\varnothing 7,0 \times 40$ 04

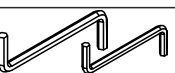
G  Allen 4mm 02

08

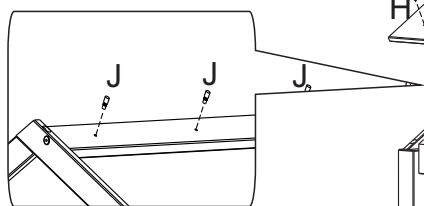


Posicionar
peça central (23)
primeiro

Peça (24)
deverá ficar alinhada
com o telhado frontal (23)

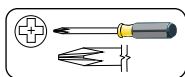

H  Ø4,0 x 30 14

J  06

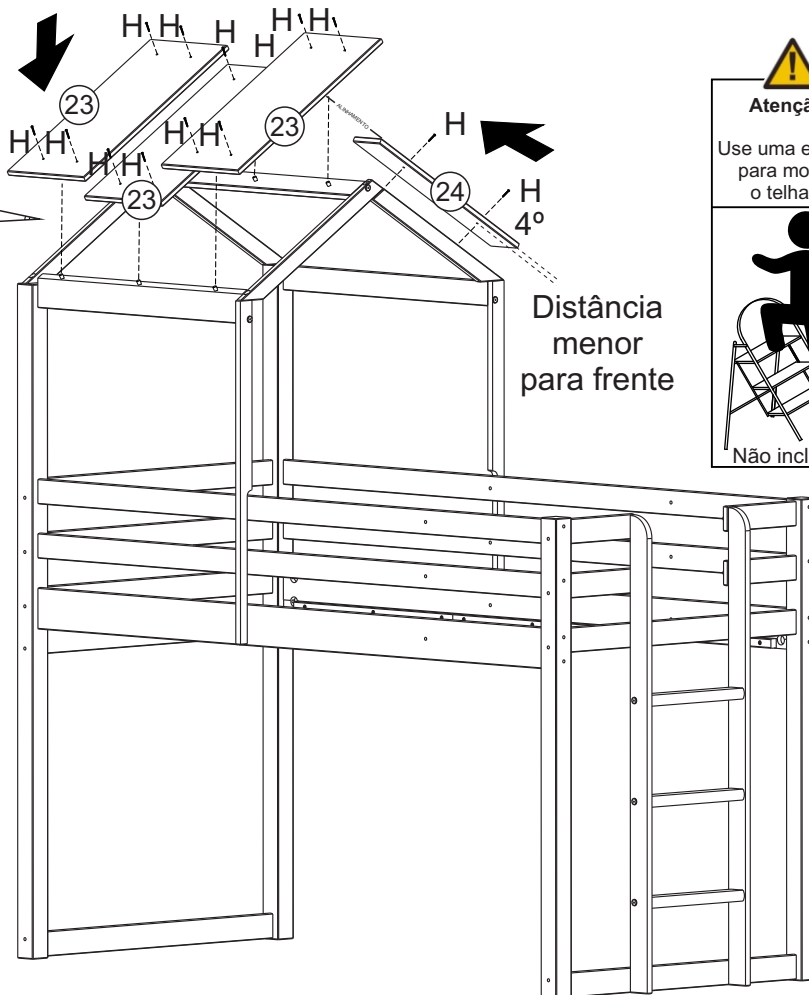


Atenção:

Use uma escada
para montar
o telhado



Não incluso

09

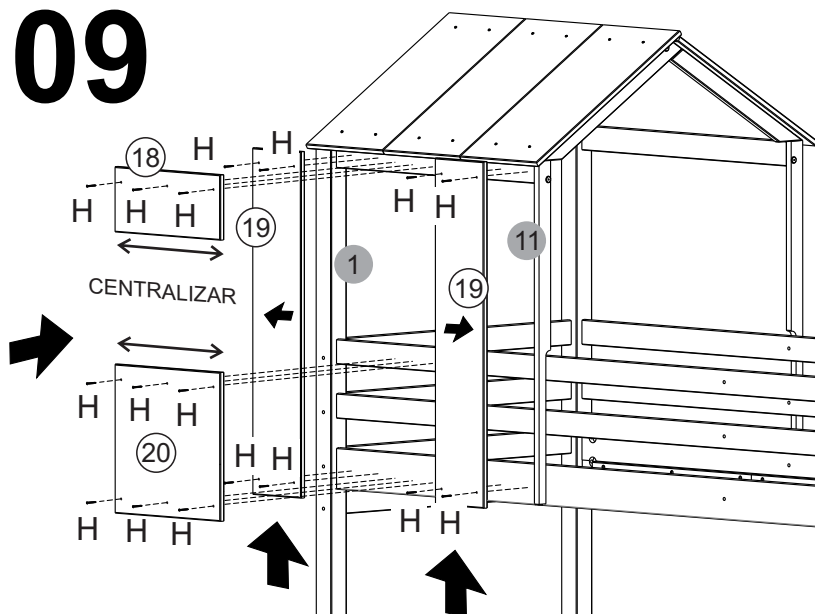


Parafusar primeiro as peças (19)

- encostar a parte superior abaixo dos telhados.
- encostar lateralmente com as peças


1 e 11

- Parafusar peça (18) encostada abaixo do telhado.


- Parafusar peça (20) alinhada com a parte inferior
das peças (19)

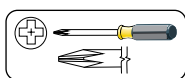








H  Ø4,0 x 30 17

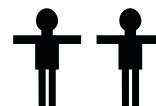

OPÇÃO 01




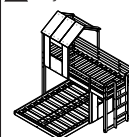


10

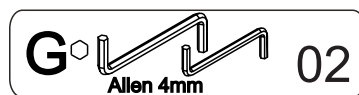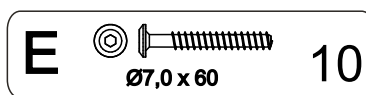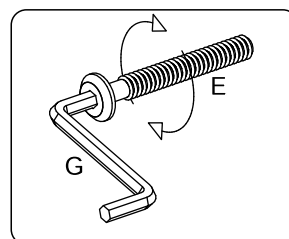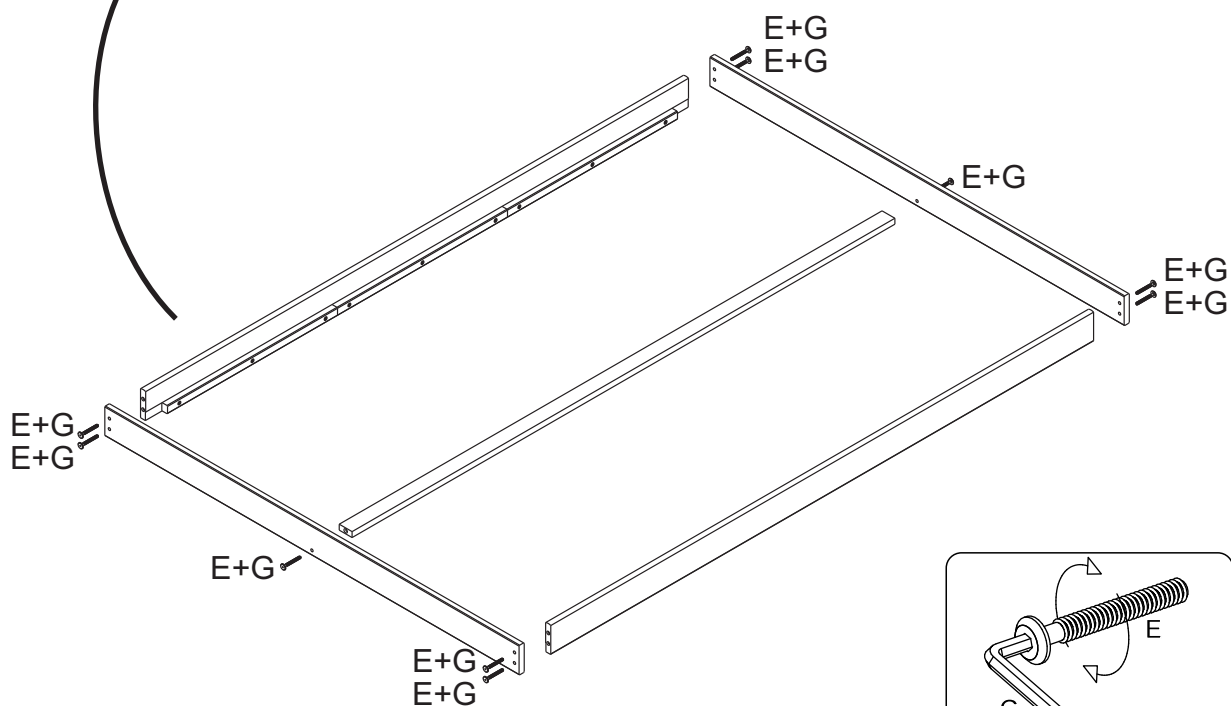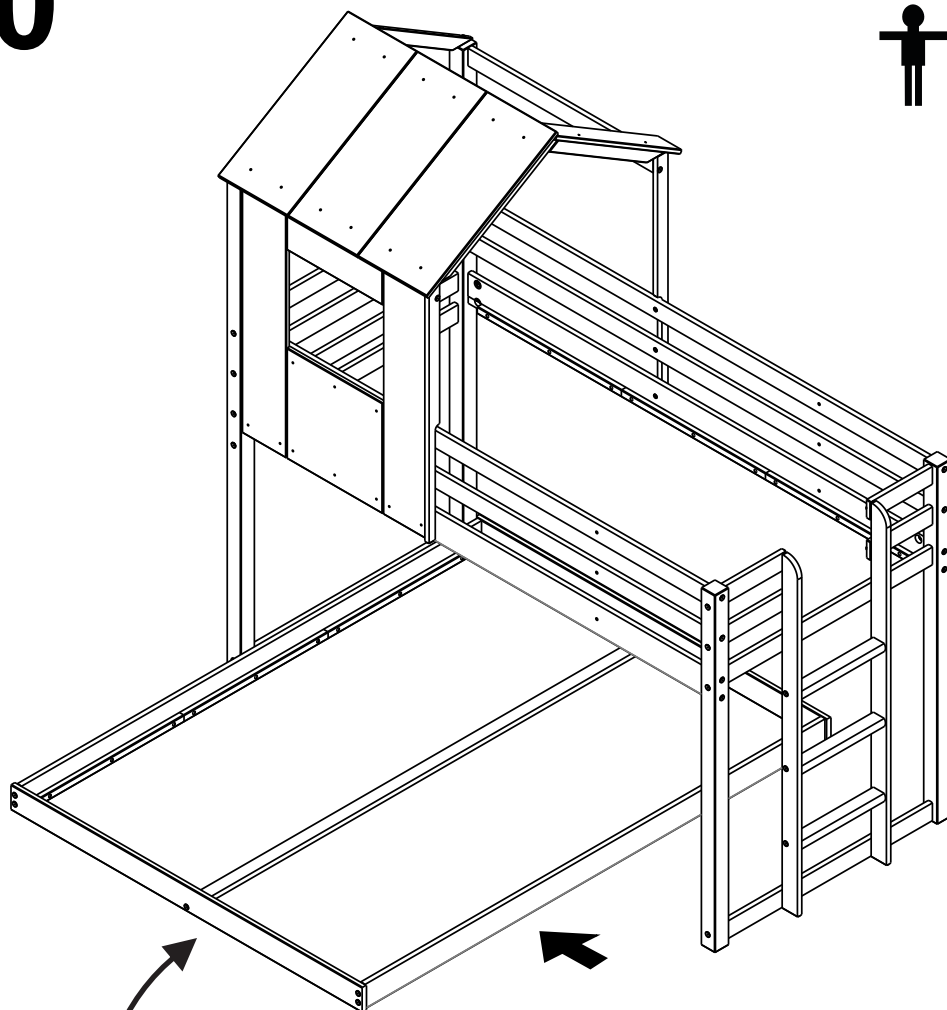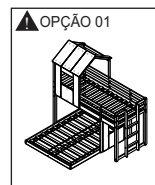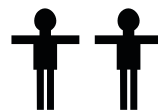

11

- Encostar a lateral das peças 29 com as peças 28
- Alinhar as peças 29 entre as peças 7
- Alinhar a peça 30 com a parte inferior das peças 29

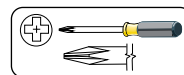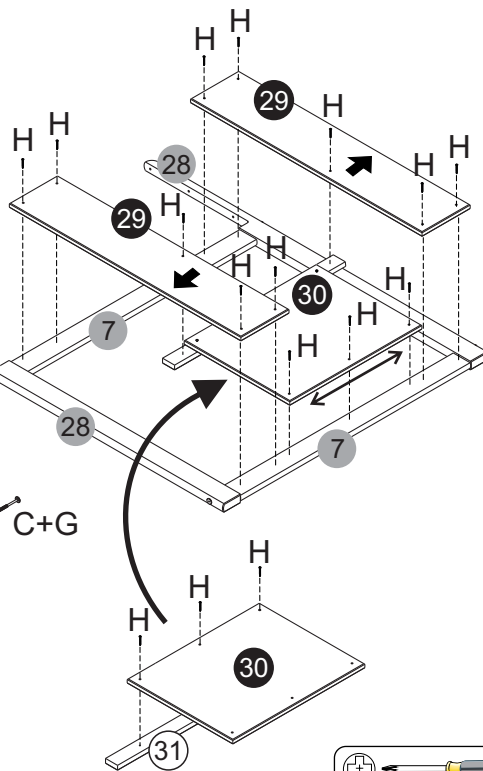
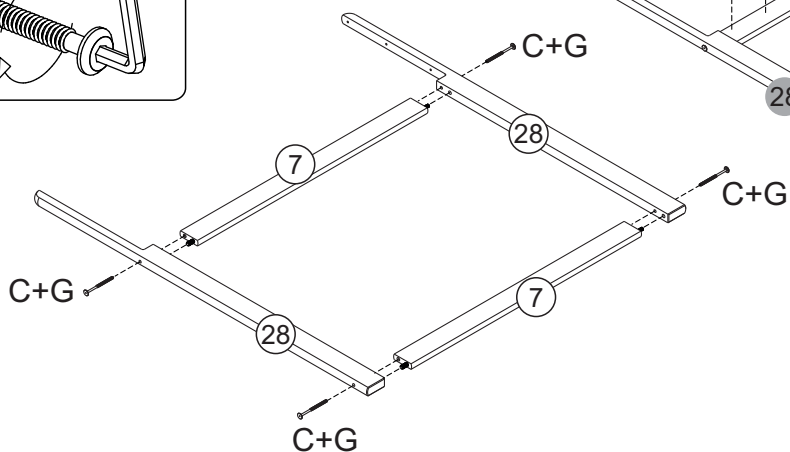
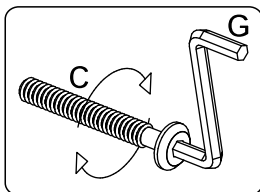


C  Ø7,0 x 100 04




G  Allen 4mm 02

H  Ø4,0 x 30 16


12

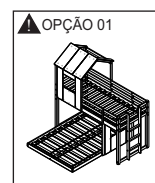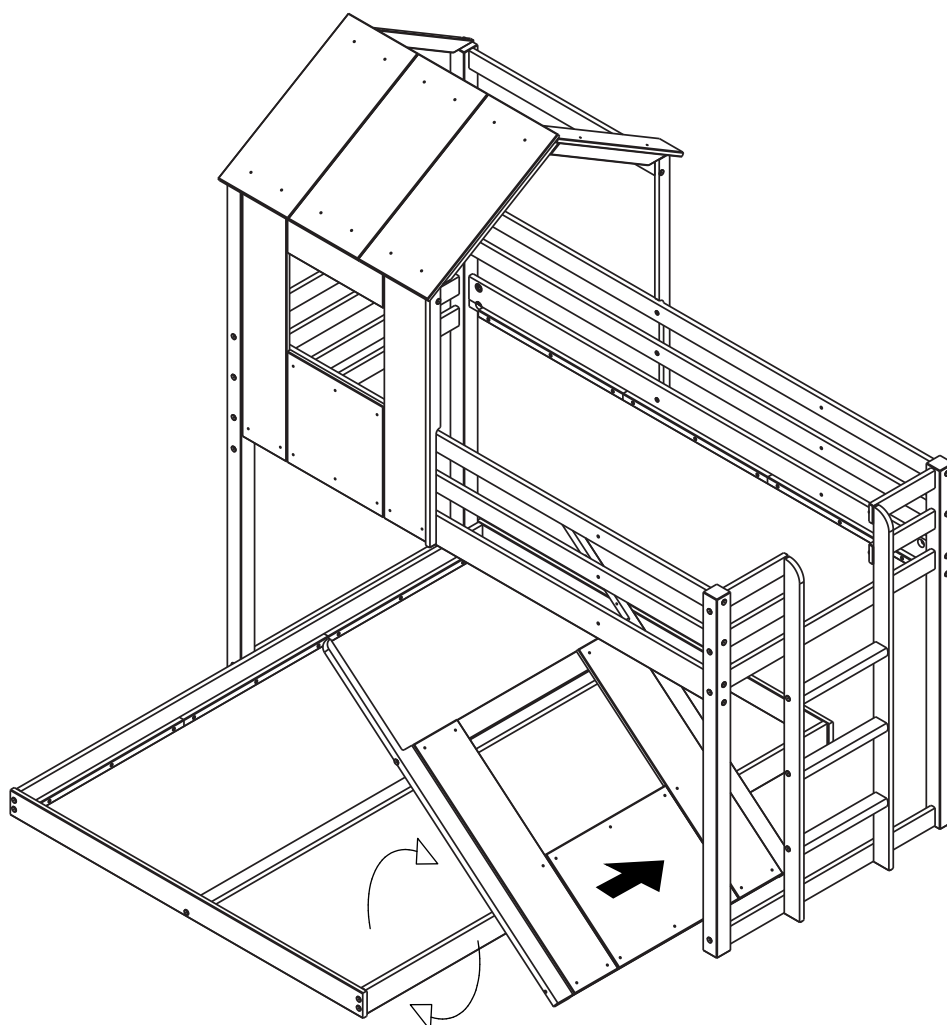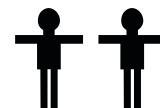

13


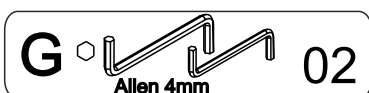
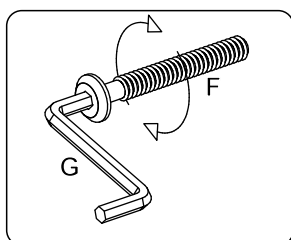
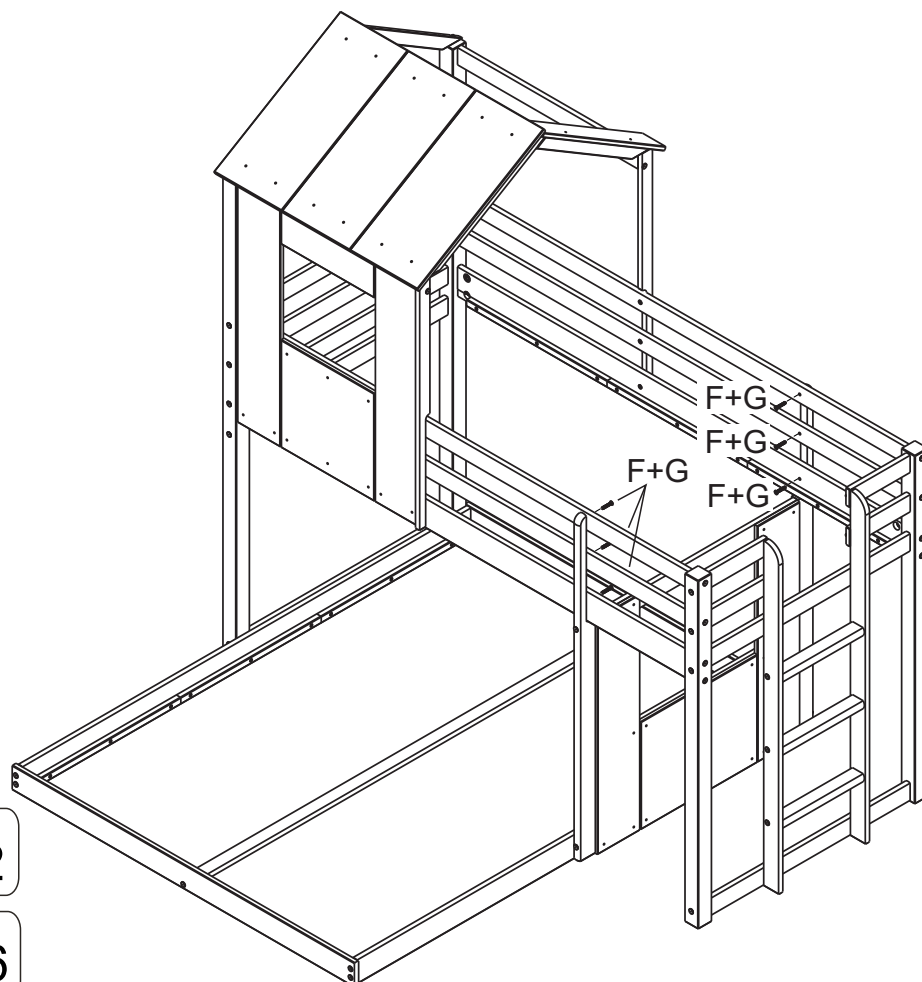


02

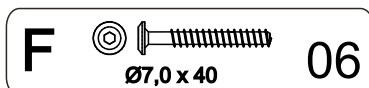


06



14

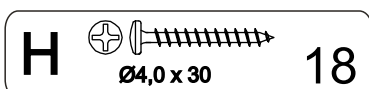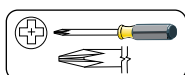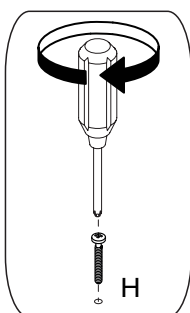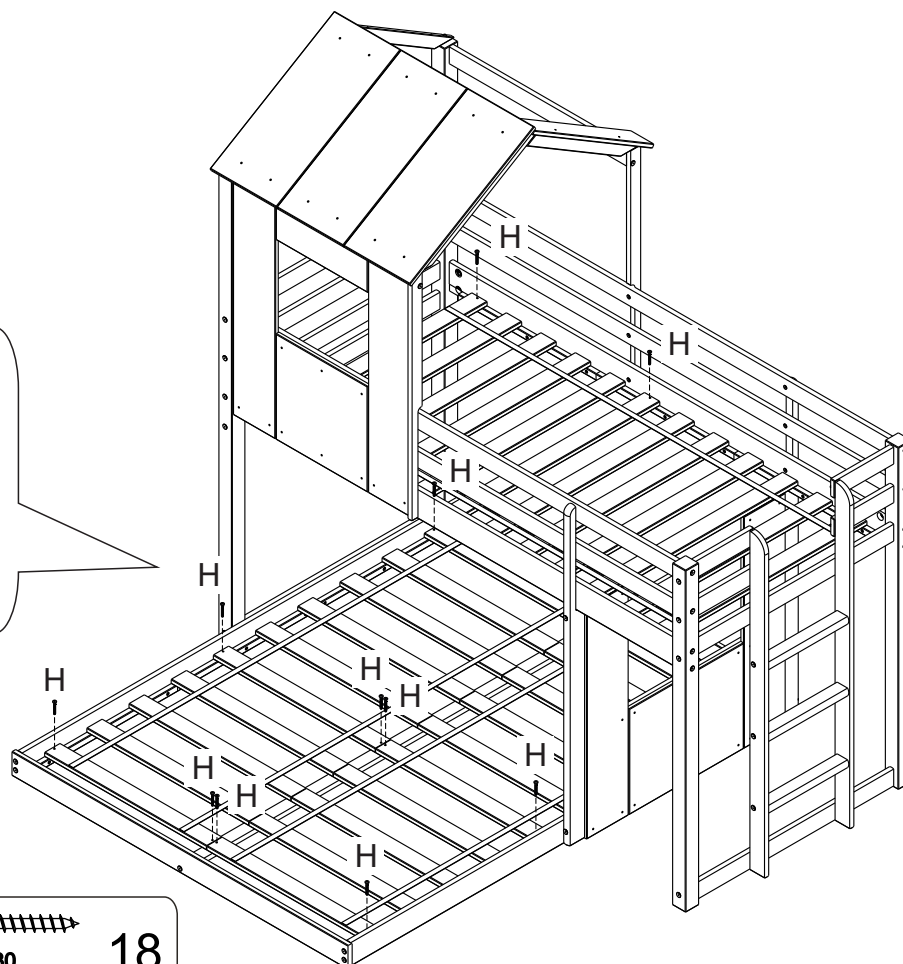


18

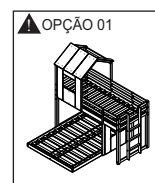

15

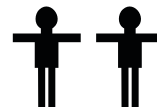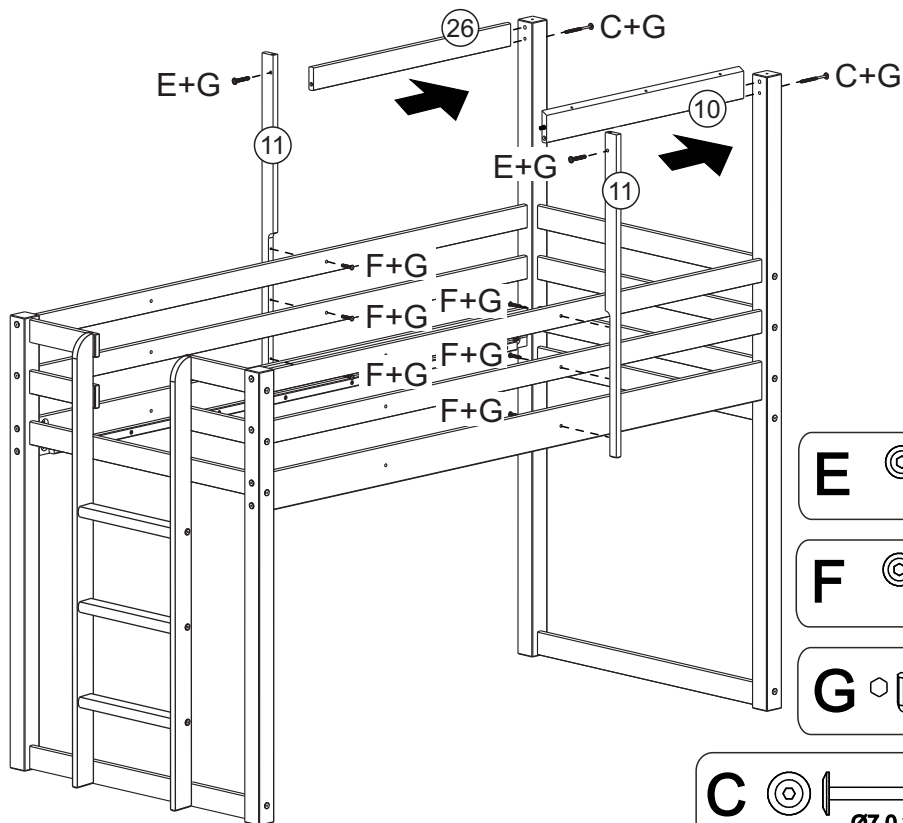

OPÇÃO 02

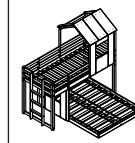

Atenção:
Use uma escada
para montar
o telhado



Não incluso



E  02
Ø7,0 x 60

F  06
Ø7,0 x 40


G  02
Allen 4mm

C  02
Ø7,0 x 100

16

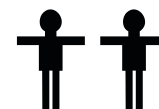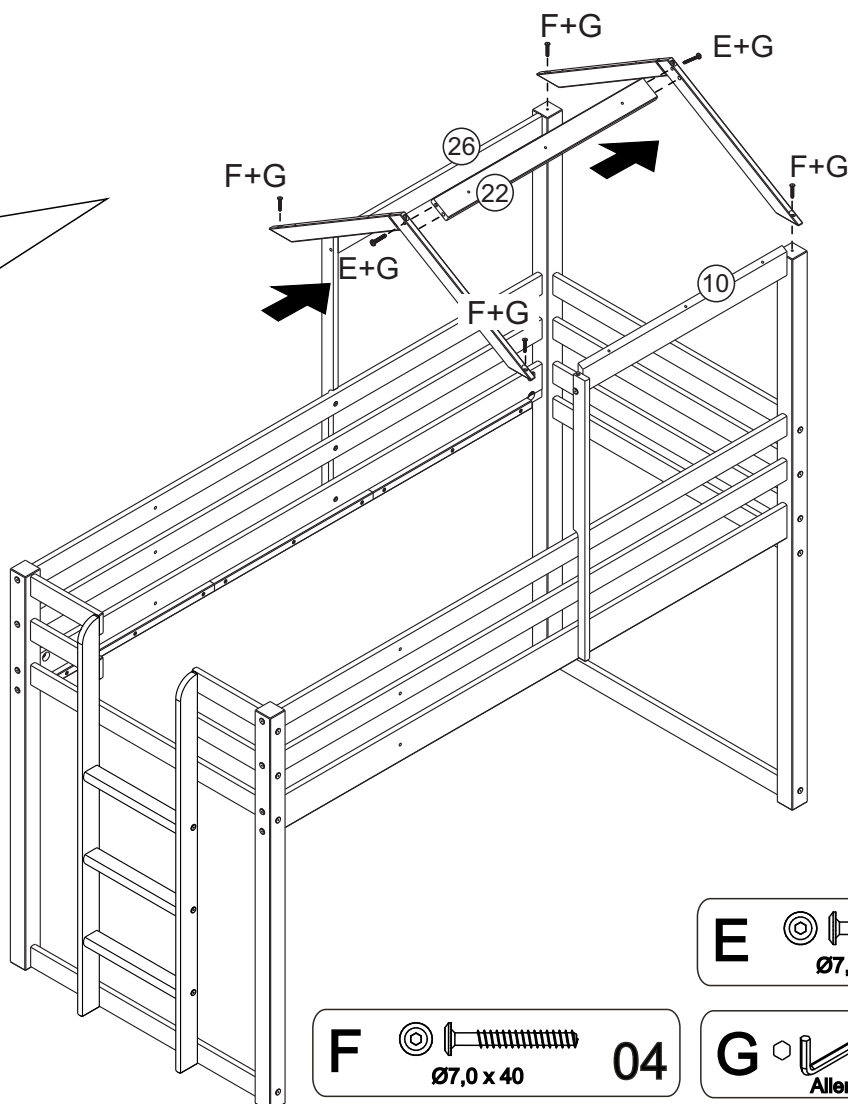

OPÇÃO 02

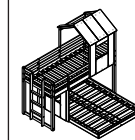

Atenção:
Use uma escada
para montar
o telhado






Não incluso

E  02
Ø7,0 x 60

F  04
Ø7,0 x 40




G  02
Allen 4mm

17

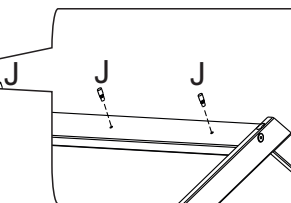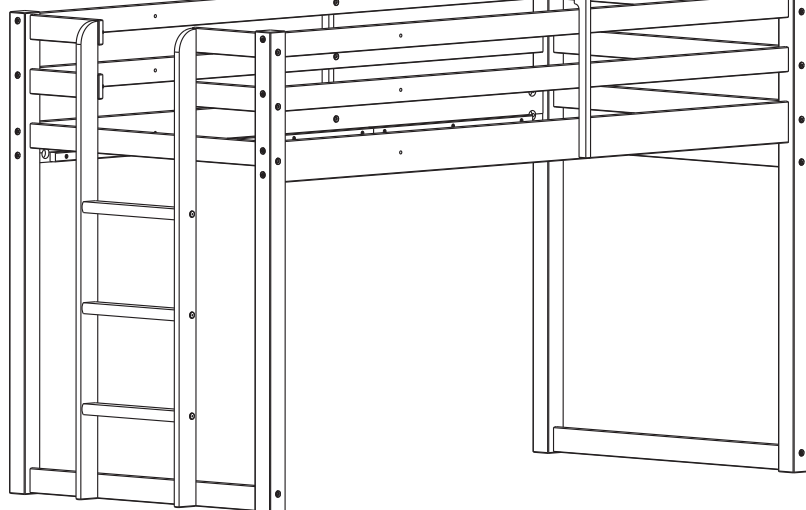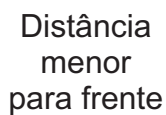

Posicionar
peça central (23)
primeiro

Peça 24
deverá ficar alinhada
com o telhado frontal 23

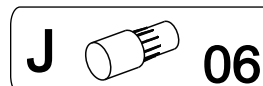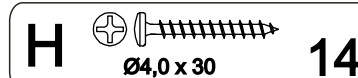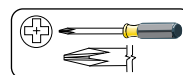


18



Parafusar primeiro as peças **(19)**





- encostar a parte superior abaixo dos telhados.
- encostar lateralmente com as peças

- Parafusar peça (18) encostada abaixo do telhado;
- Parafusar peça (20) alinhada com a parte inferior das peças (19)

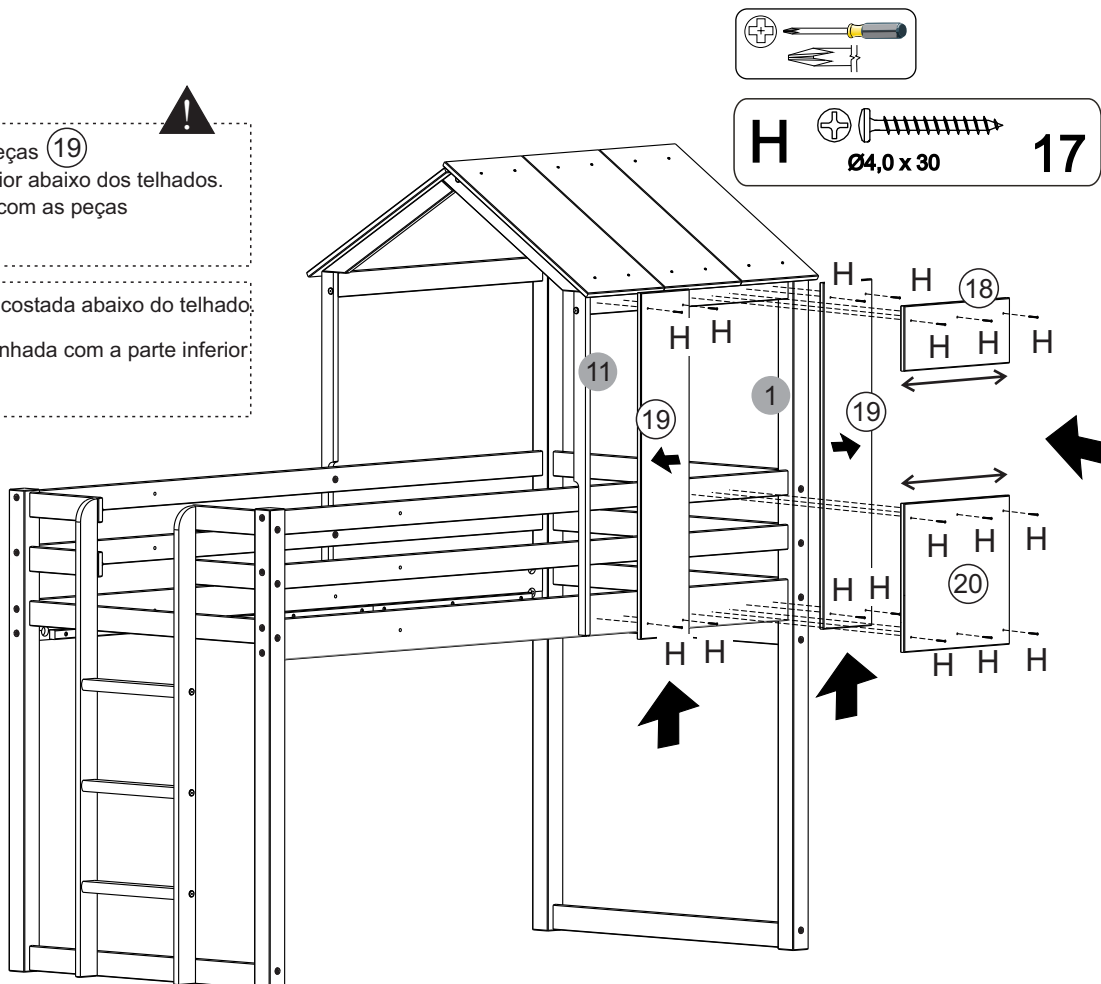

19

- Encostar a lateral das peças 29 com as peças 28
- Alinhar as peças 29 entre as peças 7
- Alinhar a peça 30 com a parte inferior das peças 29

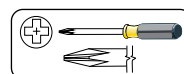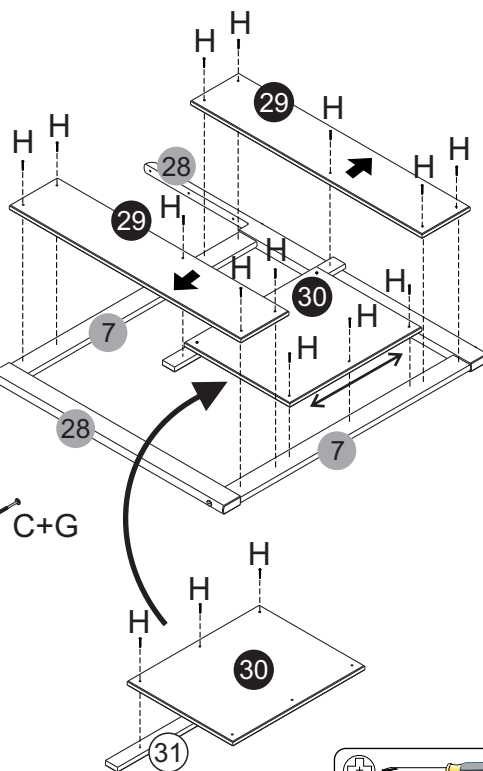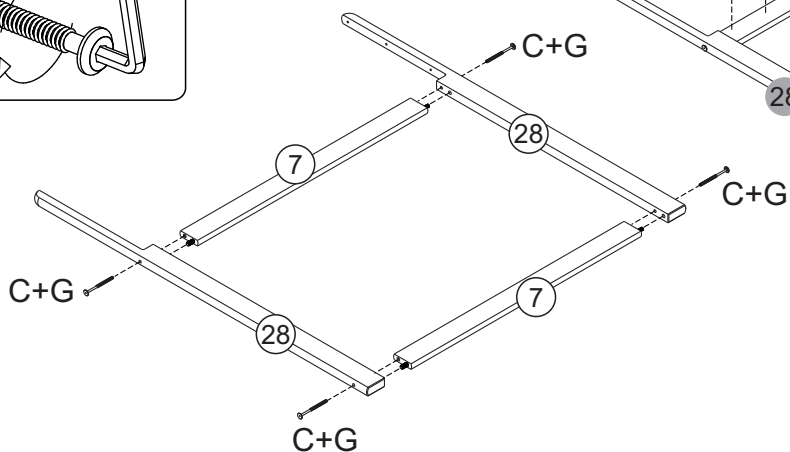
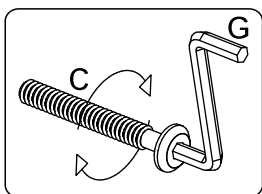


C Ø7,0 x 100 04




G Allen 4mm 02

H Ø4,0 x 30 16


20

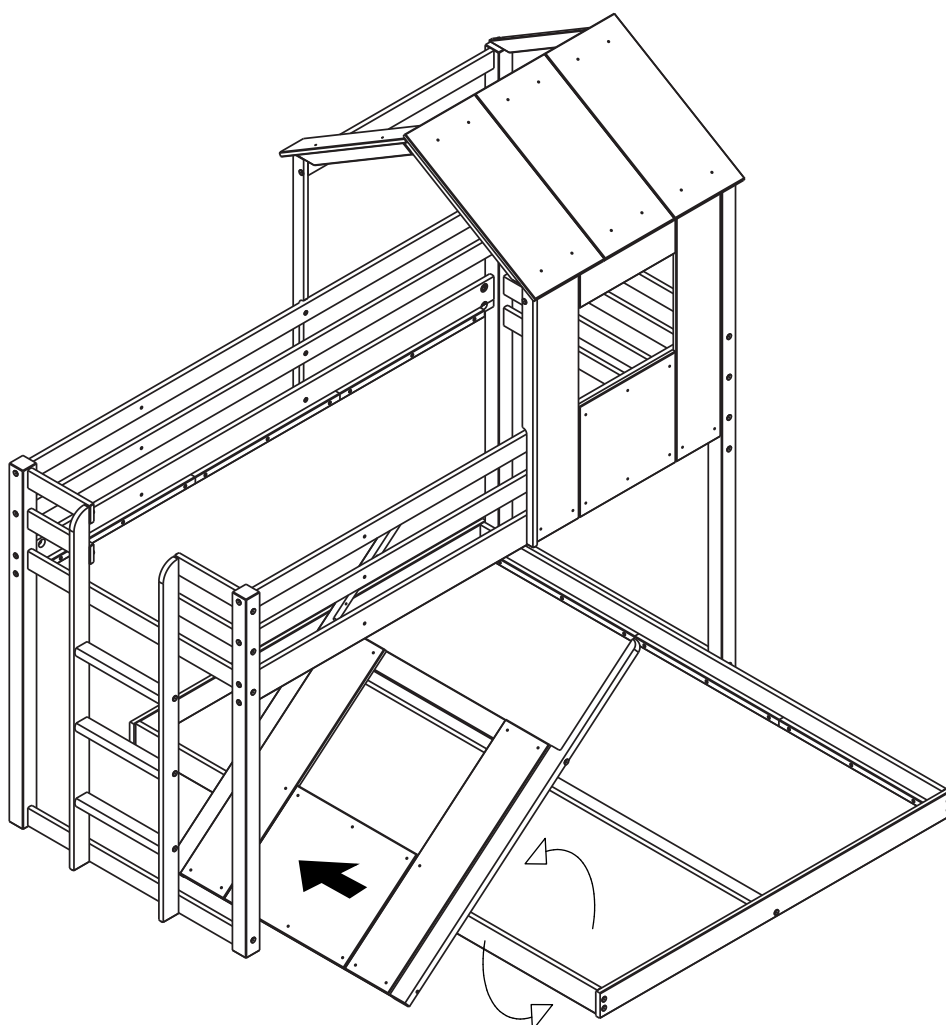

21

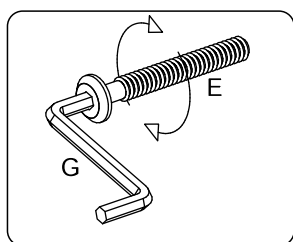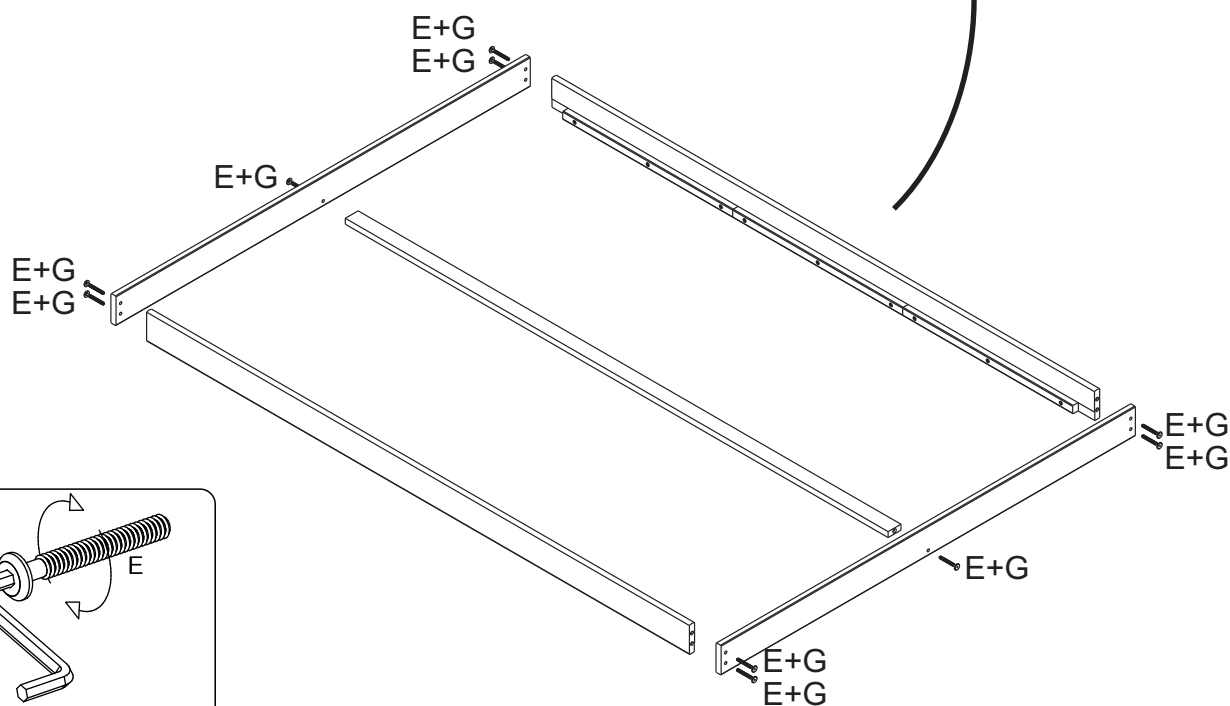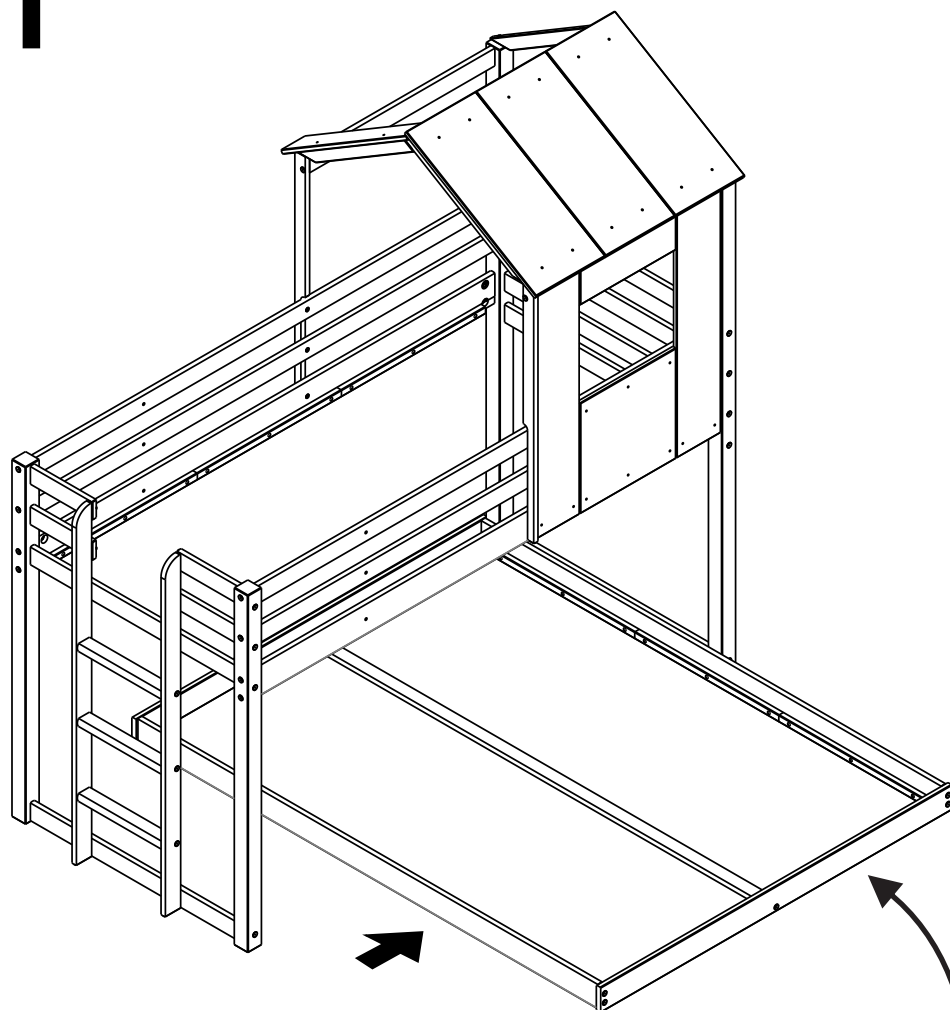


E







10

G



02

22

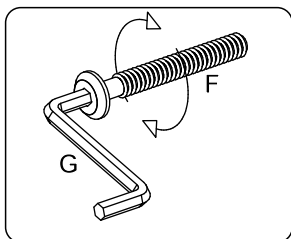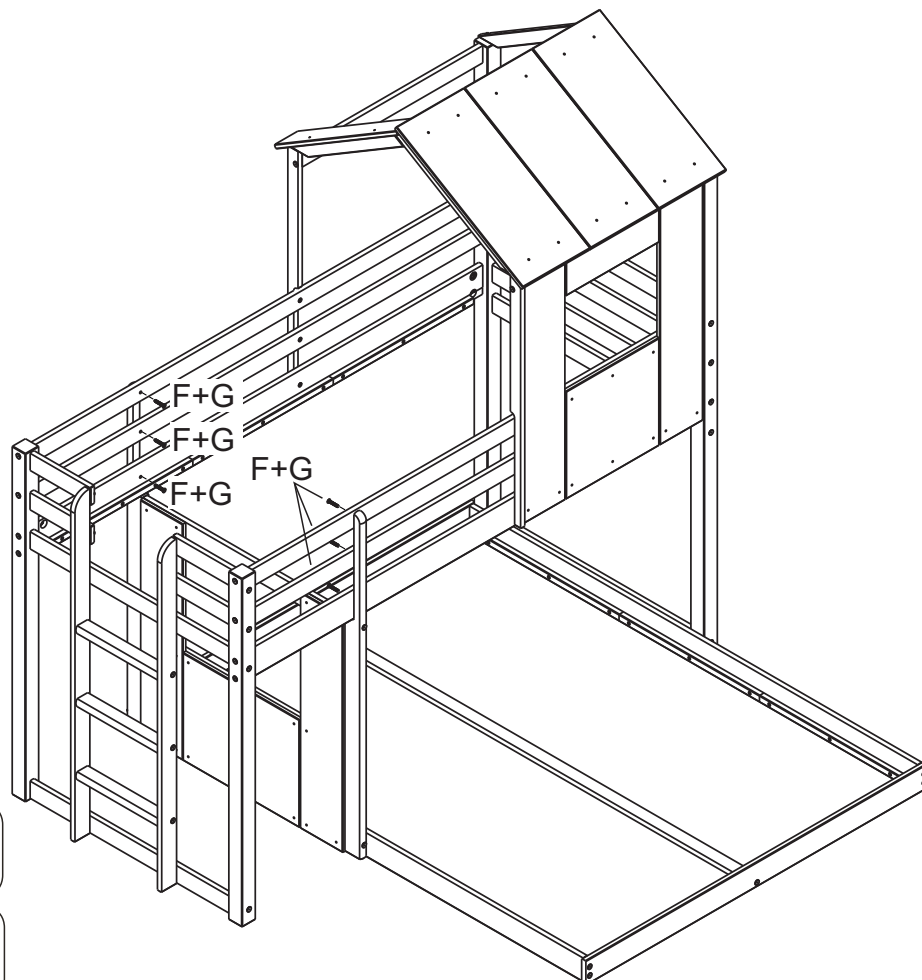

23

