Passo 4: Fixação das Ripas (Assento e Encosto)
Esta é a etapa que exige mais atenção aos detalhes para um acabamento premium.

Comece a fixar as Ripas (F) sempre pelas extremidades da espreguiçadeira, movendo-se em direção ao centro (dobra).

Posicione a primeira ripa rente à borda frontal e fixe com os Parafusos Phillips (J). Os furos das ripas já possuem rebaixo para que a cabeça do parafuso fique escondida.

Para a próxima ripa, coloque o Gabarito de Espaçamento (I) encostado na primeira ripa fixada. Encoste a segunda ripa no gabarito e parafuse.

Repita esse processo ao longo de toda a extensão do móvel, garantindo que o vão entre as ripas fique simétrico.

Passo 5: Montagem do Apoio de Cabeça
Pegue os Suportes Laterais do Apoio de Cabeça (H) e fixe as Ripas do Apoio (G) neles, utilizando o mesmo processo com o gabarito.

Encaixe e parafuse o apoio de cabeça montado na extremidade superior do encosto da espreguiçadeira.

Passo 6: Revisão e Aperto Final
Com a espreguiçadeira totalmente montada e apoiada no chão em sua posição de uso, faça o aperto final de todos os parafusos estruturais.

Teste a articulação dobrando a espreguiçadeira ao meio para o formato compacto, verificando se o movimento está suave e livre de atritos.

Cuidados e Manutenção da Madeira Maciça

Sua espreguiçadeira foi usinada com tecnologia de ponta e recebe acabamentos específicos para área externa, mas a madeira é um material vivo e requer cuidados:


Limpeza: Utilize apenas um pano macio e levemente umedecido com água. Nunca use produtos químicos, solventes ou abrasivos.

Manutenção Periódica: Para manter o brilho, a hidratação e a proteção contra sol e chuva, recomendamos a reaplicação de Stain impregnante para madeira a cada 6 ou 8 meses, dependendo da exposição às intempéries.

Armazenamento: Quando não estiver em uso prolongado, aproveite o design dobrável e guarde-a em local coberto e ventilado para maximizar sua vida útil.

ARVENI

Madeira que se curva para te encontrar.

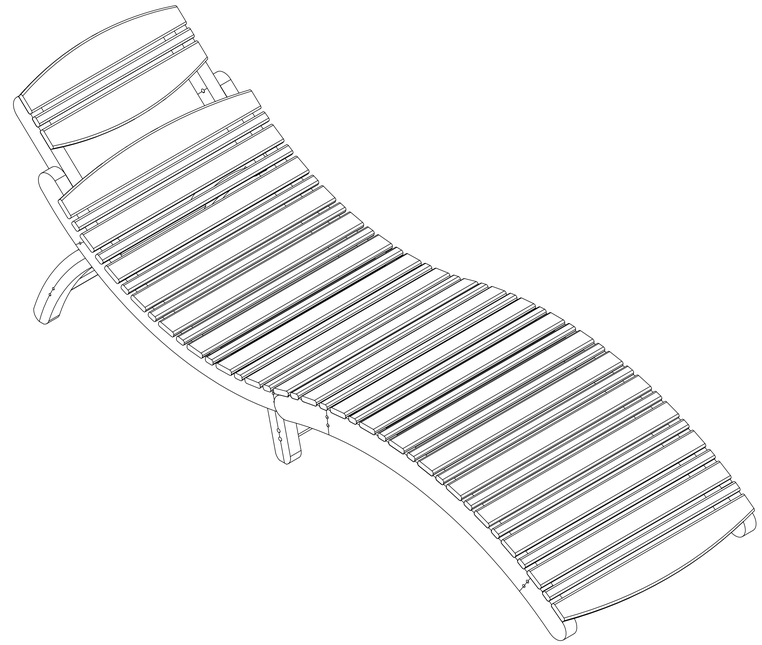

MANUAL DE MONTAGEM

Espreguiçadeira Dobrável em Madeira Maciça
Dimensões Finais: 194cm (C) x 62cm (L) x 62cm (A)


Parabéns pela sua compra! Esta espreguiçadeira foi projetada com precisão para oferecer o máximo de conforto e durabilidade em áreas externas. Como o produto é feito em madeira maciça, siga este passo a passo com atenção para garantir a montagem perfeita e o esquadro ideal do seu móvel.

Recomendações Antes de Começar
Prepare o ambiente: Monte o produto sobre uma superfície limpa, plana e macia (use a própria caixa de papelão ou um tapete) para não arranhar a madeira.

I**dentifique as peças:** Retire todas as peças da embalagem e separe-as por tamanho e formato antes de iniciar.

Ferramentas necessárias: Chave Phillips, Chave Allen (inclusa no kit), e, se possível, uma parafusadeira em baixa rotação para as ripas (com muito cuidado para não espanar a madeira).

Regra de Ouro: NÃO aperte os parafusos estruturais até o final logo de início. Deixe-os levemente frouxos para facilitar o encaixe das outras peças e faça o aperto final apenas quando a estrutura estiver totalmente montada e nivelada.

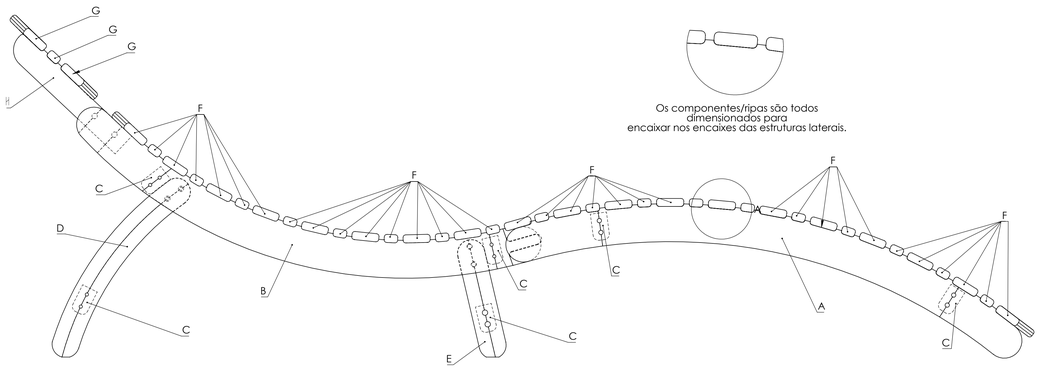

Os componentes/ripas são todos dimensionados para encaixar nos encaixes das estruturas laterais.

Lista de Peças e Ferragens


Componentes de Madeira:


A. Longarinas Laterais Frontais (Curvatura do assento) - 2 un
B. Longarinas Laterais Traseiras (Curvatura do encosto) - 2 un
C. Travessas Estruturais de Sustentação (Barras retas horizontais) - 4 un
D. Pés Traseiros (Curtos e curvos) - 2 un
E. Conjunto de Pés Centrais - 2 un
F. Ripas do Assento e Encosto - 37 un
G. Ripas do Apoio de Cabeça - 3 un
H. Suportes Laterais do Apoio de Cabeça - 2 un


Ferragens:
J. Parafusos Phillips - 80 un
K. Prafuso Tampinha 1/4 X 2 1/2 - 50mm Rosca Direta - 24 un
L. Prafuso Tampinha 1/4 X 2 1/2 - 60mm Rosca Buxa - 12 un
M. Sapata Pé Nivelador Pezinho 1/4 X 3/4 - 06 un
N. Tapa Furo - 80 un

Passo a Passo da Montagem
O produto é dividido em dois módulos principais que se unem no centro: o Módulo do Assento e o Módulo do Encosto.


Passo 01: Pré-montagem das Estruturas Laterais
Pegue as Longarinas Laterais Traseiras (B) juntamente com H. Suportes Laterais do Apoio de Cabeça, D. Pés Traseiros (Curtos e curvos) e H. Suportes Laterais do Apoio de Cabeça. Encaixe-as exatamente nos rebaixes pré-definidos para cada componente. Utilize os parafusos L. Prafuso Tampinha 1/4 X 2 1/2 - 60mm Rosca Buxa. As Laterais A e B tem buxas pré fixadas que determinam a fixação dos componetes, facilitando a montagem dos mesmos.

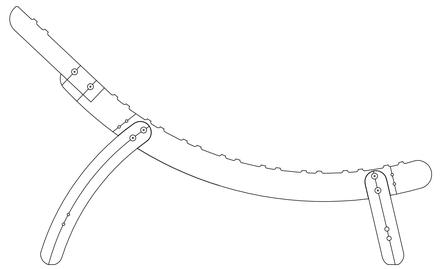


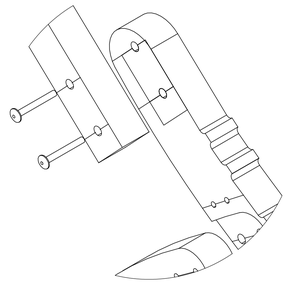

DETALHE B
ESCALA 1 : 2

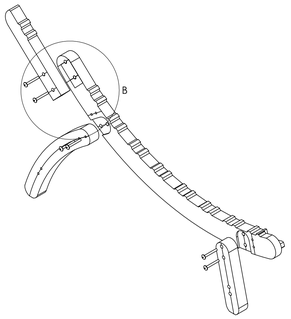


Passo 2: Pré-montagem das Estruturas Laterais
Pegue as Longarinas Laterais Frontais (A) e una-as utilizando as Travessas Estruturais (C). Utilize os parafusos Tampinha 1/4 X 2 1/2 - 50mm Rosca Direta - 24 un (K). nos furos guia e fixe com os parafusos estruturais.

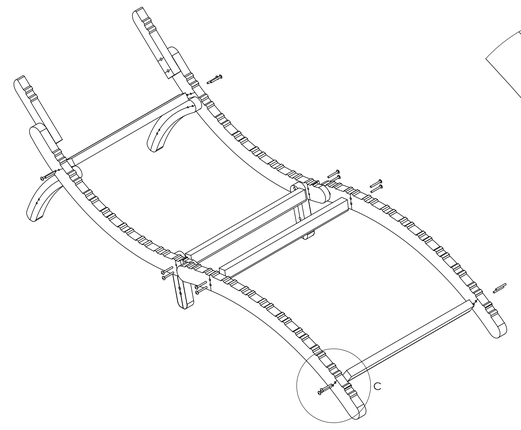


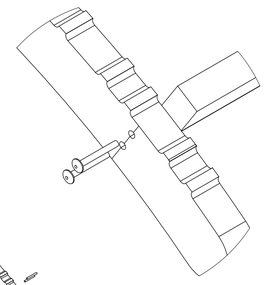
DETALHE C
ESCALA 1 : 2

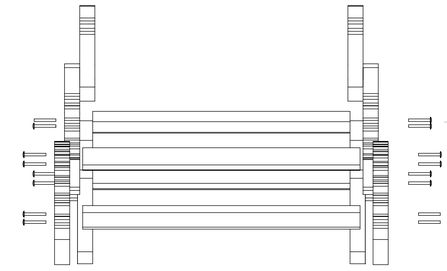


Repita o mesmo processo com as Longarinas Laterais Traseiras (B) e o restante das travessas.
Atenção: Certifique-se de que a estrutura esteja em esquadro (formando um retângulo perfeito).

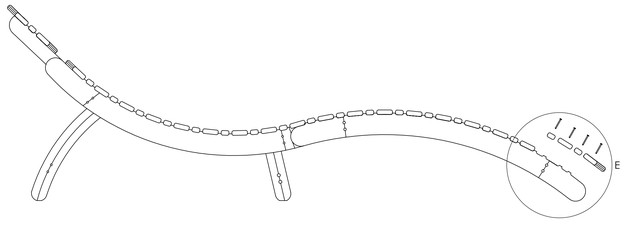

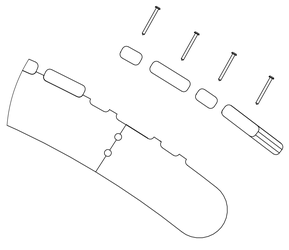

Usar os parfusos Phillips e ter cuidado para não apertar ao extremo, podendo danificar os componentes e gerando avarias.

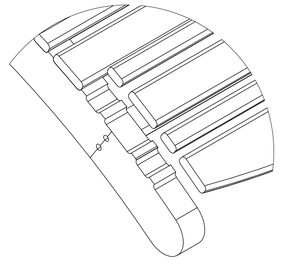

Para a fixação das ripas superiores, utilize os encaixes pré-definidos nas travessas laterais, que dão direcionamento e facilitam a montagem.