




NOVO
HORIZ
ONTE

www.moveisnovohorizonte.com.br

CÔMODA SPACE

ALT.: 1025mm | LARG.: 1360mm | PROF.: 450mm

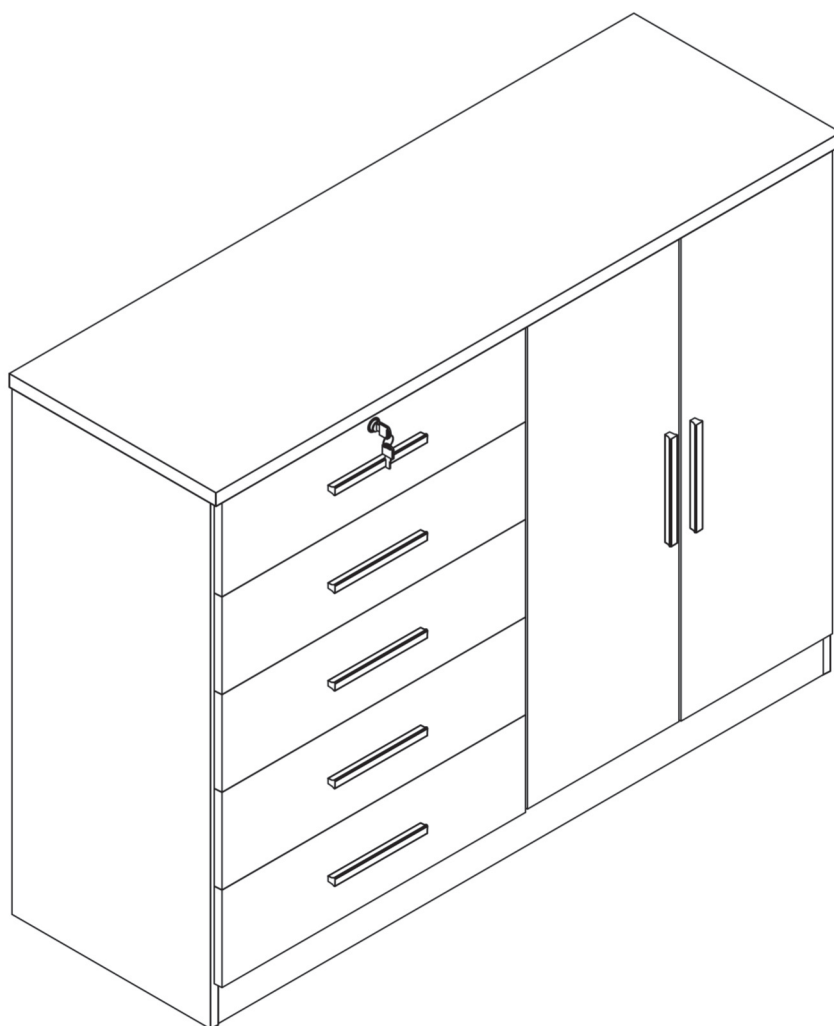

CURTA NOSSA PÁGINA
NO FACEBOOK
LINK AO LADO (QR CODE)



FICHA TÉCNICA


ACABAMENTO EM ALTO BRILHO ULTRAVIOLETA E HD
CORREDIÇA TElescópica
PUXADOR MDF

PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INDICAR NOME,
CÓDIGO E COR DA PEÇA.

PARA SOLICITAR FERRAGENS, UTILIZE A
LISTA DA PÁGINA 3.

RELAÇÃO / QUANTIDADE DE PEÇAS

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	COMPR.	LARG.	QUANT.
VOLUME TAMPO CÓD.: 15016					
13938	1	RODAPE FRONTAL	1320	88	01
13937	2	RODAPE TRASEIRO	1320	88	01
13939	3	TRAVESSA RODAPÉ	401	87	01
15924	4	LATERAL DIREITA	998	432	01
15925	5	LATERAL ESQUERDA	998	432	01
15926	6	DIVISÃO	910	432	01
15934	7	PRATELEIRA	652	380	01
13549	8	TRAVESSA	652	60	01
15933	9	BASE	652	432	01
9997	10	TAMPO	1360	450	01
15930	11	COSTA GAVETA	673	315	03
15928	12	COSTAS SAPATEIRA	673	315	03
9842	13	LATERAL GAVETA	400	130	06
10082	M8	PERFIL H	1345	20	02
15127	X2	PUXADOR MDF	200	19	07
15944	*	KIT FERRAGEM	*	*	01
VOLUME KIT GAVETA CÓD.: 15015					
15927	14	PORTAS	913	330	02
15932	15	FRENTE GAVETA	661	180	04
15945	16	FRENTE GAVETA C/ CHAVE	661	180	01
9995	17	FUNDO GAVETA	613	403	05
10000	18	TRASEIRO GAVETA	598	110	05
15934	7	PRATELEIRA	652	380	01
9842	13	LATERAL GAVETA	400	130	04
5357	F7	PARES DE CORREDIÇAS	350	30	05

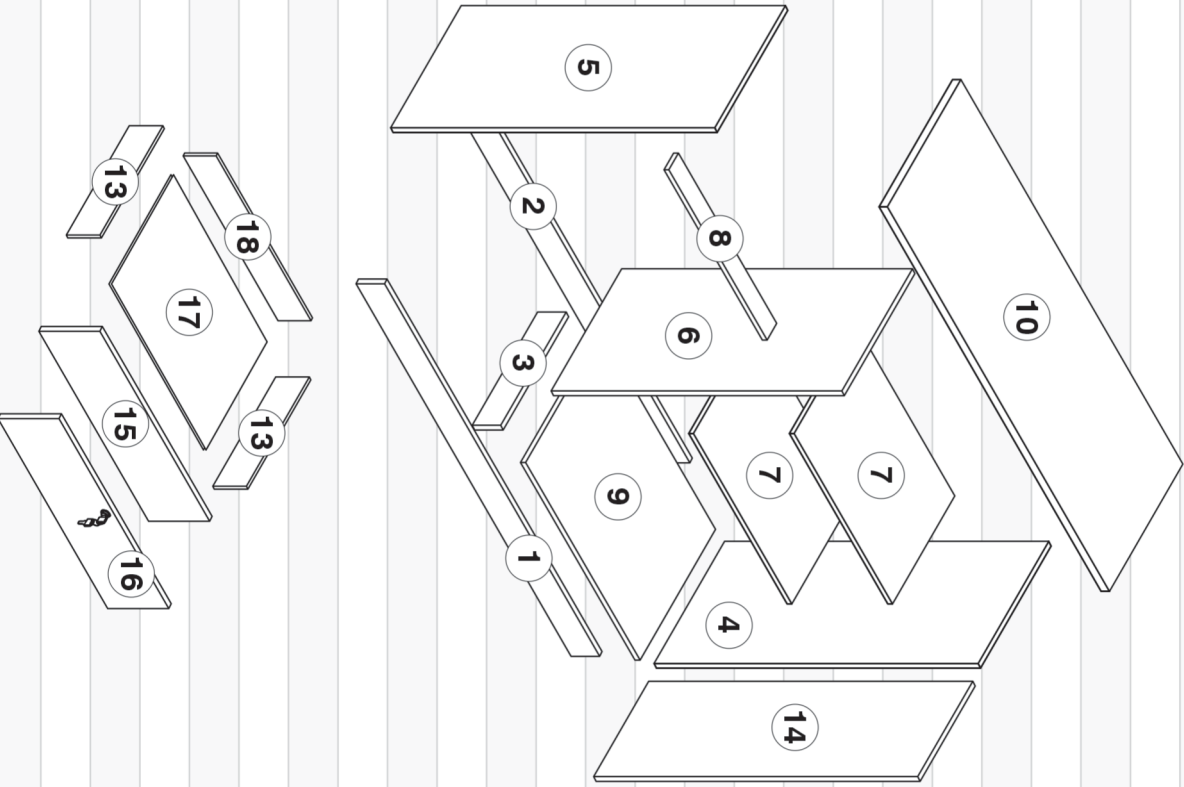


RELAÇÃO / QUANTIDADE DE FERRAGENS


CÓDIGO	LETRA	DESCRIÇÃO DAS FERRAGENS	QUANT.
2272	A	PARAFUSO 5x40PHI	14
1451	F4	CALÇO 5mm	04
1408	F3	DOBRADIÇA 26mm	04
1404	C8	CAVILHA 6x30	20
1472	D3	SACHÊ DE COLA	01
1453	D9	CANTONEIRA 4 FUROS	12
14868	H7	CHAPA RETA METÁLICA 4 FUROS	01
1474	C6	PREGO 10x10	50
14421	T7	FIXADOR DE COSTAS METÁLICO	10
7959	G2	FECHADURA PARA GAVETA	01
1117	E2	SAPATA PLÁSTICA 15x15	06
1158	E6	GIZ	02
2859	J	PARAFUSO 3,5x25 FLANGEADO C/ PONTA	14
1422	F	PARAFUSO 3,5x35 CHATA	23
1470	B6	PARAFUSO MINIFIX 35mm	06
1428	B7	TAMBOR MINIFIX 15x12	06
1420	H	PARAFUSO 3,5x14 CHATA PHI	126
12342	Z5	TAPA FURO ADESIVO 17mm	10

RELAÇÃO / QUANTIDADE DE ACESSÓRIOS

CÓDIGO	LETRA	DESCRIÇÃO DOS ACESSÓRIOS	QUANT.
5357	F7	PARES DE CORREDIÇA 350mm	05
10082	M8	PERFIL H 1345mm	02
15127	X2	PUXADOR MDF 200mm	07

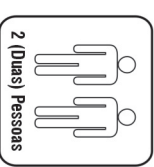


NECESSÁRIO PARA MONTAGEM

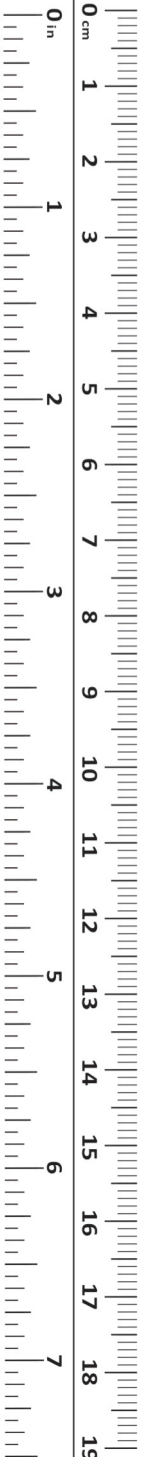


UTILIZE A RÉGUA PARA A MEDIÇÃO DOS PARAFUSOS


- ① COMEÇAR A MONTAGEM, EFETUANDO A FIXAÇÃO DAS CORREDIÇAS, SAPATAS, PARAFUSOS MINIFIX CONFORME DESENHOS ABAIXO.

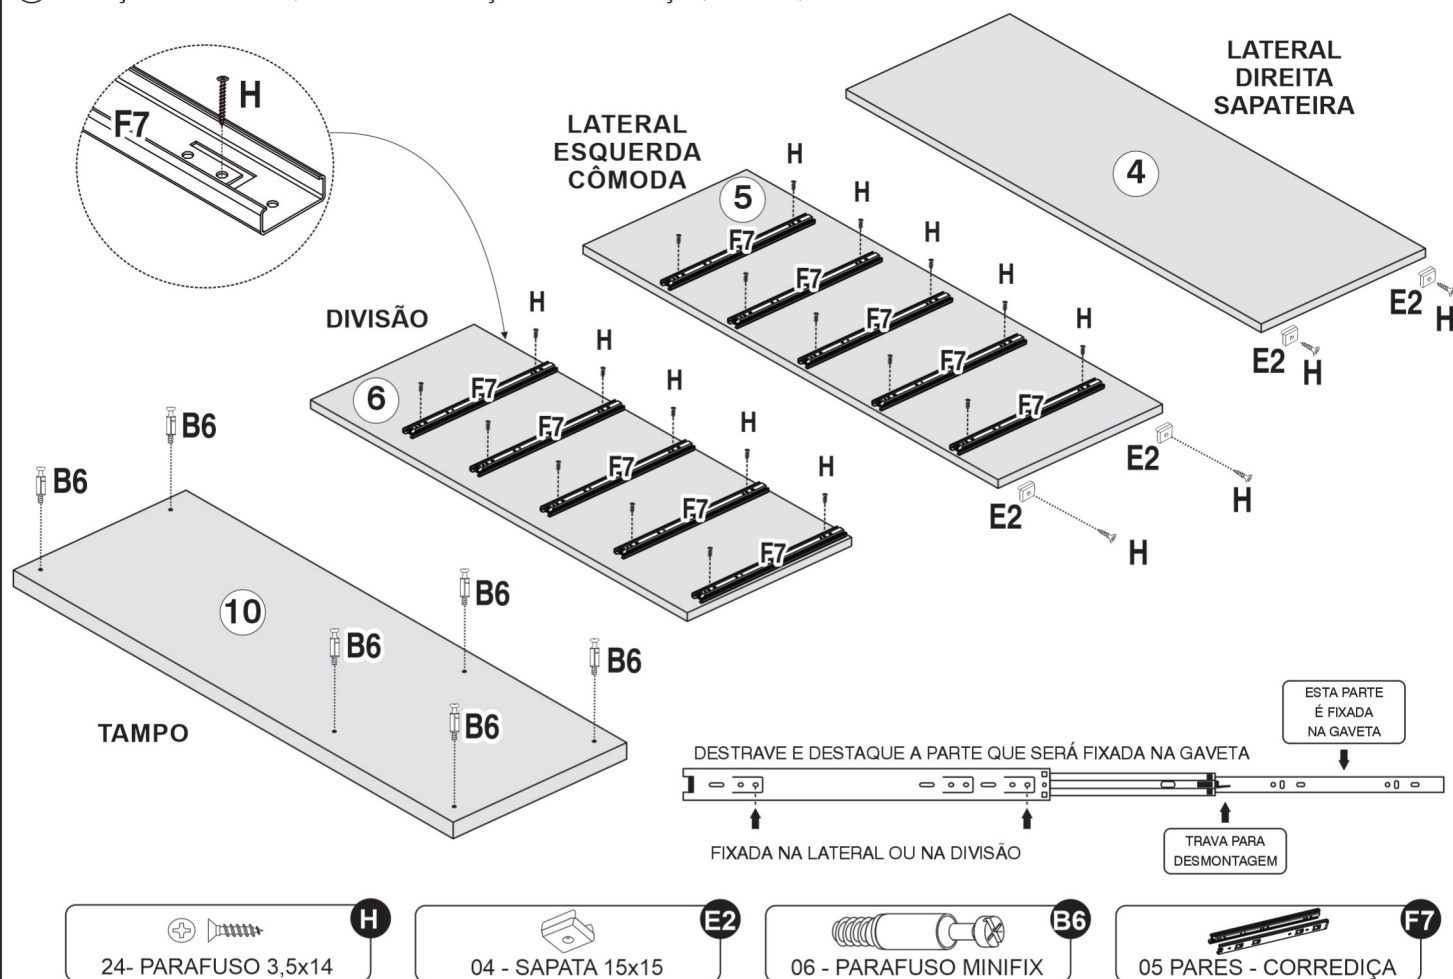


- ② MONTAR A TRAVESSA NOS RODAPÉS.

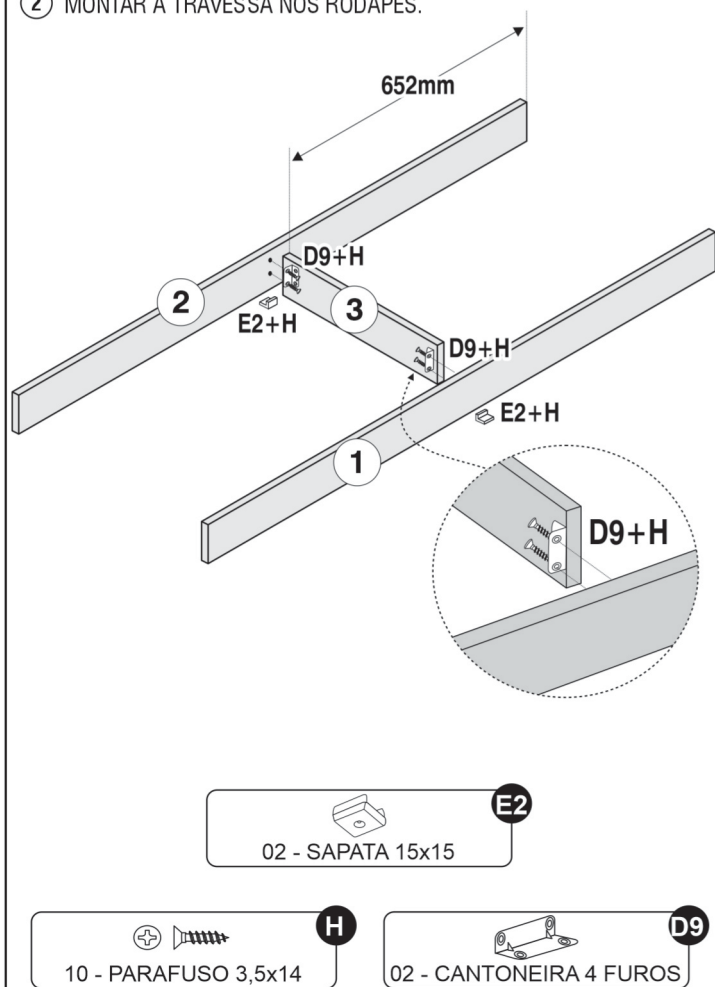

- ③ PARAFUSAR AS LATERAIS NOS RODAPÉS, PARAFUSAR A TRAVESSA NA LATERAL E NA DIVISÃO CONFORME DESENHO.

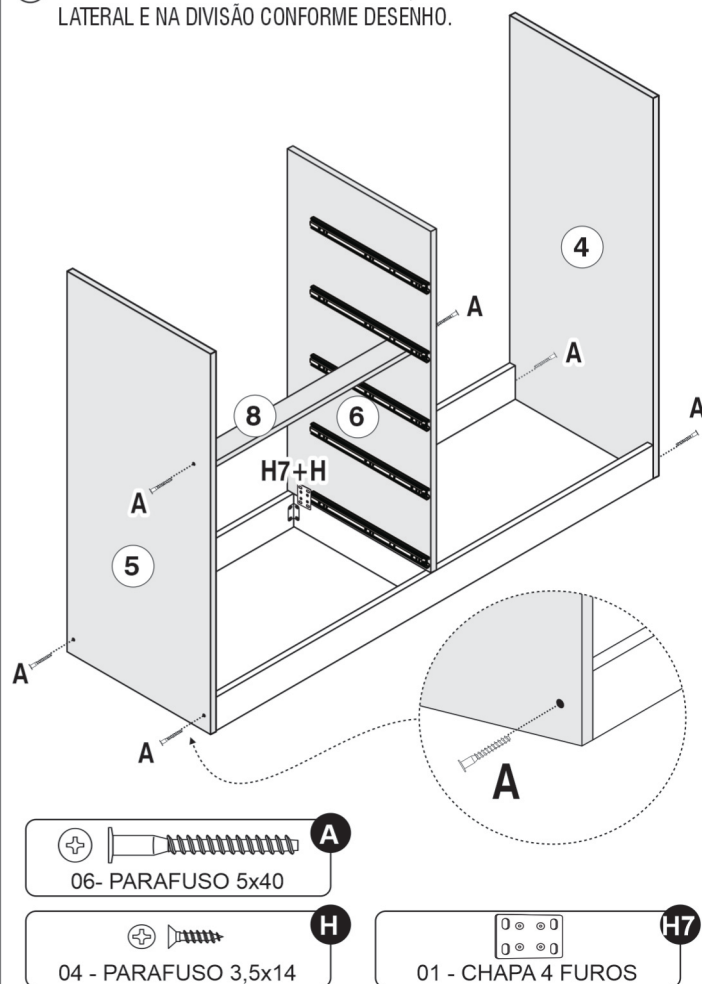

④ PARAFUSAR BASE SAPATEIRA E PRATELEIRAS SAPATEIRA.

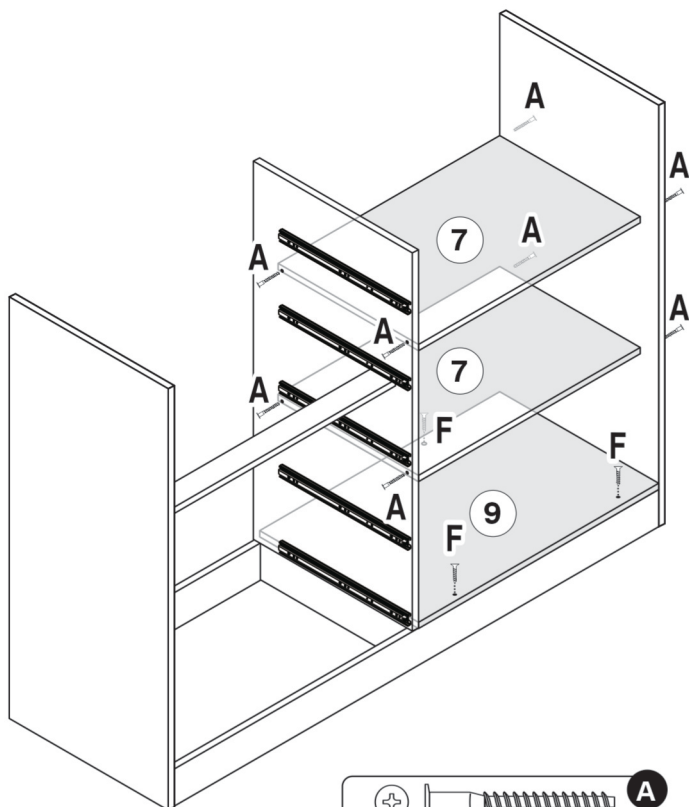

08 - PARAFUSO 5x40


A



03 - PARAFUSO 3,5x35

F


⑤ FIXAR O TAMPO NAS LATERAIS E DIVISÃO.

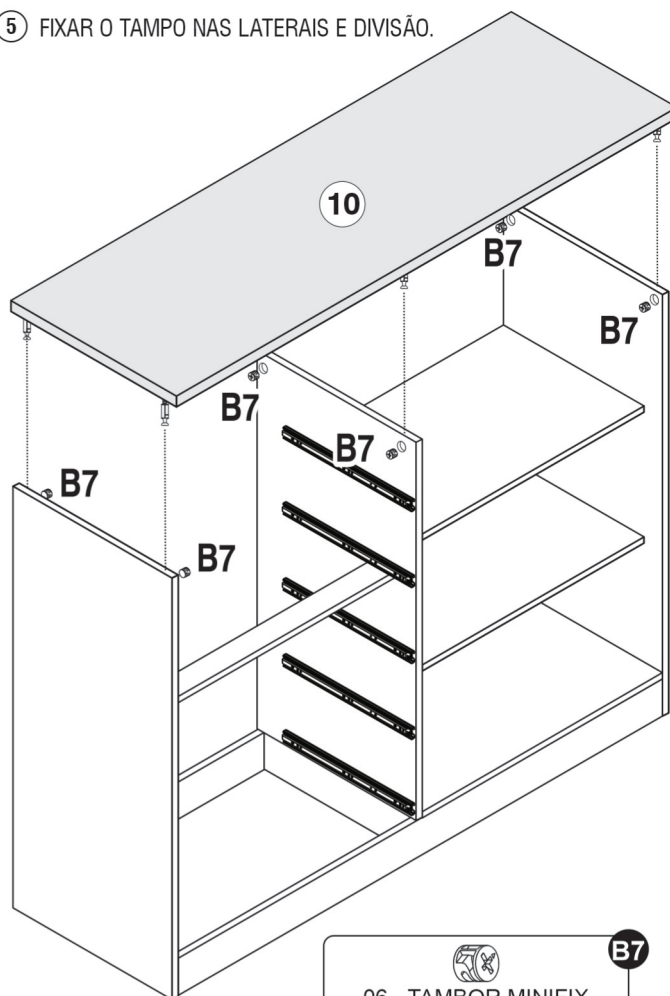

06 - TAMBOR MINIFIX

B7

⑥ FIXAÇÃO DAS COSTAS, MONTAR DE CIMA PARA BAIXO, VERIFICANDO O NIVELAMENTO DO PISO, PARA QUE AS COSTAS FIQUEM NO ESQUADRO.

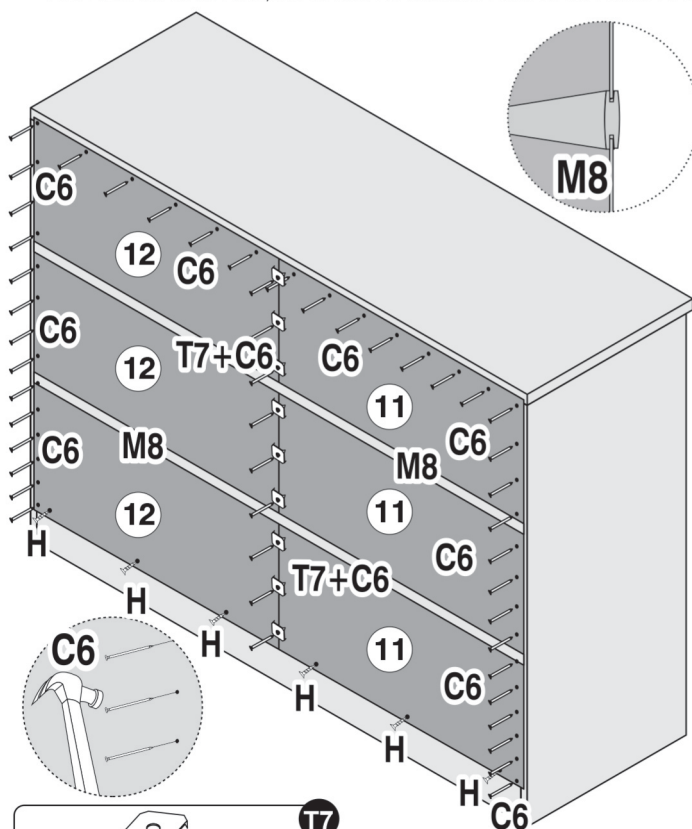

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8


M8

M8

M8


M8

8 FIXAR PORTA ESQUERDA.

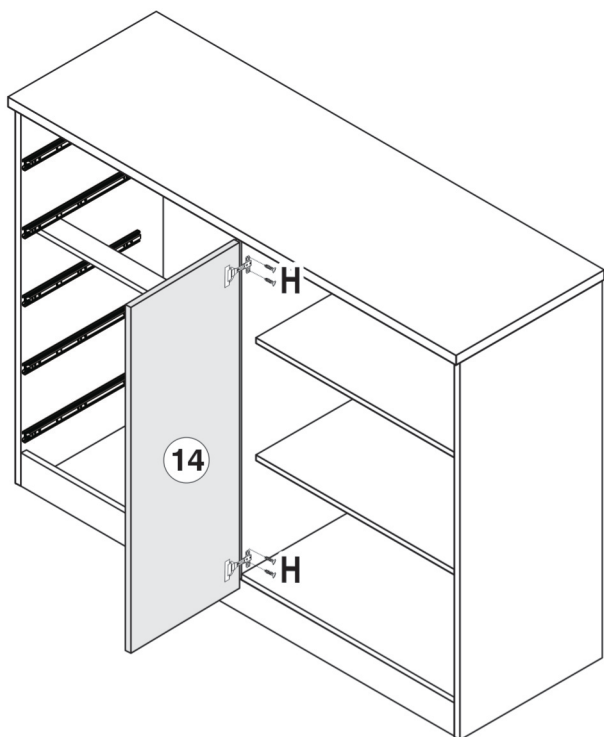


04 - PARAFUSO 3,5x14

9 FIXAR PORTA DIREITA.

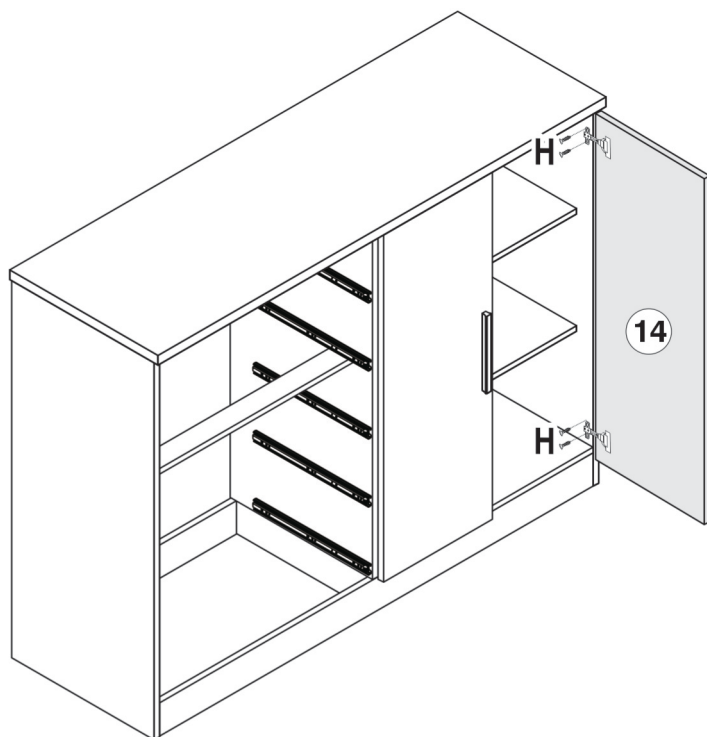

04 - PARAFUSO 3,5x14

10 MONTAGEM DAS GAVETAS.

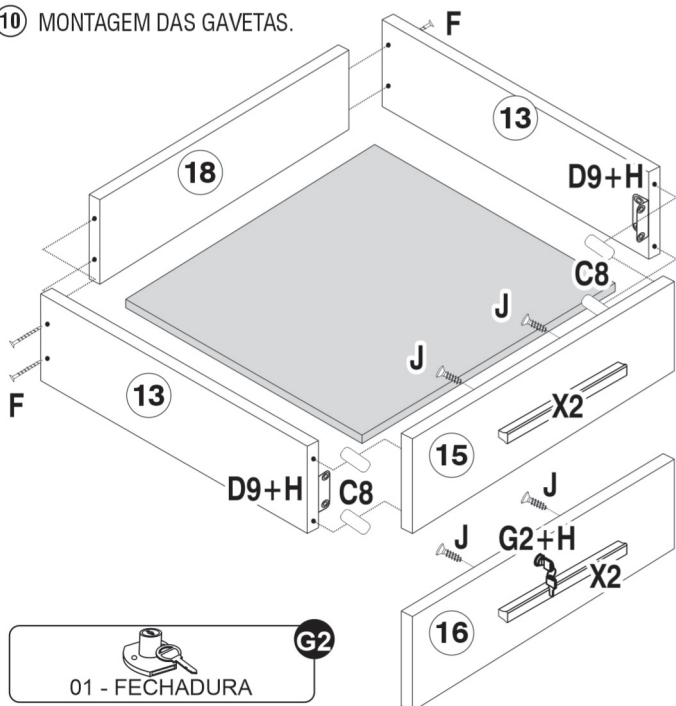

01 - FECHADURA

10 - PARAFUSO 3,5x25

05 - PUXADOR


20 - CAVILHAS 6x30

42 - PARAFUSO 3,5x14

20 - PARAFUSO 3,5x35

10 - CANTONEIRA 4 FUROS

11 PARAFUSAR AS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS NAS GAVETAS.

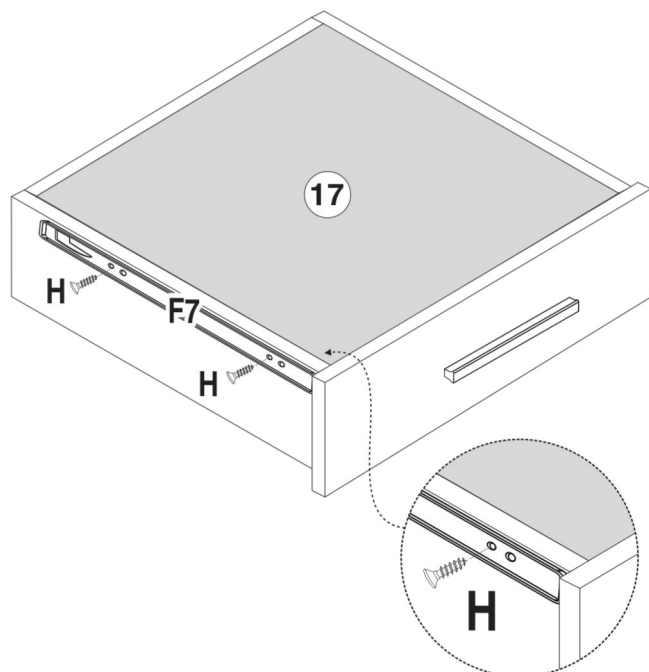

ATENÇÃO:
FAVOR FACEAR A CORREDIÇA NA BASE DA LATERAL, ENCOSTAR A MESMA NA FRENTE DA GAVETA EM SEGUIDA PARAFUSÁ-LA.

20 - PARAFUSO 3,5x14

05 Pares - CORREDIÇA