




06 PASSO

C - Paraf. Flang. 3,5x25



Q - Prego 13x15

M.1 - Conector Plástico

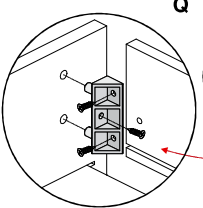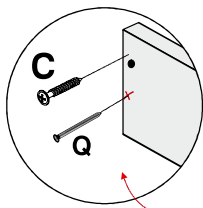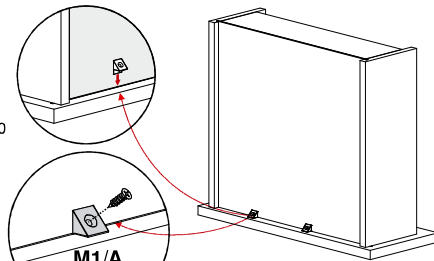


G - Conector Plástico

A - Paraf. Chata 3,5x14

L - Prego 10x10

W - Corrediça Metálica

07 PASSO

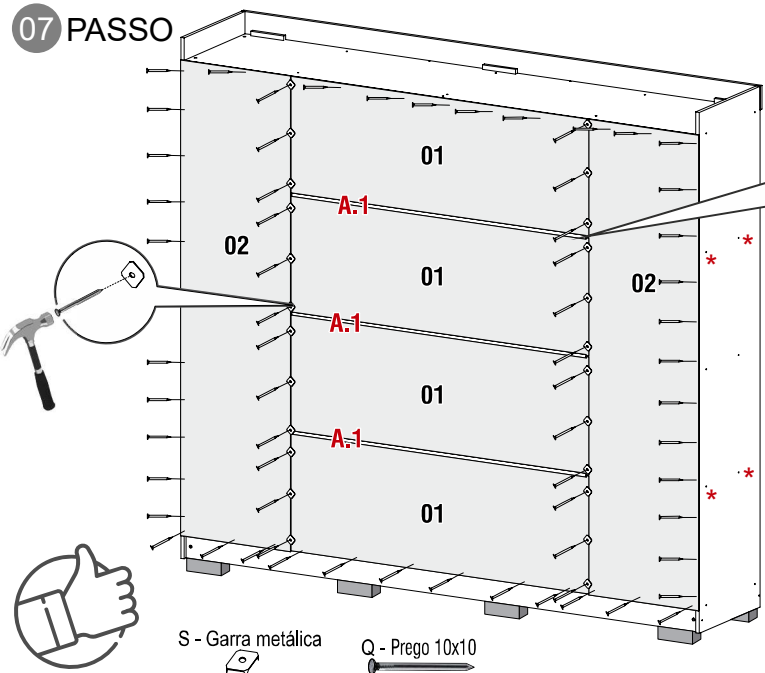


S - Garra metálica

Q - Prego 10x10

Tapa furo (T.1)
inserir nos furos
Indicados por (*)

Nos furos aparentes
nas Laterais

A.1

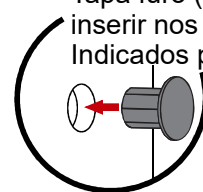

O Fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.

ROUPEIRO LONDRES PRIME

Rev. 1.0 (05/03/2023)




MANUAL DE MONTAGEM

03 Volume de Embalagem


CUIDADOS COM A LIMPEZA



Espelhos Opcionais

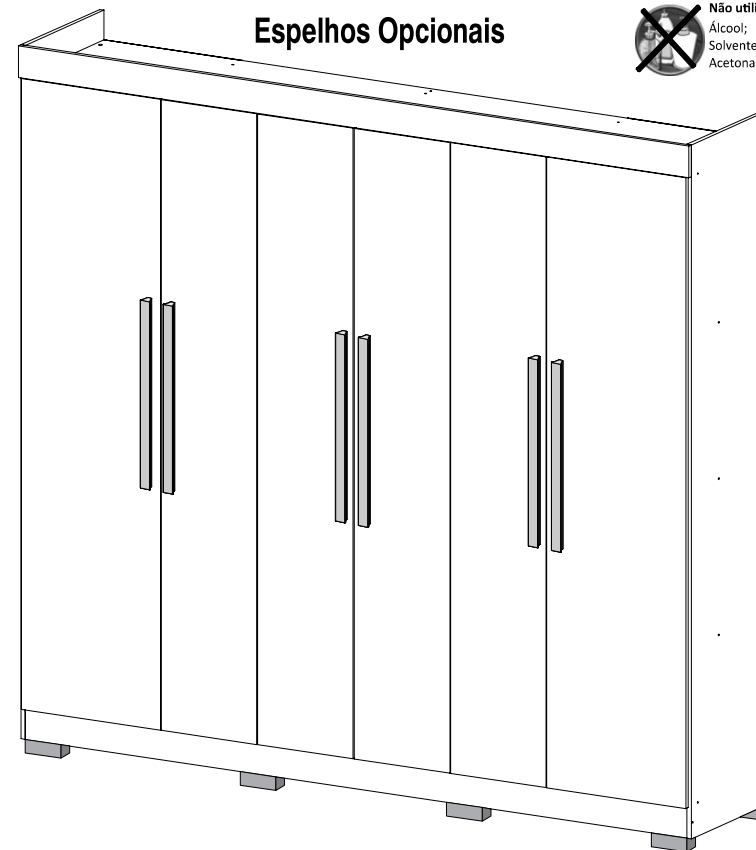

Para a montagem do produto você vai precisar de:



- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferragens necessárias para a montagem;
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete;
- ✓ Convide alguém pra te auxiliar, tudo pode ficar mais simples e rápido.



IMOP - Industria de Móveis Paschoalino Ltda.
Av. Senador Levindo Coelho, 300, Santa Alice - Ubá - MG

CNPJ: 25.721.960/0001-71

CEP - 36500-000 - Brasil

WWW.MOVEISIMOP.COM.BR

IMOP



(32) 3539-4170

assistenciatécnica@moveisimop.com.br

01 PASSO

ATENÇÃO!

SR. MONTADOR,
AS 02 PORTAS LARGAS PEÇA (04) DA EXTREMIDADE
USAR DOBRADIÇA E CALÇO Ø35MM ITENS (H,I).

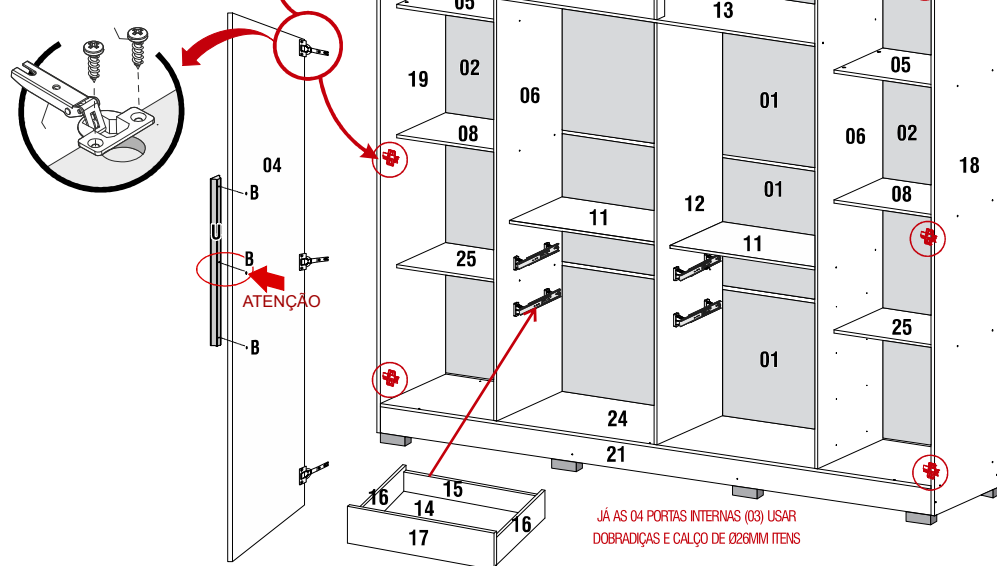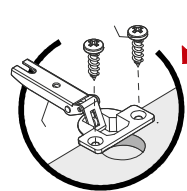

JÁ AS 04 PORTAS INTERNAS (03) USAR
DOBRADIÇAS E CALÇO DE Ø26MM ITENS

LISTA DE PEÇAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT.	COMP. (cm)	LARG. (cm)	ESP. (cm)
1	7491	COSTA HORIZONTAL	4	135,5	49,5	0,3
2	7492	COSTA VERTICAL	2	200	50	0,3
3	7493	PORTA ESTREITA	4	199	33,6	1,5
4	7494	PORTA LARGA	2	199	49	1,5
5	7496	PRATELEIRA MENOR SUPERIOR MOVEL	2	48	36	1,2
6	7507	DIVISAO	2	197,2	48	1,2
7	7512	SUPOORTE RODAPE	2	43,3	8	1,5
8	7513	PRATELEIRA MENOR CENTRAL	2	48	36	1,2
9	8358	BATENTE TRASEIRO	1	36	8	1,2
10	8359	BATENTE FRONTAL	1	36	5,7	1,2
11	8360	TAMPO DA GAVETA	2	66,5	38,5	1,2
12	8361	DIVISAO MENOR	1	160	48	1,2
13	8362	TAMPO MALEIRO	1	134,5	48	1,2
14	7498	FUNDO GAVETA	4	56,5	36	0,3
15	7499	TRASEIRO GAVETA	4	55,5	8	1,5
16	7500	LATERAL GAVETA	8	35,5	11,3	1,2
17	7501	FRENTE GAVETA	4	60	15	1,5
18	7505	LATERAL DIREITA	1	219	48	1,5
19	7506	LATERAL ESQUERDA	1	219	48	1,5
20	7508	TAMPO ROUP	1	232,9	48	1,2
21	7509	RODAPE FRONTAL	1	232,9	10	1,5
22	7510	RODAPE TRASEIRO	1	232,9	10	1,5
23	7511	CHAPEU	1	235,9	10	1,5
24	7513	BASE	1	232,9	48	1,2
25	16605	PRATELEIRA MENOR INFERIOR MOVEL	2	48	36	1,2


FERRAGENS E ACESSÓRIOS

Cód.	Descrição	Desenho	Quant.
A	Parafuso Chata Prata 3,5x14		232
B	Parafuso Flang. Prata 3,5x25(**) Prata somente na cor Branco		36
C	Parafuso Flang. Preto 4,0x45(**) (Estrutural)		36
D	Cavilha Ø6x36		14
E	Cavilha Ø6x46		4
F	Cantoneira Metálica 4 furos		2
G	Cantoneira Plast. c/ cav. 15x15x50 (COR DO MOVEL)		8
H	Dobradiça Metálica 26mm		16
I	Dobradiça Metálica 35mm		6
J	Calço 5mm p/ dobr. 26mm		16
K	Calço 3mm p/ dobr. 35mm		6
L	Porca cilíndrica Plástica 9x12mm		32
M	Sachê Cola		1
M.1	Suporte Triangular para Gaveta		8
N	Suporte Cabide Oblongo		4
O	Suporte Prateleira Móvel		20
P	Prego Cabeça 10x10		110
Q	Prego Cabeça 13x15 (Lateral de Gaveta)		8
R	Bucha Plástica 6mm		2
S	Garra Metálica		20
T	Tapa furo adesivo (COR DO MOVEL)		10
T.1	Tapa furo Ø6 mm plástico (COR DO MOVEL) Branco e Marrom KP		8
U	Distanciador de Correição 32mm		16
Acessórios Imop			
V	Pés Plástico Retangular 70x70		8
W	Correção Telescópica 300mm / Par		4
X	Espeelho 750x250mm Opcional		4
Y	Puxador MILÃO 600mm		6
Z	Cabideiro de Alumínio - (655mm)		2
A.1	Perfil H - (1350mm)		3

02 PASSO

SR. MONTADOR,

Instale os Distanciadores de correção (U) com parafuso (A) nas
peças (06 e 12) conforme detalhe ao lado antes de fixar essas
peças no conjunto do móvel.
Atenção: As peças 06 e 12 vão furadas com furo guia, então
parafuse 1º nesse furo, depois alinhe o distanciador c/ esquadro e
o furo de baixo ataraxe o parafuso direto na chapa.

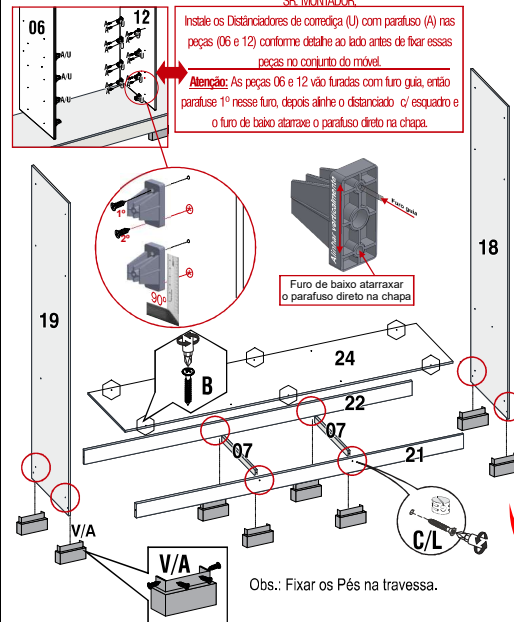


Obs.: Fixar os Pés na travessa.

03 PASSO



SR. MONTADOR

A peça 11 no sentido da Divisão 12
vai com furos de porca cilíndrica,
porem não se aplica pois será usado cavilha F

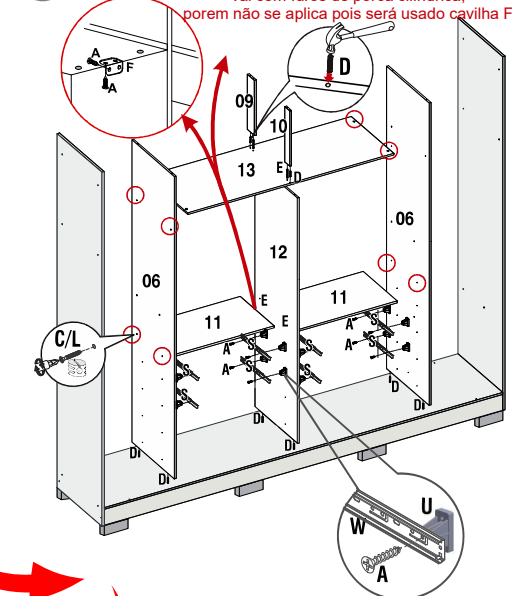


05 PASSO

**ATENÇÃO: AS GAVETAS TEM
2 OPÇÕES DE MONTAGEM**

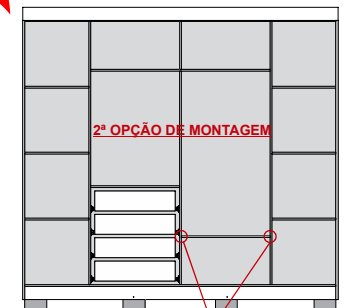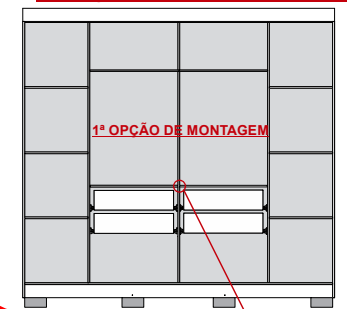

04 PASSO

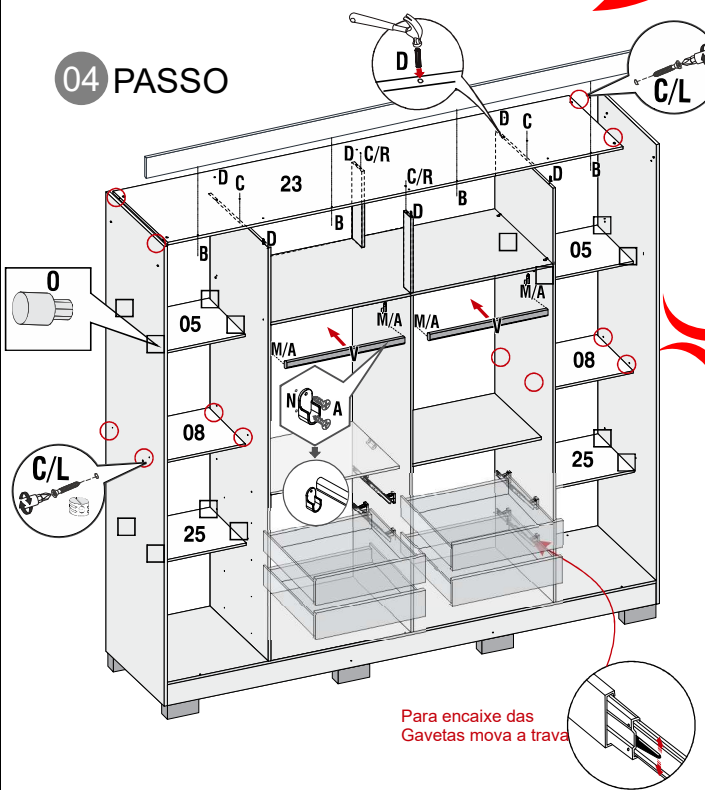

Para encaixe das
Gavetas mova a trava

USE ITEM (M.1).
SUPOORTE
PRATELEIRA
MÓVEL

Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório