




A drw móveis, agradece a você cliente,
por escolher e adquirir um dos produtos de nosso portfólio.



www.drwmoveis.com.br
 sac@drwmoveis.com.br
 (49) 3197-1717
 (49) 99992-0868



MANUAL DE MONTAGEM PAINEL

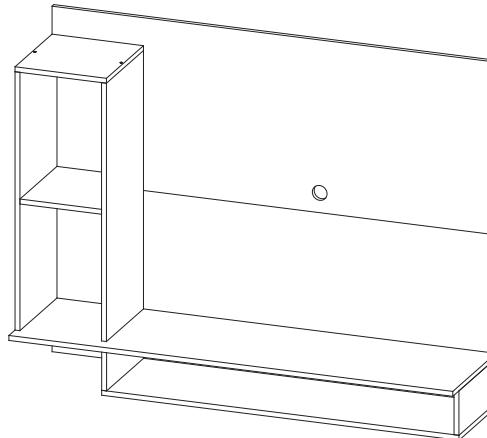


ATENÇÃO:

- Sr. Montador, favor conferir as peças antes da montagem, pois só efetuamos a troca do produto antes de ser montado.
- Para a montagem é necessário um montador e um ajudante.

REQUISITOS PARA A MONTAGEM

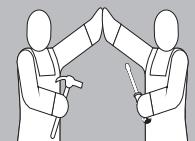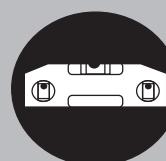

identificação das partes

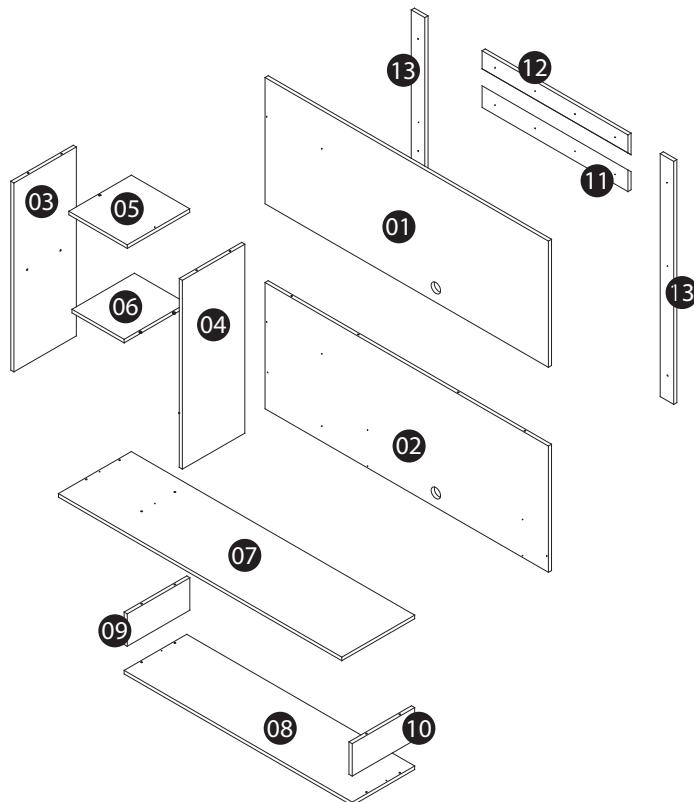


MATERIAIS QUE ACOMPANHAM O KIT

LETRA	NOME DA PEÇA	QTD.	DESENHO
A.	Parafuso 4,5x60mm	6 uni	
B.	Parafuso 3,5x40mm	15 uni	
C.	Parafuso 3,5x25mm	16 uni	
D.	Cavilha	24 uni	
E.	Passa - fio	2 uni	
F.	Bucha	6 uni	
G.	Cantoneira 2 furos	6 uni	
H.	Parafuso 3,5x14mm	12 uni	
i.	Tapa Furo	5 uni	


IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

Nº	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO	QTD.
1.	Painel Superior	136X52,5cm	1
2.	Painel Inferior	136X52,5cm	1
3.	Lateral Esquerda	78,5x30cm	1
4.	Lateral Direita	78,5x30cm	1
5.	Tampo Superior	27,1x30cm	1
6.	Prateleira	24,1x30cm	1
7.	Tampo	136x35cm	1
8.	Base	110,3x30cm	1
9.	Lateral esq. menor	30x13,5cm	1
10.	Lateral dir. menor	30x13,5cm	1
11.	Régua Parede	70x9cm	2
12.	Régua Painel	70x9cm	2
13.	Reforço	89x6,5cm	2


08. Fixe a montagem dos nichos na montagem dos painéis, utilizando parafusos 3,5x40 (B). Conforme ilustração a baixo.

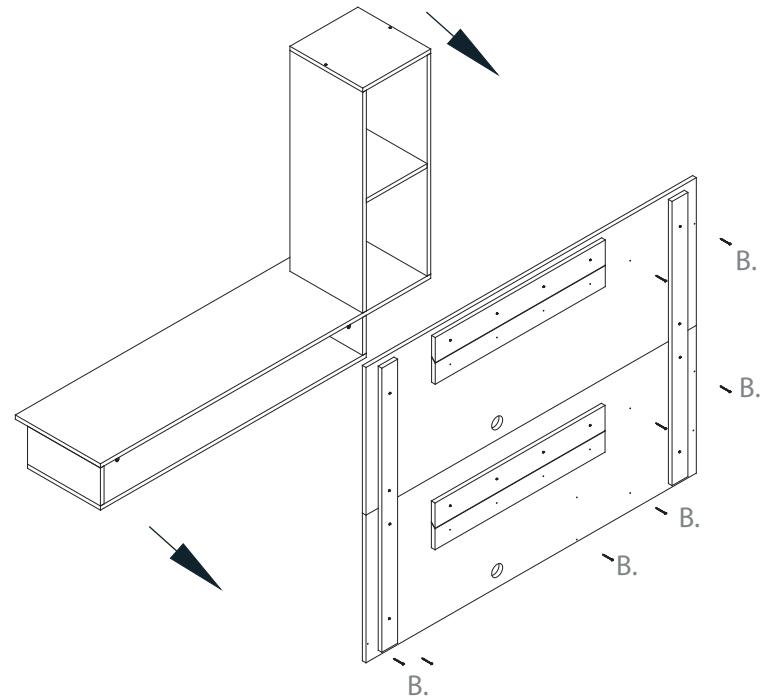


09. Coloque a régua de parede (11) na parede em que deseja fixar o Painel. Utilize a régua de parede (11) como gabarito e faça uma marcação a lápis para marcar a furação da parede. Fure a parede utilizando uma furadeira e insira as Buchas (F) que acompanham no kit. Após, fixe a Régua de parede (11) com os parafusos 4,5x60 (A) que acompanham no kit. OBS: Certifique-se que a régua de parede esteja bem alinhada. Conforme ilustração a baixo.

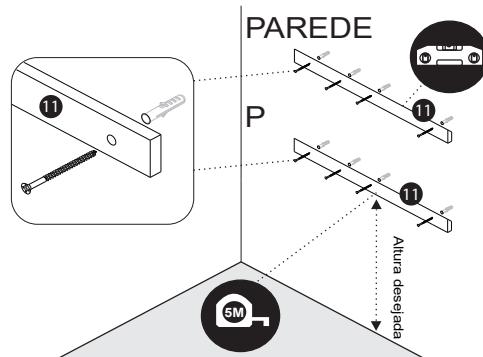


10. Coloque o Passa - Fio (E) nas duas furações do painel. Em seguida, com cuidado encaixe o painel na parede. Por ultimo, cole os tapa furos nas cabeças de parafusos que ficam aparentes nas laterais da estante.

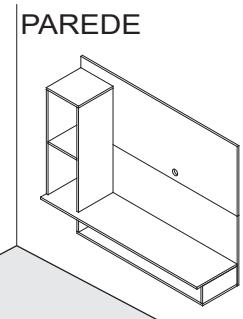

06. Encaixe a base (08) nas peças 09 e 10, fixe com caivilhas (D) e parafusos 3,5x40 (B).
Conforme ilustração a baixo.

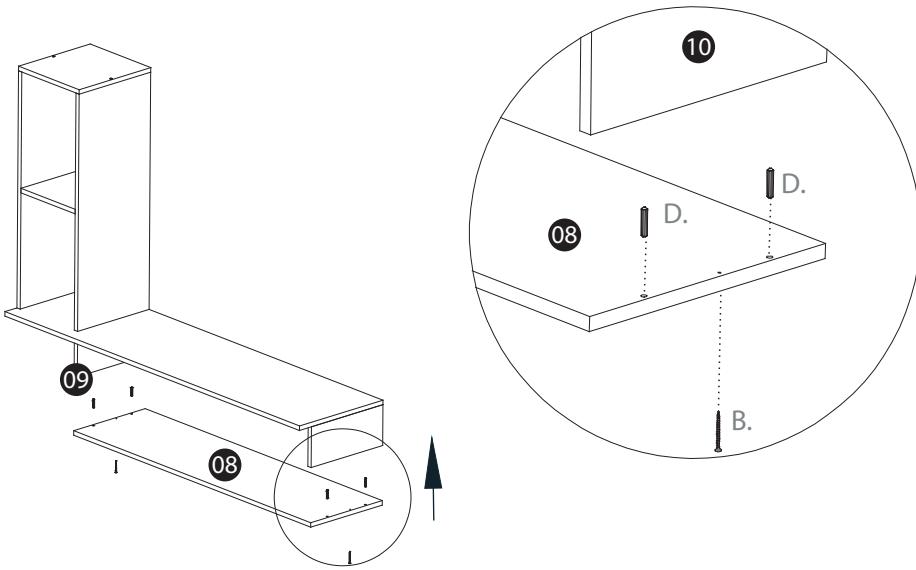



07. Fixe a montagem dos nichos na montagem dos painéis, utilizando parafusos 3,5x40 (B).
Conforme ilustração a baixo.

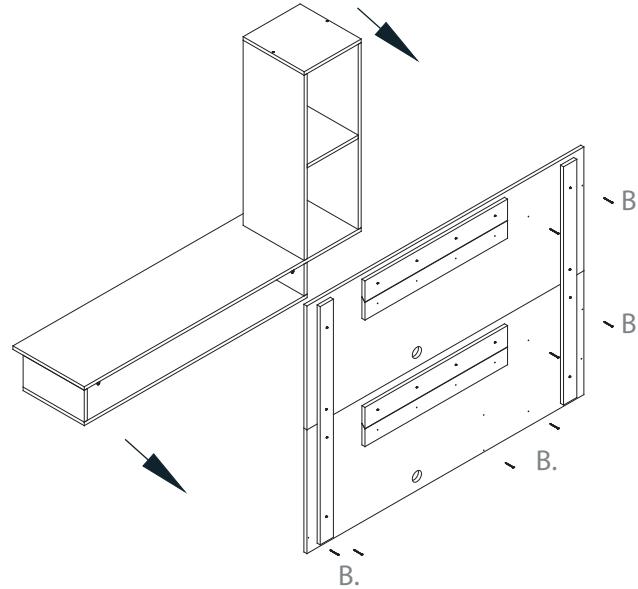


Montagem

A montagem desse Painel deve ser feito em um lugar plano e livre de abrasão.


01. Posicione o Painel Superior (01) e o Painel Inferior (02) no chão, deixando os dois alinhados. Fixe os dois Reforços (13) com os parafusos 3,5x25 (C), que acompanham o kit. Os reforços devem ficar 5cm da borda do painel, e centralizado (2cm) com a parte inferior e superior do Painel. Conforme ilustração a baixo.

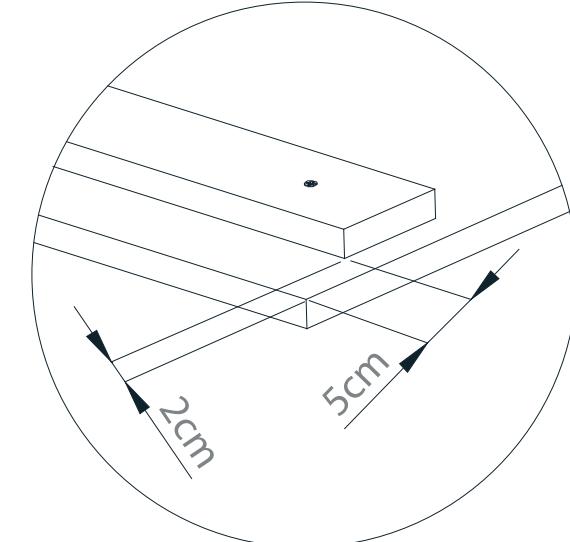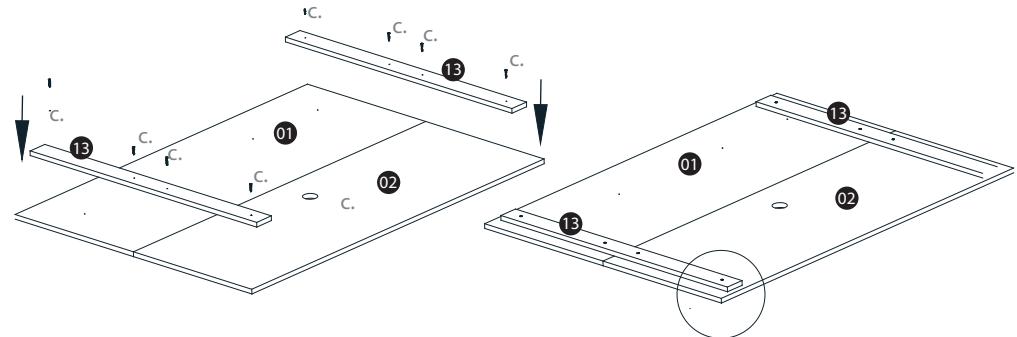


02. Posicione a Régu do Painel (12), deixando 2,5cm da borda do Painel Superior (01).
Fixe com os parafusos 3,5x25 (C), que acompanham o kit.
Conforme ilustração a baixo.

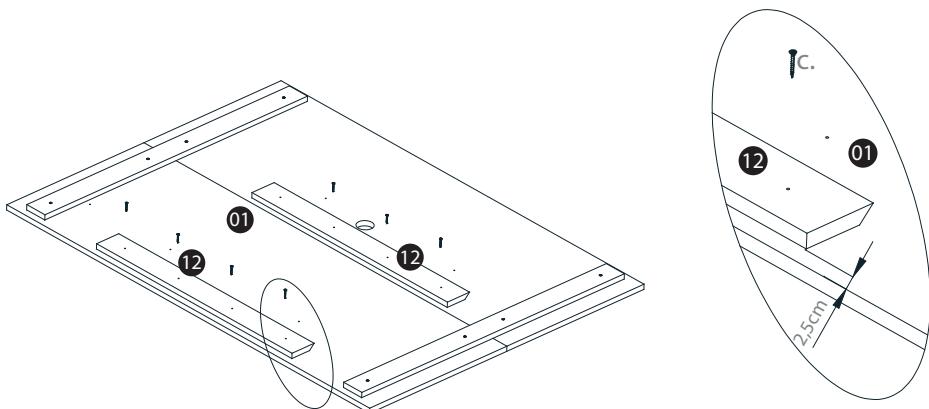

03. Coloque quatro cavilhas (D) nas furações da prateleira (06).
Encaixe a lateral esquerda (03) e a lateral direita (04), na prateleira (06).
Após, fixe o tampo superior (05) com cavilhas (D) e os parafusos 3,5x40 (B).
Conforme ilustração a baixo.

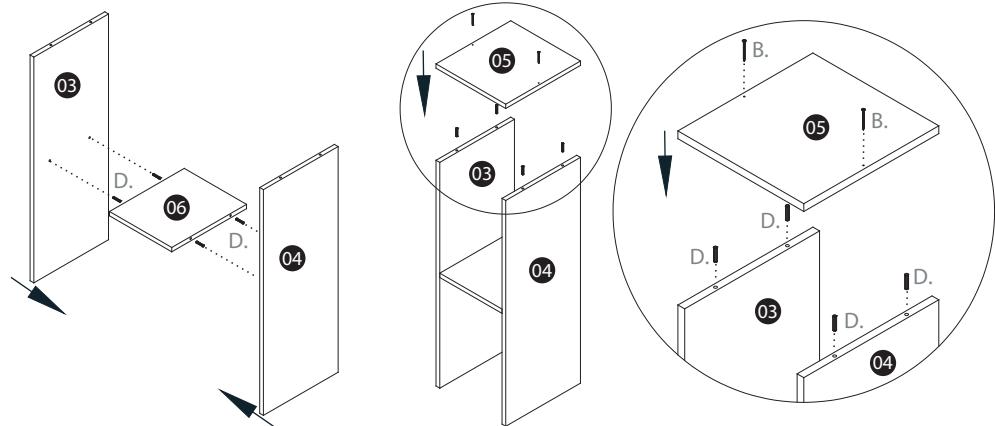

04. Coloque quatro cavilhas (D) nas furações do tampo (07).
Encaixe a lateral esquerda (03) e a lateral direita (04), no tampo (07).
Após, fixe o tampo (07) com os parafusos 3,5x40 (B).
Conforme ilustração a baixo.

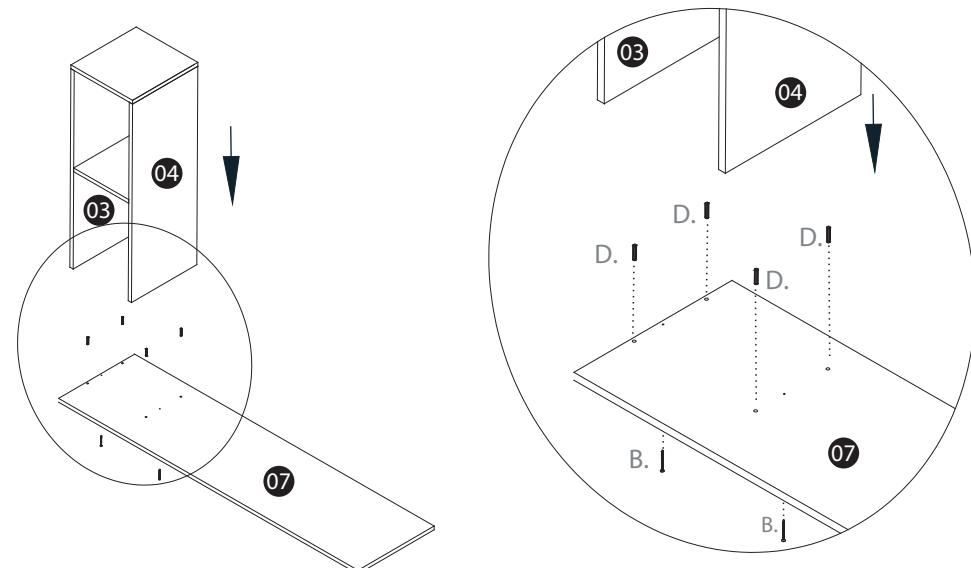

05. Encaixe a lateral esquerda menor (09) e a direita (10) no tampo (07), utilizando cavilhas (D).
Fixe com cantoneiras (G) e parafusos 3,5x14 (H).
Conforme ilustração a baixo.

