


# CASA TEMA

A CASATEMA agradece a você, cliente,  
por escolher e adquirir um dos produtos de nosso portfólio.

CASA  
TEMA

 [www.casatema.com.br](http://www.casatema.com.br)  
 [atendimento@casatema.com.br](mailto:atendimento@casatema.com.br)  
 (11)3003-0115  
 (11) 4200-0402

## MANUAL DE MONTAGEM PAINEL INFANTIL

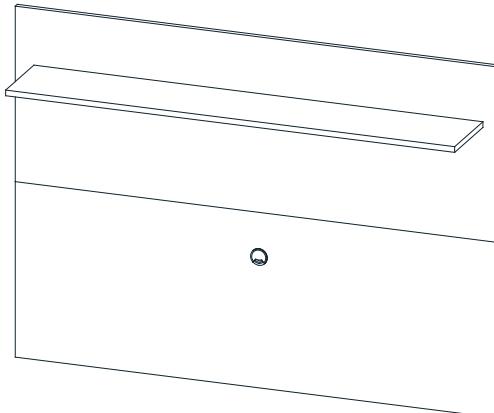

### ATENÇÃO:


- Sr. Montador, favor conferir as peças antes da montagem, pois só efetuamos a troca do produto antes de ser montado.

### ATENÇÃO:


- É recomendado a conferência das peças antes da montagem. Caso haja alguma advergência de medidas, não prossiga com a montagem do produto; por favor entre em contato com seu lojista!

(REF #566)

### REQUISITOS PARA A MONTAGEM

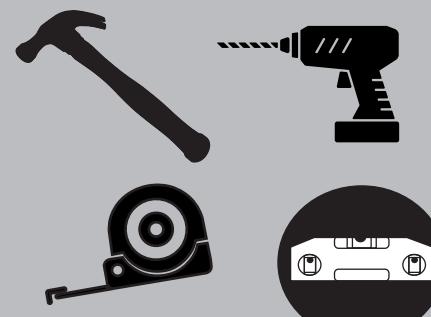

## identificação das partes

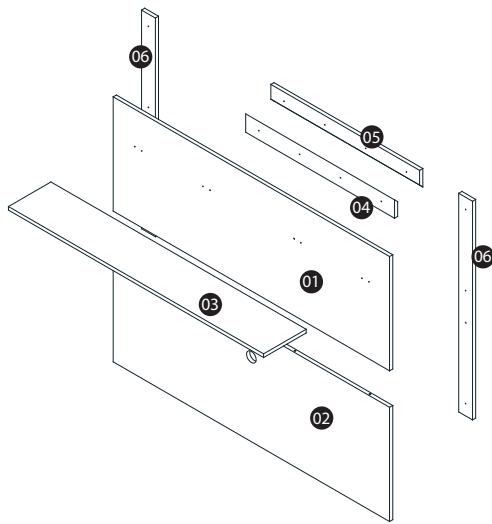

## IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

Nº	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO	QTD.
01.	Painel Superior	130X46,5cm	1
02.	Painel Inferior	130X46,5cm	1
03.	Prateleira	120x20cm	1
04.	Régua Parede	70x9cm	2
05.	Régua Painel	70x9cm	2
06.	Reforço	89x6,5cm	2


## MATERIAIS QUE ACOMPANHAM O KIT

LETRA	NOME DA PEÇA	QTD.	DESENHO
A.	Parafuso 4,5x60mm	6 uni	
B.	Parafuso 3,5x40mm	4 uni	
C.	Parafuso 3,5x25mm	22 uni	
D.	Cavilha	8 uni	
E.	Passa - fio	1 uni	
F.	Bucha	6 uni	

## Montagem

A montagem desse Painel deve ser feito em um lugar plano e livre de abrasão.


01. Posicione o Painel Superior (01) e o Painel Inferior (02) no chão, deixando os dois alinhados. Fixe os dois Reforços (06) com os parafusos 3,5x25 (C), que acompanham o kit. Os reforços devem ficar 5cm da borda do painel, e centralizado (2cm) com a parte inferior e superior do Painel. Conforme ilustração a baixo.

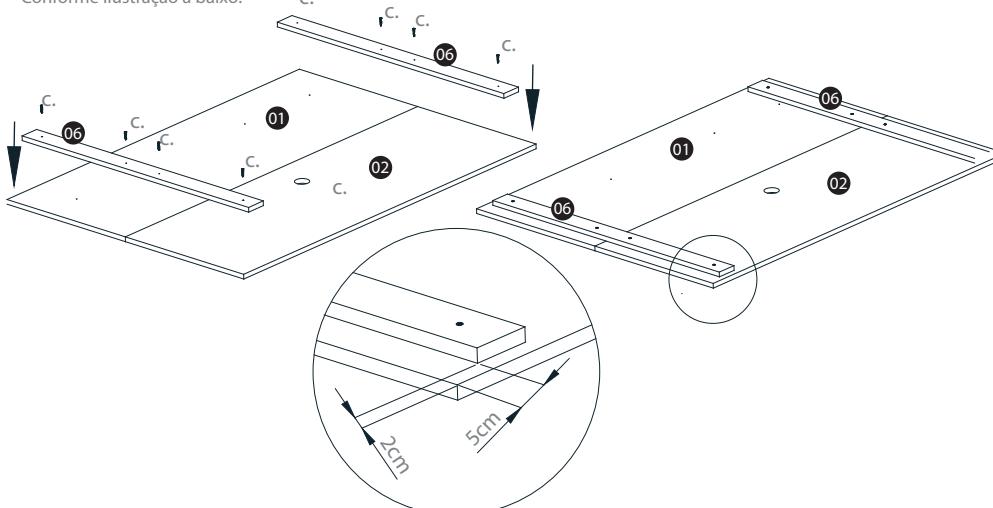

02. Posicione a Régua do Painel (05), deixando 2,5cm da borda do Painel Superior e Inferior.

Fixe com os parafusos 3,5x25 (C), que acompanham o kit.


Conforme ilustração a baixo.

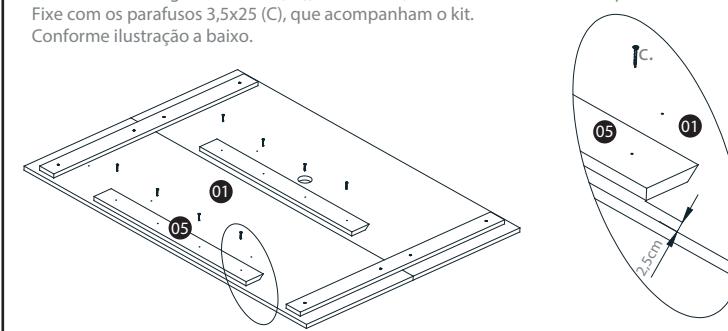

03. Coloque quatro cavilhas (D) nas furações da prateleira (03).

Fixe a prateleira (03) no Painel superior (01) com os parafusos 3,5x40 (B).

Conforme ilustração a baixo.

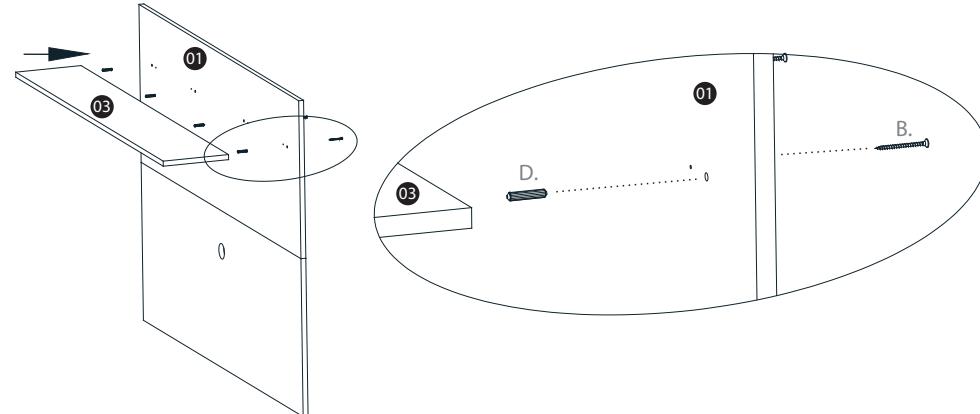


04. Coloque a régua de parede (04) na parede em que deseja fixar o Painel. Utilize a régua de parede (04) como gabarito e faça uma marcação a lápis para marcar a furação da parede.

Fure a parede utilizando uma furadeira e insira as Buchas (F) que acompanham no kit.

Após, fixe a Régua de parede (04) com os parafusos 4,5x60 (A) que acompanham no kit.

OBS: Certifique-se que a régua de parede esteja bem alinhada.

Conforme ilustração a baixo.

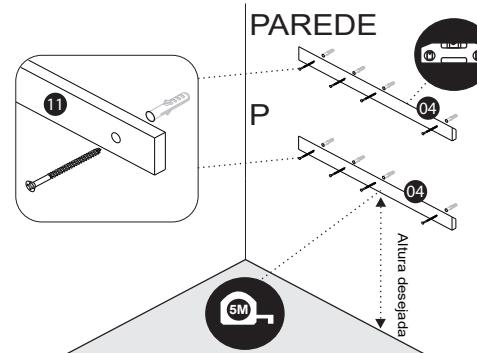

05. Coloque o Passa - Fio na furação do painel inferior (02). Por ultimo, com cuidado encaixe o painel na parede.

