


TAMPO BL 1,20 LAMINADO

Amigo montador

Siga todas as instruções deste formulário,
elas são indispensáveis.


Lembre-se : A indústria não se
responsabiliza por danos na hora da
montagem.

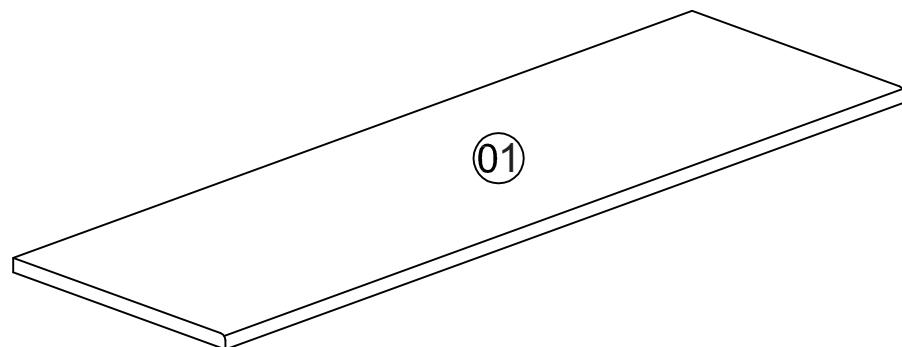

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

- 1- Forre o chão c/ papelão ou similar
- 2- Inicie a montagem seguindo a sequência numérica
- 3- Verifique a resistência da parede
- 4- Fixe o corpo dos armários e paneleiros com o suporte e parafusos conforme indicado
- 5- Faça a junção com parafusos de união quando necessário
- 6- Coloque e regule as portas e puxadores
- 7- P/ limpeza, use pano úmido e sabão neutro

Aspecto final

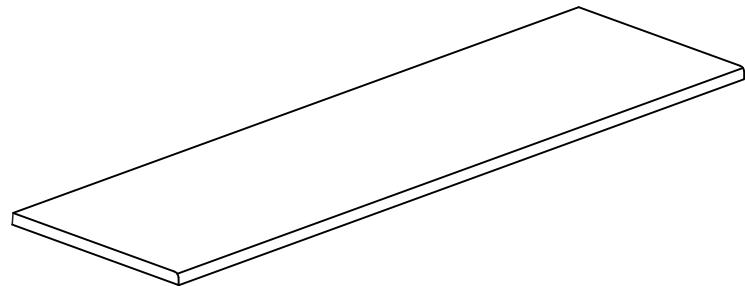















Ao solicitar assistência informe código
mais o Nº de cor. Ex: 6009.050: 1441

Opções de Tampos e Sobre-Tampos

Nº	Cód:	FREIJO CHUMBO	Descrição	Medida	QTD
01	6009.050	1441	1442	CLASS TAMPO	530X1200X22

Rua bom jesus, 08 - Parque Industrial
Fone / Fax (045) 3286-7400
CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br


Cód: 3362 ^

ACESSÓRIOS																																																																																																																																																											
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107MP 	18																																																																																																																																																									
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP 	34																																																																																																																																																									
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS CÓD.1104MP 	58																																																																																																																																																									
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD. 2477MP 	07																																																																																																																																																									
E	PARF M4 X 20 - CÓD. 4014MP 	10																																																																																																																																																									
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS - CÓD. 1116MP 	09																																																																																																																																																									
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP 	02																																																																																																																																																									
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP 	60																																																																																																																																																									
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - CÓD.5880 	01																																																																																																																																																									
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP 	01																																																																																																																																																									
i3	GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - CÓD.4555MP 	01																																																																																																																																																									
i4	GIZ DE CORREÇÃO FREIJO - CÓD.4914MP 	01																																																																																																																																																									
J1	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP 	10																																																																																																																																																									
J2	TAPA FURO BRANCO - CÓD.2649MP 	10																																																																																																																																																									
K1	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR RETA - CÓD. 4859MP 	04																																																																																																																																																									
K2	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR CURVA - CÓD. 4302MP 	02																																																																																																																																																									
L	PUXADOR CONCHA: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA																																																																																																																																																										
L1	PORTA BRANCA - PUX. BRONZE - CÓD. 5883MP 	05																																																																																																																																																									
L2	PORTA TITANIO - PUX. BRONZE - CÓD. 5883MP 																																																																																																																																																										
L3	PORTA CHUMBO - PUX. DOURADO - CÓD. 5086MP 																																																																																																																																																										
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848 	02																																																																																																																																																									
N	PÉ QUADRADO: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA																																																																																																																																																										
N1	PORTA BRANCA - PÉ CASTANI - CÓD. 4088MP 	05																																																																																																																																																									
N2	PORTA CHUMBO - PÉ CASTANI - CÓD. 4088MP 																																																																																																																																																										
N3	PORTA TITANIO - PÉ PRETO FOSCO - CÓD. 5887MP 																																																																																																																																																										
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059 	02																																																																																																																																																									
P	PARF 3,5 X 14 CBC FLANG. - CÓD.2529MP 	08																																																																																																																																																									
Q1	PAR DE CORREDIÇA TELESCÓPICA 400MM 	02																																																																																																																																																									
Q2	PAR CÓD. 3039MP 																																																																																																																																																										
R	CANTONEIRA 2 FUROS - CÓD.1056MP 	04																																																																																																																																																									
S	JUNÇÃO P/ FUNDO - CÓD.1038MP 	08																																																																																																																																																									
CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS! <p>Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.</p> <p>Obrigado por escolher a INDÉKES!</p>																																																																																																																																																											
CUIDADOS COM O PRODUTO <p>Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoniaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.</p> <p>Tecido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis de madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolorar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrie o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilizar saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradicas/Corredicas: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.</p> <p>TEMPO DE GARANTIA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.</p> <p>A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição direta à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Uso em ambientes infectados por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.</p>																																																																																																																																																											
<h3>Quantidade necessária de Montadores - 02</h3> <p>AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.</p> <h3>Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)</h3> <p>NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.</p> <p>O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.</p>																																																																																																																																																											
<p>BL 1,20 2PT 3GV</p> <p>DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR. 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA. 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO. 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE. 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO. 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES. 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO. 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC. 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZA ESTRUTURAL. 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO. 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS. <p>ASPECTO FINAL BALCÃO P/ PIA - SEM TAMPO</p> <p>ASPECTO FINAL COM TAMPO</p> <p>ATENÇÃO: TAMPO OPCIONAL. ESCOLHA FEITA NA COMPRA DO PRODUTO.</p> <p>AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6009.050 - 1441</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PEÇA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>COMP</th> <th>LARG</th> <th>ESP</th> <th>MAT</th> <th>COR</th> <th>QTD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>6009.050PC</td> <td>TAMPO 1200X530 22MM</td> <td>1200</td> <td>530</td> <td>22</td> <td>MDF</td> <td>1441 - FREIJO 1441 - FREIJO 1442 - CHUMBO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="9">TAMPO OPCIONAL. ESCOLHA FEITA NA COMPRA DO PRODUTO.</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>6118.013PC</td> <td>BASE BL 1170X497</td> <td>1170</td> <td>497</td> <td>15</td> <td>MDP</td> <td>11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>6118.014PC</td> <td>PRATELEIRA BL 794X430</td> <td>794</td> <td>430</td> <td>15</td> <td>MDP</td> <td>11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>6093.067PC</td> <td>FORRÓ 1195X377</td> <td>377</td> <td>1195</td> <td>3</td> <td>HDF</td> <td>11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>6093.070PC</td> <td>LATERAL DIR. BL. 760X497</td> <td>760</td> <td>497</td> <td>15</td> <td>MDP</td> <td>11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>6093.069PC</td> <td>LAT ESQ BL PIA 760X497</td> <td>760</td> <td>497</td> <td>15</td> <td>MDP</td> <td>11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>6171.01PC</td> <td>PORTA 750X406</td> <td>750</td> <td>406</td> <td>15</td> <td>MDP</td> <td>11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1511 - TITANIO</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>6093.0121PC</td> <td>VISTA TRASEIRA 1168X51 - CRU</td> <td>1168</td> <td>51</td> <td>15</td> <td>MDP</td> <td>999999 - SEM REVESTIMENTO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>6093.073PC</td> <td>VISTA FRONTAL BL 1168X60</td> <td>1168</td> <td>60</td> <td>15</td> <td>MDP</td> <td>11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>6093.0141PC</td> <td>DIVISÓRIA BL 730X497 - COM CANAL</td> <td>730</td> <td>497</td> <td>15</td> <td>MDP</td> <td>11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>6171.02PC</td> <td>FRENTE GAVETA 378X149</td> <td>378</td> <td>149</td> <td>15</td> <td>MDP</td> <td>11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1511 - TITANIO</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>6171.026PC</td> <td>LAT GAV 96X432</td> <td>432</td> <td>96</td> <td>15</td> <td>MDP</td> <td>11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>6171.079PC</td> <td>TRASEIRO GAV 333X82</td> <td>333</td> <td>82</td> <td>15</td> <td>MDP</td> <td>11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>6171.03PC</td> <td>PORTA MENOR 450X378</td> <td>450</td> <td>378</td> <td>15</td> <td>MDP</td> <td>11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1511 - TITANIO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>6171.027PC</td> <td>FORRÓ GAV 450X317</td> <td>317</td> <td>450</td> <td>3</td> <td>HDF</td> <td>11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>			PEÇA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	COR	QTD	01	6009.050PC	TAMPO 1200X530 22MM	1200	530	22	MDF	1441 - FREIJO 1441 - FREIJO 1442 - CHUMBO	1	TAMPO OPCIONAL. ESCOLHA FEITA NA COMPRA DO PRODUTO.									02	6118.013PC	BASE BL 1170X497	1170	497	15	MDP	11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO	1	03	6118.014PC	PRATELEIRA BL 794X430	794	430	15	MDP	11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO	1	04	6093.067PC	FORRÓ 1195X377	377	1195	3	HDF	11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO	2	05	6093.070PC	LATERAL DIR. BL. 760X497	760	497	15	MDP	11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO	1	06	6093.069PC	LAT ESQ BL PIA 760X497	760	497	15	MDP	11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO	1	07	6171.01PC	PORTA 750X406	750	406	15	MDP	11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1511 - TITANIO	2	08	6093.0121PC	VISTA TRASEIRA 1168X51 - CRU	1168	51	15	MDP	999999 - SEM REVESTIMENTO	1	09	6093.073PC	VISTA FRONTAL BL 1168X60	1168	60	15	MDP	11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO	1	10	6093.0141PC	DIVISÓRIA BL 730X497 - COM CANAL	730	497	15	MDP	11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO	1	11	6171.02PC	FRENTE GAVETA 378X149	378	149	15	MDP	11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1511 - TITANIO	2	12	6171.026PC	LAT GAV 96X432	432	96	15	MDP	11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO	4	13	6171.079PC	TRASEIRO GAV 333X82	333	82	15	MDP	11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO	2	14	6171.03PC	PORTA MENOR 450X378	450	378	15	MDP	11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1511 - TITANIO	1	15	6171.027PC	FORRÓ GAV 450X317	317	450	3	HDF	11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO	2
PEÇA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	COR	QTD																																																																																																																																																			
01	6009.050PC	TAMPO 1200X530 22MM	1200	530	22	MDF	1441 - FREIJO 1441 - FREIJO 1442 - CHUMBO	1																																																																																																																																																			
TAMPO OPCIONAL. ESCOLHA FEITA NA COMPRA DO PRODUTO.																																																																																																																																																											
02	6118.013PC	BASE BL 1170X497	1170	497	15	MDP	11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO	1																																																																																																																																																			
03	6118.014PC	PRATELEIRA BL 794X430	794	430	15	MDP	11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO	1																																																																																																																																																			
04	6093.067PC	FORRÓ 1195X377	377	1195	3	HDF	11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO	2																																																																																																																																																			
05	6093.070PC	LATERAL DIR. BL. 760X497	760	497	15	MDP	11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO	1																																																																																																																																																			
06	6093.069PC	LAT ESQ BL PIA 760X497	760	497	15	MDP	11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO	1																																																																																																																																																			
07	6171.01PC	PORTA 750X406	750	406	15	MDP	11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1511 - TITANIO	2																																																																																																																																																			
08	6093.0121PC	VISTA TRASEIRA 1168X51 - CRU	1168	51	15	MDP	999999 - SEM REVESTIMENTO	1																																																																																																																																																			
09	6093.073PC	VISTA FRONTAL BL 1168X60	1168	60	15	MDP	11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO	1																																																																																																																																																			
10	6093.0141PC	DIVISÓRIA BL 730X497 - COM CANAL	730	497	15	MDP	11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO	1																																																																																																																																																			
11	6171.02PC	FRENTE GAVETA 378X149	378	149	15	MDP	11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1511 - TITANIO	2																																																																																																																																																			
12	6171.026PC	LAT GAV 96X432	432	96	15	MDP	11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO	4																																																																																																																																																			
13	6171.079PC	TRASEIRO GAV 333X82	333	82	15	MDP	11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO	2																																																																																																																																																			
14	6171.03PC	PORTA MENOR 450X378	450	378	15	MDP	11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1511 - TITANIO	1																																																																																																																																																			
15	6171.027PC	FORRÓ GAV 450X317	317	450	3	HDF	11 - BRANCA 1442 - CHUMBO 1442 - CHUMBO	2																																																																																																																																																			
 <p>indékes Cozinhas</p> <p>CÓD : 5094 PAG: 01 DE 02</p>																																																																																																																																																											

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.


PASSO 01

FIXE OS PÉS (N) NA BASE (02) UTILIZANDO 05UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

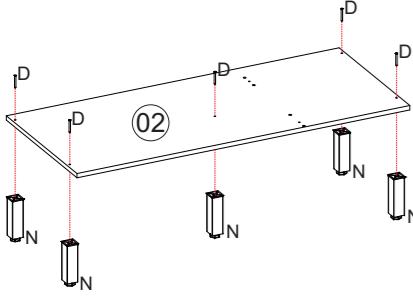


PASSO 02

- ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (06) NA BASE (02) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.
- ENCAIXE A PRATELEIRA (03) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.
- FIXE AS 02 PEÇAS (Q1) DA CORREDIÇA NA DIVISÓRIA (10), COM 02UN DO PARAF. (P) 3,5X14 FLANG PARA CADA UMA. DEPOIS, ENCAIXE A DIVISÓRIA NA BASE (02) E PRATELEIRA (03) RESPECTIVAMENTE, UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA 8X30 (B). FIXE COM 03UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40.

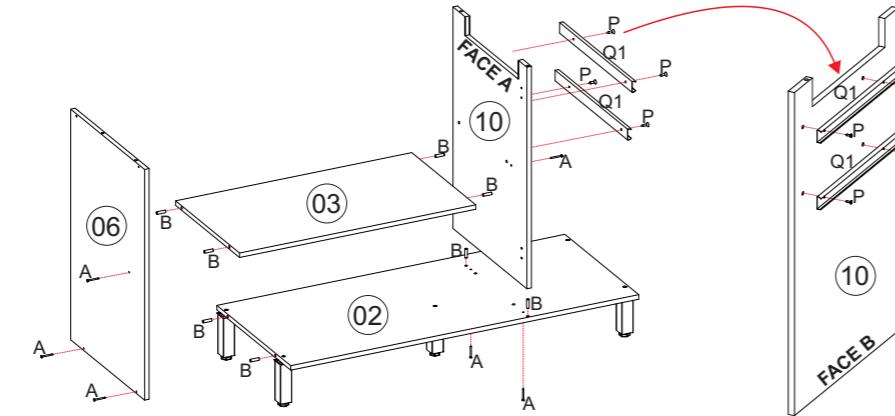


PASSO 03

FIXE AS VISTAS (08,09) NA LATERAL ESQUERDA (06) E DIVISÓRIA (10) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

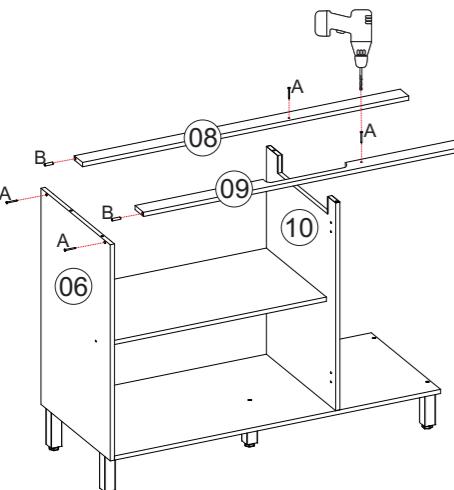

PASSO 04

AGORA FIXE AS OUTRAS DUAS CORREDIÇAS (PEÇA Q1) NA LATERAL DIREITA (05), COM 02UN DO PARAF. (P) 3,5X14 FLANG. PARA CADA UMA. ENCAIXE A LATERAL DIREITA (05) NO CONJUNTO MONTADO, UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

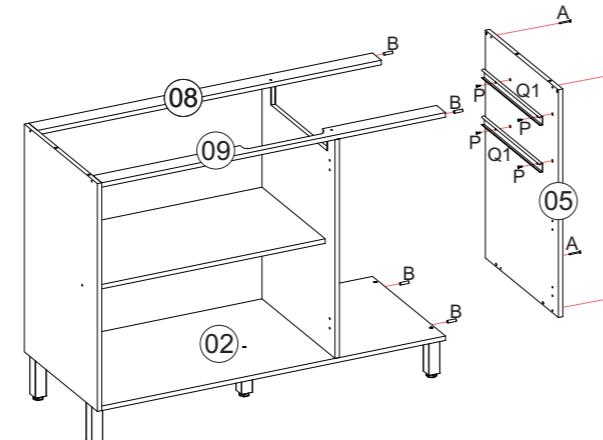

PASSO 05

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE OS FORROS (04) NO MÓVEL E FAÇA A FIXAÇÃO PRIMEIRO DAS EXTREMIDADES. DEPOIS, FIXE O CENTRO (NA JUNÇÃO DOS FORROS), APENAS ATRÁS DA PRATELEIRA (03). NO CENTRO UTILIZE OS PREGOS (H) + AS JUNÇÕES PARA FUNDO (S). FIXE A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

PASSO 06

ATENÇÃO ÀS DUAS DOBRADIÇAS DIFERENTES:




- **DOBRADIÇA RETA (K1):** FIXAR 02UN NA PORTA (07) DA LATERAL ESQUERDA (06) E MAIS 02UN NA PORTA MENOR (14) DA LATERAL DIREITA. PARA ISSO, UTILIZE 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.
- **DOBRADIÇA CURVA (K2):** FIXAR 02UN NA PORTA (07) DA DIVISÓRIA (10). PARA ISSO, UTILIZE 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES, E FIXE OS PUXADORES (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARA CADA.
- OBS:** AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.
- POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS - UMA NA LATERAL ESQUERDA (06), UMA NA DIVISÓRIA (10) E A PORTA MENOR (14) NA LATERAL DIREITA (05).
- UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.
- ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

CONTINUA...

→PASSO 06

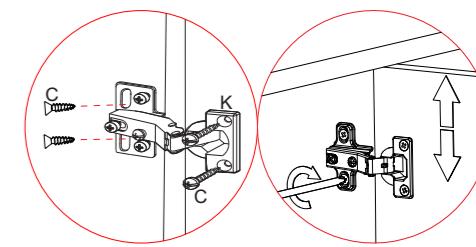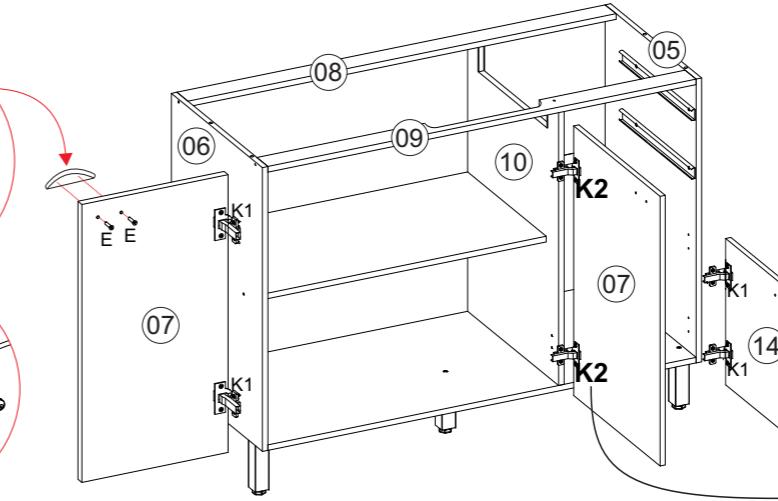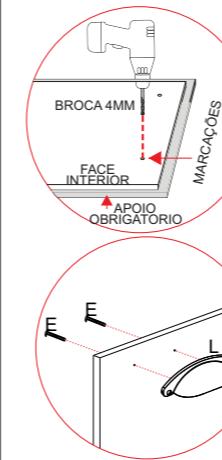


ATENÇÃO: NA PORTA DA DIVISÓRIA (10) FIXAR A DOBRADIÇA CURVA (K2)



PASSO 07

AGORA A MONTAGEM DA GAVETA:

- ENCAIXE AS LATERAIS (12) NA TRASEIRA DA GAVETA (13), UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40.
- ENCAIXE O FORRO DA GAVETA (15) NOS CANAIS DAS LATERAIS (12) ATÉ ALINHAR COM A PARTE DE FORA DA TRASEIRA (13). DEPOIS FIXE O FORRO NA TRASEIRA COM PREGOS (H) 10X10 A CADA 10CM.
- FIXE A OUTRA PARTE DA CORREDIÇA (Q2) NAS LATERAIS DA GAVETA (12) UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14 EM CADA LADO.
- APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR.
- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DA GAVETA (11), NAS MARCAÇÕES, E FIXE O PUXADOR (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM.
- OBS:** AO FURAR A FRENTES DA GAVETA (11) NO CONJUNTO JA MONTADO, UTILIZANDO 4UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DA CANTONEIRA 2 FUROS (R) + 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14. ESSA FIXAÇÃO É FEITA ENTRE A FRENTES DA GAVETA E AS LATERAIS, COM UMA CANTONEIRA DE CADA LADO.
- FINALIZE ENCAIXANDO A GAVETA NO MÓVEL, NA PRIMEIRA E SEGUNDA CORREDIÇA (JA INSTALADAS ANTERIORMENTE).

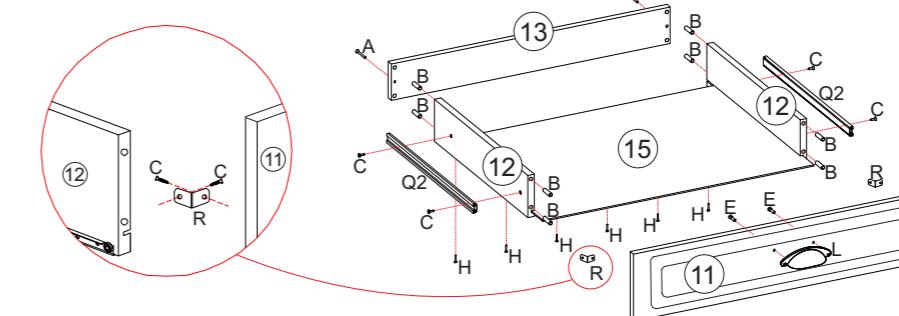

OBSERVE A POSIÇÃO DOS CLIPS LATERAIS PARA A INSTALAÇÃO CORRETA E DESMONTAGEM DA CORREDIÇA.

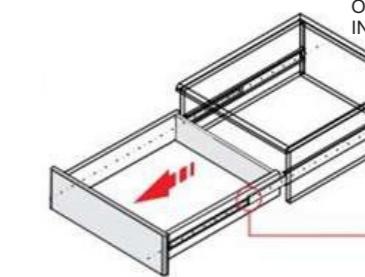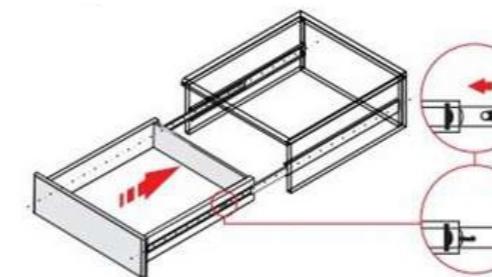

LADO DIREITO: PARA BAIXO
LADO ESQUERDO: PARA CIMA

MONTAGEM DA GAVETA: INSERIR A CORREDIÇA NO PERFIL E FECHAR A GAVETA PARA CONCLUIR O TRAVAMENTO DO CLIP.



PARA A DESMONTAGEM DA GAVETA: ABRIR COMPLETAMENTE A GAVETA. DESTRAR OS CLIPS LATERAIS, EM SEGUIDA PUXAR A GAVETA.

PASSO 08

INSTALAÇÃO DO TAMPO.

LEMBRANDO QUE A COMPRA DO TAMPO É OPCIONAL!



FAÇA O ENCAIXE DO TAMPO (01) NAS LATERAIS (05, 06) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30. TERME FIXANDO O TAMPO POR BAIXO DAS VISTAS (08, 09) UTILIZANDO 06UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM, SENDO 03UN PARA CADA VISTA.

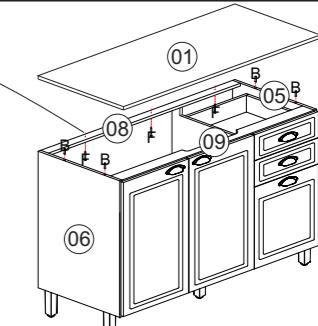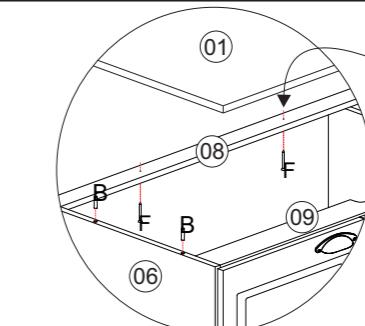

PASSO 09

- NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.

- PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE A LATERA E O CENTRO (06, 10), O TAMPO (01) E O FORRO (04).
- FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERA E CENTRO DO MÓVEL (06, 10), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.
- DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA UMA BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.
- POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

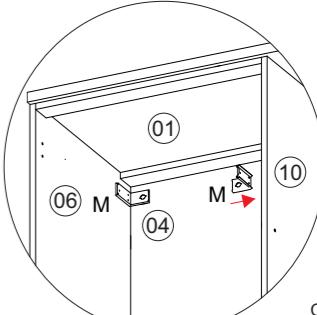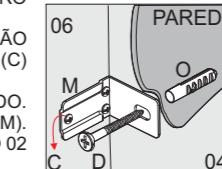

ACESSÓRIOS

A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107MP		08
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP		16
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP		30
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD. 2477MP		02
E	PARF M4 X 20 - CÓD. 4014MP		02
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS - CÓD. 1116MP		03
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP		01
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP		45
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - CÓD.5880		01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP		01
i3	GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - CÓD.4555MP		01
J1	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP		08
J2	TAPA FURO BRANCO - CÓD.2649MP		08
K	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR - CÓD. 4859MP		04
L1	PUXADOR BOTÃO: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA		02
L2	PORTA BRANCA - PUX. BRONZE - CÓD. 5882MP		02
L3	PORTA TITANIO - PUX. BRONZE - CÓD. 5882MP		02
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848		02
N1	CAPA PLASTICA BRANCA - CÓD. 1137MP		02
N2	CAPA PLASTICA CHUMBO - CÓD. 4450MP		02
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059		02
P	JUNÇÃO P/ FUNDO - CÓD. 1038		14

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto.

Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

Obrigado por escolher a INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO

Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.

Tecido

- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.

Móveis de madeira

- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos.

- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolorar a camada protetora do móvel.

- Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.

Vidros

- Para limpeza de portas de vidro, borrie o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.

- Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.

Acessórios

- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco.


- Dobradicas/Corredicas: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.

- Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.

Quantidade necessária de Montadores - 02


AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.
LEMBRE -SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

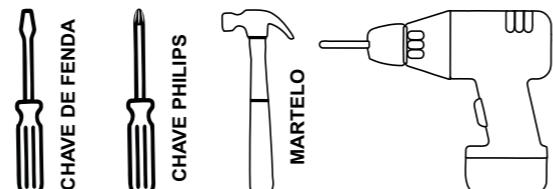

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

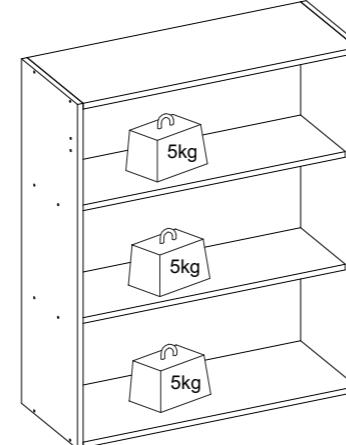


ARMÁRIO 80CM


DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/.
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZA ESTRUTURA.
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

ASPECTO FINAL PORTA MACIÇA

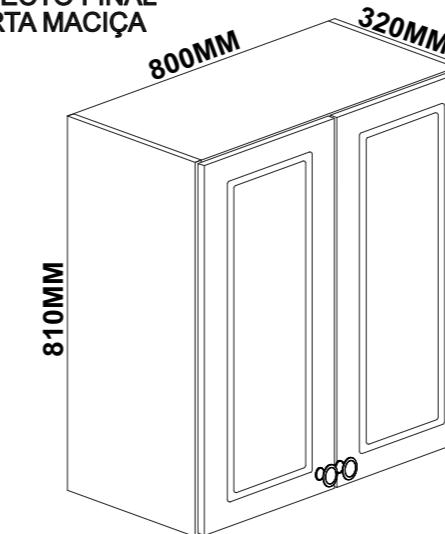


ASPECTO FINAL PORTA VIDRO

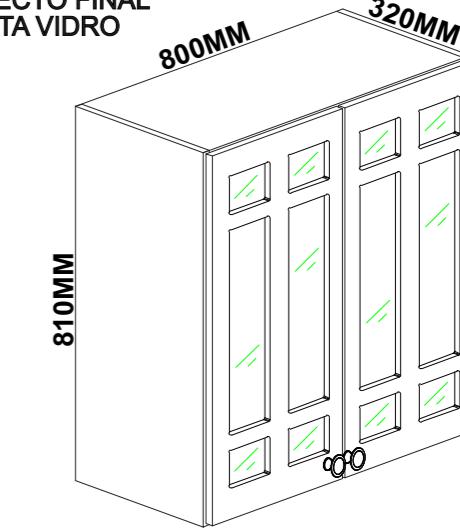

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6171.09 - 11

PEÇA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LAR	ESP	MAT	COR	QTD
01	227PC	BASE/CHAPEU AR 0,80 770X300	770	300	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO
02	251PC	PRATELEIRA AR 0,80 770X240	770	240	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO
03**	6171.09PC	PORTA MACIÇA 804X395	804	395	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO
	6171.010PC	PORTA DE VIDRO 804X395	804	395	15	MDP	11 - BRANCA	1511 - TITANIO
04	565PC	FORRO 794X265	794	265	3	HDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO
05	6016.039PC	LATERAL AR 809X300	809	300	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO


**ATENÇÃO: ESCOLHA DO TIPO DE PORTA (03) FEITA NO ATO DA COMPRA!

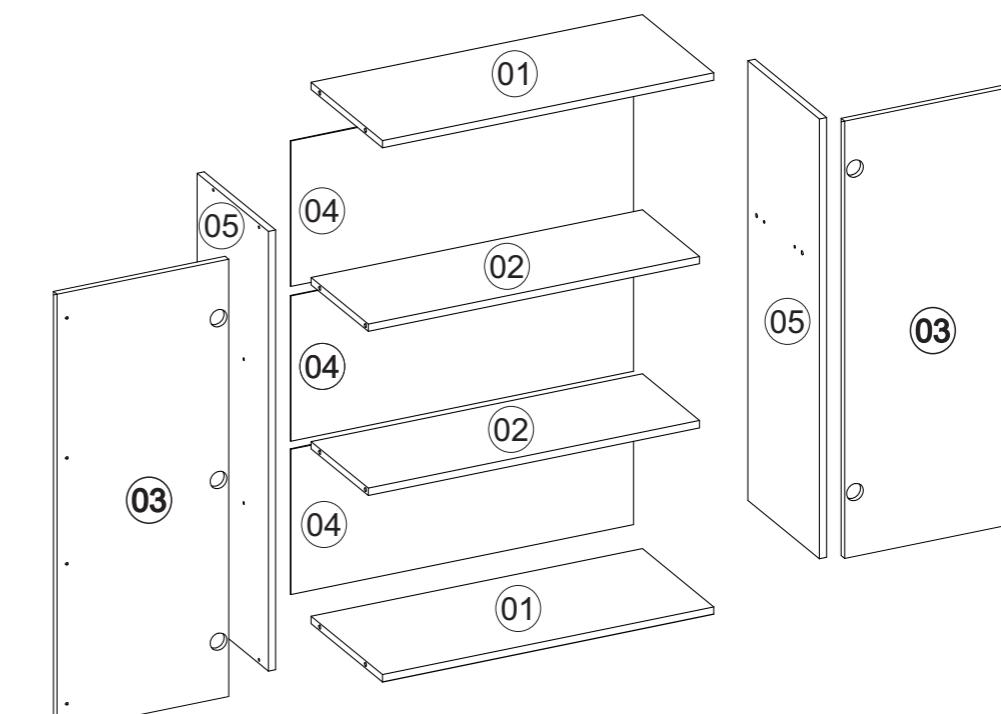

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.


PASSO 01

ENCAIXE A BASE E CHAPEU (01) E AS PRATELEIRAS (02) NA LATERAL ESQUERDA (05) UTILIZANDO 08UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

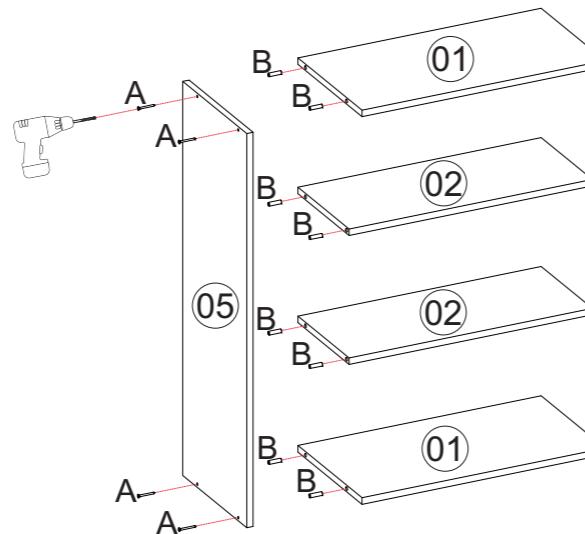

PASSO 02

ENCAIXE A LATERAL DIREITA (05) NO CONJUNTO JA MONTADO, UTILIZANDO 08UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

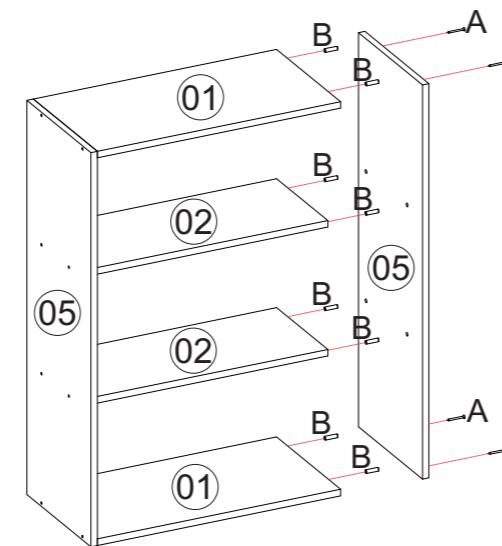


PASSO 03

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE OS FORROS E INICIE A FIXAÇÃO PELAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO OS PRÉGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

DEPOIS FIXE OS CENTROS, UTILIZANDO A JUNÇÃO PARA FUNDO (P) + O PREGO (H) 10X10, TAMBÉM A CADA 10CM DE DISTÂNCIA UM DO OUTRO.

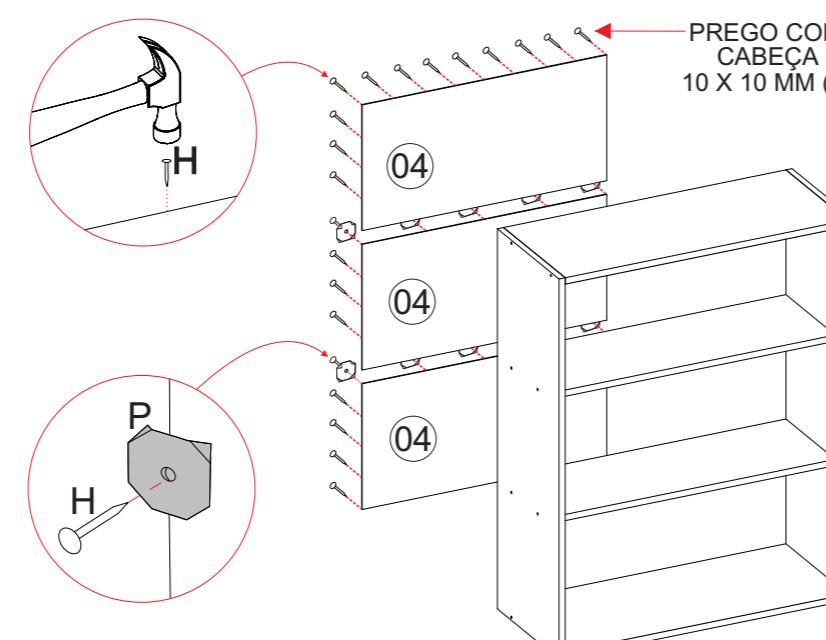

PASSO 04


NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.

PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE AS LATERAIS (05), O FORRO (04) E O CHAPEU (01).

FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (05), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (N) PARA DAR ACABAMENTO.

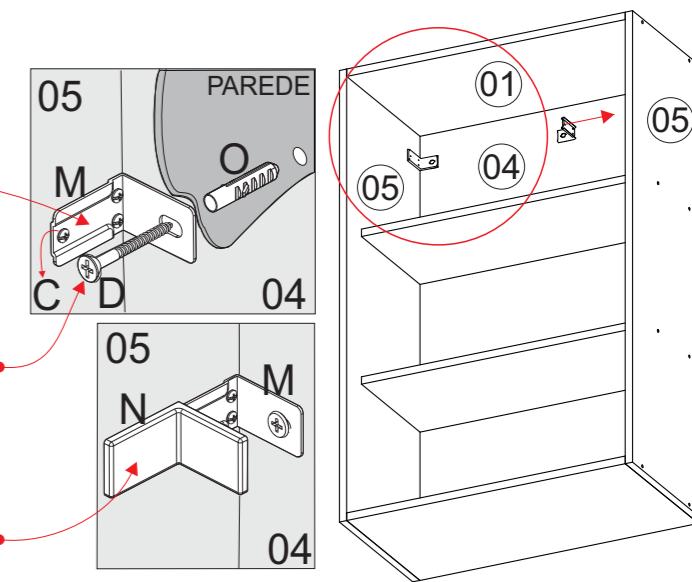

PASSO 05

DEPOIS DO MÓVEL FIXADO NA PAREDE, FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (K) EM CADA PORTA (03), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.


APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (L) COM 01UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARA CADA.


OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS (05) DO ARMÁRIO, UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.


ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

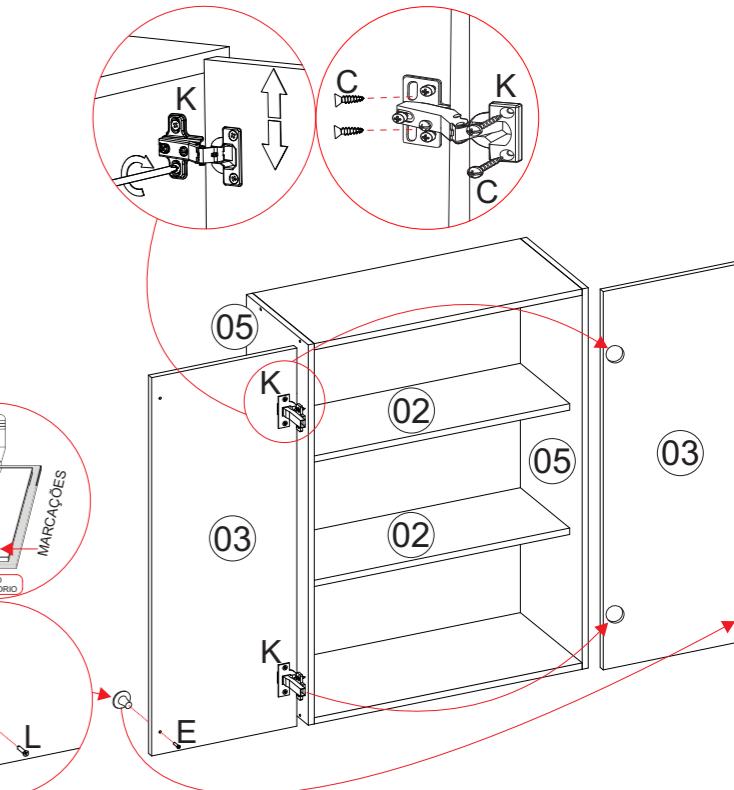


ASPECTO FINAL PORTA MACIÇA

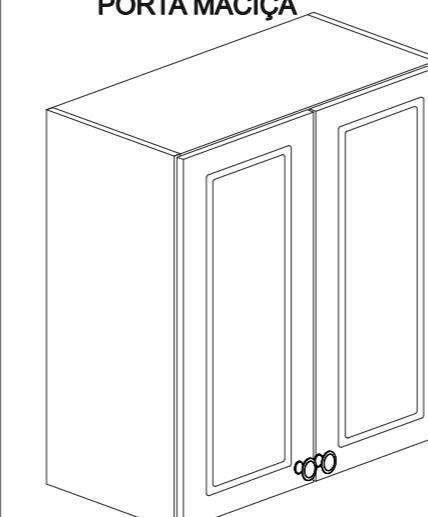

ASPECTO FINAL PORTA VIDRO

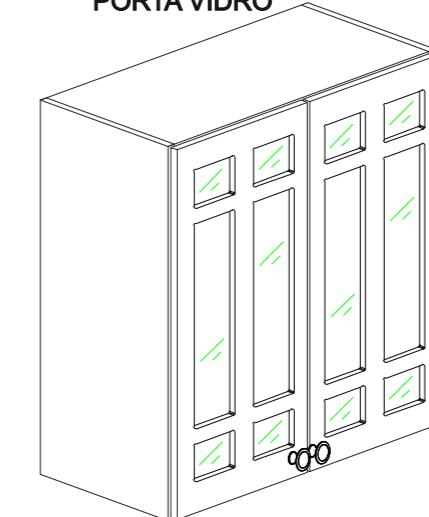

O PESO MÁXIMO DE CARGA
INFORMADO NO DESENHO SE REFERE
A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE
MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A
ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

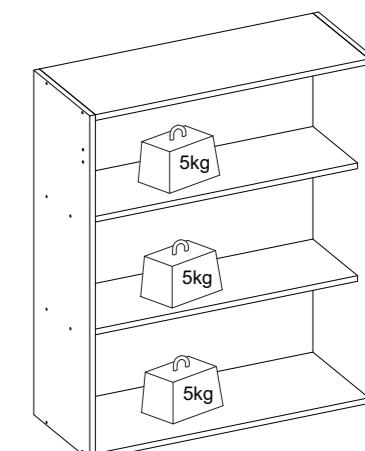

ACESSÓRIOS

A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107MP		10
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP		16
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP		28
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD. 2477MP		06
E	PARF M4 X 20 - CÓD. 4014MP		04
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS - CÓD. 1116MP		07
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP		01
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP		40
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - CÓD.5880		01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP		01
i3	GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - CÓD.4555MP		01
i4	GIZ DE CORREÇÃO FREIJO - CÓD.4914MP		01
J1	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP		10
J2	TAPA FURO BRANCO - CÓD.2649MP		10
K	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR - CÓD. 4859MP		04
L	PUXADOR CONCHA: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA		
L1	PORTA BRANCA - PUX. BRONZE - CÓD. 5883MP		02
L2	PORTA TITANIO - PUX. BRONZE - CÓD. 5883MP		
L3	PORTA CHUMBO - PUX. DOURADO - CÓD. 5086MP		
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848		02
N	PÉ QUADRADO: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA		
N1	PORTA BRANCA - PÉ CASTANI - CÓD. 4088MP		04
N2	PORTA CHUMBO - PÉ CASTANI - CÓD. 4088MP		
N3	PORTA TITANIO - PÉ PRETO FOSCO - CÓD. 5887MP		
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059MP		02
P	JUNÇÃO P/ FUNDO - CÓD. 1038MP		07

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

Obrigado por escolher a INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO

- Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade.
- Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido.
- Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto.
- Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto.
- Não ficar em pé no estofado.
- Evite contato com animais domésticos.
- Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes.
- Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.


Tecido

- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.
- Móveis de madeira**
- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos.
- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolorar a camada protetora do móvel.
- Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.
- Vidros**
- Para limpeza de portas de vidro, borrie o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.
- Não utilizar saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.
- Acessórios**
- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco.
- Dobradicas/Corredicas: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.
- Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.

Quantidade necessária de Montadores - 02


AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.
LEMBRE -SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

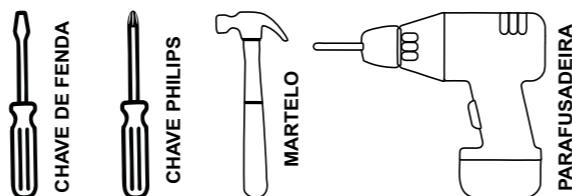


NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

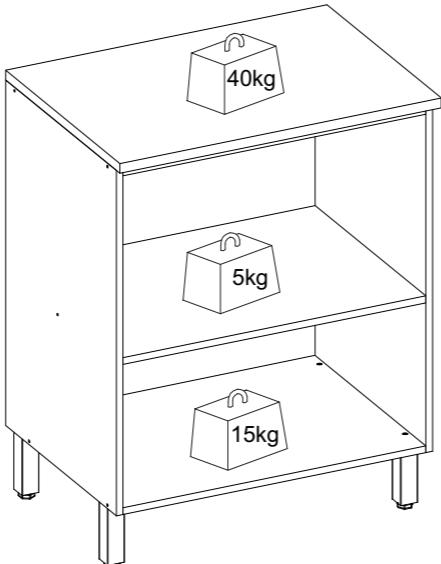

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

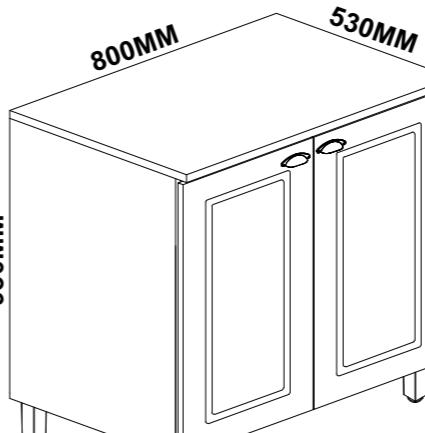

ASPECTO FINAL


BL 80CM 2P TAMPO

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQÜÊNCIA NUMÉRICA.
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
- 7- PARALIMPEZA USE PANOS MACIOS E SECOS.
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZA E ESTRUTURA.
- 10- PRODUTO PARA USO DOMÉSTICO.
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6053.030 - 1442

PEÇA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	COR	QTD
01	6053.030PC	TAMPO BL 800X530 22MM	530	800	22	MDF	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO
02	6093.079PC	BASE BL 770X497	497	770	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO
03	6093.080PC	PRATELEIRA BL 770X497	770	497	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO
04	6093.081PC	FORRO 794X430	430	794	3	HDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO
05	6171.022PC	LAT DIR BL 760X497	760	497	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO
06	6171.023PC	LAT ESQ BL 760X497	760	497	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO
07	6171.05PC	PORTA 750X395	750	395	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO
08	6171.035PC	VISTA TRAS BL 769X60 - CRUA	769	60	15	MDP	999999 - SEM REVESTIMENTO	1
09	6171.028PC	VISTA BL 0,80 769X60	769	60	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO
10	6093.077PC	FORRO 794X335	335	794	3	HDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO

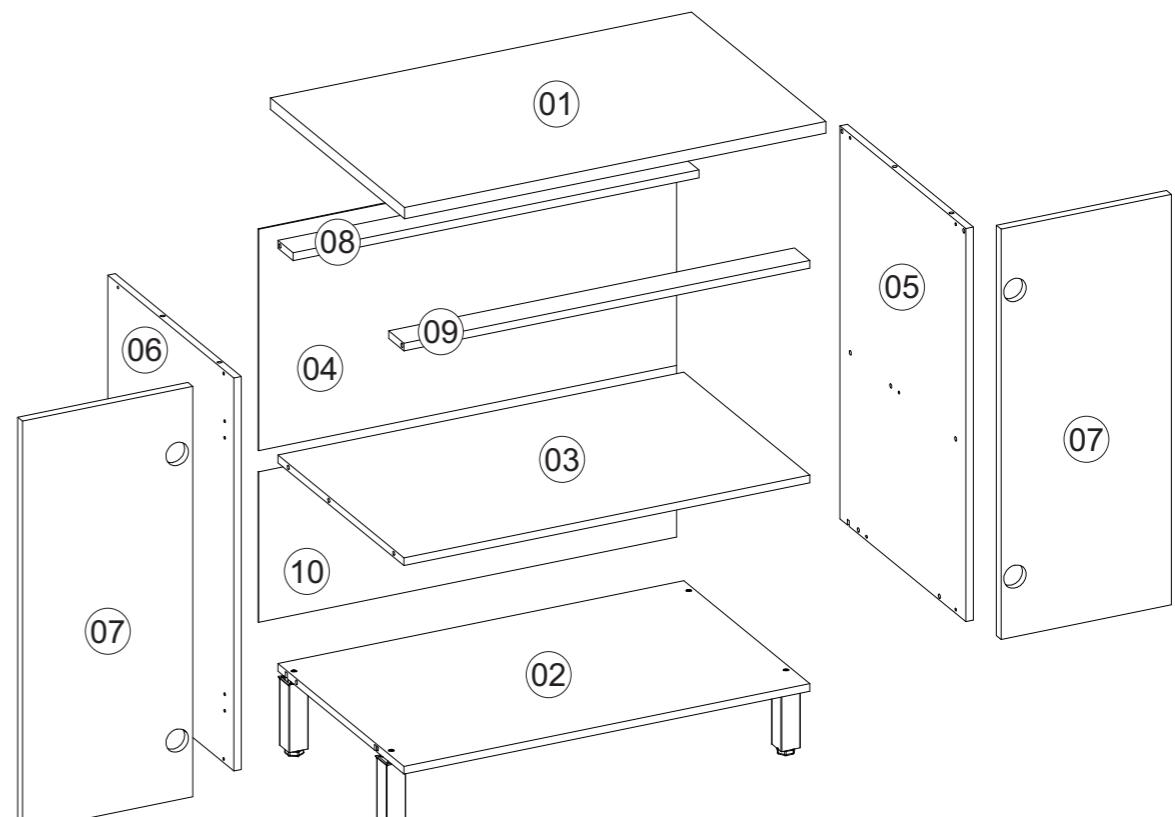

Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto.

Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

Obrigado por escolher a INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO

- Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade.
- Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido.
- Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto.
- Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto.
- Não ficar em pé no estofado.
- Evite contato com animais domésticos.
- Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes.
- Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.

Tecido


- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.
- Móveis de madeira**
- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos.
- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolorar a camada protetora do móvel.
- Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.
- Vidros**
- Para limpeza de portas de vidro, borrie o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilizar produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.
- Não utilizar saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.
- Acessórios**
- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco.
- Dobradicas/Corredicas: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.
- Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.



- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA BAIXO.


PASSO 01

FIXE OS PÉS (N) NA BASE (02) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

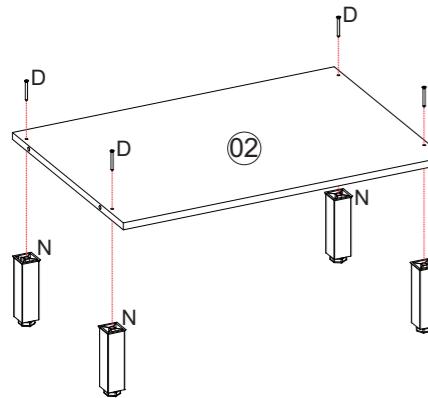


PASSO 02

ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (06) NA BASE (02) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

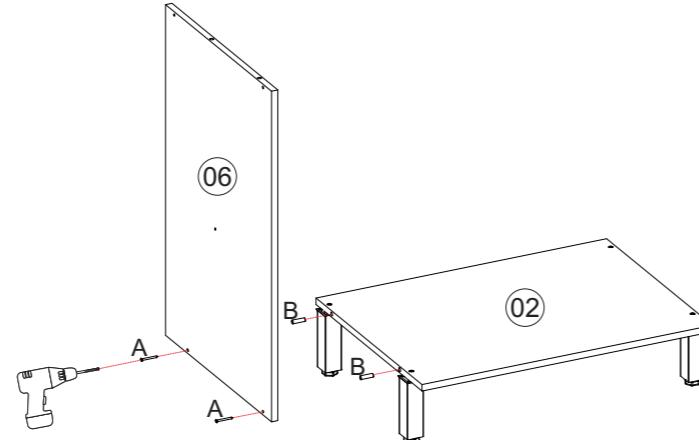


PASSO 03

ENCAIXE A PRATELEIRA (03) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

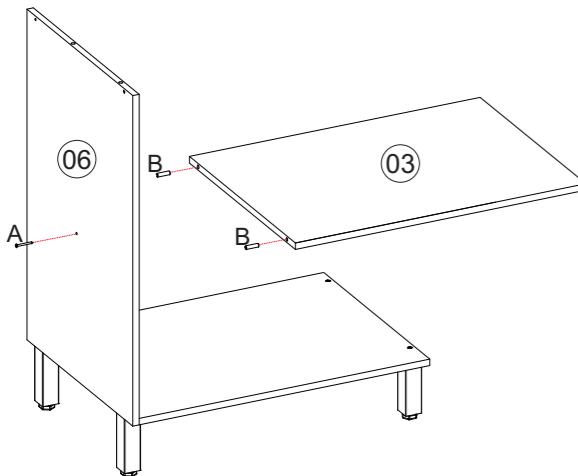


PASSO 04

ENCAIXE AS VISTAS (08,09) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 01UN DA CAVILHA (B) 8X30 PARA CADA UMA E FIXE TAMBÉM COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM PARA CADA VISTA. AGORA ENCAIXE A LATERAL DIREITA (05) NO CONJUNTO MONTADO, UTILIZANDO 06UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 05UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

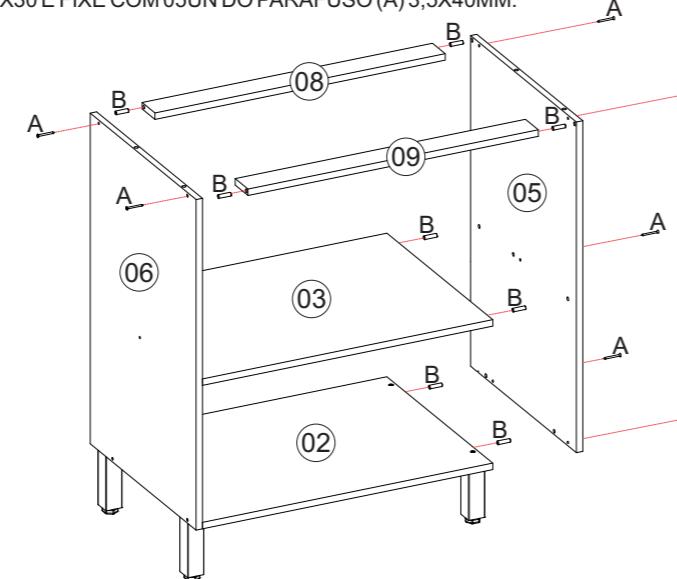

PASSO 06

FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (K) EM CADA PORTA (07), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

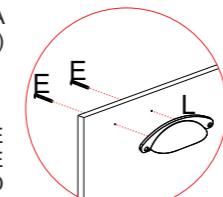


APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARACADA.

OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.


POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS (05, 06) DO MÓVEL, UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

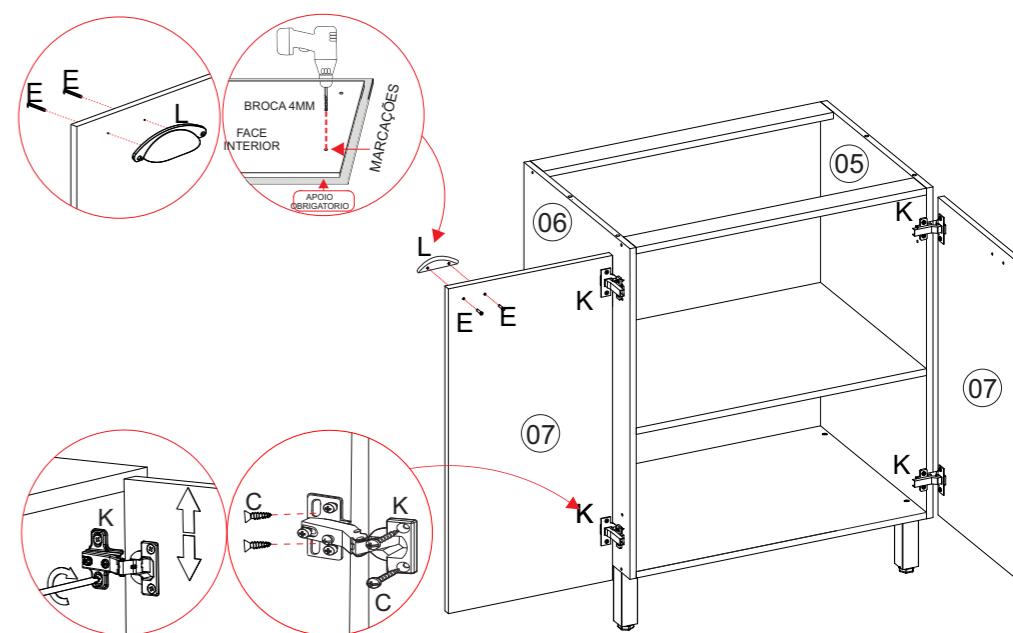


PASSO 07

PARA A INSTALAÇÃO DO TAMPO NO BALCÃO, FAÇA O ENCAIXE DO TAMPO (01) NAS LATERAIS (05, 06) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30. FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM, POR BAIXO DAS VISTAS (08, 09).

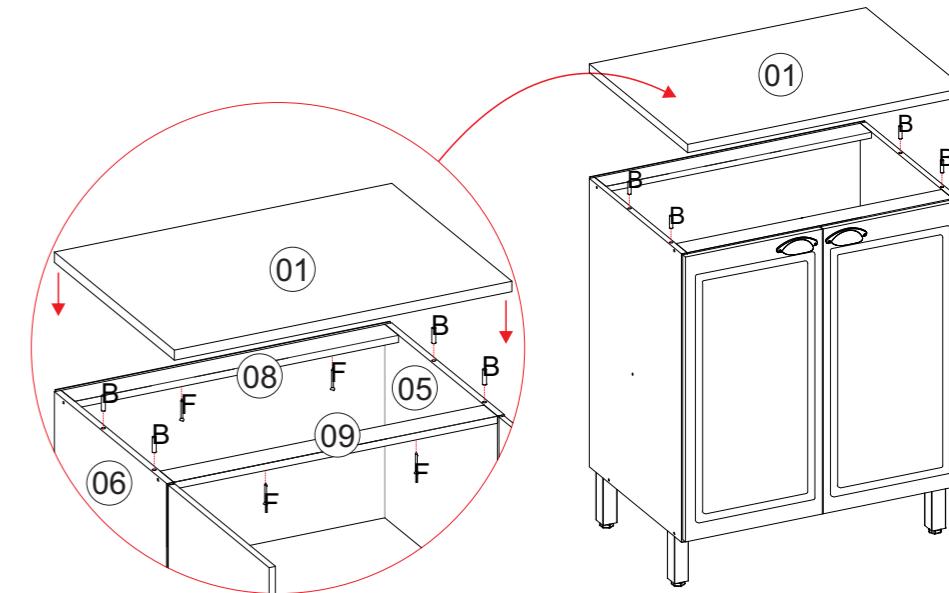

PASSO 05


ALINHE OS FORROS (04,10) E FAÇA A FIXAÇÃO DAS EXTREMIDADES UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA. POR ULTIMO FIXE O CENTRO (NA JUNÇÃO DOS FORROS) COM OS PREGOS (H) 10X10 + AS JUNÇÕES PARA FUNDO (P), TAMBEM A CADA 10CM DE DISTANCIA.

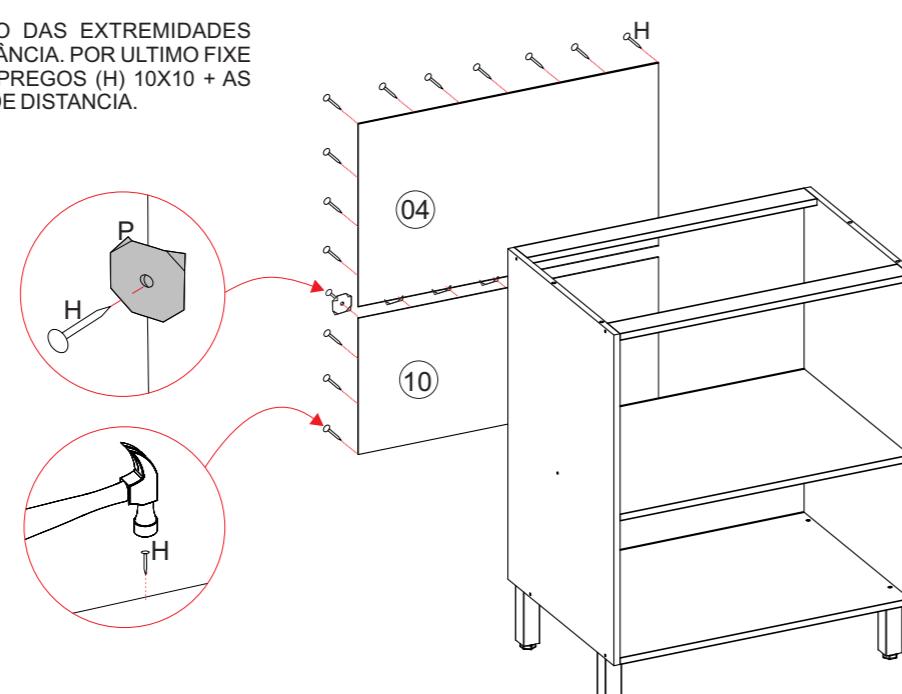

PASSO 08

NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.


PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE AS LATERAIS (05,06), O TAMPO (01) E O FORRO (04).

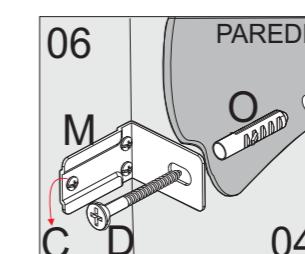

FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (05,06), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

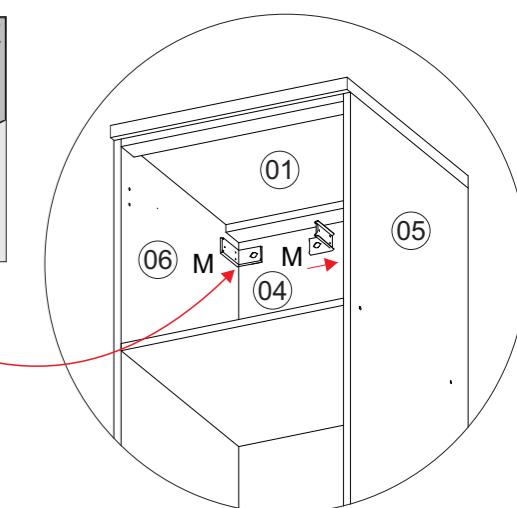

ACESSÓRIOS

A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107MP		12
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP		20
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP		56
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD. 2477MP		04
E	PARF M4 X 20 - CÓD. 4014MP		03
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS - CÓD. 1116MP		03
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP		02
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP		63
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - CÓD.5880		01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP		01
i3	GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - CÓD.4555MP		01
J1	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP		10
J2	TAPA FURO BRANCO - CÓD.2649MP		10
K	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR - CÓD. 4859MP		06
L1	PUXADOR BOTÃO: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA PORTA BRANCA - PUX. BRONZE - CÓD. 5882MP		03
L2	PORTA TITANIO - PUX. BRONZE - CÓD. 5882MP		
L3	PORTA CHUMBO - PUX. DOURADO - CÓD. 4977MP		
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848		04
N1	CAPA PLASTICA BRANCA - CÓD. 1137MP		04
N2	CAPA PLASTICA CHUMBO - CÓD. 4450MP		
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059		04
P	JUNÇÃO P/ FUNDO - CÓD. 1038		24
Q	CANTONEIRA 2 FUROS - CÓD. 1056		04

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto.

Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

Obrigado por escolher a INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO

Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoniaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.

Tecido

- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.
Móveis de madeira
- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos.
- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolorar a camada protetora do móvel.
- Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.
Vidros
- Para limpeza de portas de vidro, borrie o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.
- Não utilizar saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.
Acessórios
- Para limpezas leves a retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco.
- Dobradicas/Corredicas: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.
- Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.


TEMPO DE GARANTIA

Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.
A GARANTIA EXCLUI
Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular.
Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega.
Descoloração por exposição direta à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos".
Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie.
Danos causados por qualquer tipo de umidade.
Utilização do produto em local úmido e não arejado.
Excesso de peso sobre o produto.
Problemas e desgastes causados por animais domésticos.
Uso em ambientes infectados por cupins ou carunchos.
Acidentes causados por montagem inadequada.

Quantidade necessária de Montadores - 02


AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.
LEMBRE -SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

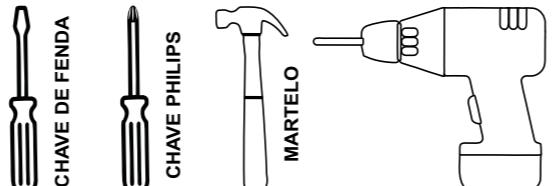

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIO SOBRE A IMAGEM.



O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

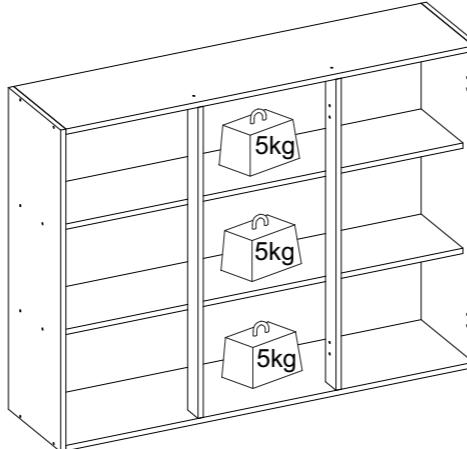

ARMÁRIO 1,20 3P

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA


- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQÜÊNCIA NUMÉRICA.
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
- 6- COLOQUE E REGULE PORTAS E PUXADORES.
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO.
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZA ESTRUTURAL.
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

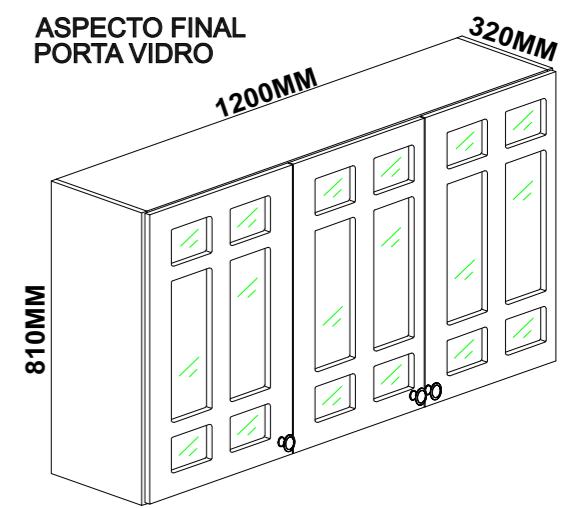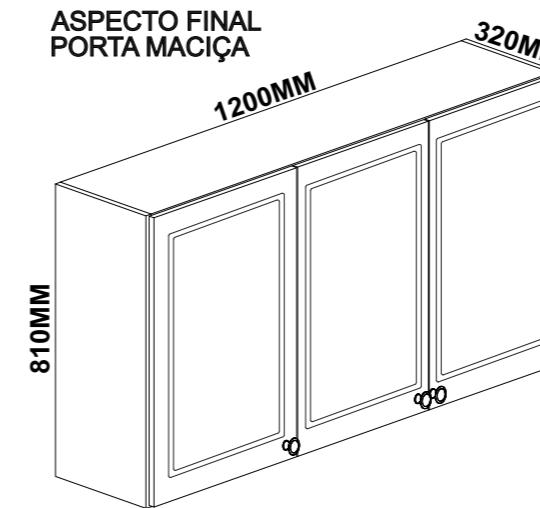

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO: EX: 6171.09 - 11

PEÇA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LAR	ESP	MAT	COR	QTD
01	229.1PC	BASE/CHAPEU AR 1,20 1170X300	1170	300	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO
02	203PC	PRATELEIRA AR 1,20 1170X240	1170	240	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO
03**	6171.09PC	PORTA MACIÇA 804X395	804	395	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO
	6171.010PC	PORTA DE VIDRO 804X395	804	395	15	MDP	11 - BRANCA	1511 - TITANIO
04	6016.038PC	FORRO 1195X267	1195	267	3	HDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO
05	6016.039PC	LATERAL AR 809X300	809	300	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO
06	6016.049PC	COLUNA 780X60	780	60	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO


**ESCOLHA DO TIPO DE PORTA (03) FEITA NO ATO DA COMPRA!

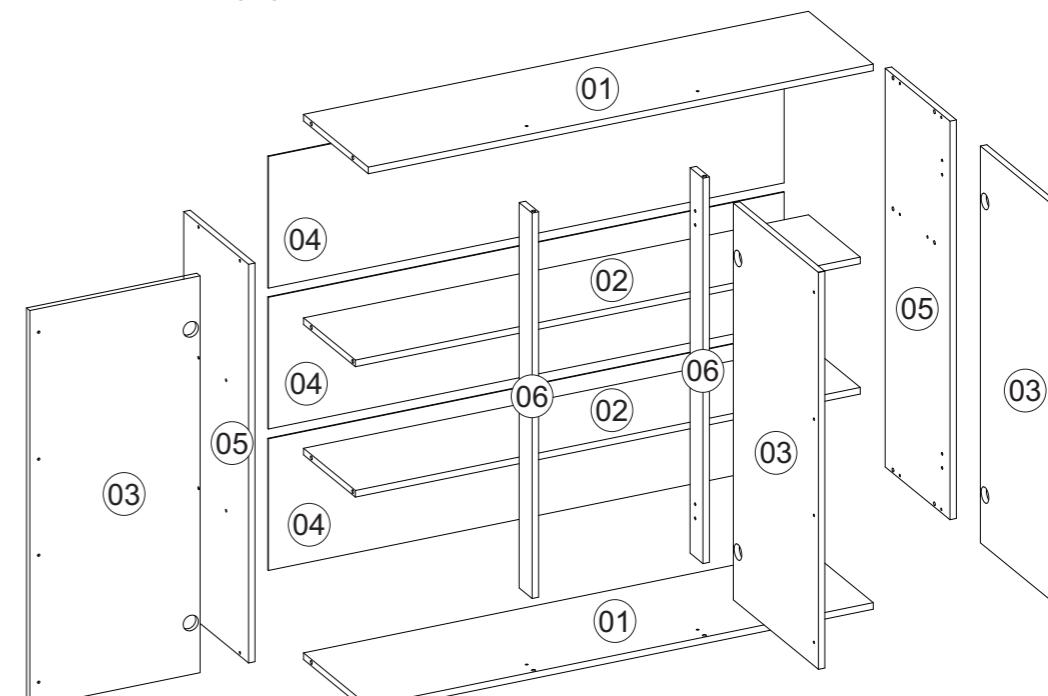

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA (B) PASSAR A COLA SACHET.
 - FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
 - INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA BAIXO.


PASSO 01

ENCAIXE A BASE E O CHAPEU (01) NA LATERAL ESQUERDA (05) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

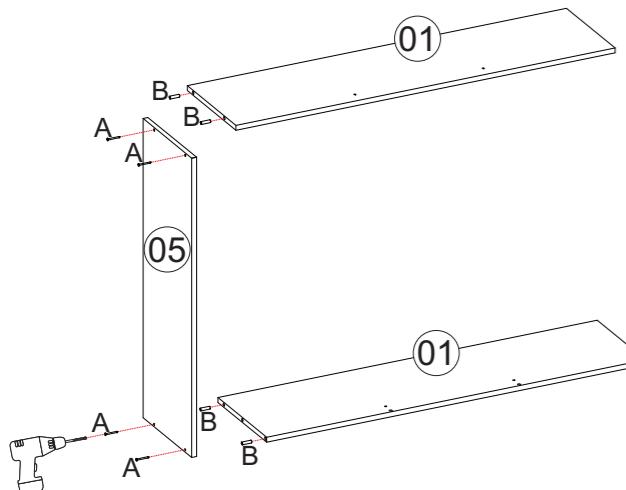


PASSO 03

ENCAIXE AS PRATELEIRAS (02) NA LATERAL ESQUERDA (05) COM 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 PARA CADA UMA.

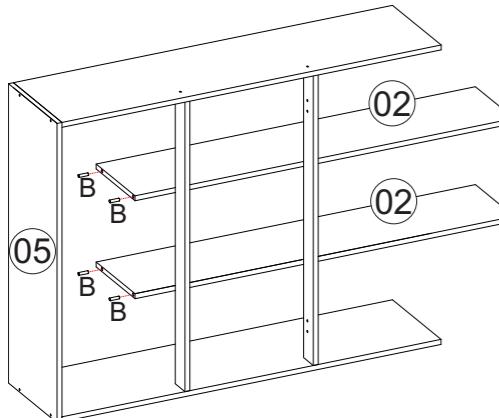


PASSO 05

AGORA FAÇA A FIXAÇÃO DAS COLUNAS UTILIZANDO 04UN DA CANTONEIRA METÁLICA (Q) COM 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA. ELAS DEVEM SER FIXADAS ENTRE AS COLUNAS (06) E AS PRATELEIRAS (02), PELA PARTE DEBAIXO.

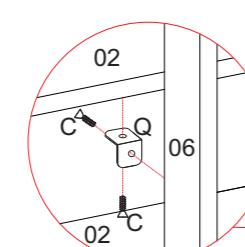


PASSO 02

AGORA ENCAIXE AS COLUNAS (06) ENTRE A BASE (01) E O CHAPEU (01), UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 PARA CADA UMA E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM TAMBÉM PARA CADA UMA.

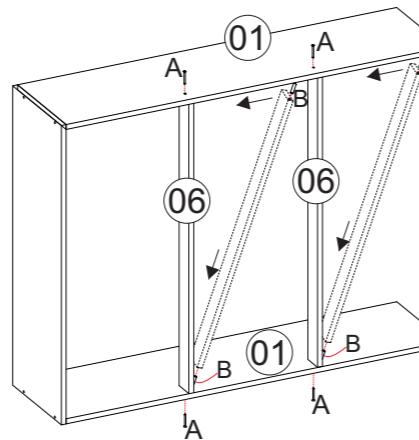

PASSO 04


DEPOIS, ENCAIXE A LATERAL DIREITA (05) NO CONJUNTO JÁ MONTADO, UTILIZANDO 08UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXANDO COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

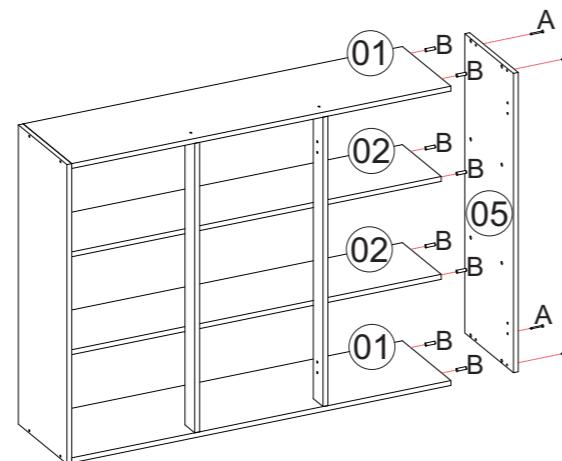

PASSO 06

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.


ALINHE OS FORROS E INICIE A FIXAÇÃO PELAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA. DEPOIS FIXE OS CENTROS, UTILIZANDO A JUNÇÃO PARA FUNDO (P) + O PREGO (H) 10X10, TAMBÉM A CADA 10CM DE DISTÂNCIA UM DO OUTRO.

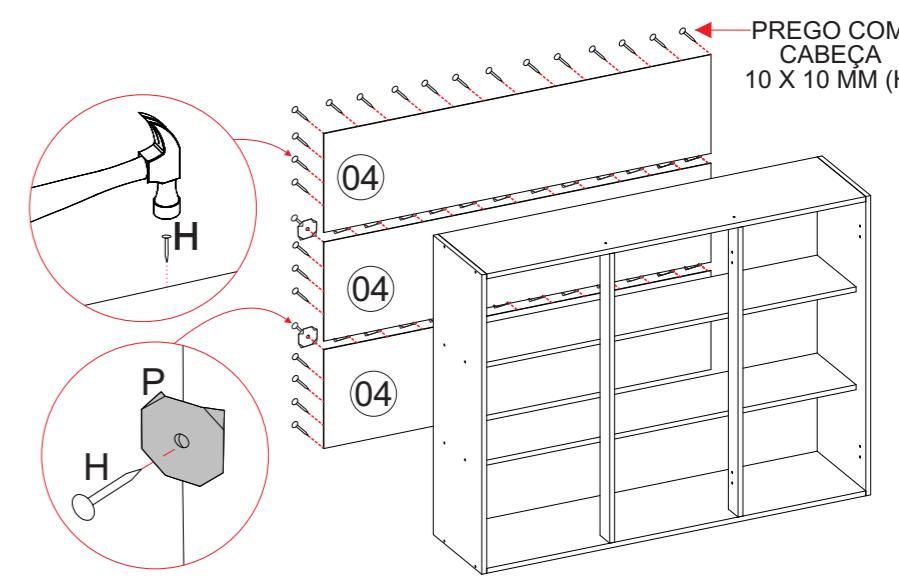

PASSO 07

NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.


PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM EM CADA CANTO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE A LATERAL (05), O FORRO (04) E CHAPEU/BASE (01).

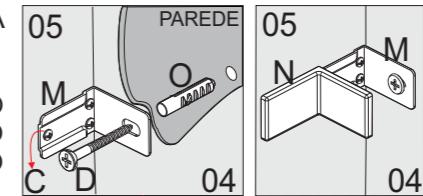

FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NAS LATERAIS DO MÓVEL (05), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.


DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURTO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 04 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (N) PARA DAR A CABAMENTO.

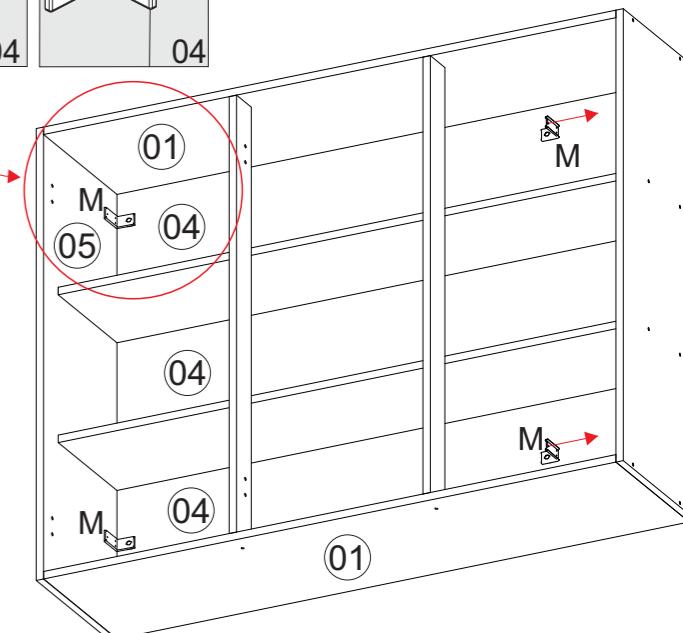

PASSO 08

DEPOIS DO MÓVEL FIXADO NA PAREDE, FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (K) EM CADA PORTA (03), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

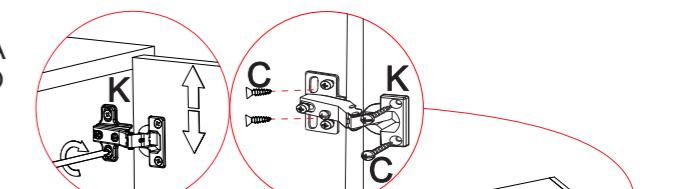


APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (L) COM 01UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARA CADA.

OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS (05) E NA COLUNA (06), UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

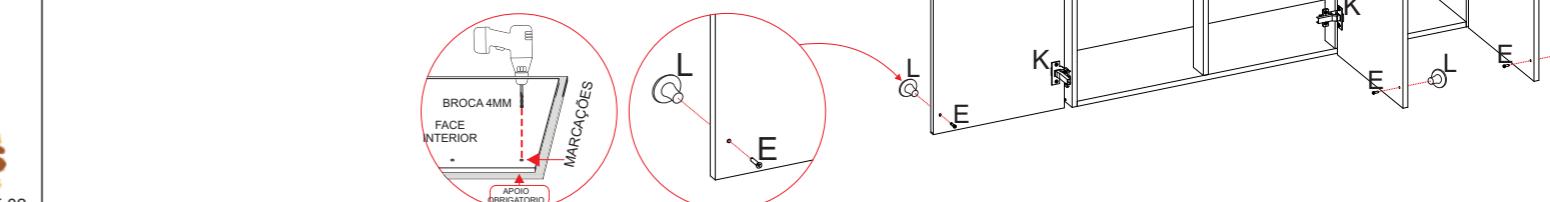


ACESSÓRIOS			Quantidade necessária de Montadores - 02	ARMARIO GEL. 0,80 2PT									
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107MP			08	AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULARIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.								
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP		08	Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)									
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP		30										
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD. 2477MP		02	NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.									
E	PARF M4 X 20 - CÓD. 4014MP		02	O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.									
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS - CÓD. 1116MP		03										
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP		01										
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP		30										
i1	GIZ DE CORREÇÃO TITANIO - CÓD.5880		01										
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP		01										
i3	GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - CÓD.4555MP		01										
J1	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP		08										
J2	TAPA FURO BRANCO - CÓD.2649MP		08										
K	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR CÓD. 4859MP		04										
L1	PUXADOR BOTÃO: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA												
L2	PORTA BRANCA - PUX. BRONZE - CÓD. 5882MP		02										
L3	PORTA TITANIO - PUX. BRONZE - CÓD. 5882MP		02										
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848		02										
N1	CAPA PLASTICA BRANCA - CÓD. 1137MP		02	Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial FONE/FAX: (45) 3286 - 7400 CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR www.indekes.com.br									
N2	CAPA PLASTICA CHUMBO - CÓD. 4450MP		02										
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059		02										

ARMARIO GEL. 0,80 2PT

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA


- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQÜÊNCIA NUMÉRICA.
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
- 7- PARALIMEZA USE PANOS MACIOS E SECOS.
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA.
- 10- PRODUTO PARA USO DOMÉSTICO.
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

ASPECTO FINAL

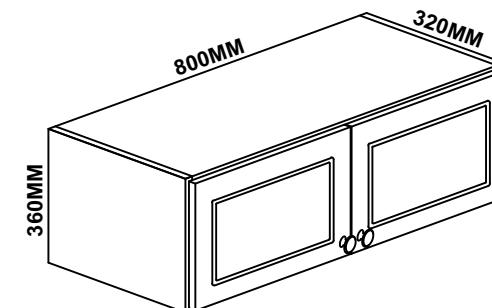

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 512PC - 11

PEÇA	CÓDIGO	DESCRIPÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL	COR	QTD
01	512PC	FORRO 794X355	794	355	3	HDF	11-BRANCO 1442-CHUMBO 1442-CHUMBO	01
02	307PC	LATERAL 300X360	300	360	15	MDP	11-BRANCO 1442-CHUMBO 1442-CHUMBO	02
03	227PC	BASE/CHAPEU 770X300	770	300	15	MDP	11-BRANCO 1442-CHUMBO 1442-CHUMBO	02
04	6171.014PC	PORTA 354X395	354	395	15	MDP	11-BRANCO 1442-CHUMBO 1511-TITANIO	02

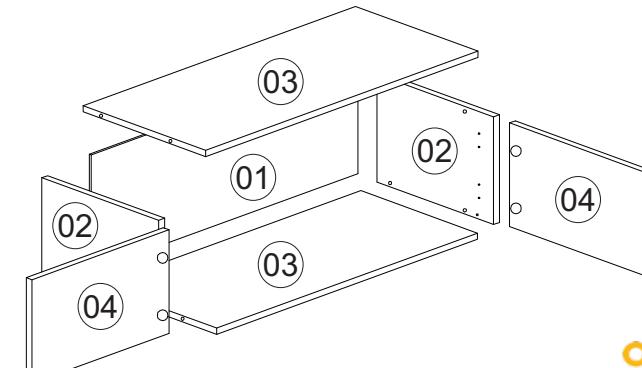

CERTIFICADO DE GARANTIA
PARABÉNS!
Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

Obrigado por escolher a INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO

Para que não danifique seu móvel, recomendamos que:

- Mantenha o produto em local arejado e sem umidade.
- Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido.
- Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto.
- Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto.
- Evite contato com animais domésticos.
- Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes.
- Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.

Tecido

- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.

Móveis de madeira

- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos.
- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolorar a camada protetora do móvel.
- Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.

Vidros

- Para limpeza de portas de vidro, borrie o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.
- Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.

Acessórios

- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco.
- Dobradiças/Corredílias: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.
- Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.

TEMPO DE GARANTIA

Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.

A GARANTIA EXCLUI

Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular.
Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega.
Descoloração por exposição direta à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos".

Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie.
Danos causados por qualquer tipo de umidade.
Utilização do produto em local úmido e não arejado.


Excesso de peso sobre o produto.
Problemas e desgastes causados por animais domésticos.

Uso em ambientes infectados por cupins ou carunchos.
Acidentes causados por montagem inadequada.

PASSO 03

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE O FORRO E FIXE PELAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

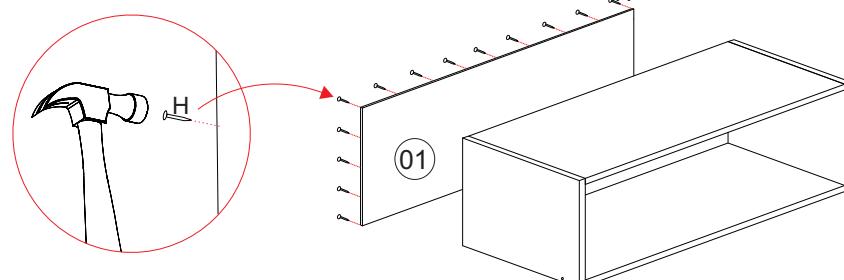


PASSO 04

FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (K) EM CADA PORTA (04) UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE OS PUXADORES:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE NA PARTE INTERIOR DAS PORTAS NAS MARCAÇÕES. FIXE OS PUXADORES (L) COM 01UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARA CADA. **OBS:** AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.
POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS DO MÓVEL (02) COM MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14 E TERMINE ALINHANDO A PORTA E FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

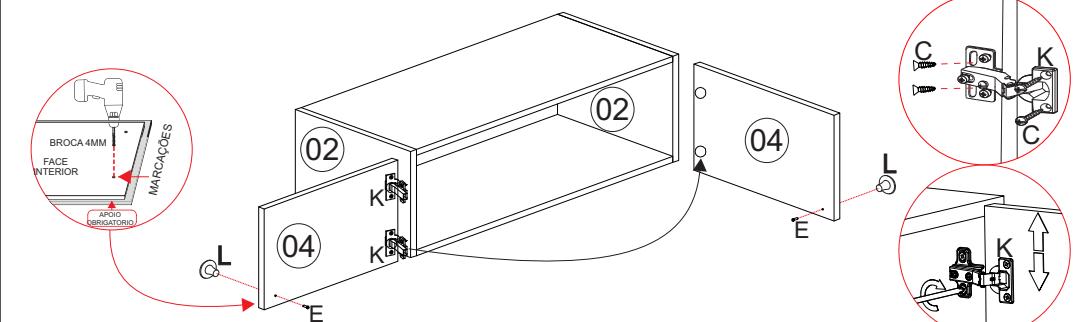

PASSO 05


NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.

PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE A LATERAL (02), O FORRO (01) E O CHAPEU (03).

FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (02), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.


DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (N) PARA DAR ACABAMENTO.

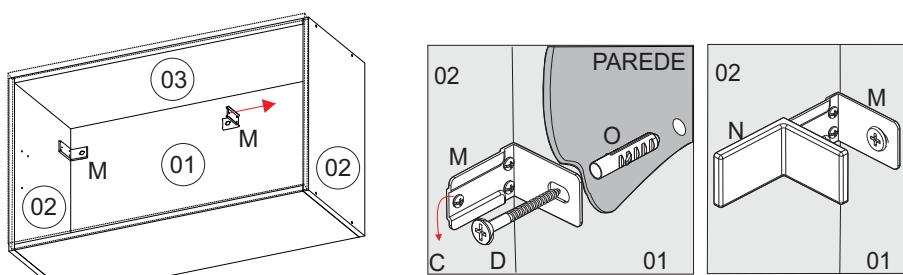

PASSO 01

ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (02) NA BASE (03) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA(B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

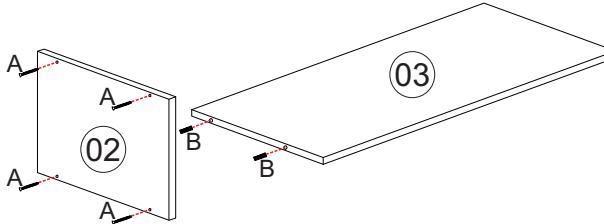

PASSO 02

ENCAIXE O CHAPEU (03) NA LATERAL ESQUERDA (02), UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA(B) 8X30.

DEPOIS, ENCAIXE A LATERAL DIREITA (02) NO CONJUNTO JA MONTADO, UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

