
# C00D825


# Instruções de montagem
## Instrucciones de Montaje

Ozini Móveis



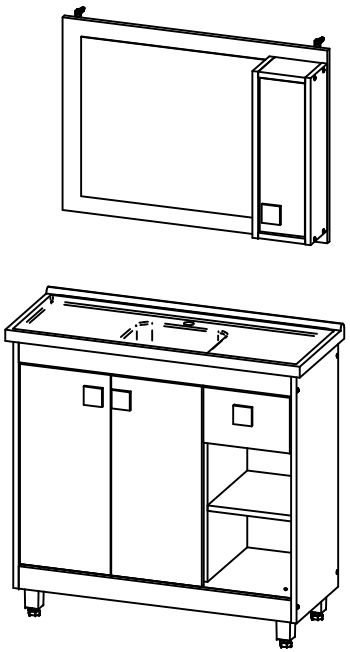

**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:**
**HERRAMIENTAS NECESARIAS:**

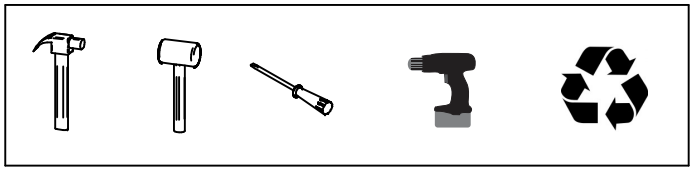


**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS".**
**"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS".**

**LISTA DE ACESSÓRIOS / LISTA DE ACCESORIOS**

| COD | DESCRIÇÃO | QTD |
|---|---|---|
| A | CAVILHA Ø6X30<br>CLAVIJA Ø6X30 | 18 |
| B | PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE<br>TORNILLO 3,5X14 | 50 |
| C | PARAFUSO CC 3,5X40<br>TORNILLO 3,5X40 | 23 |
| CR | CORREDIÇA<br>CORREDERA | 1 |
| DA | DOBRADIÇA ALTA<br>BISAGRA ALTA | 4 |
| DB | DOBRADIÇA MÉDIA<br>BISAGRA MEDIA | 2 |
| F | PARAFUSO CC 4,5X45<br>TORNILLO CC 4,5X45 | 2 |
| I | BUCHA PLÁSTICA<br>CASQUILLO | 2 |
| J | TAMBOR MINIFIX<br>TUERCA MINIFIX | 2 |
| K | PARAFUSO MINIFIX<br>TORNILLO MINIFIX | 2 |
| L | CANTONEIRA 18X18<br>ESQUINERO 18X18 | 2 |
| M | PREGO 10X10<br>CLAVO 10X10 | 50 |
| N | ADESIVO TAPA FURO MENOR<br>TAPÓN ADHESIVO | 16 |
| O | ADESIVO TAPA FURO MAIOR<br>TAPÓN ADHESIVO | 2 |
| PE | PÉ<br>PIE | 4 |
| PX | PUXADOR<br>TIRADOR | 4 |
| S | SUPORTE PRATELEIRA<br>SOPORTE DE ESTANTE | 12 |
| T | 825E LAVATÓRIO<br>LAVAMANOS | 1 |
| U | ESPELHO 430X510X3<br>ESPEJO | 1 |
| V | COLA<br>COLA<br>PEGAMENTO | 1 |
| W | PARAFUSO CF 4,5X45<br>TORNILLO CF 4,5X45 | 4 |
| X | PORTA ESCOVA<br>PORTA CEPILLOS DE DIENTES | 1 |
| Y | PARAFUSO CC 3,5X30<br>TORNILLO CC 3,5X30 | 4 |
| Z | SUPORTE "Z"<br>SOPORTE "Z" | 2 |

**LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS**

| COD | DESCRIÇÃO | DIMENSÃO | QTD |
|---|---|---|---|
| 01 | Lateral Direita/Lateral Derecha | 670x300x15 | 1 |
| 02 | Lateral Esquerda/Lateral Izquierda | 670x300x15 | 1 |
| 03 | Base Balcão/Base | 740x285x15 | 1 |
| 04 | Prateleira/Estante | 492x284x15 | 1 |
| 05 | Travessa Frontal/Travesaño Delantero | 740x60x15 | 1 |
| 06 | Travessa Traseira/Travesaño Trasero | 740x60x15 | 3 |
| 07 | Porta Balcão/Puerta | 540x246x15 | 2 |
| 08 | Costa Gaveta/Costa de Cajones | 178x85x15 | 1 |
| 09 | Lateral Gaveta Esq/Cajon Lateral | 250x85x15 | 1 |
| 10 | Fundo Gaveta/Fondo del Cajon | 248x206x03 | 1 |
| 11 | Frente Gaveta /Frente del Cajon | 150x235x15 | 1 |
| 12 | Divisão/División | 535x285x15 | 1 |
| 13 | Prateleira Menor/Estante | 232x284x15 | 1 |
| 14 | Lateral Aéreo/Lateral | 450x120x15 | 2 |
| 15 | Base Aéreo/Base | 128x120x15 | 2 |
| 16 | Porta Aéreo/Puerta | 414x122x15 | 1 |
| 17 | Prateleira Aéreo/Estante | 128x100x15 | 1 |
| 18 | Fundo Espelho/Fondo Espejo | 520x720x15 | 1 |
| 19 | Lateral Gaveta Dir/Cajon Lateral | 250x85x15 | 1 |
| 20 | Costa Maior/Fondo Mayor | 605x512x03 | 1 |
| 21 | Costa Menor/Fondo Menor | 605x252x03 | 1 |

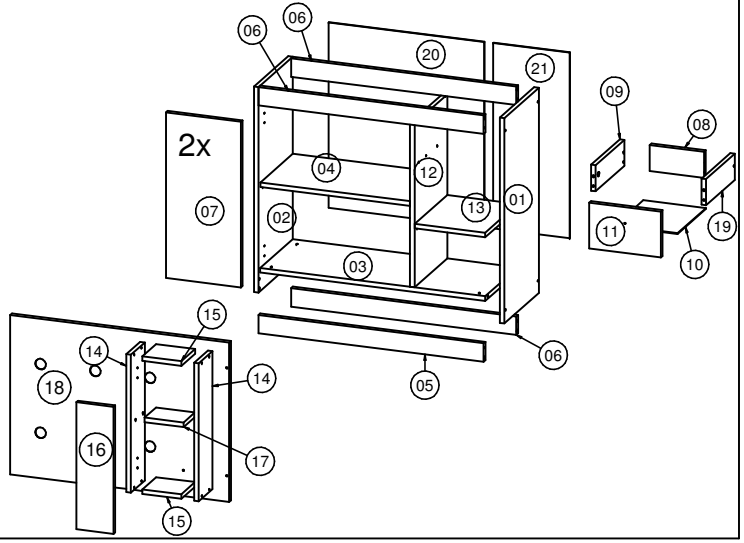


# C00D825

Instruções de montagem
Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

Ozini Móveis




1

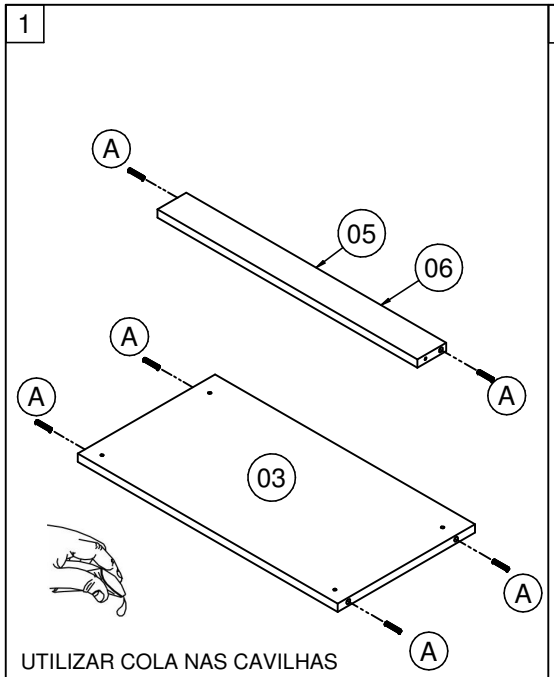



UTILIZAR COLA NAS CAVILHAS
USAR PEGAMENTO EN LAS CLAVIJAS


2

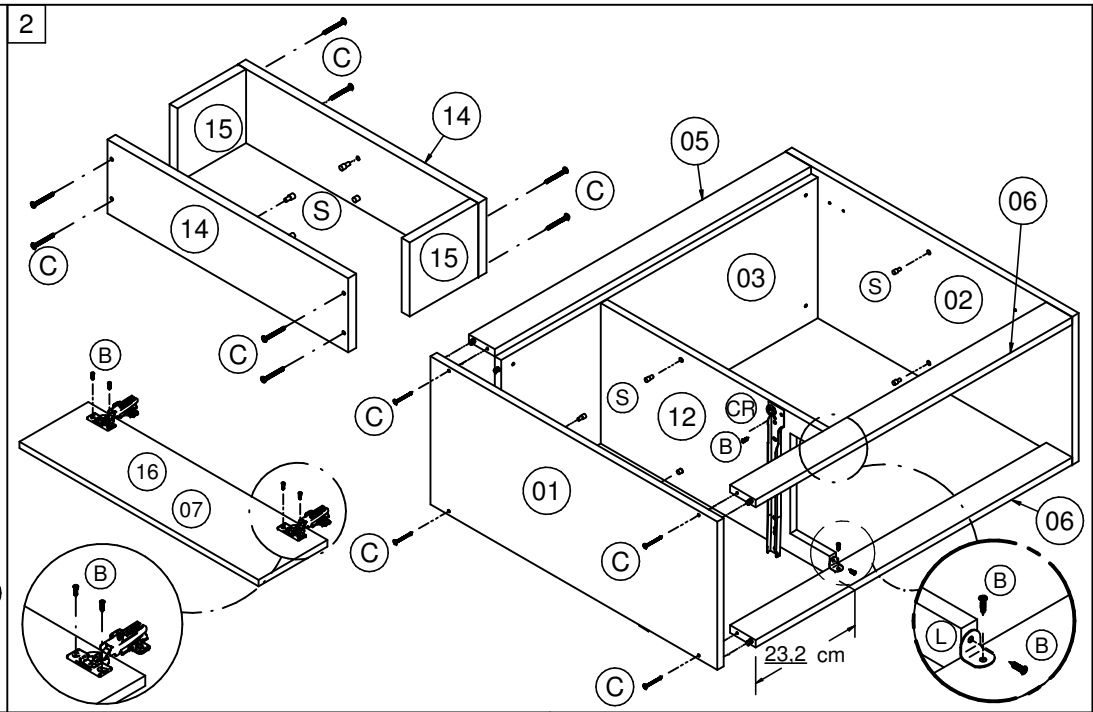



3

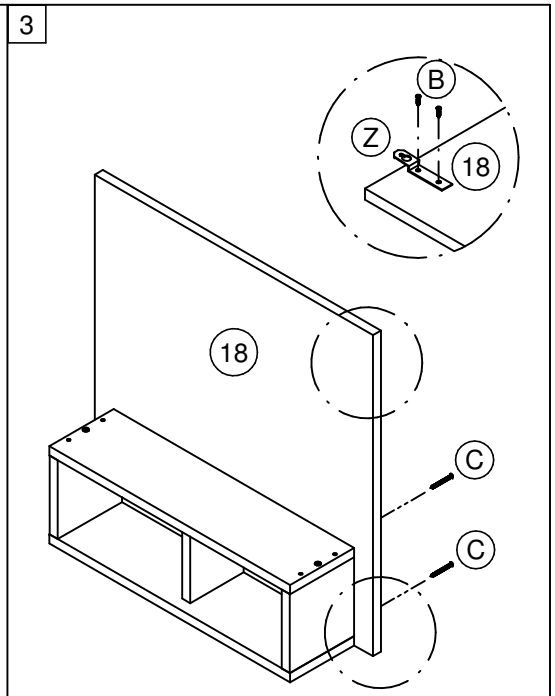


4

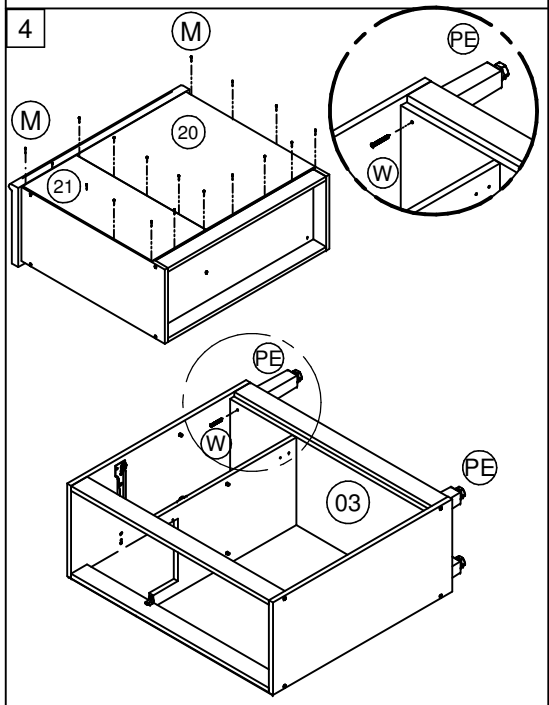



5

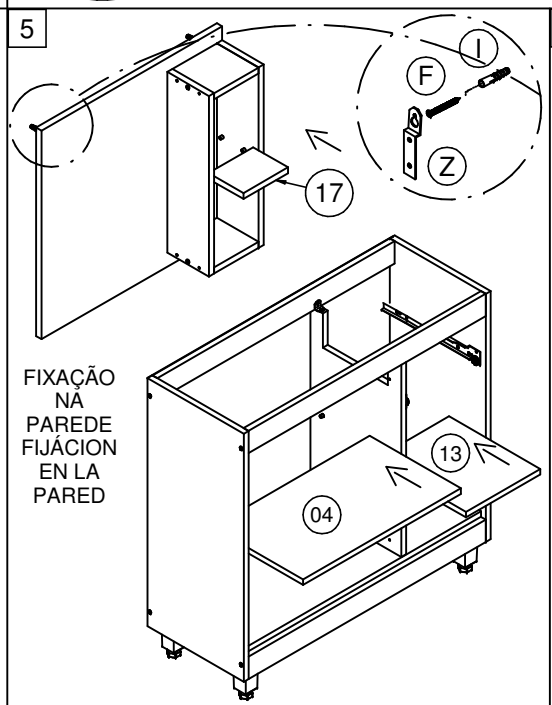


FIXAÇÃO NA PAREDE
FIJÁCION EN LA PARED

6

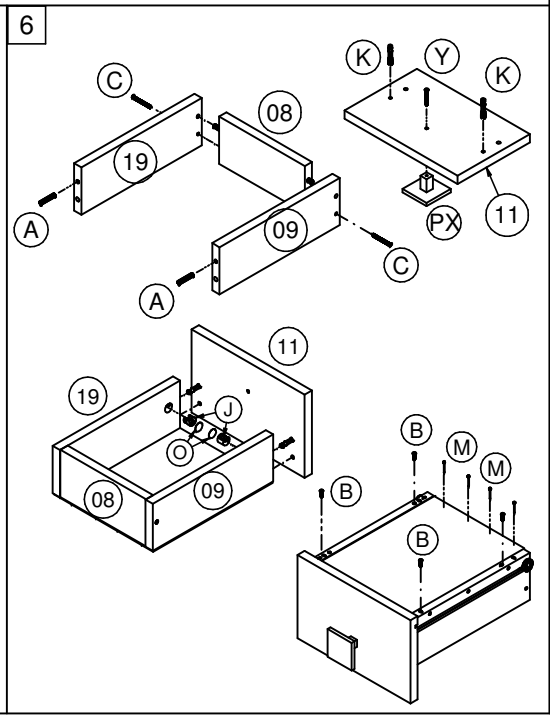


7

