




Manual de montagem Roupeiros Linha 2400 Porta de bater com moldura lateral

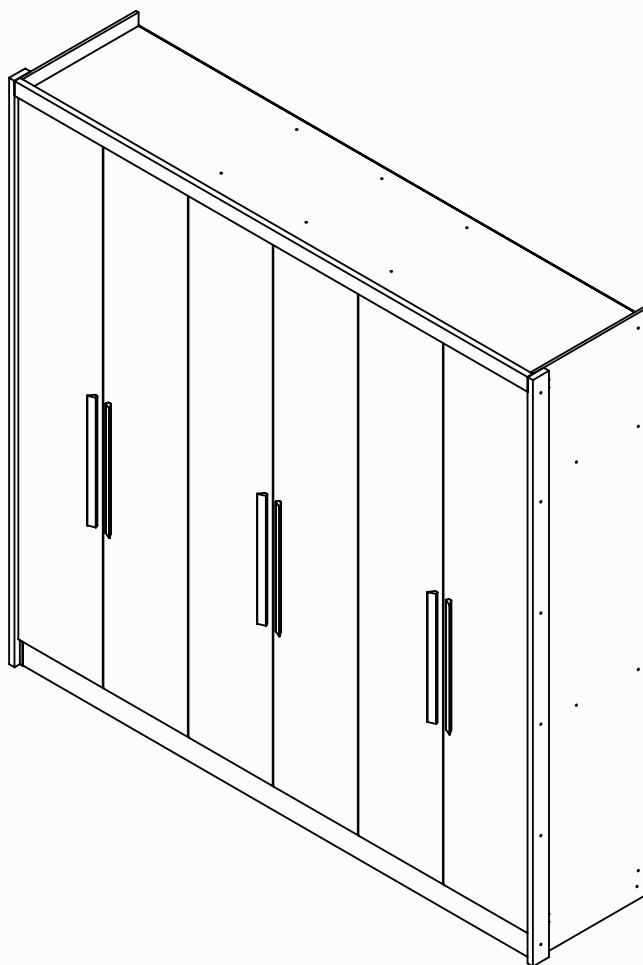

Dimensões do produto: sem pés | com pés

Altura:.....	2365mm		2435mm
Largura:.....	2438mm		2438mm
Profundidade:.....	565mm		565mm

NOVOHORIZONTE

☎ 32 3539-5050

f moveisnovohorizonte

📷 moveis.novo.horizonte

🌐 www.moveisnovohorizonte.com.br


✓ Atualizado em:
14/07/2023

LISTA DE PEÇAS

N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	9359	RODAPE FRONTAL	2364	110	15	1
2	13926	RODAPE TRASEIRO	2364	110	15	1
3	6866	TRAVESSA DO RODAPÉ	461	109	15	2
4	14345	BASE	2364	540	12	1
5	14395	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	14500	PRATELEIRA GAVETA	780	430	15	2
7	14465	DIVISÃO DIREITA	2175	540	12	1
8	14466	DIVISÃO CENTRAL	2175	435	12	1
9	14437	DIVISÃO ESQUERDA	2175	540	12	1
10	14396	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
11	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	4
12	14501	PRATELEIRA DO MALEIRO	780	430	15	2
13	14346	TAMPO	2364	540	12	1
14	13811	MOLDURA SUPERIOR	2389	60	25	1
15	14461	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
16	14409	COSTAS	2200	794	3	3
17	14402	PORTA	2190	393	15	6
18	9409	FRENTE DE GAVETA	706	170	15	4/6/8*
19	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
20	14416	FUNDO DE GAVETA	681	403	3	4/6/8*
21	4867	TRASEIRO DE GAVETA	667	130	15	4/6/8*
22	9747	ESPELHO (OPCIONAL)	710	330	3	6

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.**

VISTA EXPLODIDA

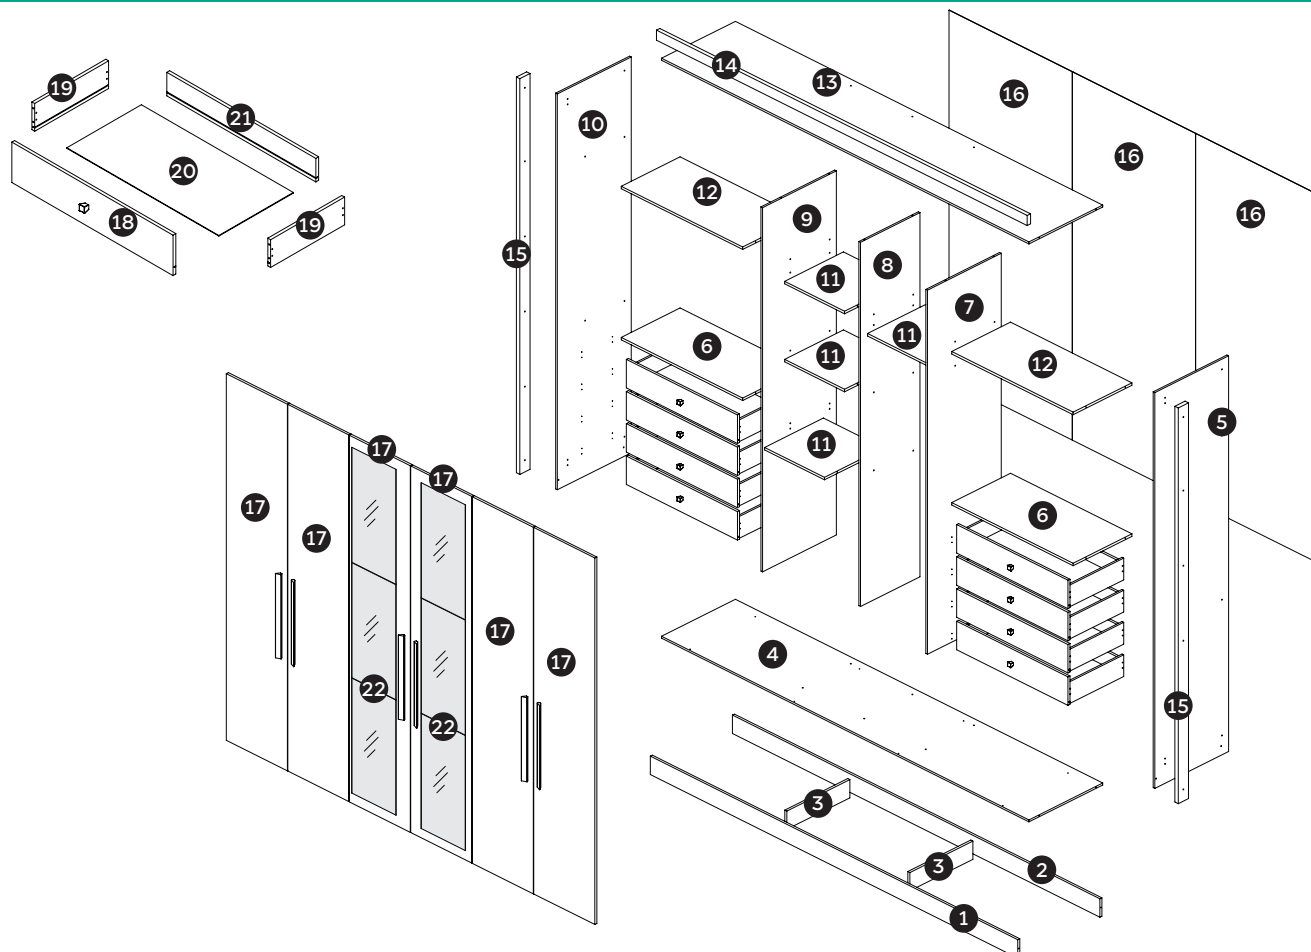


LISTA DE PEÇAS - OPÇÃO PORTAS RIPADAS











N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	9359	RODAPE FRONTAL	2364	110	15	1
2	13926	RODAPE TRASEIRO	2364	110	15	1
3	6866	TRAVESSA DO RODAPÉ	461	109	15	2
4	14345	BASE	2364	540	12	1
5	14395	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	14500	PRATELEIRA GAVETA	780	430	15	2
7	14465	DIVISÃO DIREITA	2175	540	12	1
8	14466	DIVISÃO CENTRAL	2175	435	12	1
9	14437	DIVISÃO ESQUERDA	2175	540	12	1
10	14396	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
11	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	4
12	14501	PRATELEIRA DO MALEIRO	780	430	15	2
13	14346	TAMPO	2364	540	12	1
14	13811	MOLDURA SUPERIOR	2389	60	25	1
15	14461	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
16	14409	COSTAS	2200	794	3	3
17	14402	PORTA	2190	393	15	4
17A	13723	PORTA COM PINTURA RIPADA	2190	393	15	2
18	9409	FRENTE DE GAVETA	706	170	15	4/6/8*
19	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
20	14416	FUNDO DE GAVETA	681	403	3	4/6/8*
21	4867	TRASEIRO DE GAVETA	667	130	15	4/6/8*
22	9747	ESPELHO (OPCIONAL)	710	330	3	6

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.**

VISTA EXPLODIDA






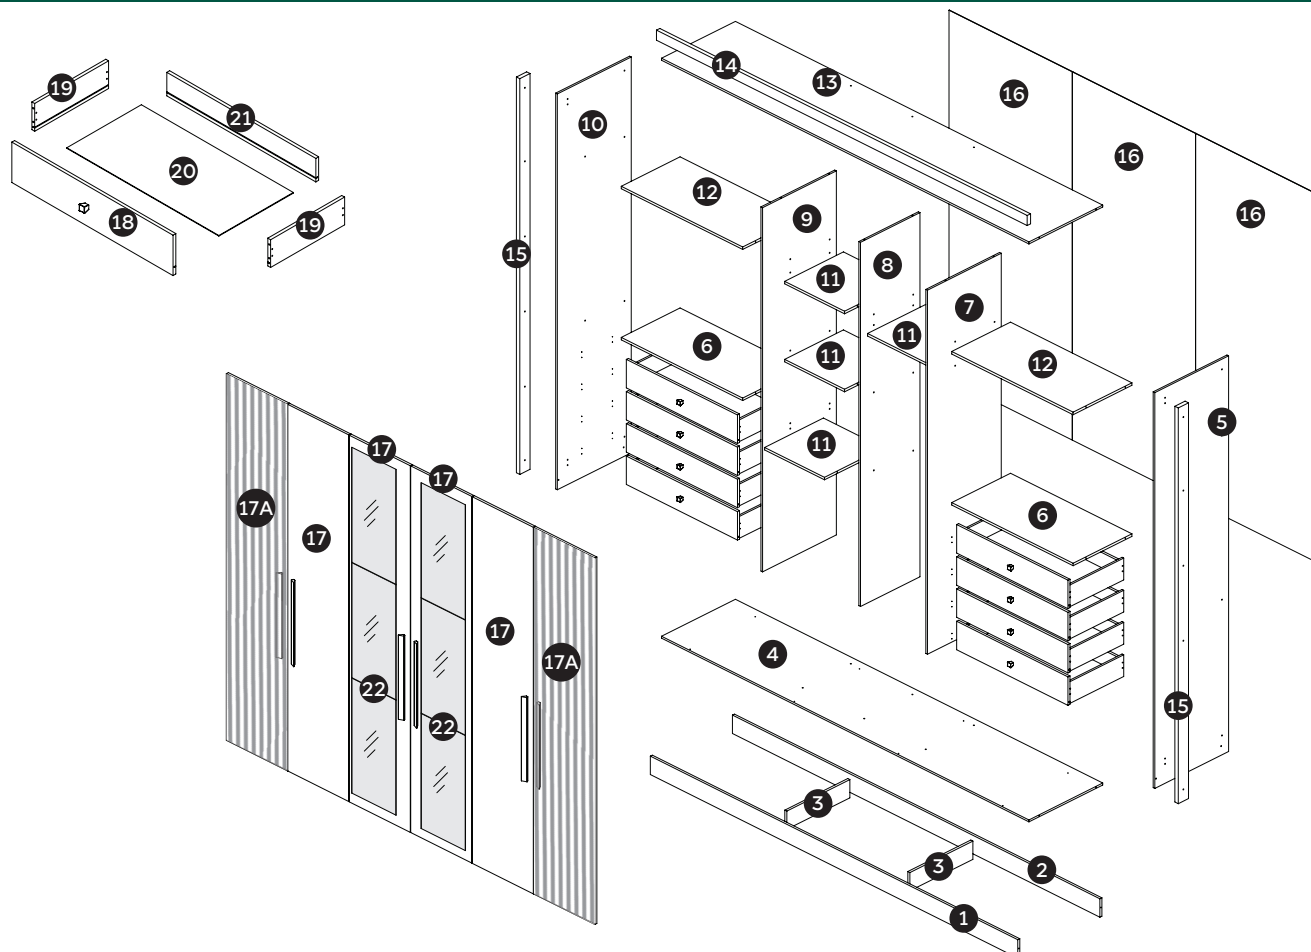


LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30 *28/36/44  CÓD.: 1404	C2 - SAPATA PLÁSTICA08  CÓD.: 1117	I2 - COLA 10g.01  CÓD.: 1472
B2 - PARAFUSO 3,5X25 FLANGEADO12  CÓD.: 2859	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO *16/24/32  CÓD.: 16671	I3 - GIZ PARA RETOQUE01  CÓD.: 1158
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA *36/44/52  CÓD.: 1422	D1 - CALÇO DOBRADIÇA 3MM18  CÓD.: 3879	I4 - SUPORTE CABIDEIRO08  CÓD.: 2051
B4 - PARAFUSO 5,0X4044  CÓD.: 2272	D2 - DOBRADIÇA 35MM18  CÓD.: 1409	J1 - PAR CORREDIÇA *04/06/08  CÓD.: 5357
B6 - PARAFUSO 4,0X12 CABEÇA CHATA *183/207/231  CÓD.: 16998	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM36  CÓD.: 12342	K2 - PUXADOR MDF 523mm06  CÓD.: 12125
B9 - PARAFUSO 4X40MM *16/24/32  CÓD.: 7066	F1 - PREGO 10X10150  CÓD.: 1474	K3 - PUXADOR *04/06/08  CÓD.: 16020
B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA *04/06/08  CÓD.: 2858	G2 - FIXADOR DE COSTAS30  CÓD.: 14421	 *QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS
B12 - PARAFUSO 4,0X16 FLANGEADO *32/48/64  CÓD.: 10251	H2 - TUBO CABIDEIRO 374mm02  CÓD.: 5068	
C1 - CONECTOR 4 FUROS *17/21/25  CÓD.: 1453	H5 - TUBO CABIDEIRO 772mm02  CÓD.: 5070	
KIT OPCIONAL ESPELHOS		
B16 - PARAFUSO 3,5X1612  CÓD.: 1426	8747 - KIT OPCIONAL PÉS	
C8 - SUPORTE P/ ESPELHO12  CÓD.: 4003	B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO32  CÓD.: 2042	C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm08 

Cores e código para assistência técnica


365 CUMARU	366 CACAU	364 BRANCO	373 FENDI	381 GRAFITE	384 CACAU RIPADO	383 CUMARU RIPADO
---------------	--------------	---------------	--------------	----------------	---------------------	----------------------

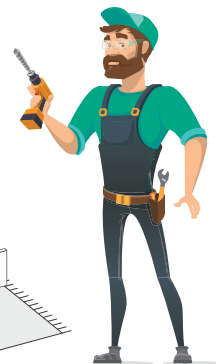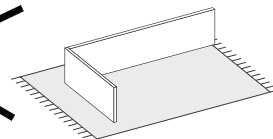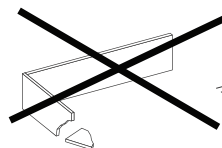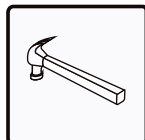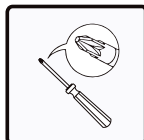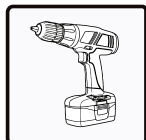

As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.

Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.



01


B6  x20

C1  x04

C2  x04



Verificar se o 'KIT DE PÉS' foi adquirido.
Se sim, não montar o item C2 nessa etapa.

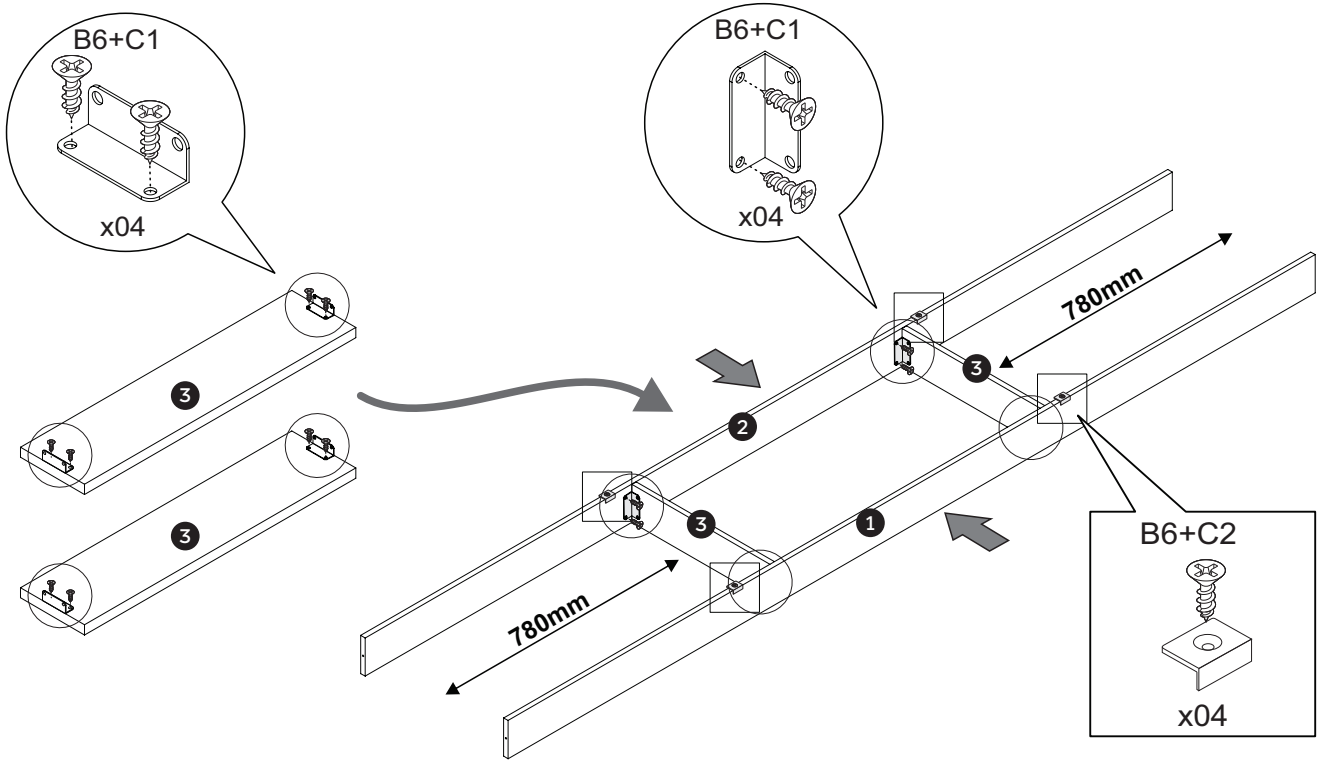


02

B17  x24

C7  x08



ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT PÉS'
tiver sido adquirido.


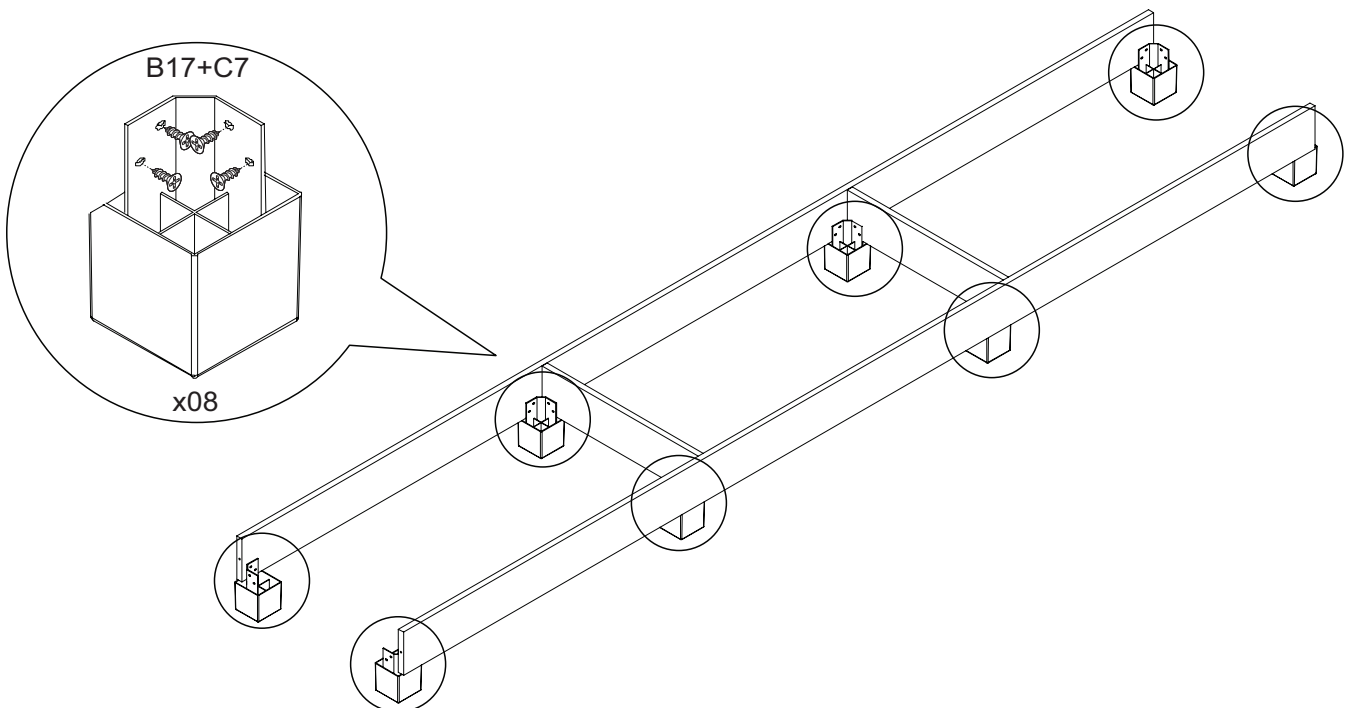


03


B6		x04
C2		x04
B12		*x32 *x48 *x64
C5		*x16 *x24 *x32





*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

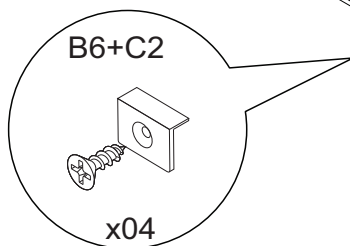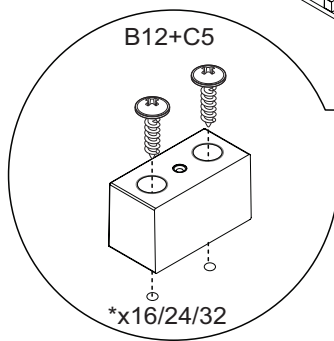

04


J1		*x04 *x06 *x08
B9		*x16 *x24 *x32

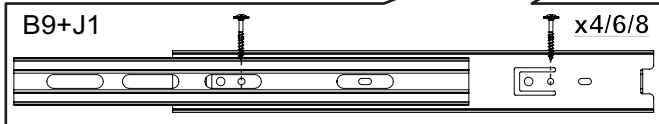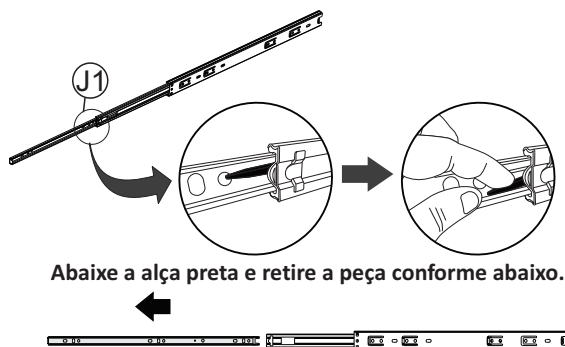

*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

05

B4 x04

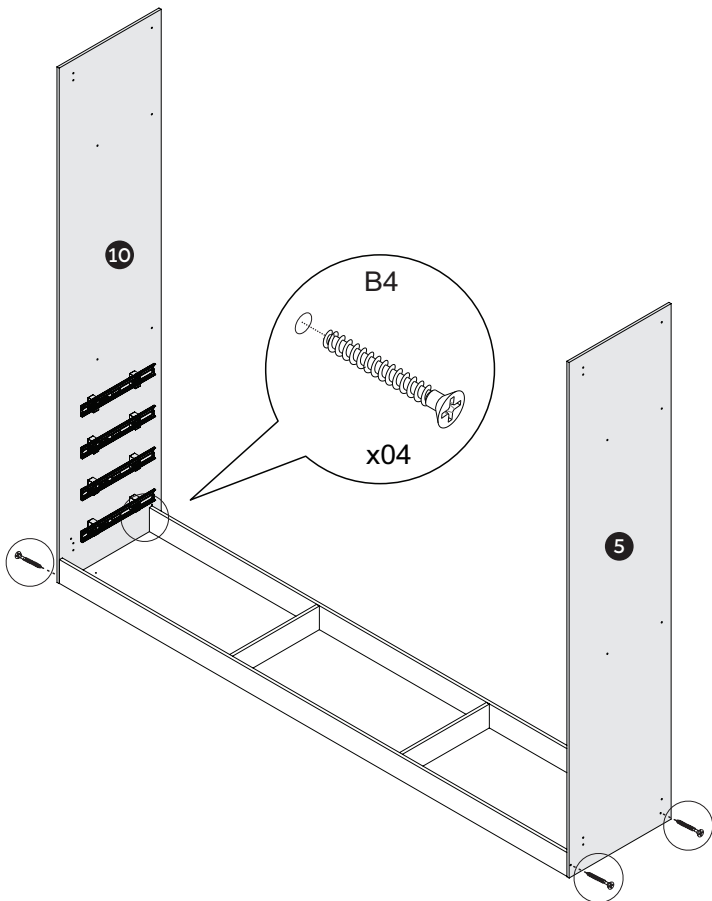


05.1

B17 x08




ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT PÉS' tiver sido adquirido.

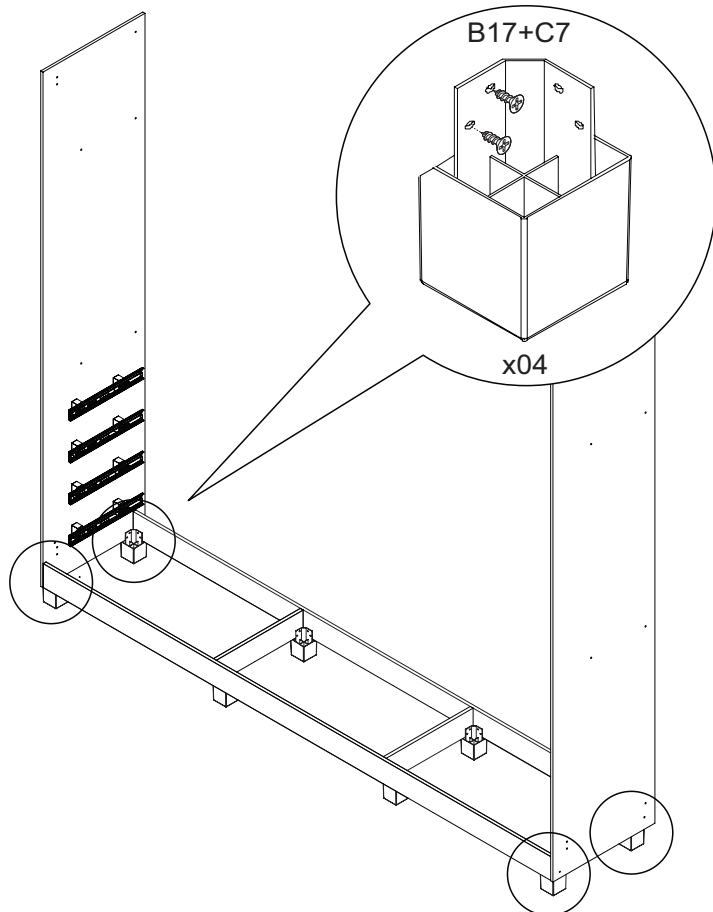

06


B3 x08

B4 x04

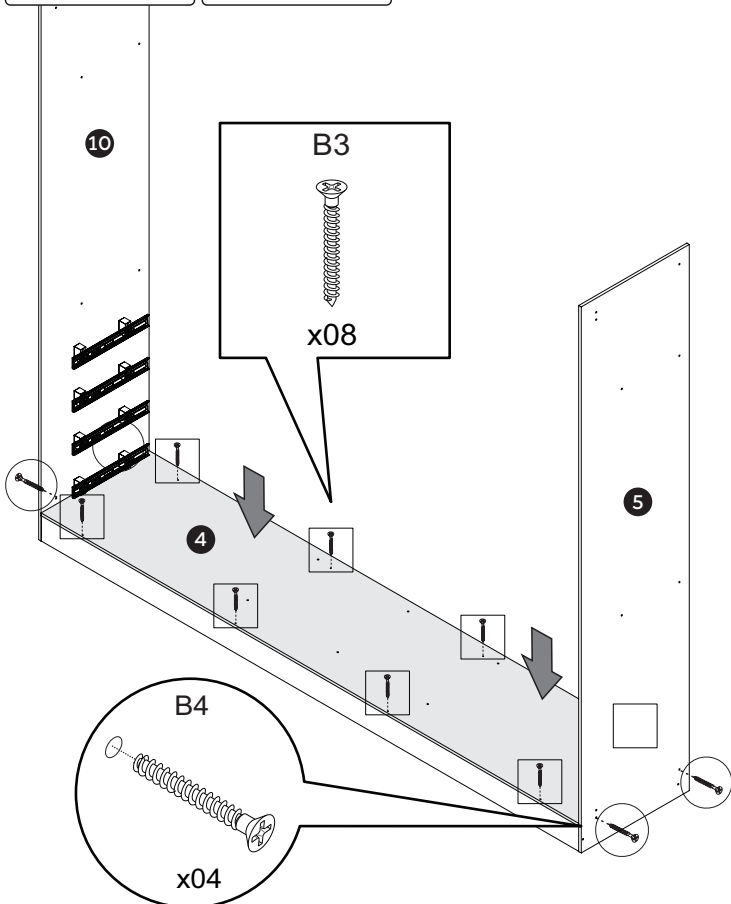


07

A1 x12

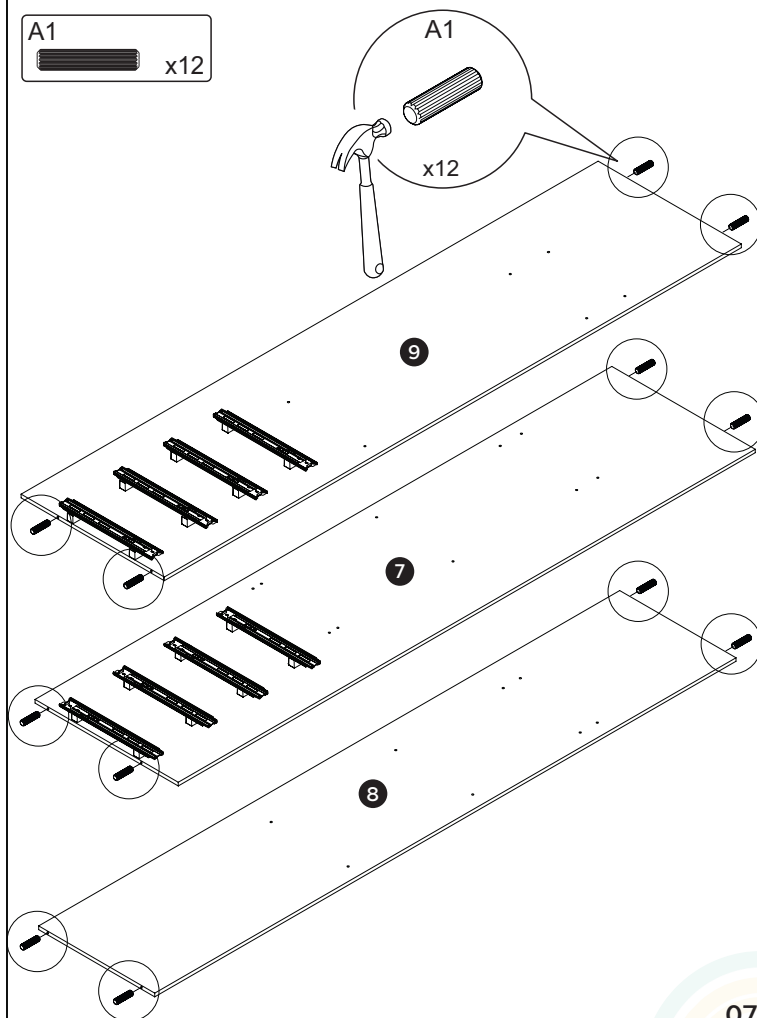


08

B4 x08

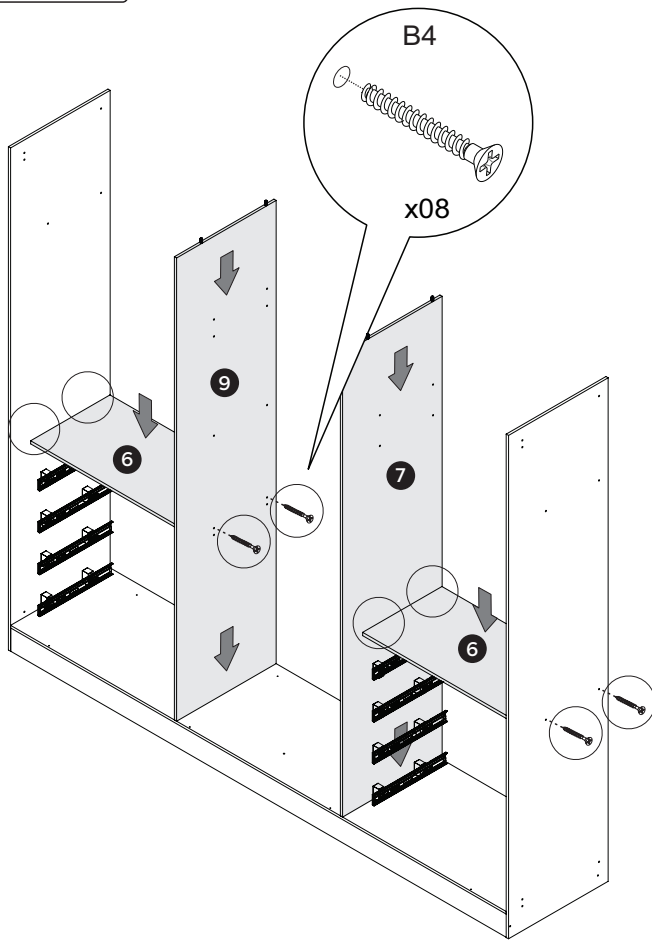


09

B4 x16

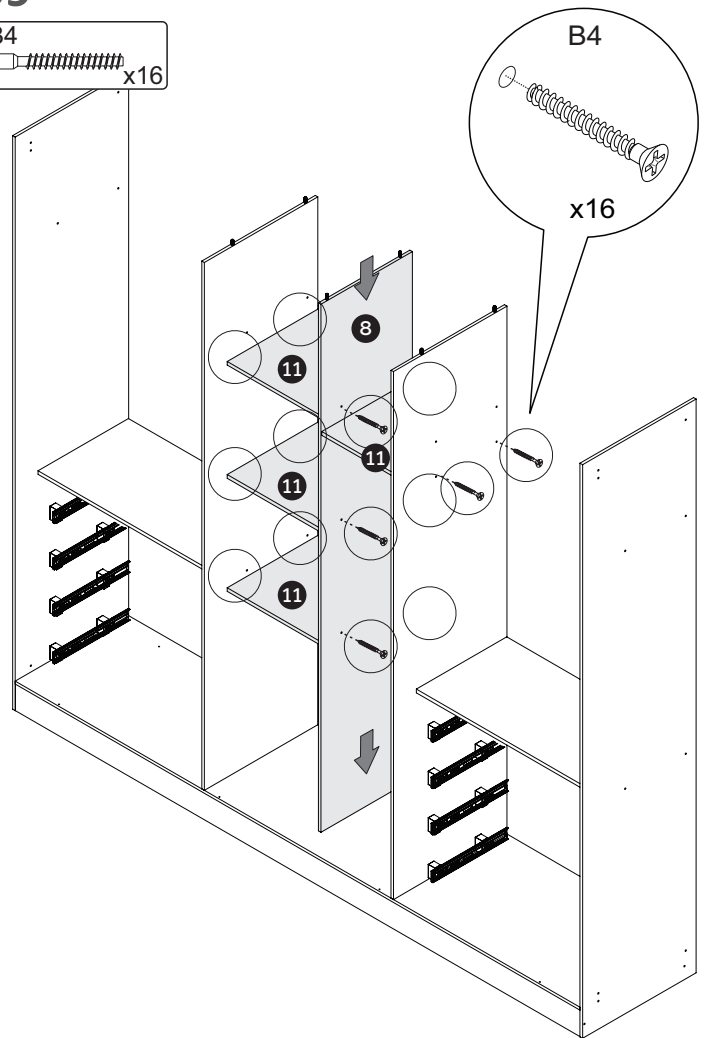

10


B4 x08

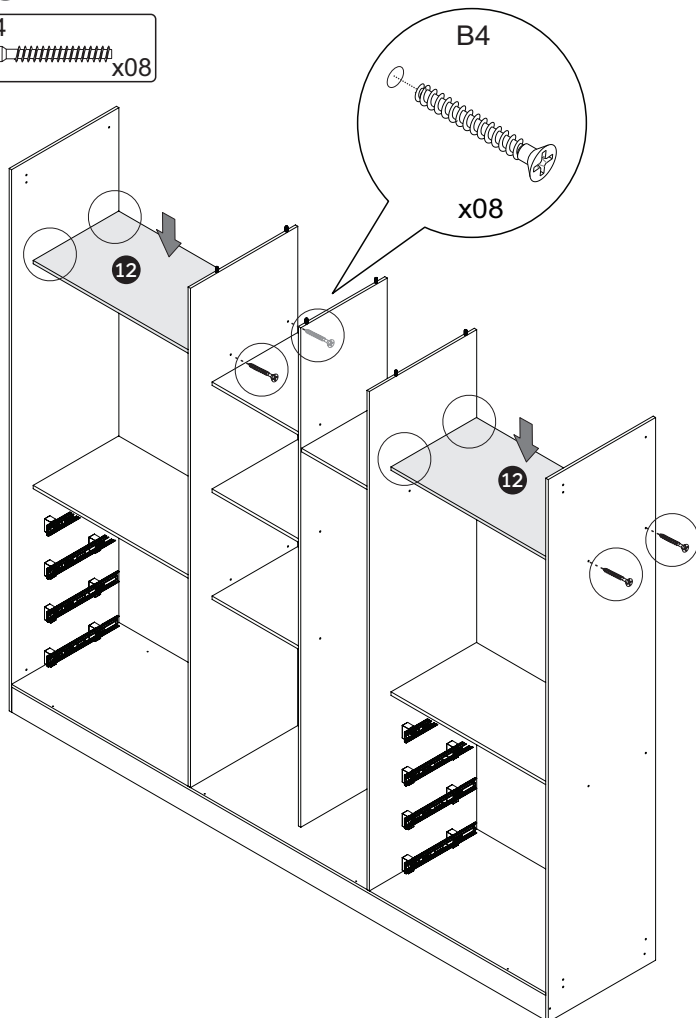

11


B6 x20

C1 x05





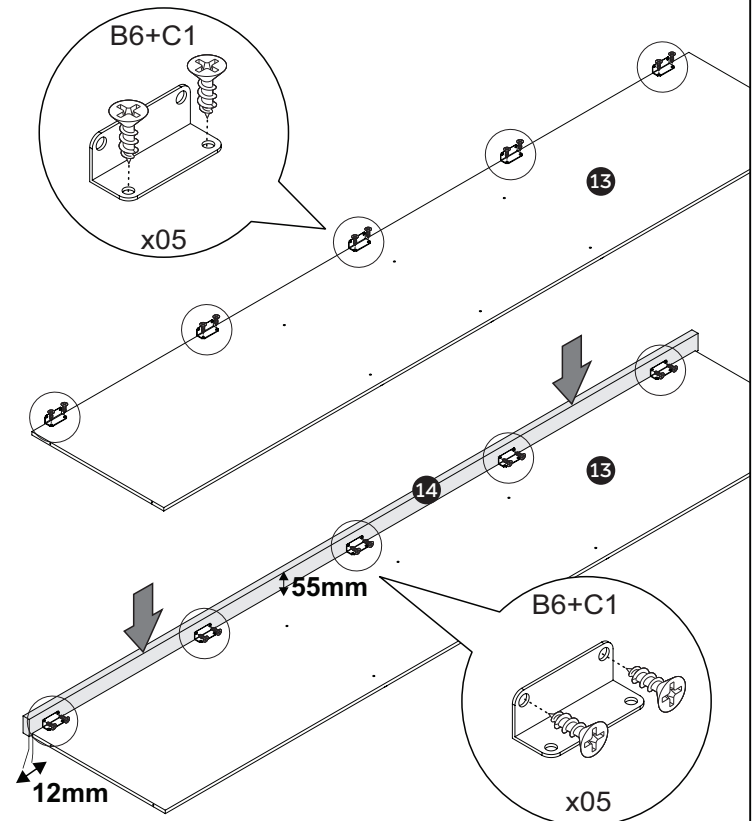


⚠ Fixar a moldura com 55mm de distância conforme detalhe.




12

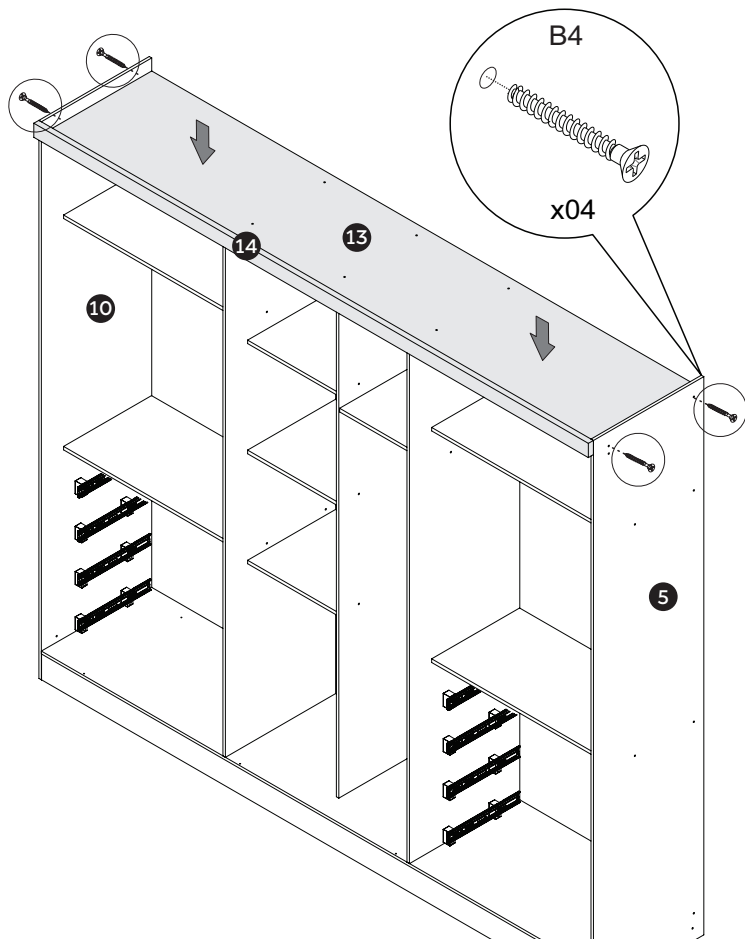



13

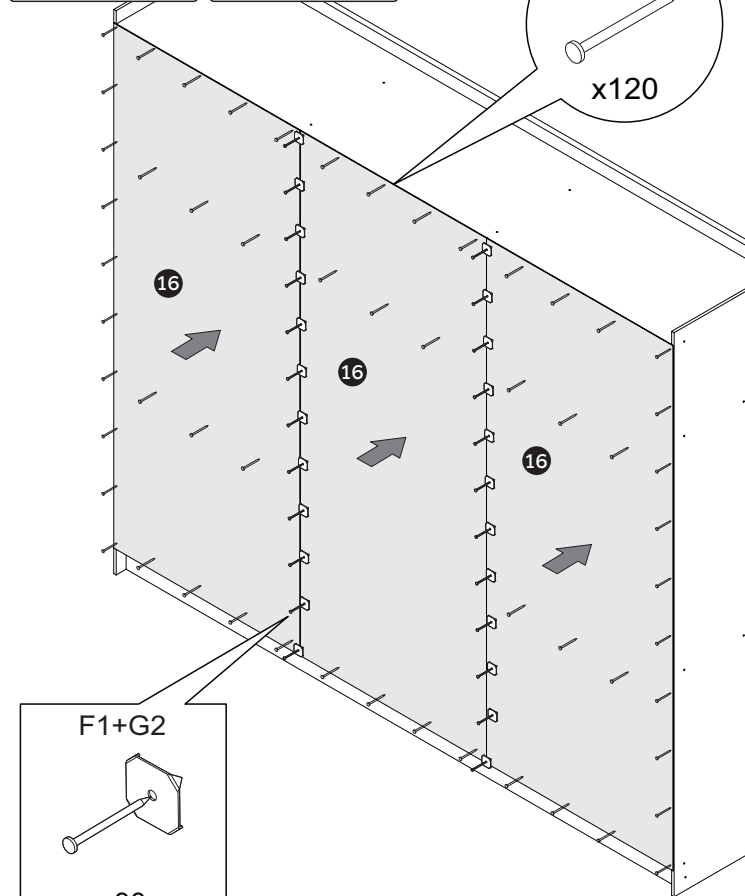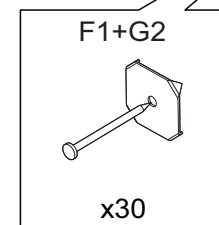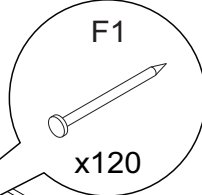




14





⚠
Encaixar os tubos
(H2 e H5) nos
suportes.

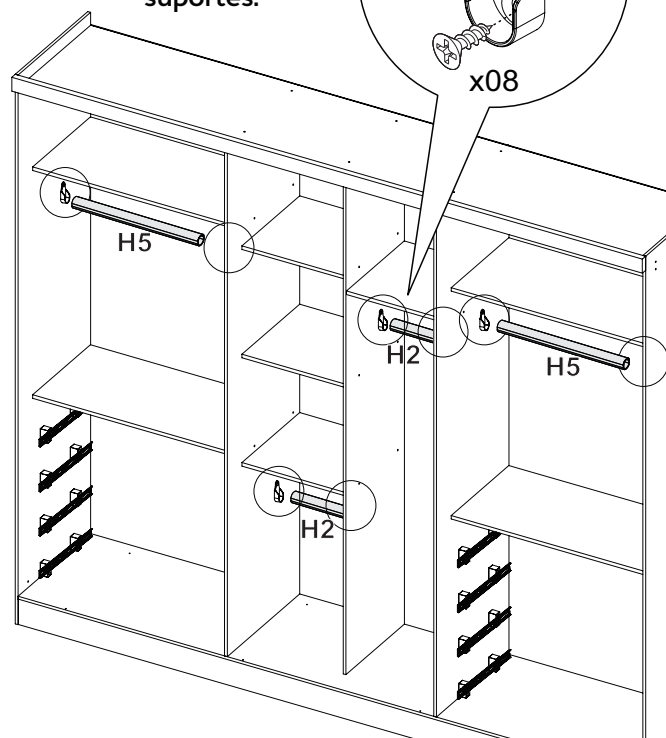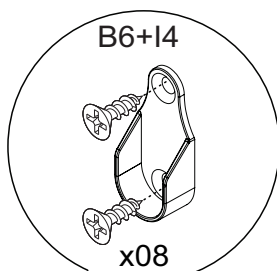




15

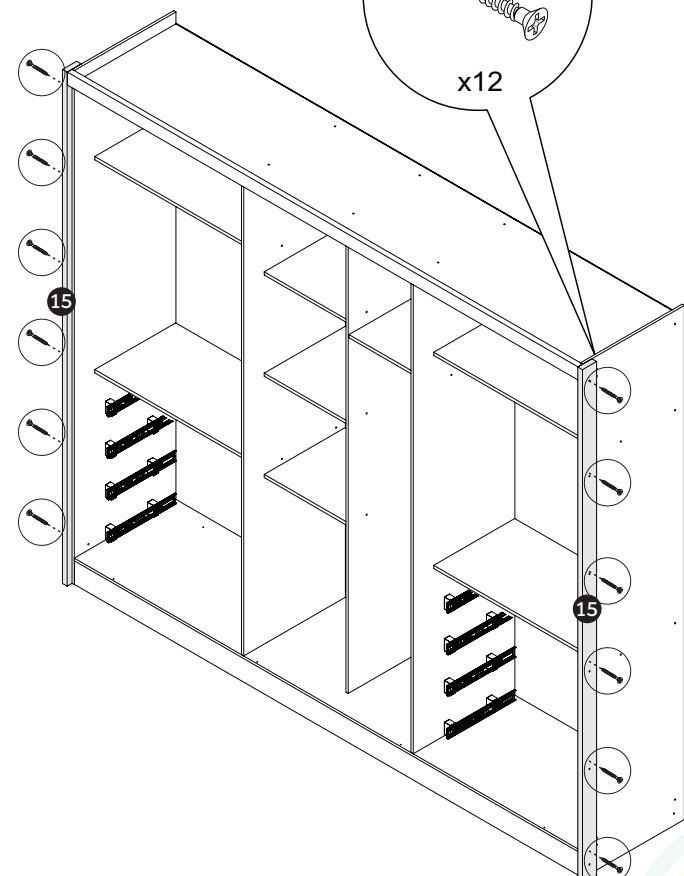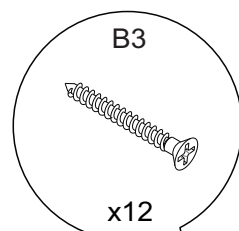


16 REPETIR ESTA ETAPA 6x.

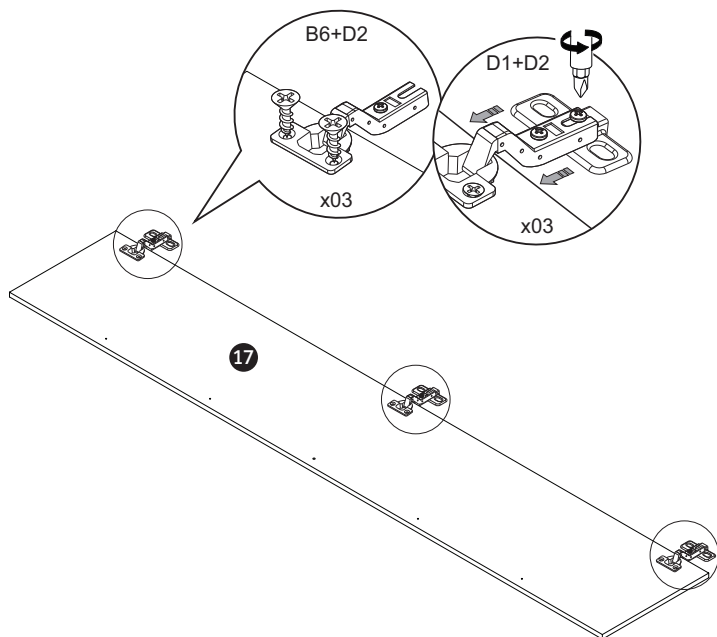



16.1

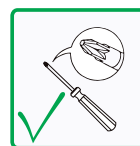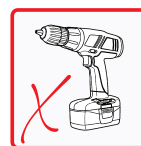


ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT ESPELHO' tiver sido adquirido.

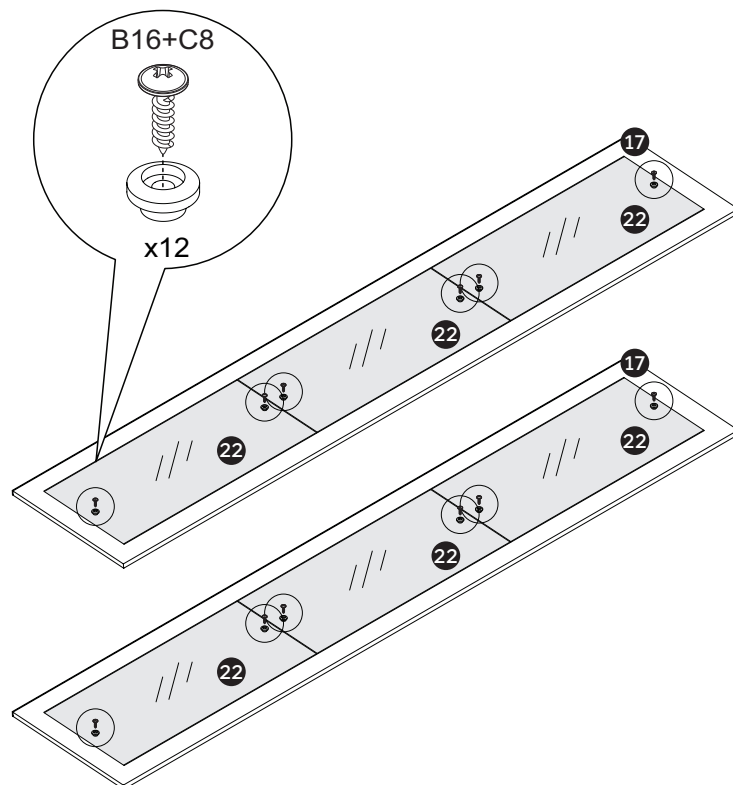



17

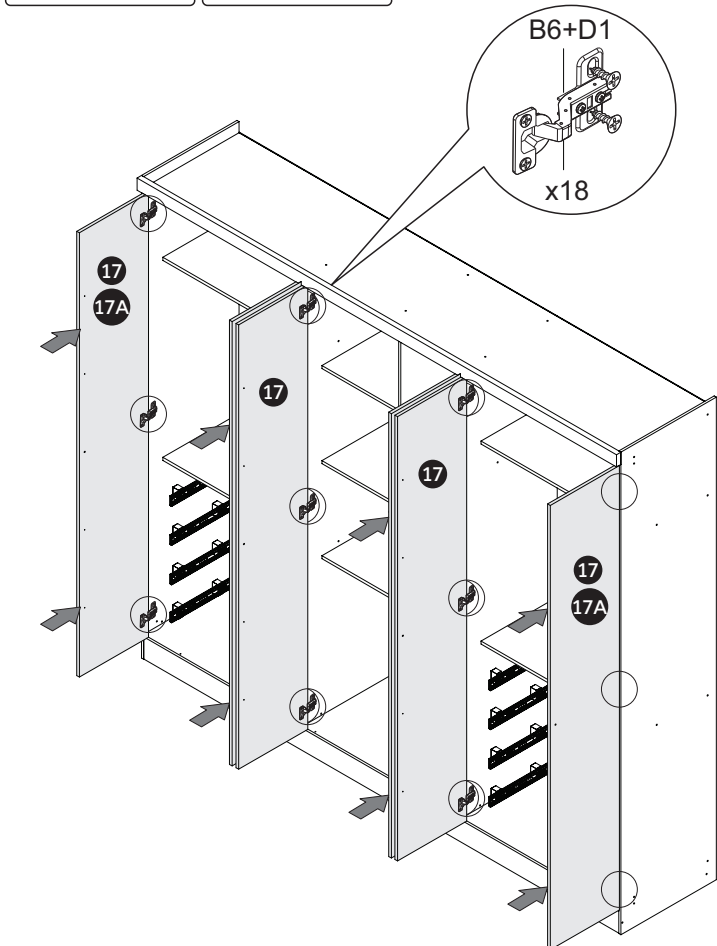

18



Fixar o puxador no furo central da porta.

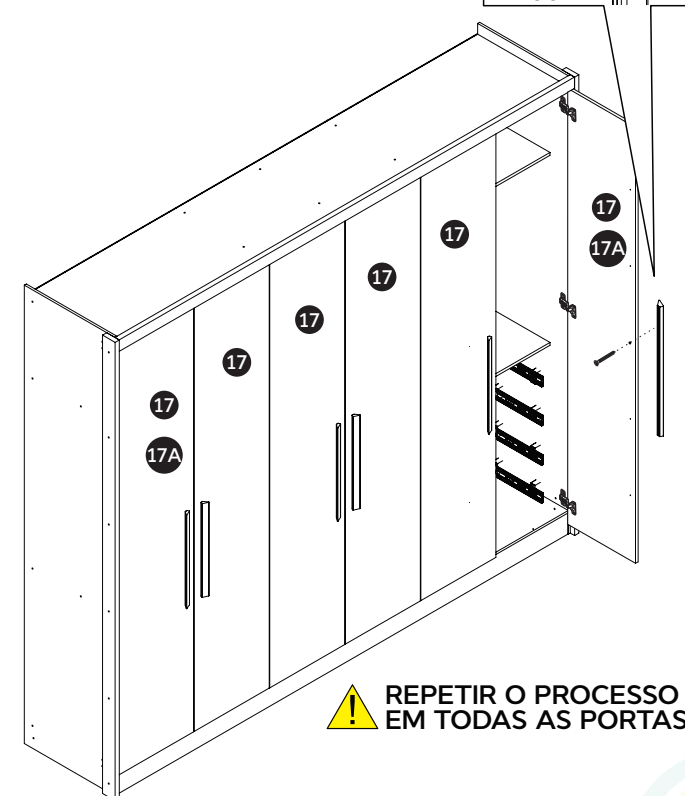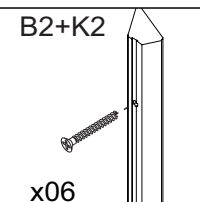


REPETIR O PROCESSO EM TODAS AS PORTAS.



19






Terminar a furação correspondente a fixação do puxador. Depois, fixar o outro parafuso do puxador.

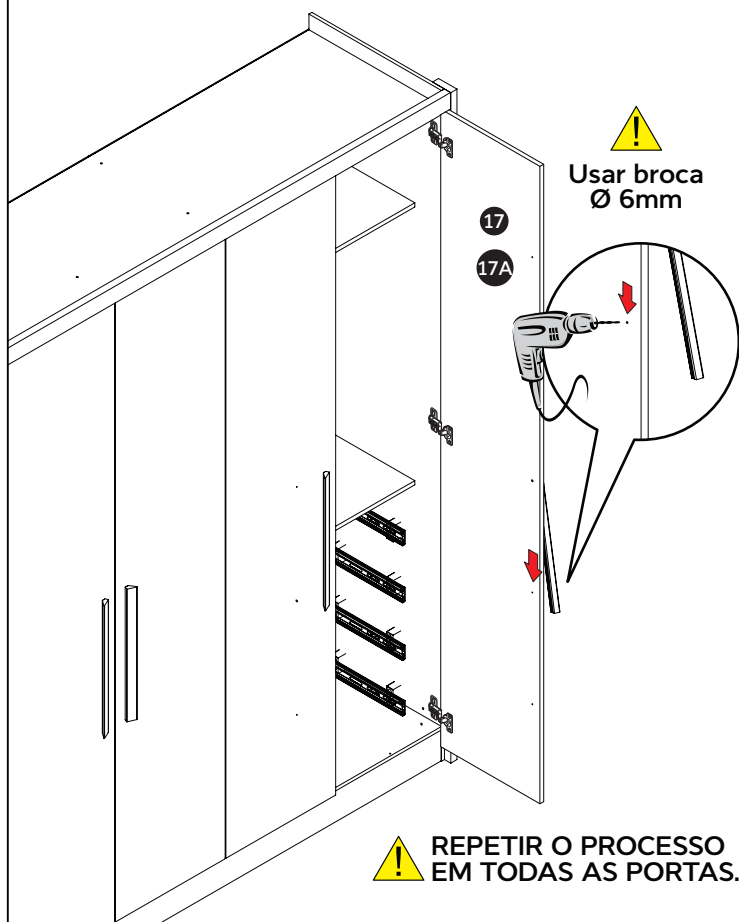

20

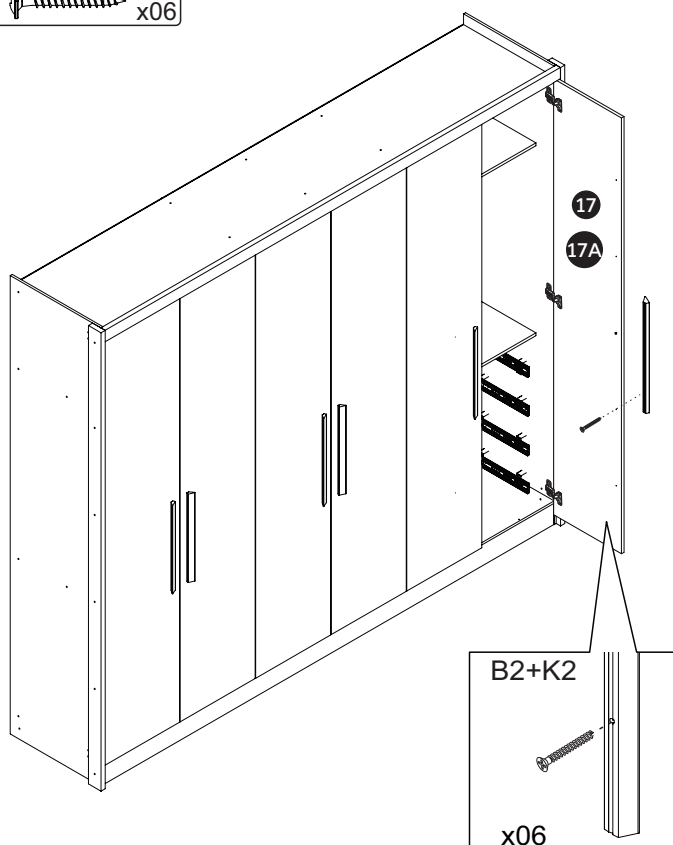



21 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

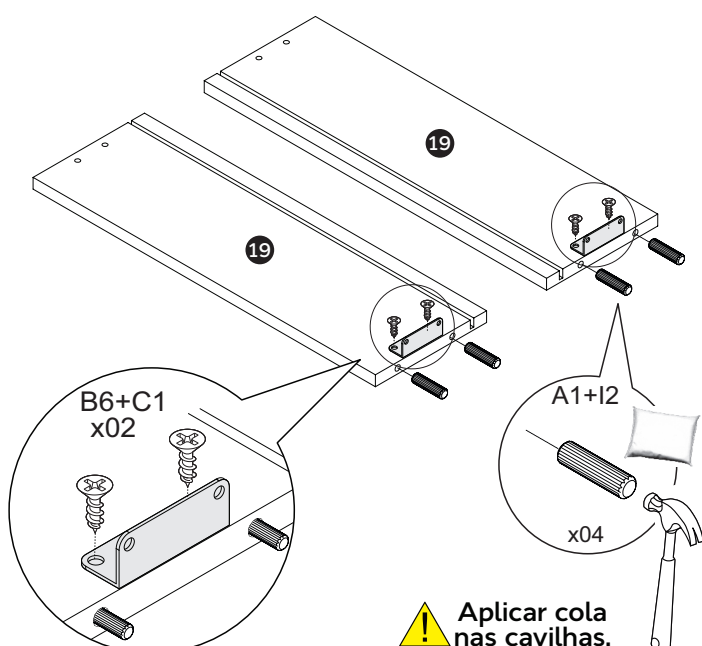




*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

22 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

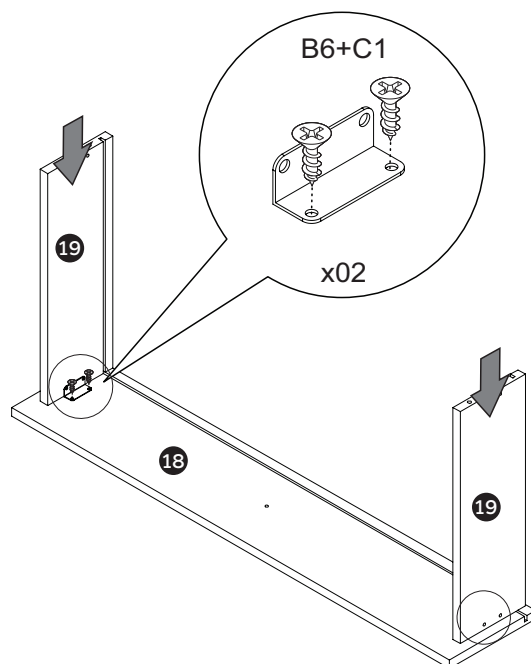


*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

23 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

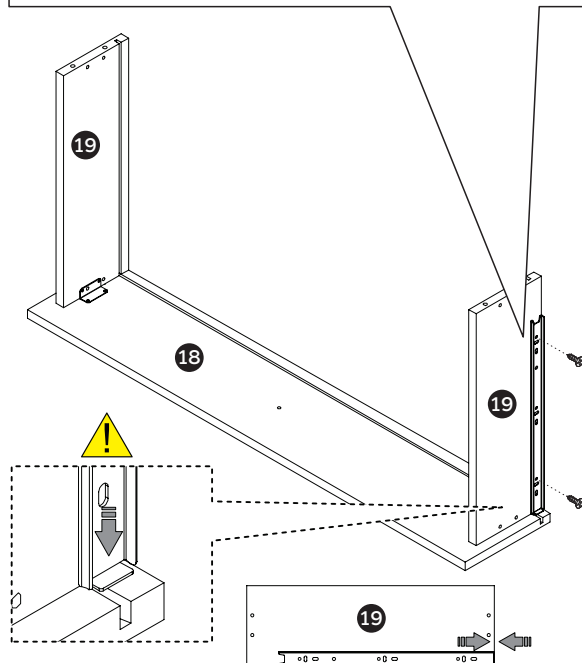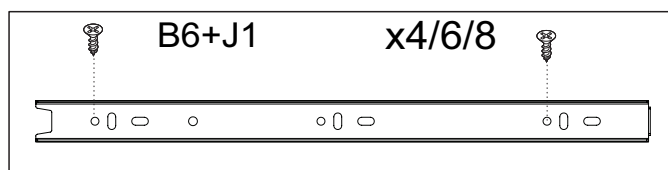



Alinhar a corrediça com o topo da peça 19.

24 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.


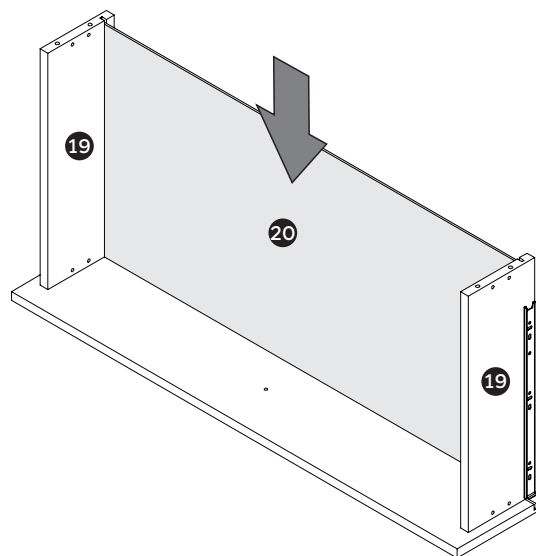


25 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

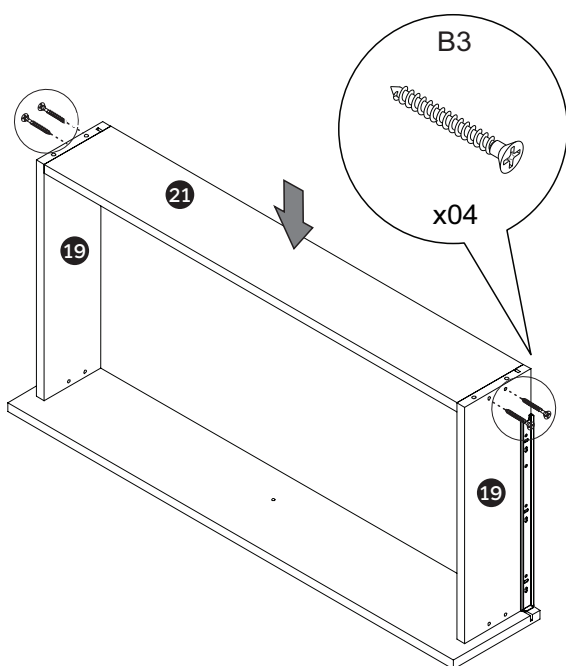


*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

26 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

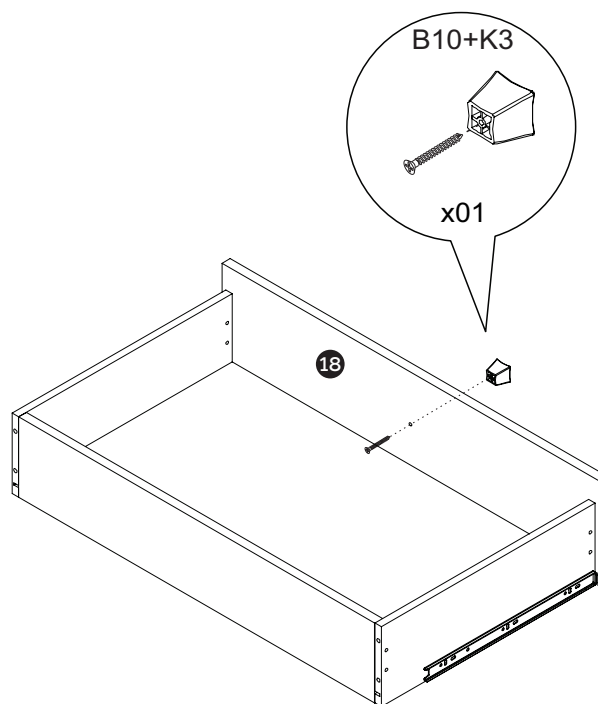

*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

27 INSERIR AS GAVETAS

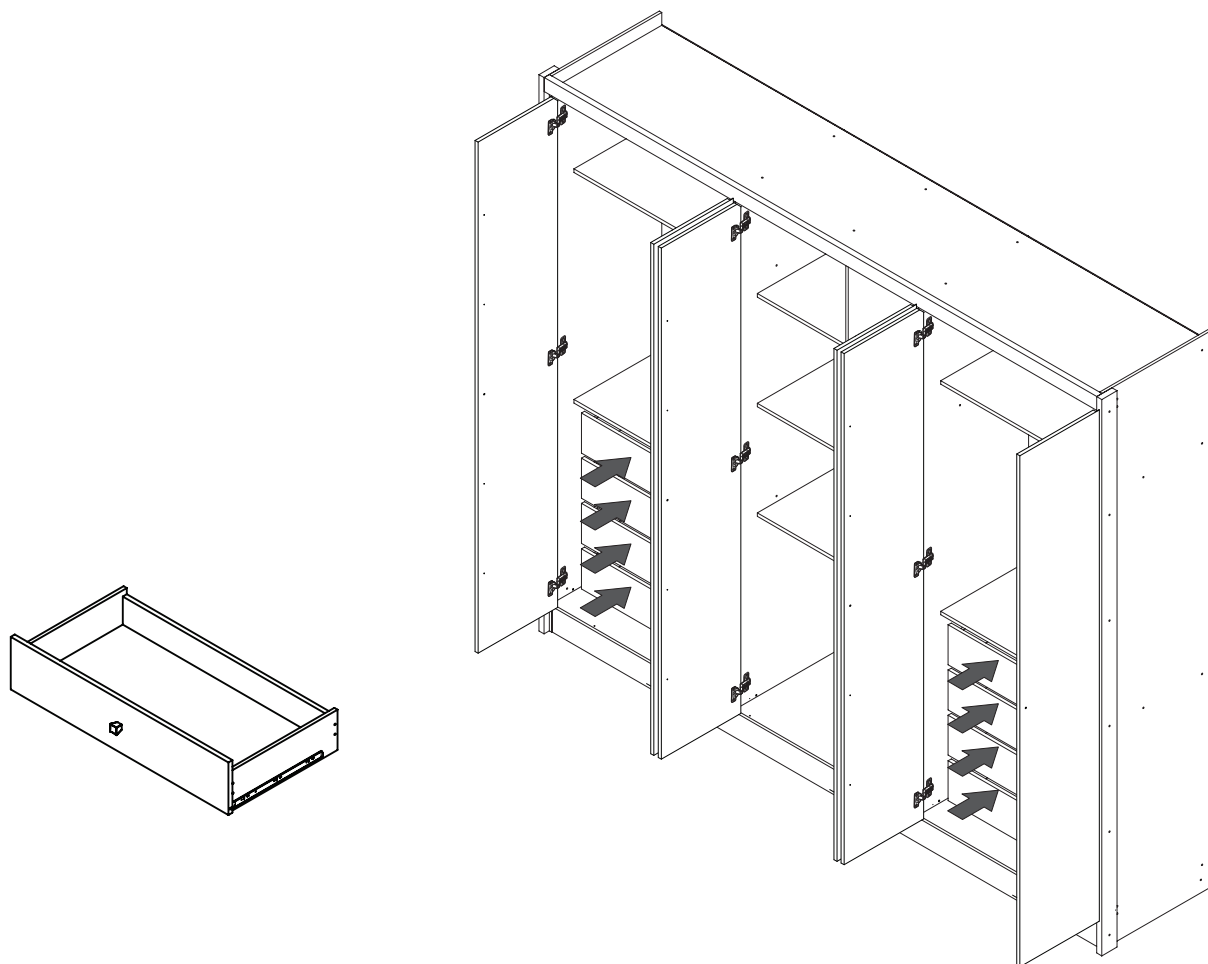

28

E1  x36

I3 

 Usar o giz para retocar pequenos detalhes.

