




Manual de montagem **Módulo canto oblíquo**

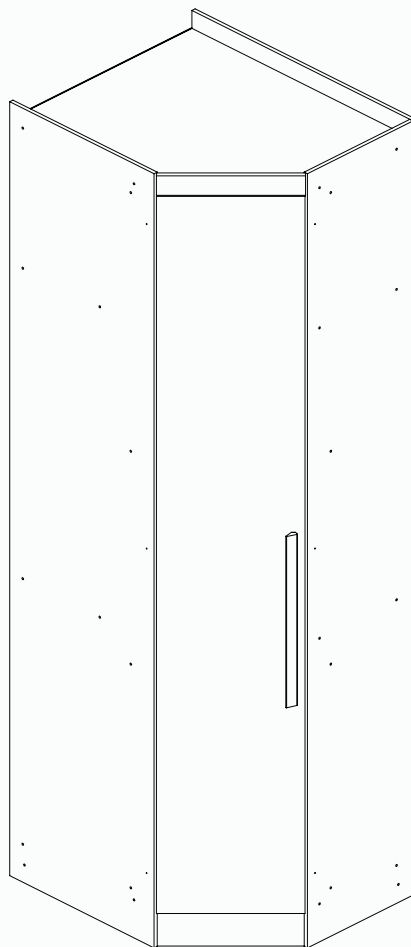

Dimensões do produto:

Altura:..... 2365mm
Largura:..... 827mm
Profundidade:..... 694mm

NOVOHORIZONTE

☎ 32 3539-5050

f moveisnovohorizonte

@ moveis.novo.horizonte


🌐 www.moveisnovohorizonte.com.br

✓ Atualizado em:
05/05/2023









LISTA DE PEÇAS

N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
Volume 1/2: 14536 - VOL LATERAL MAIOR MODULO RIZON CANTO OBLIQUO						
3	14427	BASE	815	670	12	1
4	14425	LATERAL MAIOR	2364	825	12	1
9	14426	TAMPO	815	670	12	1
10	14329	COSTAS	2200	684	3	1
Volume 2/2: 14537 - VOL LATERAL MENOR MODULO RIZON CANTO OBLIQUO						
1	14433	RODAPE FRONTAL	392	110	15	1
2	14432	RODAPE TRASEIRO	670	110	15	1
5	14424	LATERAL MENOR	2364	540	12	1
6	17040	PRATELEIRA	670	430	15	2
7	17041	PRATELEIRA MENOR	385	385	15	2
8	14430	DIVISÃO	2364	395	12	1
11	14434	MOLDURA SUPERIOR	394	60	15	1
12	14402	PORTA	2190	393	15	1

VISTA EXPLODIDA






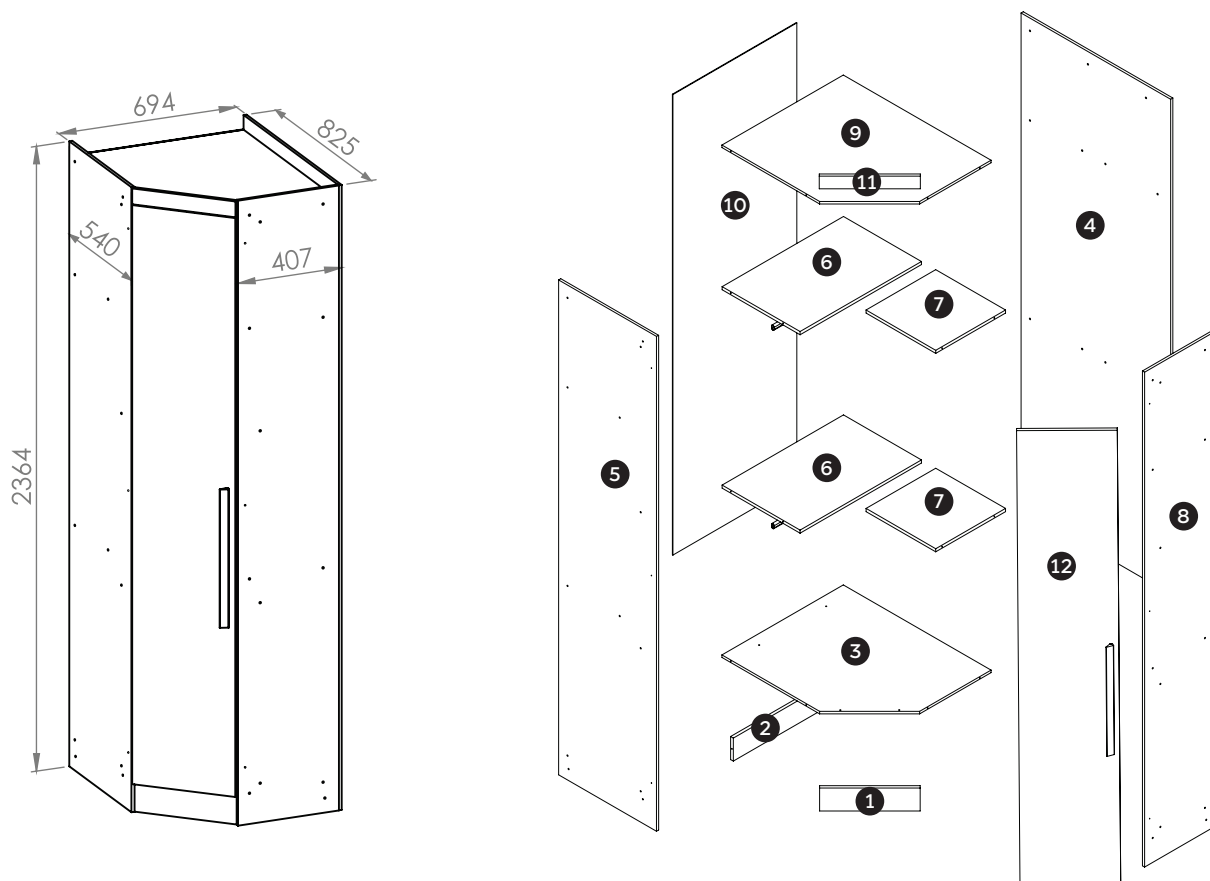


LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

B2 - PARAFUSO 3,5X25 FLANGEADO  02 CÓD.: 2859	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM  34 CÓD.: 12342	F1 - PREGO 10X10  51 CÓD.: 1474
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA  04 CÓD.: 1422	C1 - CONECTOR 4 FUROS  02 CÓD.: 1453	G1 - CHAPA RETA 4 FUROS  02 CÓD.: 14868
B4 - PARAFUSO 5,0X40  32 CÓD.: 2272	C2 - SAPATA PLÁSTICA  06 CÓD.: 1117	H6 - TUBO CABIDEIRO 662mm  02 CÓD.: 5069
B6 - PARAFUSO 4,0X12 CABEÇA CHATA  45 CÓD.: 16998	C6 - DISTANCIADOR 45°  03 CÓD.: 14869	I3 - GIZ PARA RETOQUE  01 CÓD.: 1158
B7 - PARAFUSO UNIÃO M4X12  04 CÓD.: 17047	D1 - CALÇO DOBRADIÇA 3MM  03 CÓD.: 3879	I4 - SUPORTE CABIDEIRO  04 CÓD.: 2051
B8 - PARAFUSO UNIÃO FÊMEA 23MM  04 CÓD.: 17048	D2 - DOBRADIÇA 35MM  03 CÓD.: 1409	K2 - PUXADOR MDF 523mm  01 CÓD.: 12125
B14 - PARAFUSO 3,5X20 FLANGEADO  09 CÓD.: 14921		

Cores e código para assistência técnica


365 CUMARU	366 CACAU	364 BRANCO	373 FENDI	381 GRAFITE	384 CACAU RIPADO	383 CUMARU RIPADO
---------------	--------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	-------------------------

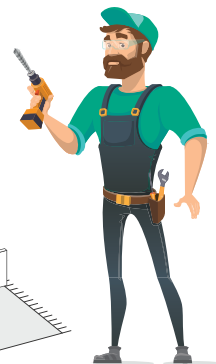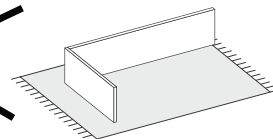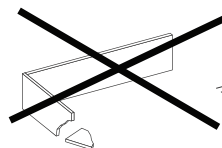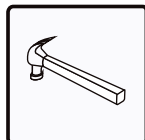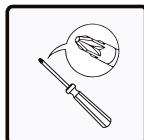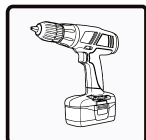

As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.


Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.



01


B6  x06

C2  x06

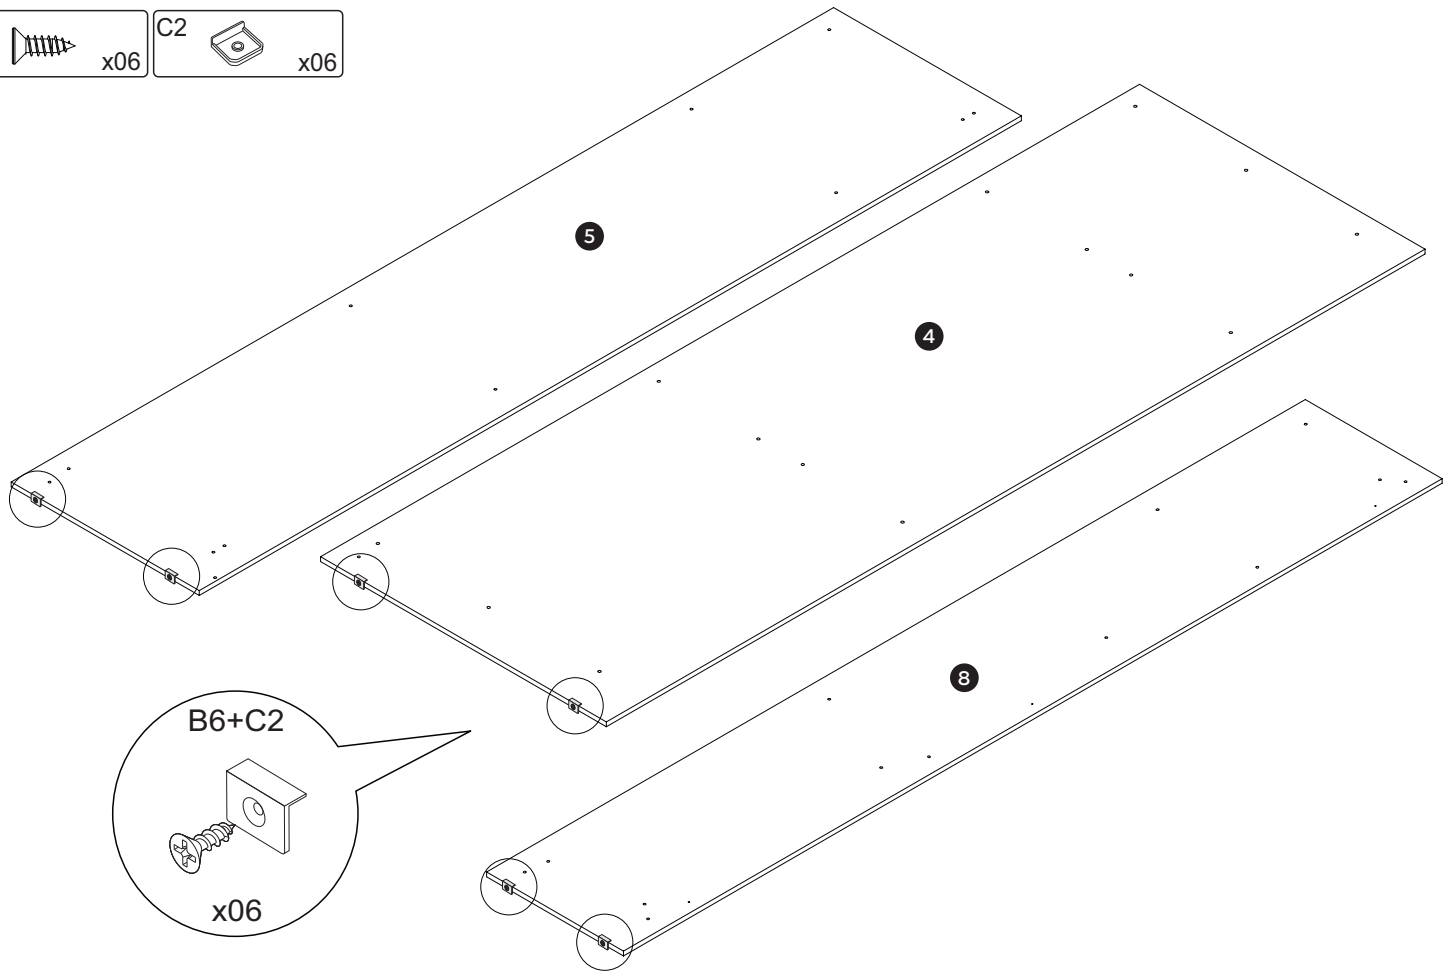


02

B4  x02

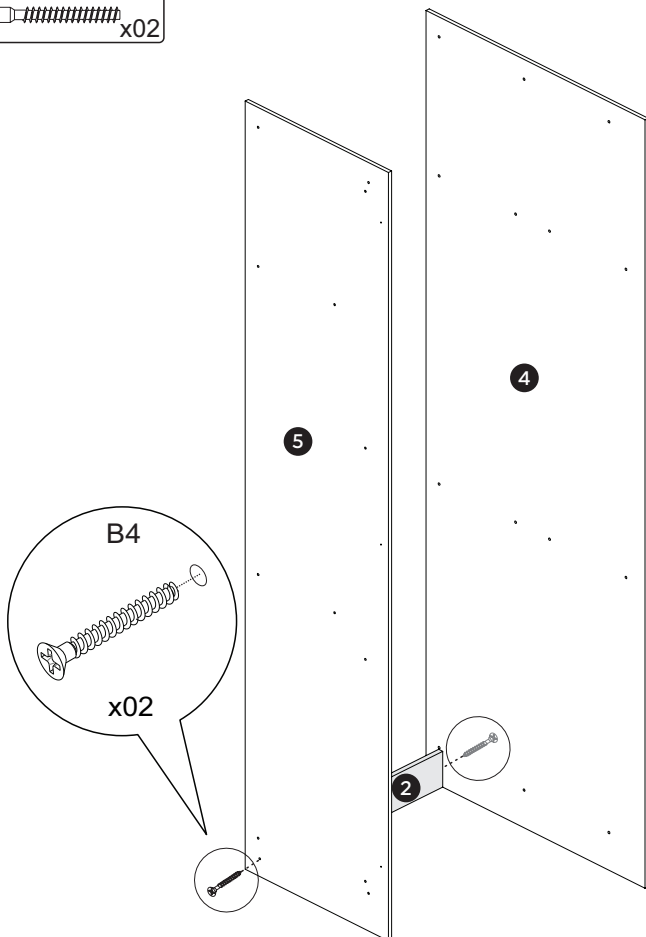


03

B4  x08

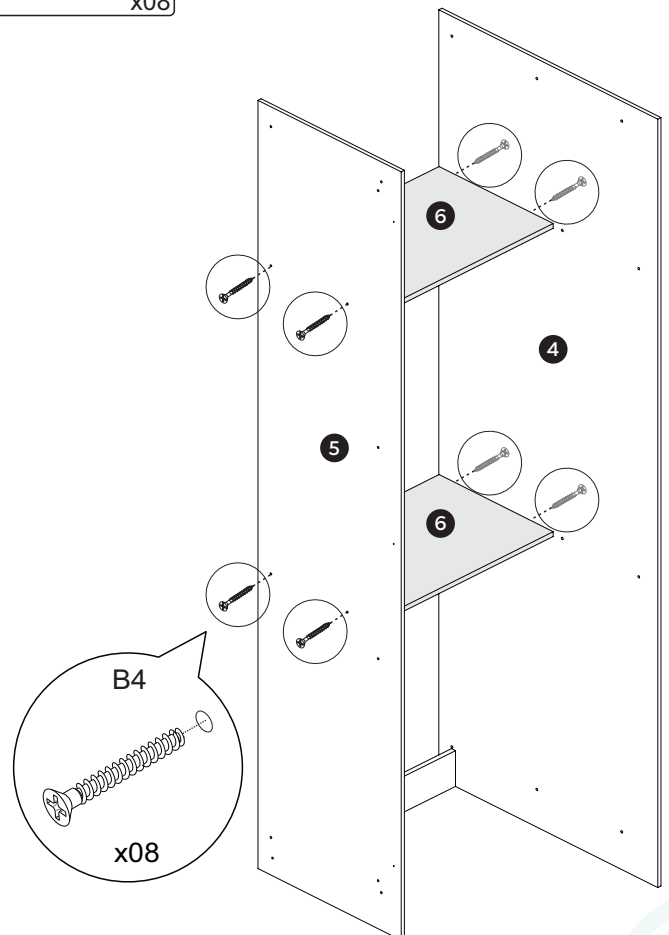

04


B4 x04

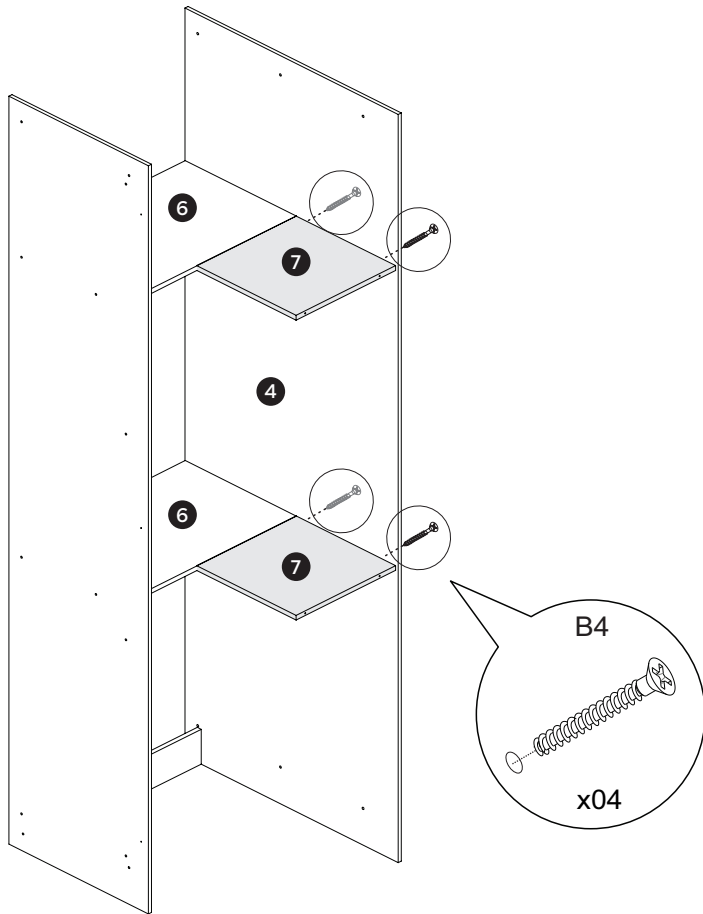

05


B6 x08

G1 x02

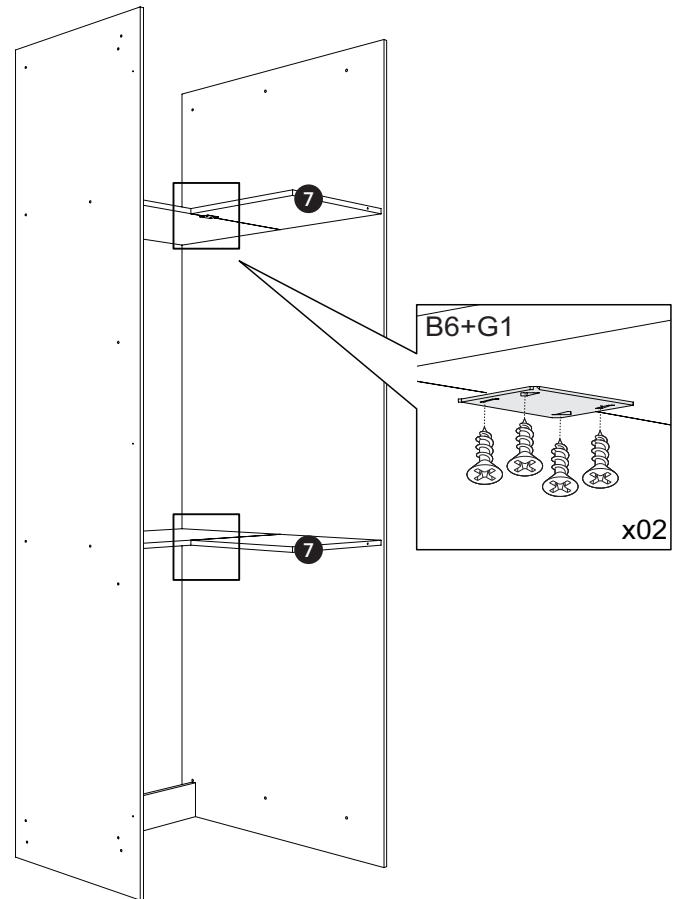


06

B4 x05

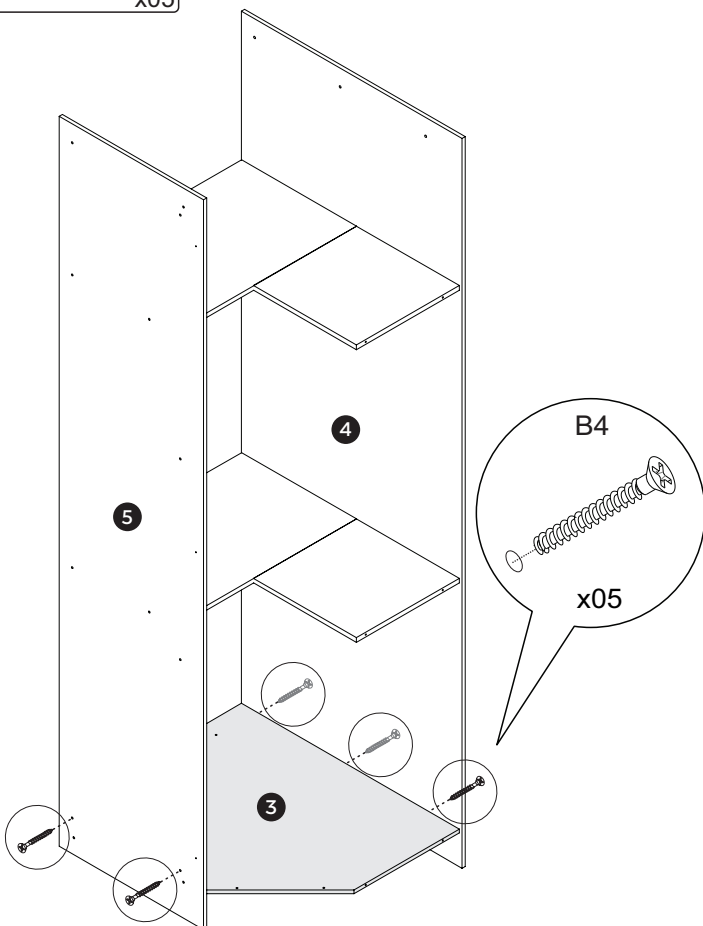


07

B4 x06

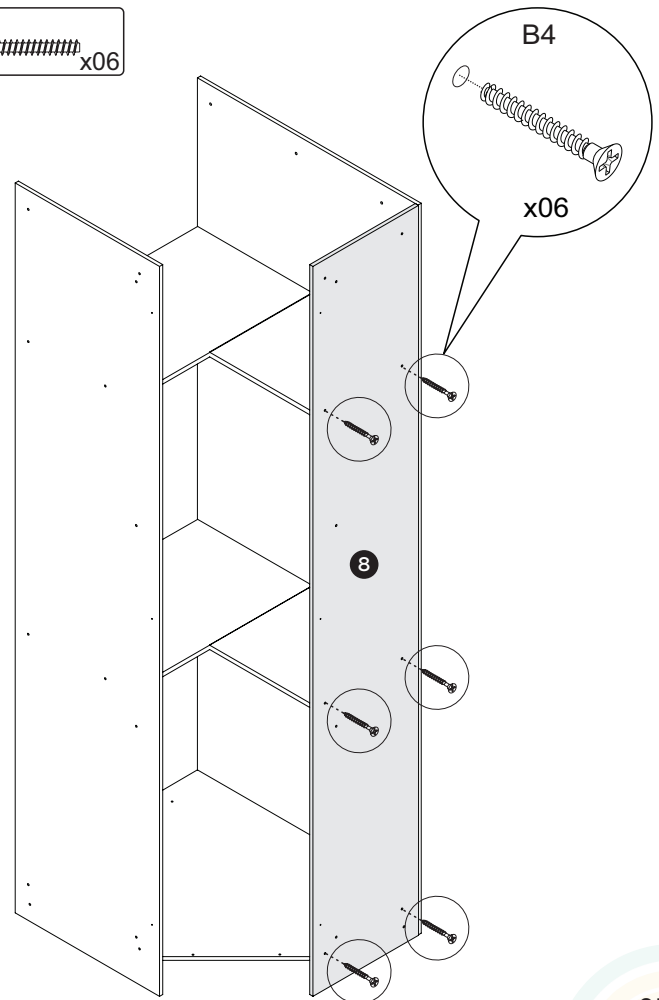


08

B3 x04

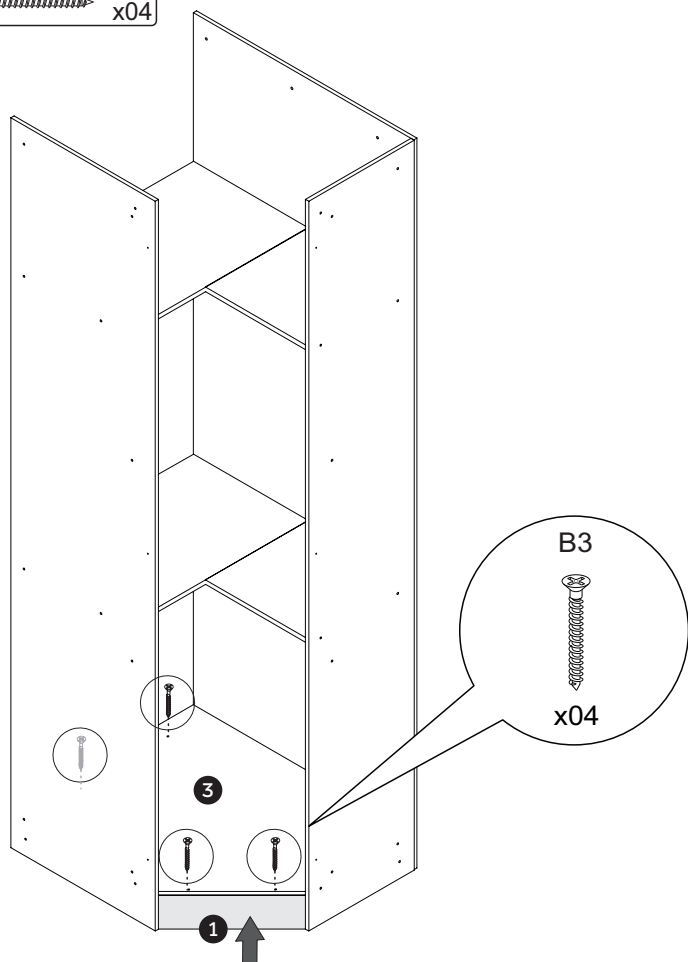


09

B4 x07

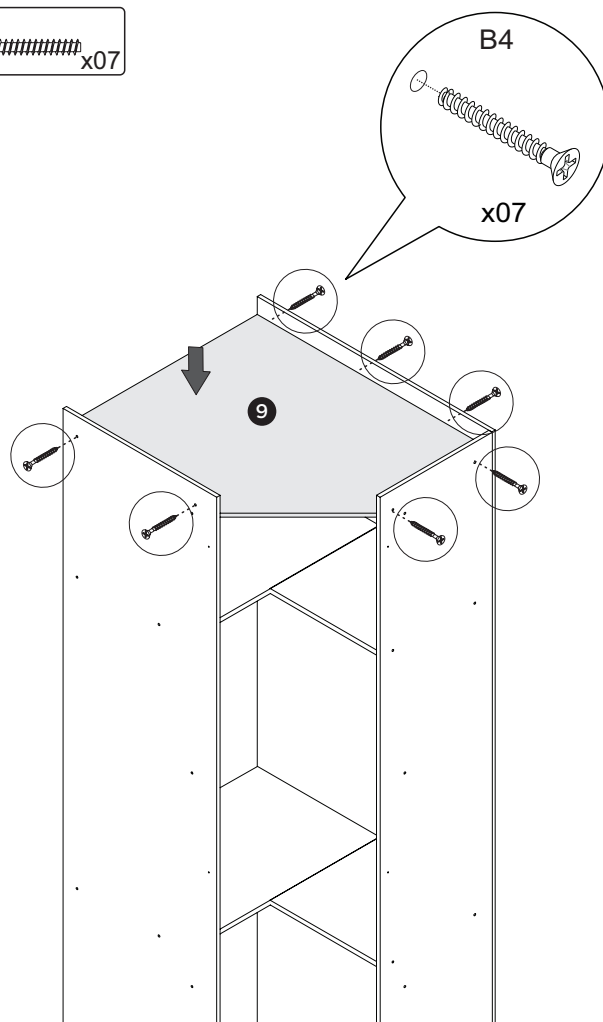

10

F1 x51

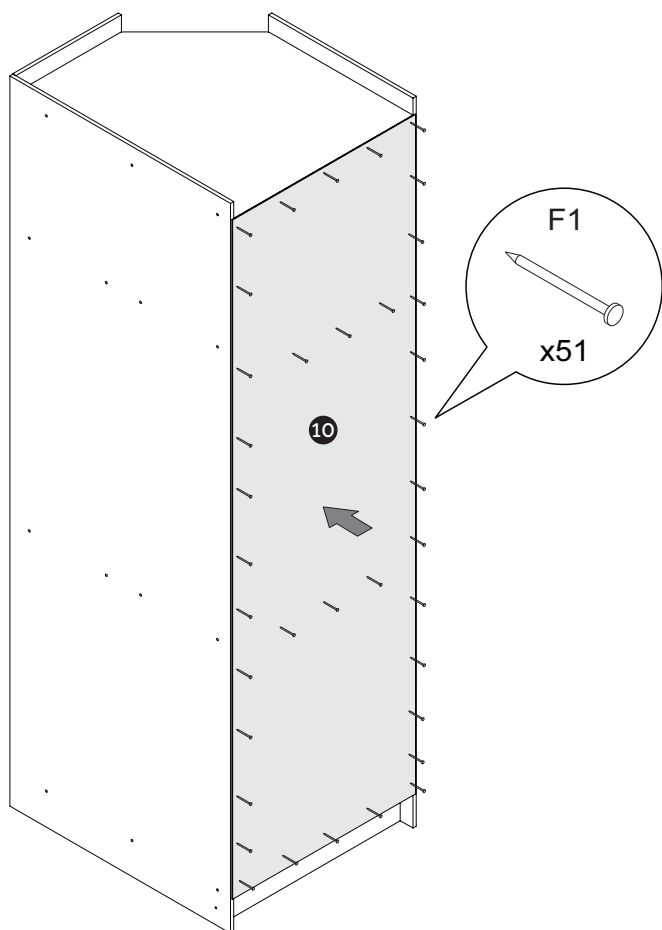


11

B6 x08

I4 x04

H6 x02

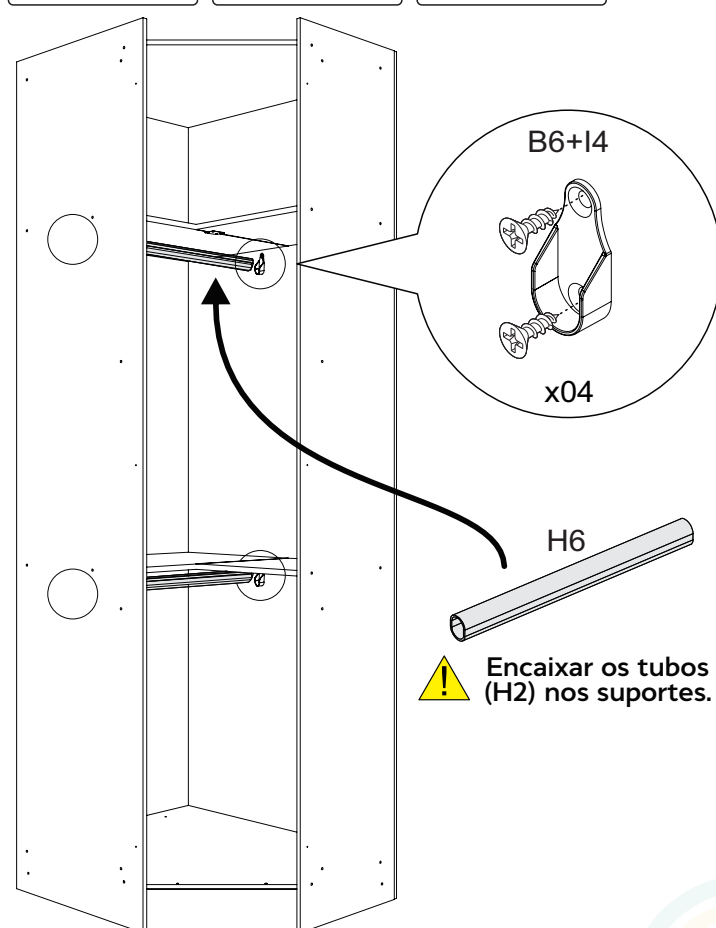




⚠ Encaixar os tubos (H2) nos suportes.

12

B6  x08

C1  x02

 **Fixar a moldura.**

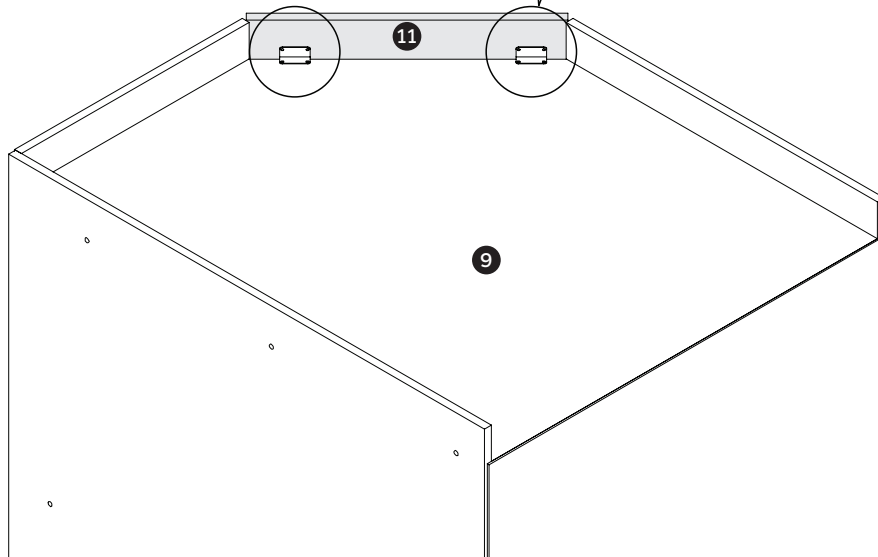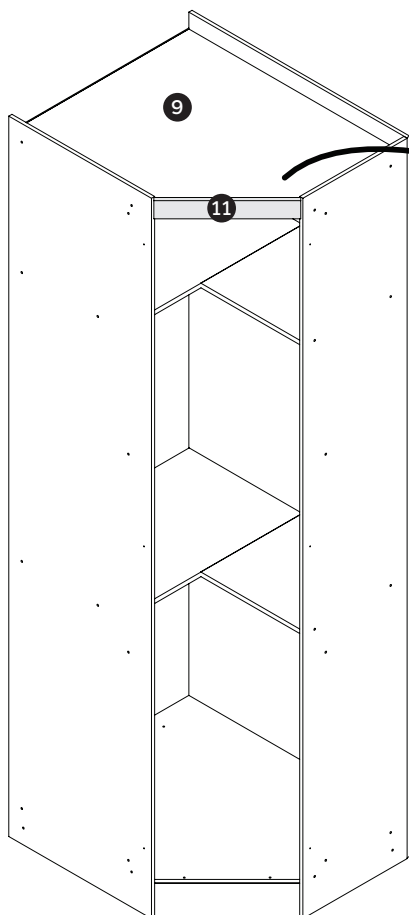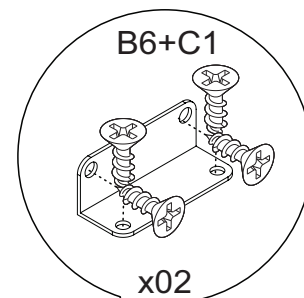

13

B14  x12


C6  x03

B14+C6

x03

B14+C6

x03

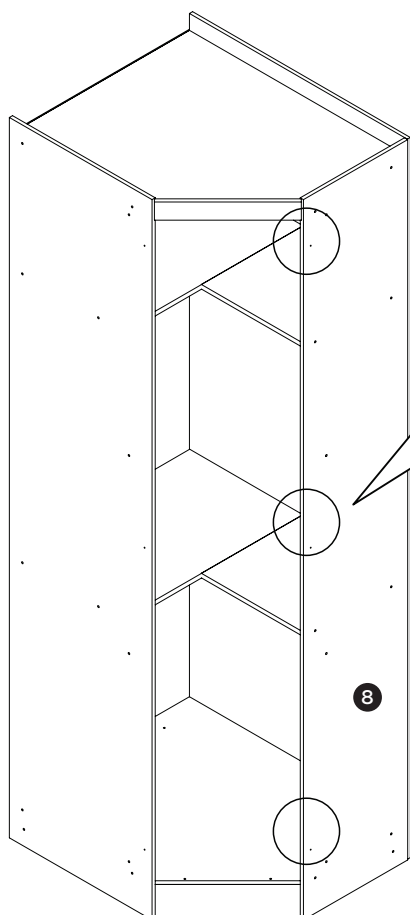

14

B6  x06

D1  x03


D2  x03

B6+D2



x03

D1+D2


x03

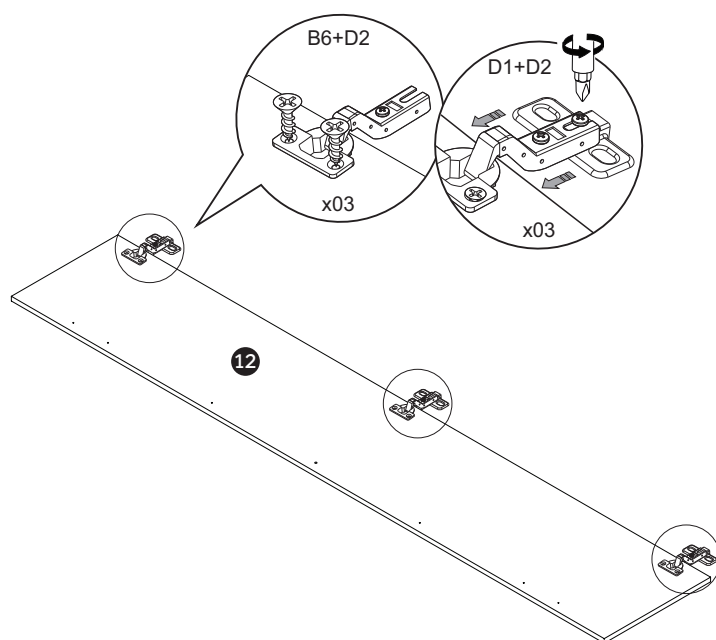


15

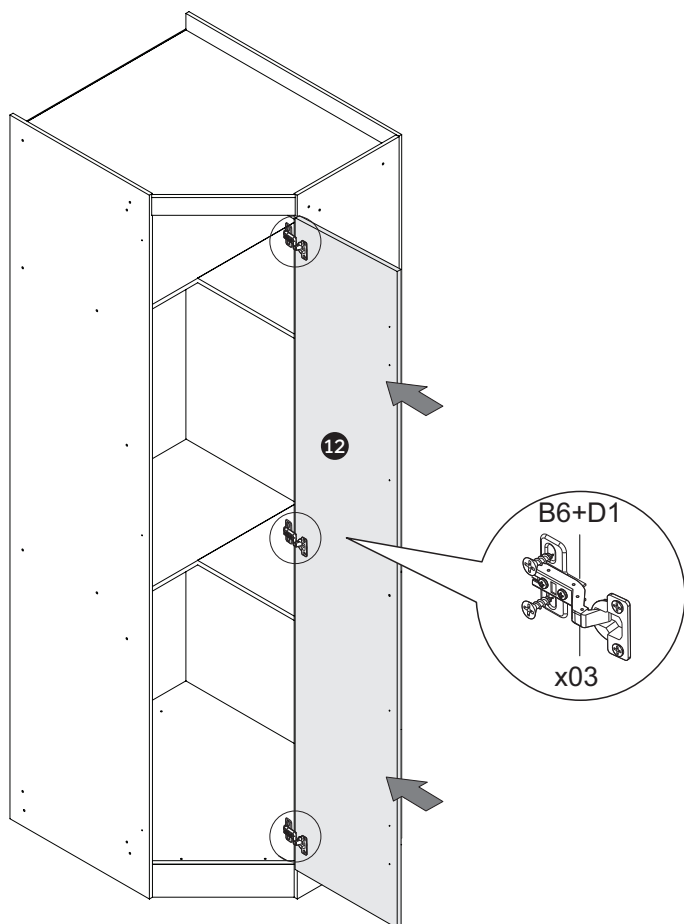

16




⚠ Fixar o puxador no furo central da porta.

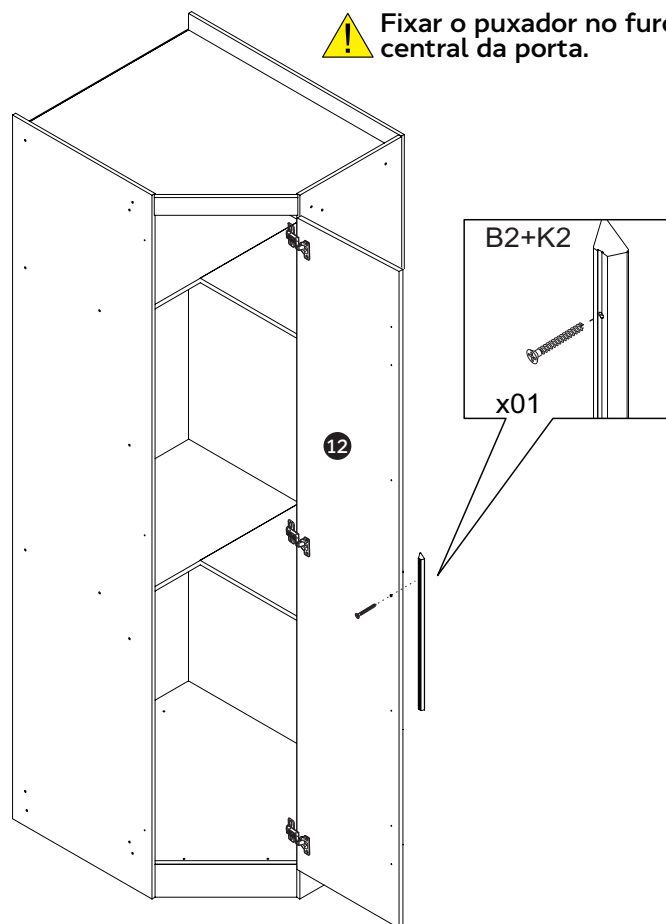


17


⚠ Terminar a furação correspondente a fixação do puxador. Depois, fixar o outro parafuso do puxador.

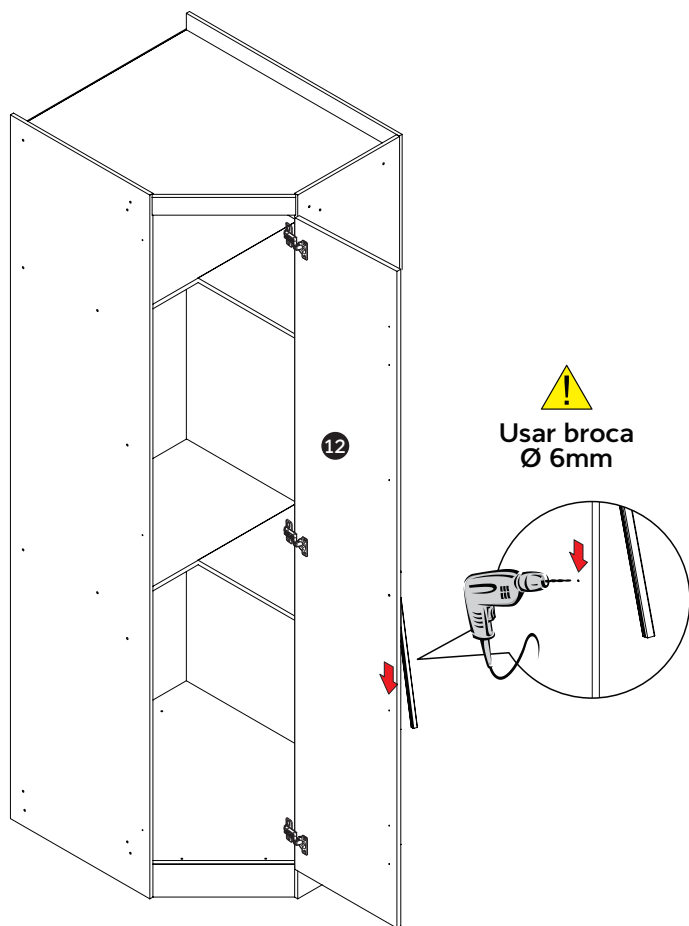


18




⚠ Fixar o puxador no furo inferior que foi feito.

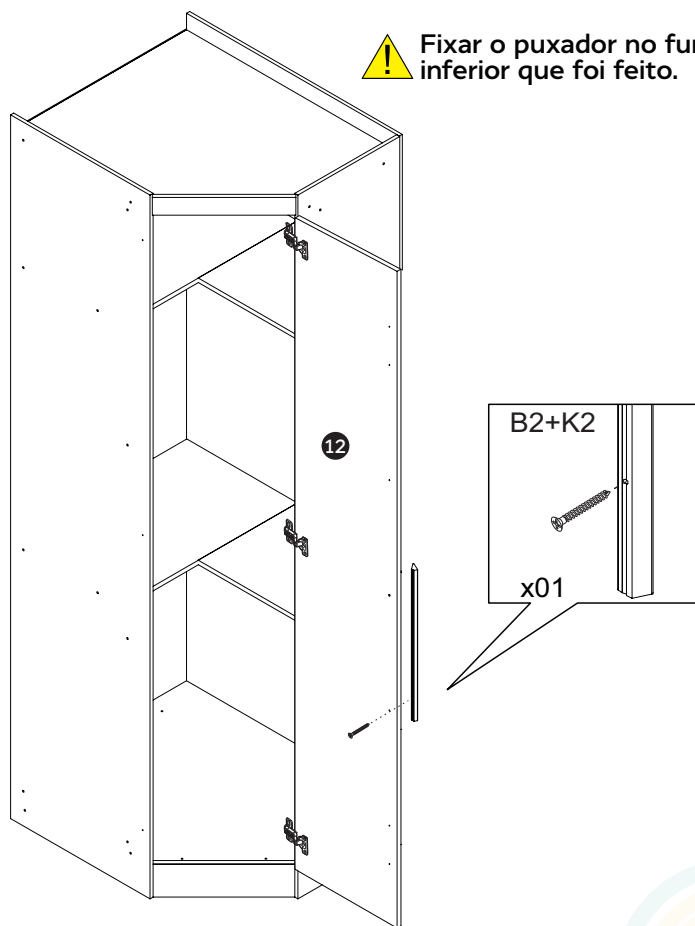


19



⚠ Usar o giz para retocar pequenos detalhes.

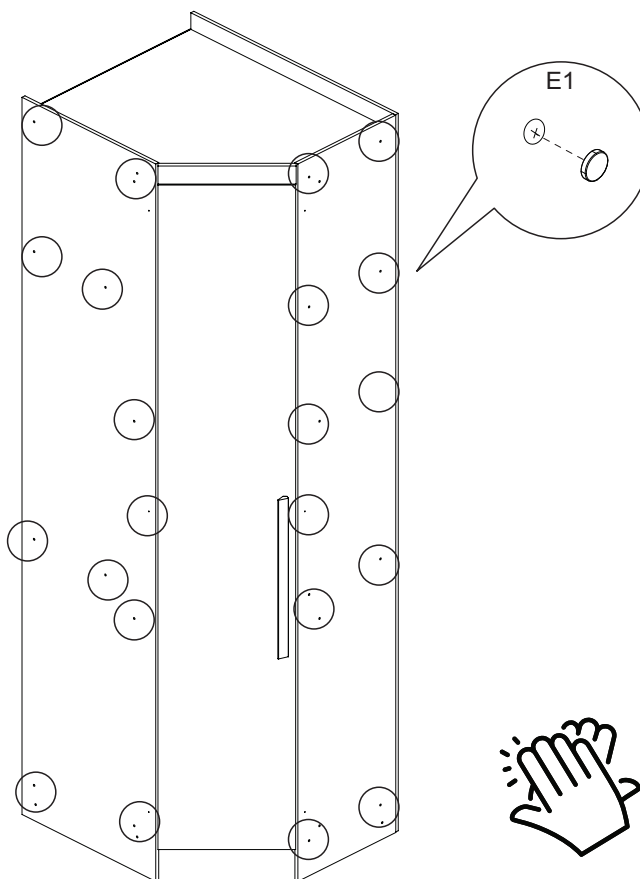

20



⚠ Quando adquirido mais unidades de módulos, realizar a união dos produtos nos furos indicados, usando os itens B7 e B8.

