




NOVO
HORIZ
ONTE

Manual de montagem Módulo criado

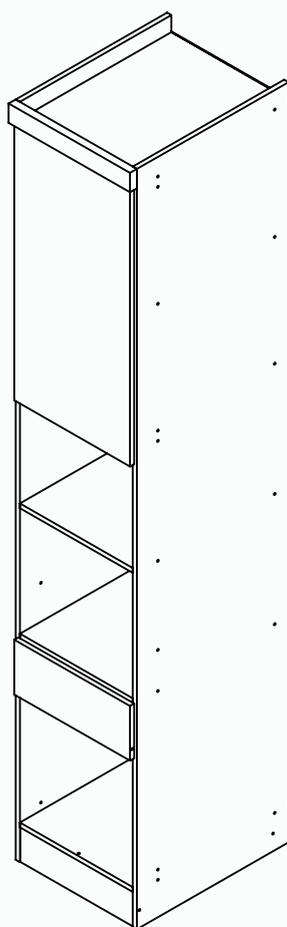

Dimensões do produto:

Altura:..... 2365mm
Largura:..... 432mm
Profundidade:..... 565mm

NOVOHORIZONTE

☎ 32 3539-5050

📘 moveisnovohorizonte

📍 moveis.novo.horizonte


🌐 www.moveisnovohorizonte.com.br

✓ Atualizado em:
17/07/2023





LISTA DE PEÇAS

N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
Volume 1/1: 14542 - VOL MODULO CRIADO						
1	14379	RODAPE FRONTAL	402	110	15	1
2	14378	RODAPE TRASEIRO	402	110	15	1
3	17031	BASE	540	402	15	1
4	17029	LATERAL DIREITA	2364	540	15	1
5	17033	LATERAL ESQUERDA	2364	540	15	1
6	17030	TAMPO/PRATELEIRA	539	402	15	5
7	17032	MOLDURA SUPERIOR	432	60	25	1
8	17034	COSTAS	2200	428	3	1
9	14362	PORTA BATER	860	412	15	1
10	14383	FRENTE DE GAVETA	412	170	15	1
11	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	2
12	14382	FUNDO DE GAVETA	367	403	3	1
13	17135	TRASEIRO DE GAVETA	354	130	15	1

VISTA EXPLODIDA




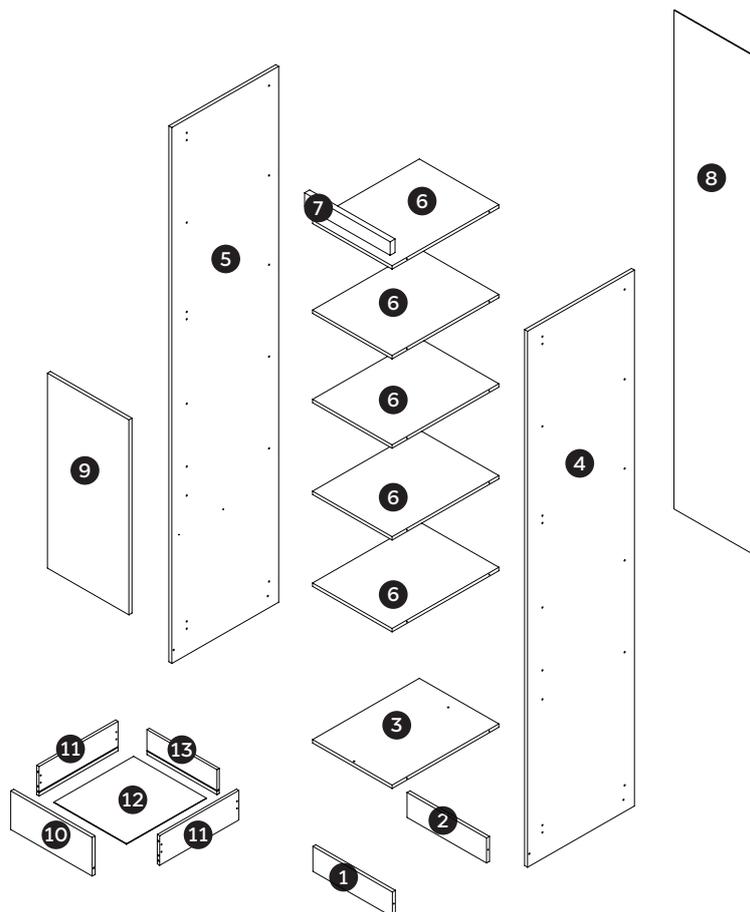


LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30 04  CÓD.: 1404	C1 - CONECTOR 4 FUROS 04  CÓD.: 1453	I2 - COLA 10g. 01  CÓD.: 1472
B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA 38  CÓD.: 1420	C2 - SAPATA PLÁSTICA 04  CÓD.: 1117	I3 - GIZ PARA RETOQUE 01  CÓD.: 1158
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA 06  CÓD.: 1422	D1 - CALÇO DOBRADIÇA 3MM 02  CÓD.: 3879	J1 - PAR CORREDIÇA 01  CÓD.: 5357
B4 - PARAFUSO 5,0X40 28  CÓD.: 2272	D2 - DOBRADIÇA 35MM 02  CÓD.: 1409	
B7 - PARAFUSO UNIÃO M4X12 04  CÓD.: 17047	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM 46  CÓD.: 12342	
B8 - PARAFUSO UNIÃO FÊMEA 23MM 04  CÓD.: 17048	F1 - PREGO 10X10 41  CÓD.: 1474	

Cores e código para assistência técnica

365 CUMARU	366 CACAU	364 BRANCO	373 FENDI	381 GRAFITE	384 CACAU RIPADO	383 CUMARU RIPADO
---------------	--------------	---------------	--------------	----------------	---------------------	----------------------

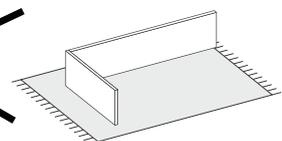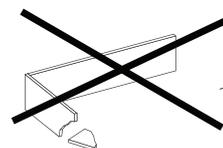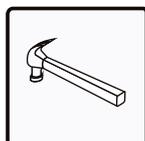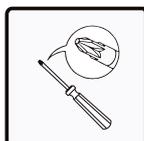






As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.





Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.



01

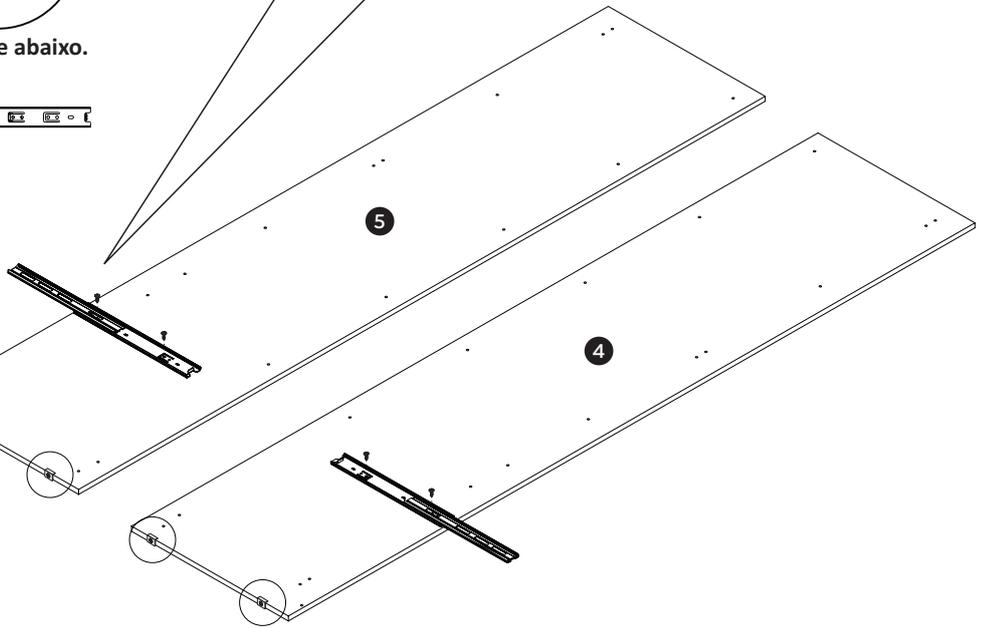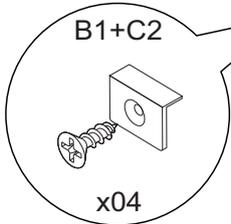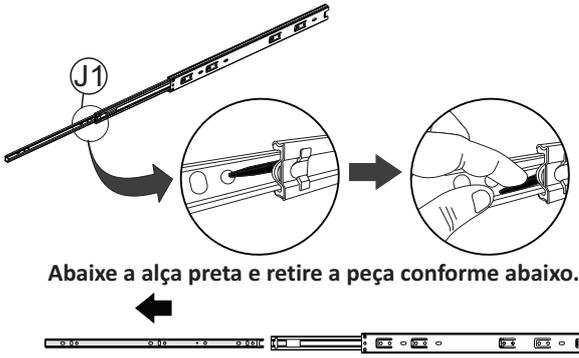


02

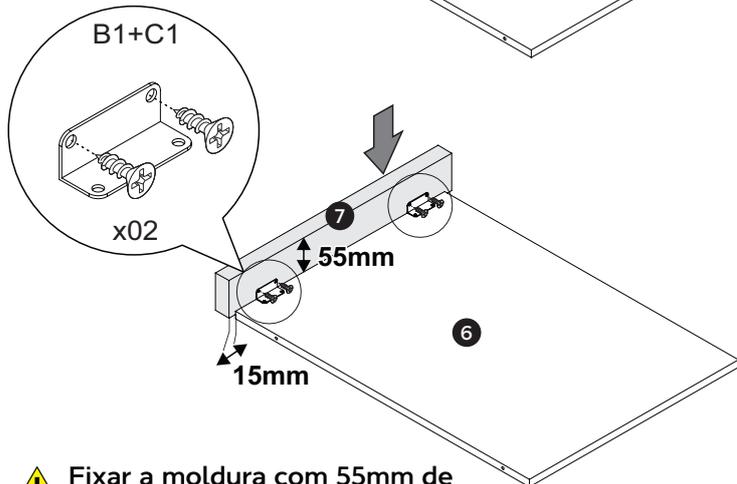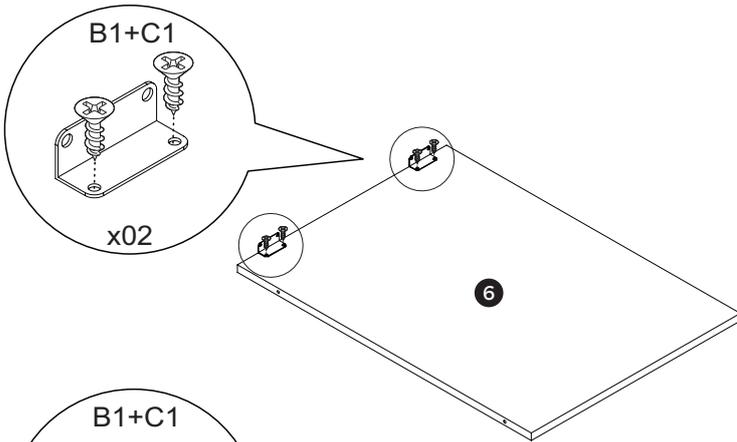


 Fixar a moldura com 55mm de distância conforme detalhe.

03

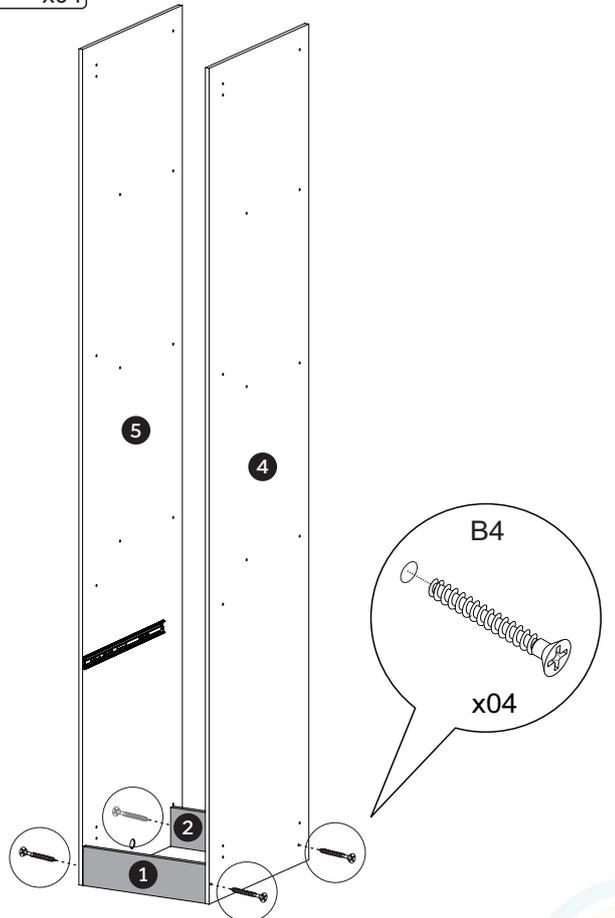


04

B3 x02 B4 x04

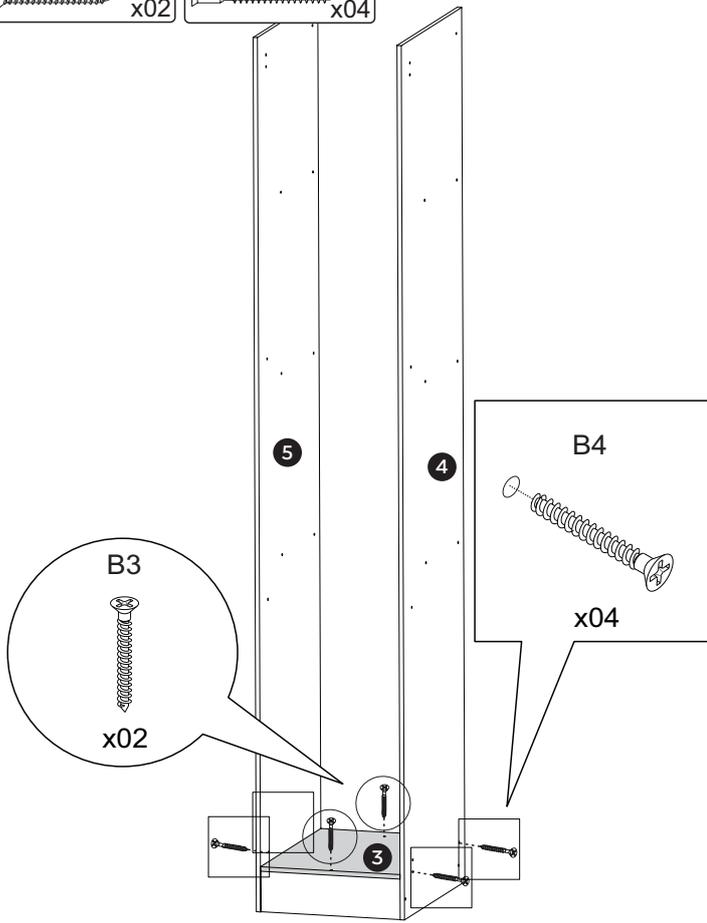


05

B4 x16

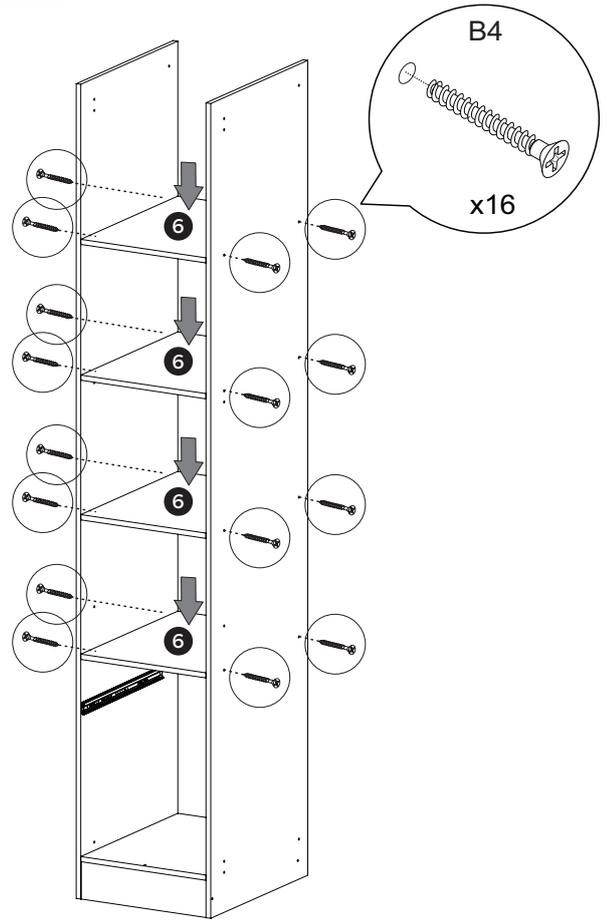


06

B4 x04


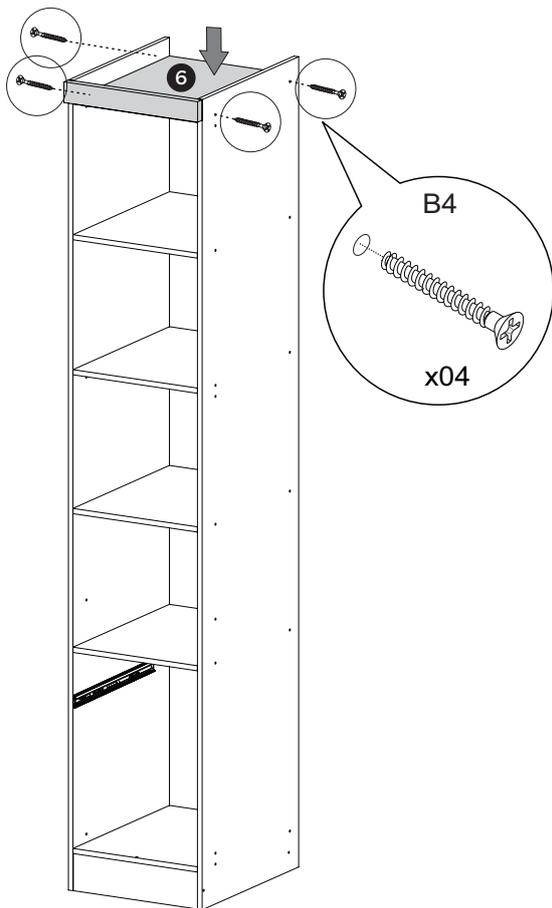


07




F1 x41

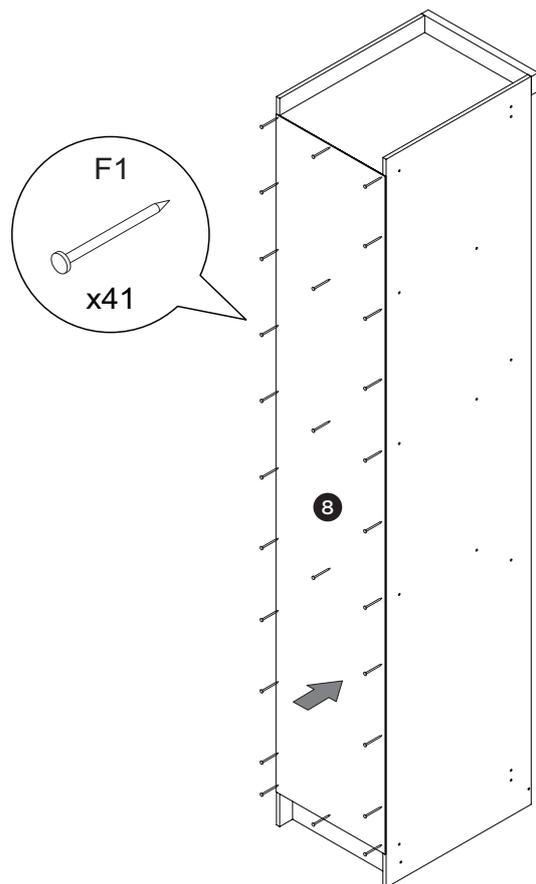




08

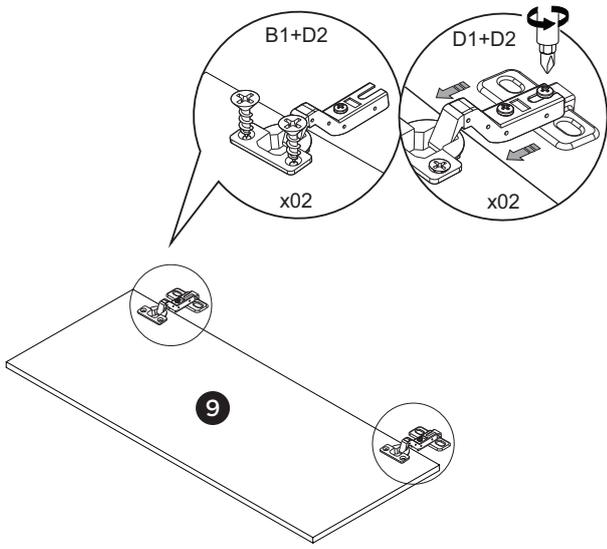



09

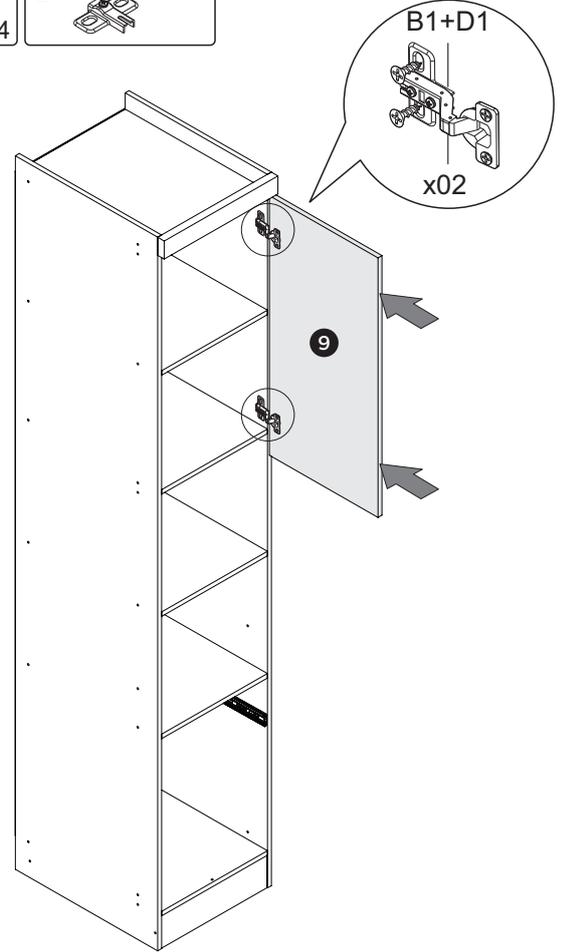




10

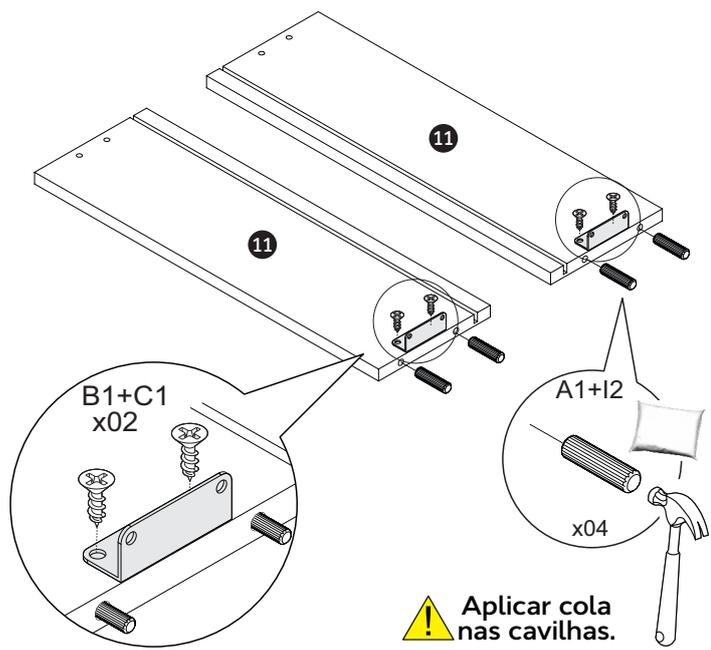

11

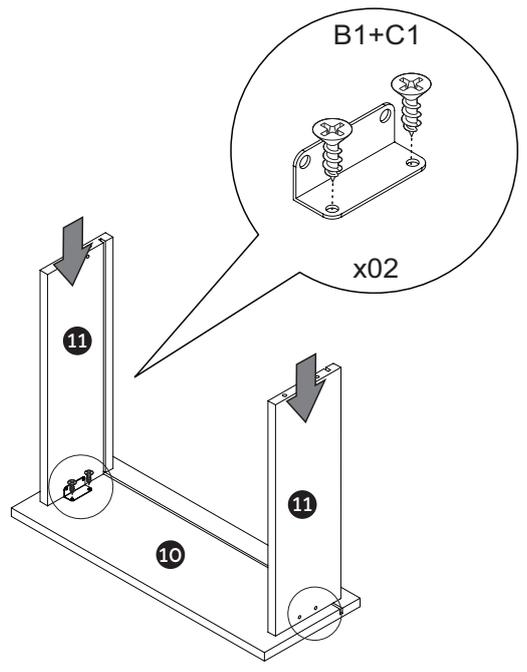


12

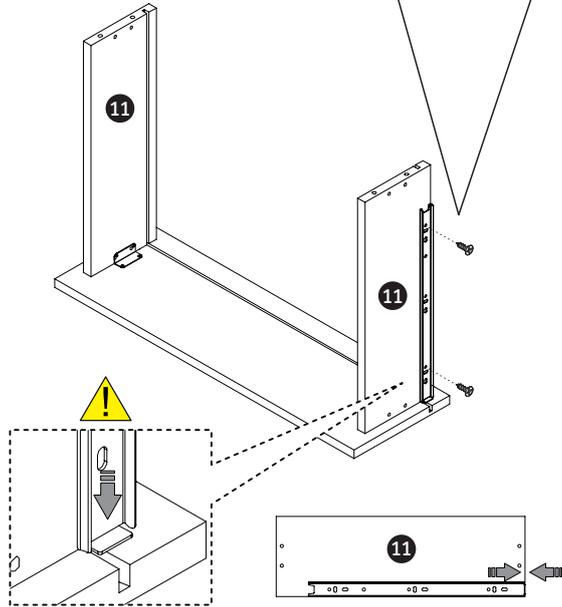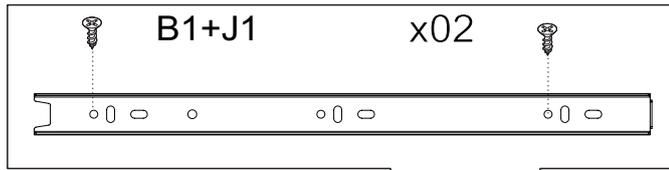


Alinhar a correia com o topo da peça 11.

08


13

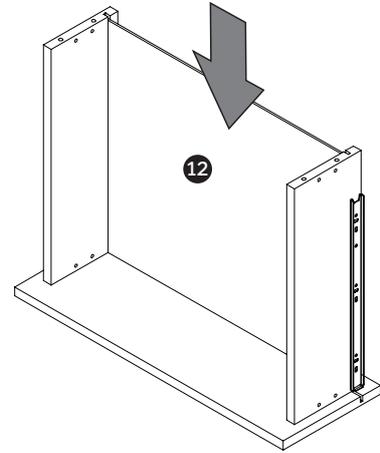

14

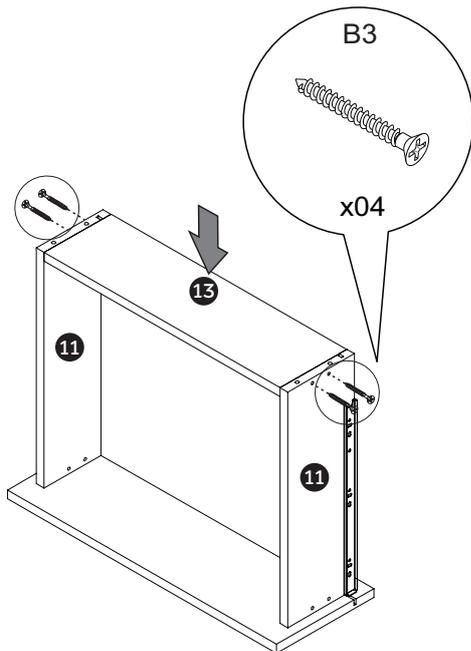

15

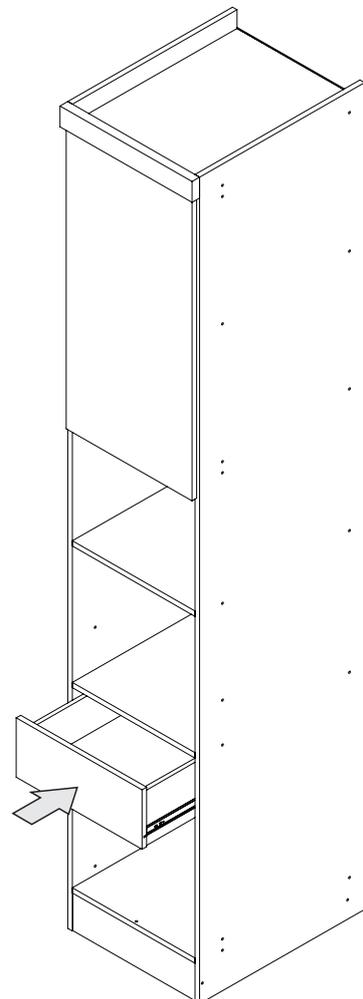




16

E1 x46

I3



Usar o giz para retocar pequenos detalhes.

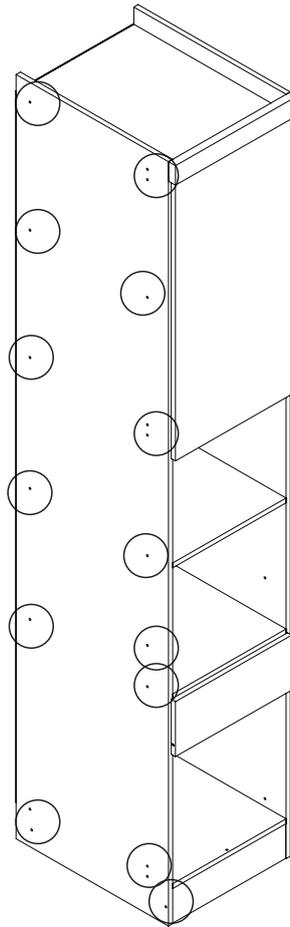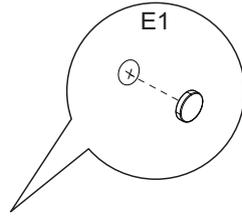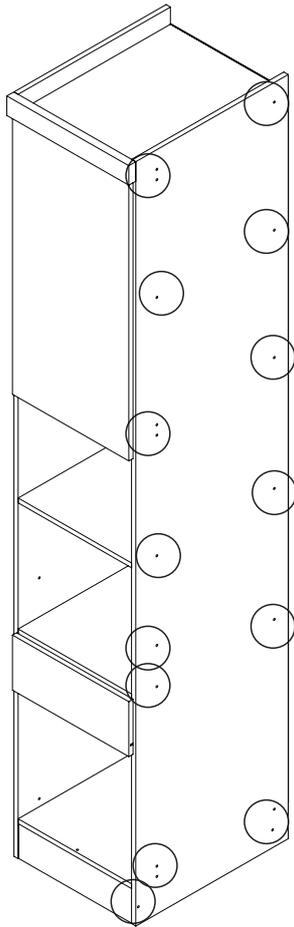

17

B7 x04

B8 x04



Quando adquirido mais unidades de módulos, realizar a união dos produtos nos furos indicados, usando os itens B7 e B8.

