




## Manual de montagem Módulo cantoneira

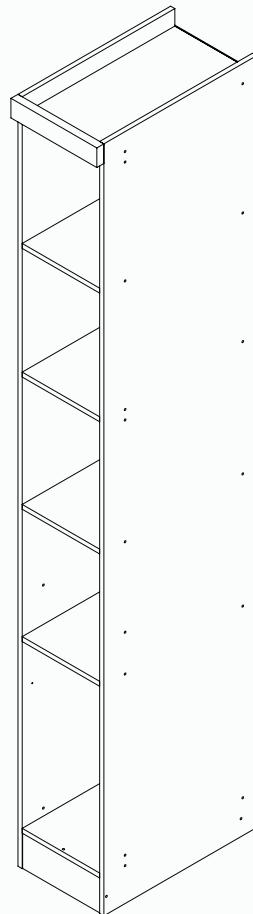

Dimensões do produto:

Altura:..... 2365mm  
Largura:..... 304mm  
Profundidade:..... 565mm

NOVOHORIZONTE

32 3539-5050

[moveisnovohorizonte](#)


[moveis.novo.horizonte](#)

[www.moveisnovohorizonte.com.br](http://www.moveisnovohorizonte.com.br)






# LISTA DE PEÇAS

Nº	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
<b>Volume 1/1: 14543 - VOL MODULO CANTONEIRA</b>						
1	14389	RODAPE FRONTAL	274	110	15	1
2	14388	RODAPE TRASEIRO	274	110	15	1
3	17035	BASE	540	274	15	1
4	17029	LATERAL DIREITA	2364	540	15	1
5	17033	LATERAL ESQUERDA	2364	540	15	1
6	17036	TAMPO/PRATELEIRA	539	274	15	5
7	17037	MOLDURA SUPERIOR	304	60	25	1
8	17038	COSTAS	2200	300	3	1






## VISTA EXPLODIDA

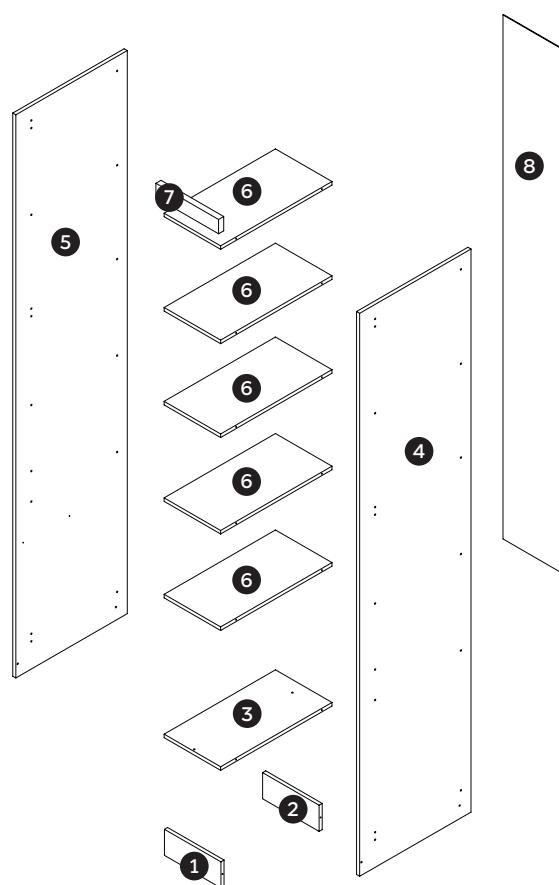

# LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

<b>B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA</b>	<b>12</b>	<b>B8 - PARAFUSO UNIÃO FÊMEA 23MM</b>	<b>04</b>	<b>E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM</b>	<b>46</b>
	CÓD.: 1420		CÓD.: 17048		CÓD.: 12342
<b>B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA</b>	<b>02</b>	<b>C1 - CONECTOR 4 FUROS</b>	<b>02</b>	<b>F1 - PREGO 10X10</b>	<b>40</b>
	CÓD.: 1422		CÓD.: 1453		CÓD.: 1474
<b>B4 - PARAFUSO 5,0X40</b>	<b>28</b>	<b>C2 - SAPATA PLÁSTICA</b>	<b>04</b>	<b>I3 - GIZ PARA RETOQUE</b>	<b>01</b>
	CÓD.: 2272		CÓD.: 1117		CÓD.: 1158
<b>B7 - PARAFUSO UNIÃO M4X12</b>	<b>04</b>				
	CÓD.: 17047				

Cores e código para assistência técnica





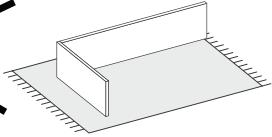
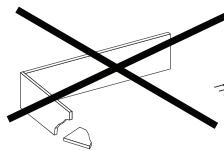
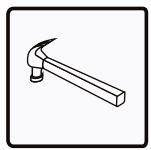
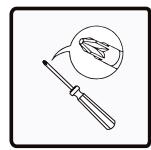
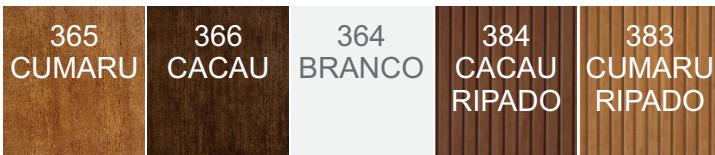


As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.


Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.

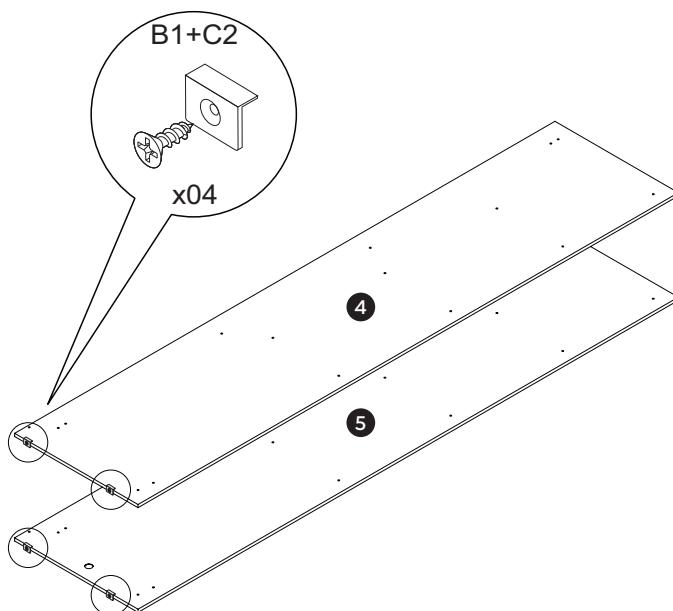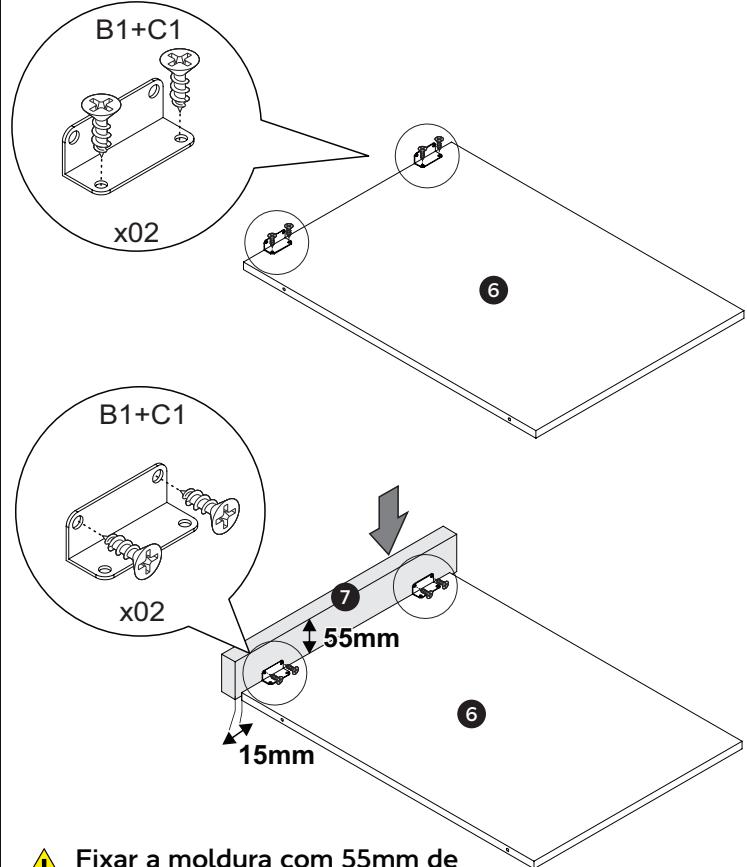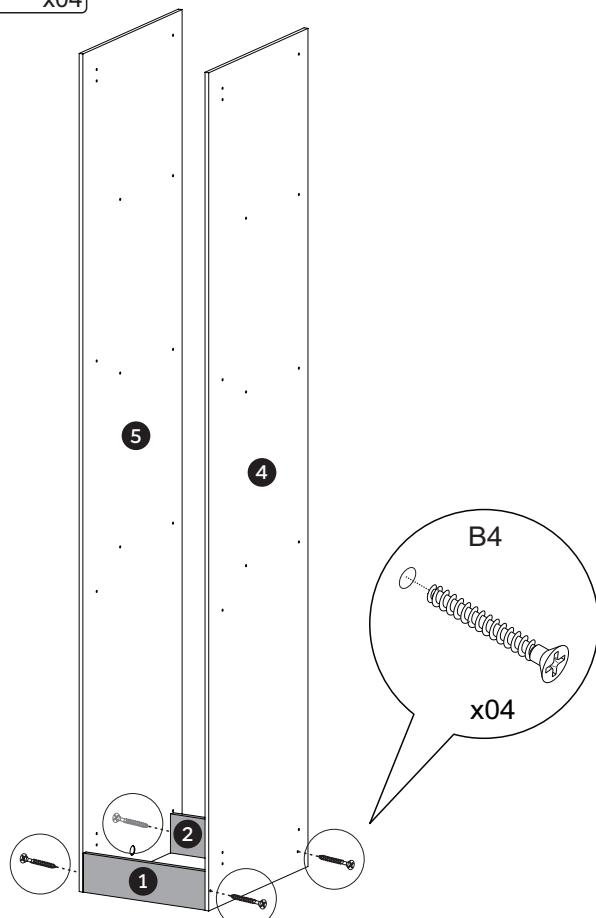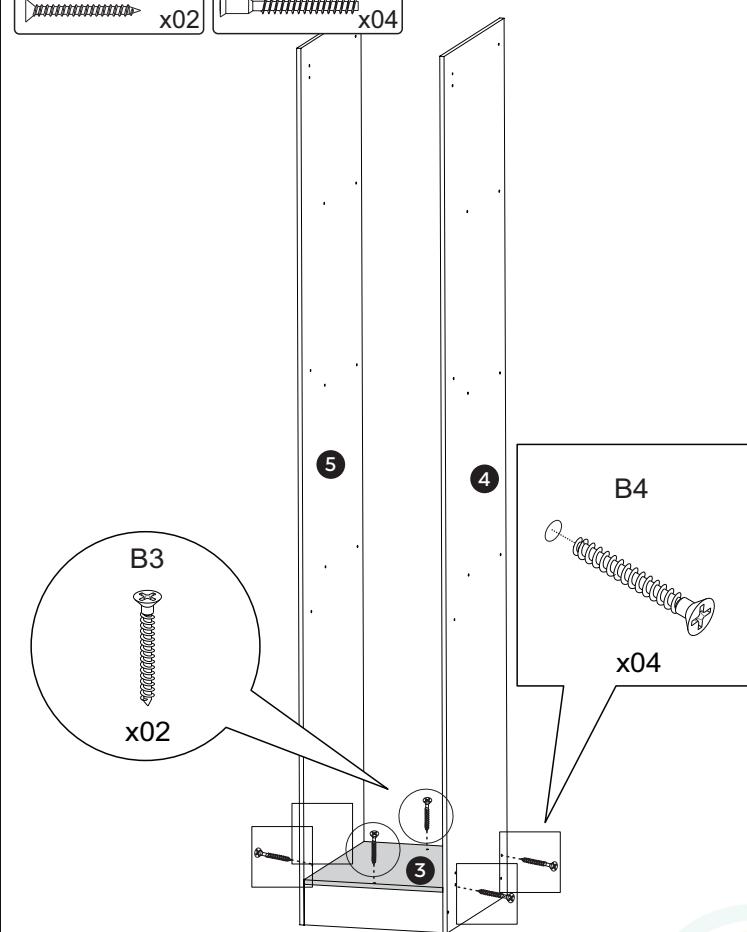


**01****02****03****04**

**05**


B4  
 x16

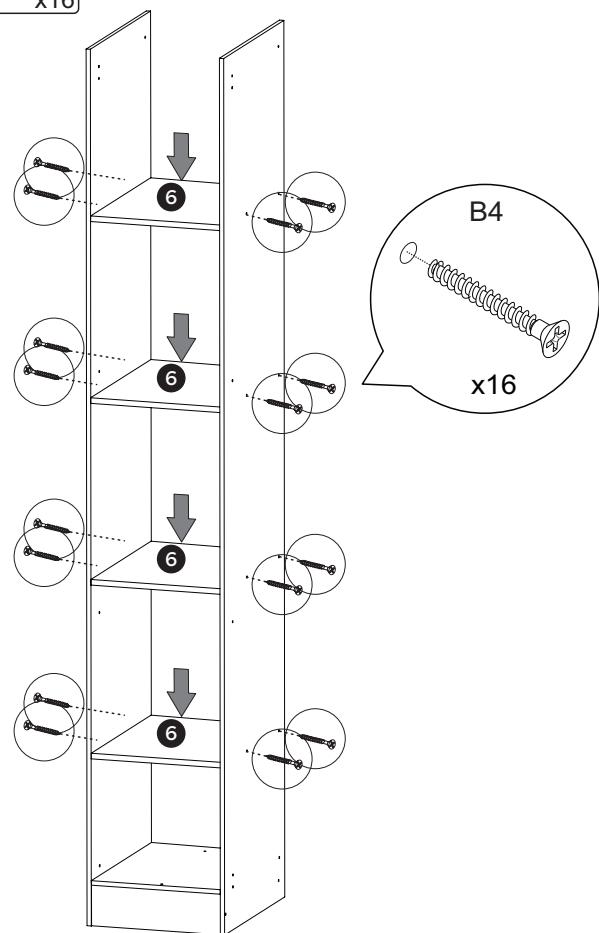**06**


B4  
 x04

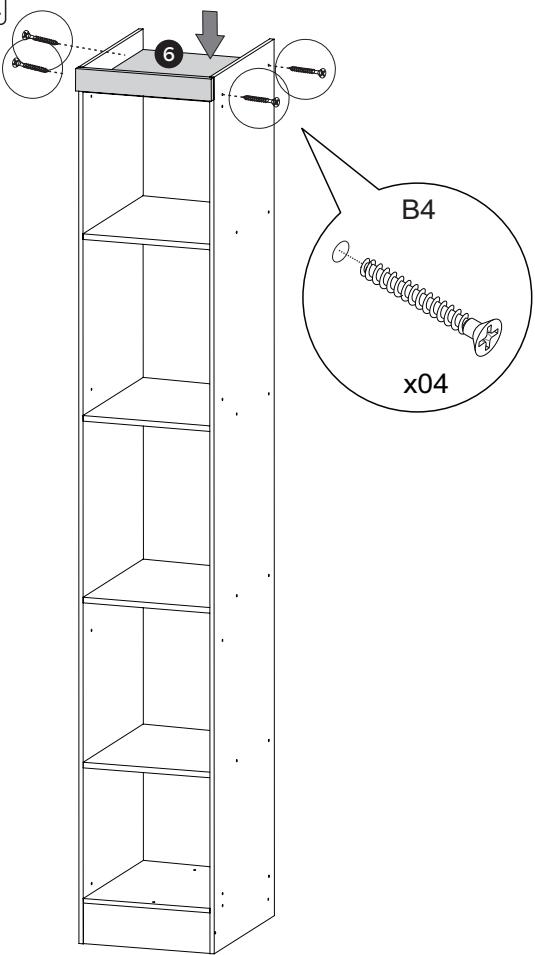**07**


F1  
 x40

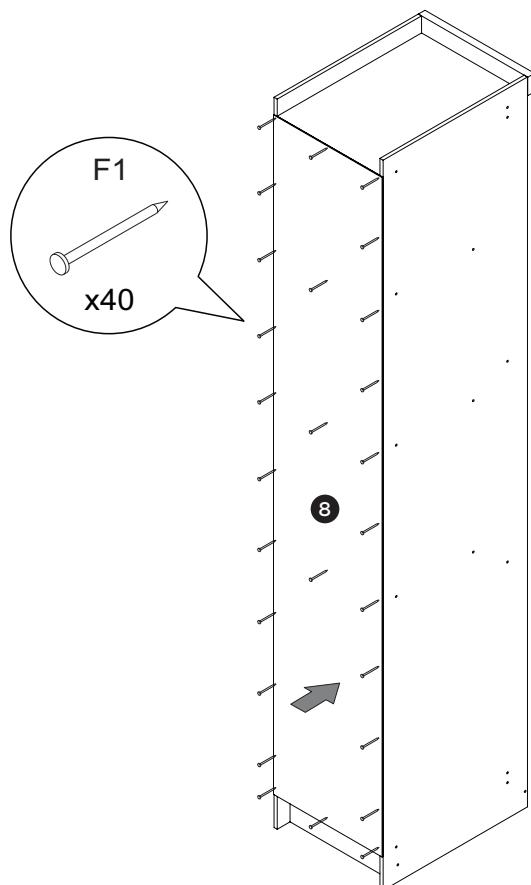**08**

E1  
 x46  
 I3  
 x46

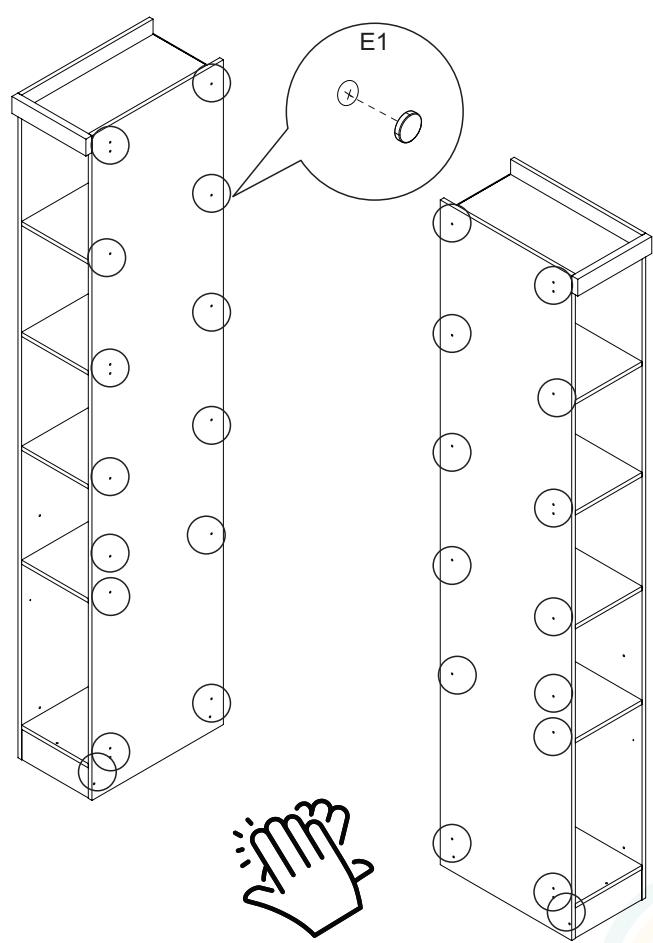

**09**



**! Quando adquirido mais unidades de módulos, realizar a união dos produtos nos furos indicados, usando os itens B7 e B8.**

